


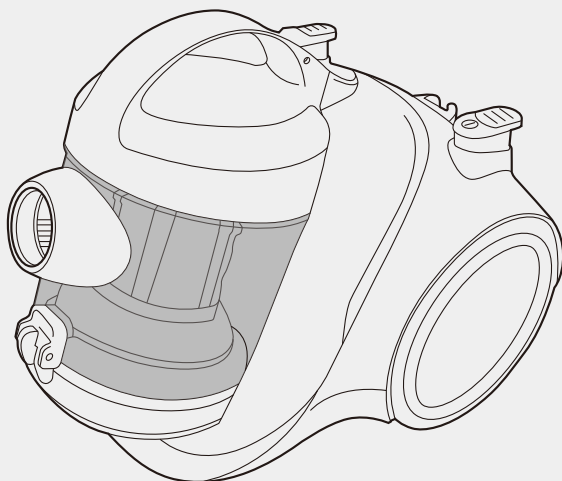

Aspiradora

MANUAL DE INSTRUCCIONES

12K

Advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.

Consulte con su distribuidor o con el fabricante para obtener más información.

El diagrama de arriba es sólo una referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

AGRADECIMIENTOS

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo dispositivo Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS 01

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 02

RESUMEN DEL PRODUCTO 05

INSTRUCCIONES DE USO 06

ACCESORIOS 05

MANTENIMIENTO 10

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 11

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y

DECLARACIÓN LEGAL 12

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE 13

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS 14

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 15

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso Adecuado

Las siguientes directrices de seguridad tienen por objeto evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto del dispositivo. Compruebe el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Por favor, tenga en cuenta que las modificaciones o alteraciones en el aparato no están permitidas por su seguridad.

El uso inadecuado puede causar peligros y la pérdida de los derechos de garantía.

Simbología



Peligro

Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la existencia de gas extremadamente inflamable.



Advertencia de tensión eléctrica

Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión.



Advertencia

Este símbolo representa un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



Precaución

Este símbolo indica un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



Atención

Este símbolo indica información importante (por ejemplo, daños materiales), pero no peligro.



Respetar las instrucciones

Este símbolo indica que un técnico de servicio sólo debe operar y mantener este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar/poner en marcha el dispositivo y guárdelo en las inmediaciones del lugar de instalación o del dispositivo para su uso posterior.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTA ASPIRADORA

WARNING

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

- No utilice al aire libre ni sobre superficies mojadas.
- No deje sin supervisión la aspiradora cuando esté enchufada . Apague el interruptor y desenchufe el cable eléctrico cuando no esté en uso y antes de realizar el mantenimiento.
- **No permita que se utilice como juguete.** Es necesario prestar mucha atención cuando lo utilicen niños o estén cerca de ella.
- Utilice sólo como se describe en este manual. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- No utilice con el cable o el enchufe dañados.
- No tire del cable ni lo transporte, no lo utilice como asa, no cierre la puerta sobre el cable ni tire del cable alrededor de bordes o esquinas afilados.
- No pase la aspiradora por encima del cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No utilice alargadores ni enchufes con una capacidad de corriente inadecuada. Apague todos los mandos antes de desenchufar.
- No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, sujete el enchufe, no el cable.
- No manipule la aspiradora con las manos mojadas ni la utilice sin calzado.
- No introduzca objetos en las aberturas. No utilice con ninguna abertura bloqueada; mantenga libre de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Este aspirador crea succión. Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y de las piezas móviles.
- No recoja nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes .
- No utilice sin el depósito de polvo o el/los filtro(s) colocado(s).
- Extreme las precauciones al limpiar en escaleras.
- No lo utilice para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo utilice en zonas donde puedan estar presentes.
- Guarde la aspiradora en un lugar fresco y seco.
- Mantenga bien iluminada su zona de trabajo.
- Desenchufe los aparatos eléctricos antes de aspirarlos.
- Las poleas de la correa pueden calentarse durante el uso normal. Para evitar quemaduras, evite tocar la polea de la correa cuando realice el mantenimiento de la correa de transmisión.
- Apague el interruptor de encendido y desenchufe la aspiradora antes de girar la boquilla.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.

- Este aparato es sólo de uso doméstico.
- Utilizar solamente sobre superficies secas.

Registro e inicio de sesión

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este aparato tiene un enchufe polarizado(una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe sólo encaja en una toma polarizada. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, inviértalo. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista cualificado para que instale la toma de corriente adecuada. **NO cambie el enchufe de ninguna manera.**

Corte térmico


Esta aspiradora tiene un termostato especial que protege la aspiradora en caso de sobrecalentamiento del motor. Si la aspiradora se apaga de repente, pulse el interruptor de encendido/apagado(O) y desenchúfela. Compruebe si la aspiradora presenta una posible fuente de sobrecalentamiento, como un depósito de polvo lleno, una manguera obstruida o un filtro atascado. Si se encuentran estas condiciones, arréguelas y espere al menos 30 minutos antes de intentar utilizar la aspiradora. Transcurrido el periodo de 30 minutos, vuelva a enchufar la aspiradora y pulse el interruptor de encendido/apa-gado(1).




No engrase el motor ni la escobilla en ningún momento.
Los rodamientos están permanentemente lubricados y sellados.

RESUMEN DEL PRODUCTO


Lista de piezas

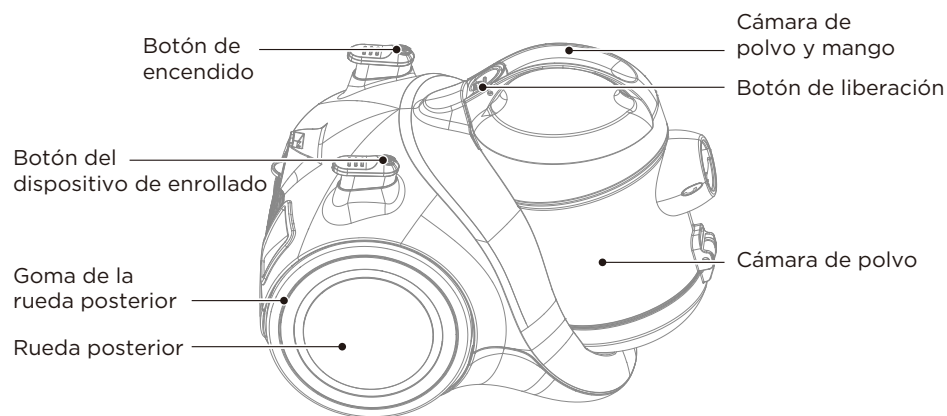


Accesorios

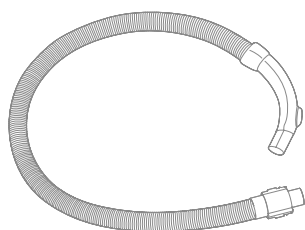


Manguera

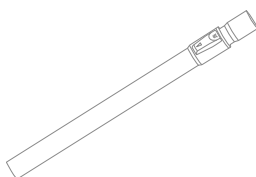


Tubo extensible

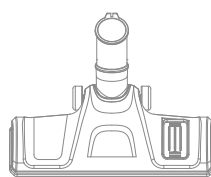

Cabezal de pisos

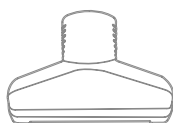

Cabezal de tapicería y sofá

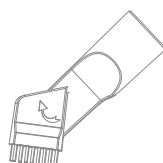


Cepillo esquinero y de superficies


INSTRUCCIONES DE USO

MONTAJE ANTES DEL USO


La Fig. 1 muestra la conexión de la manguera y la aspiradora: Coloque el conector de manguera delante de la aspiradora. A continuación, insértelo en el orificio de entrada y gírelo hacia la derecha. Si desea desmontarla, puede girar la conexión de manguera hacia la izquierda y luego sacarla.

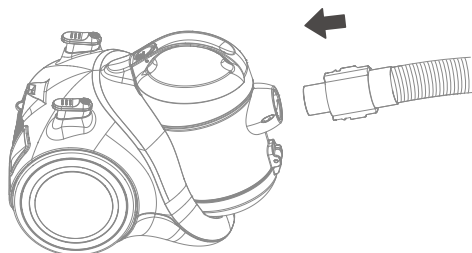


La Fig. 2 muestra la conexión de la manguera y el tubo extensible: Sujete el conector flexible de la manguera e introdúzcalo en el orificio más grande del tubo.

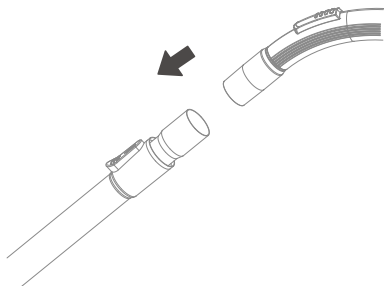

La Fig. 3 muestra el ajuste del tubo extensible: Introduzca el tubo en el orificio más grande del otro.

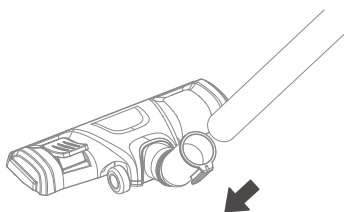


La Fig. 4 muestra la conexión del tubo y la herramienta de cepillo: Introduzca el tubo en el orificio del cepillo y gírelo para sujetarlos.

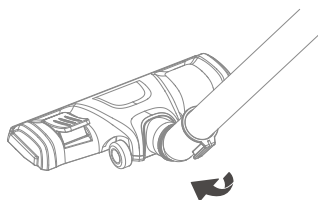


MONTAJE ANTES DEL USO

La Fig. 5 muestra cómo comprobar el enrollado del cable de alimentación. Puede sacar el cable de alimentación de la máquina y detenerlo cuando vea la marca amarilla. Asegúrese de que la marca roja no esté afuera. Una vez finalizado el barrido, primero apague la alimentación, saque el enchufe de la toma de corriente y luego presione el botón del dispositivo de enrollado hasta que el cable esté completamente dentro de la máquina.

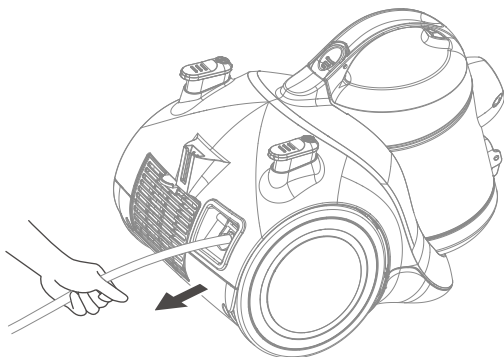


La Fig. 6 muestra el botón de encendido. Introduzca el enchufe en la toma de corriente, presione el botón de encendido para controlar el funcionamiento de la máquina.

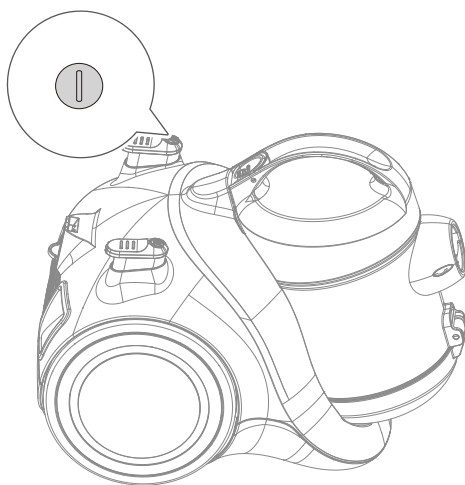


LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE POLVO


Como se muestra en la Fig. 7, sostenga la cámara de polvo y mango y presione el botón de liberación.

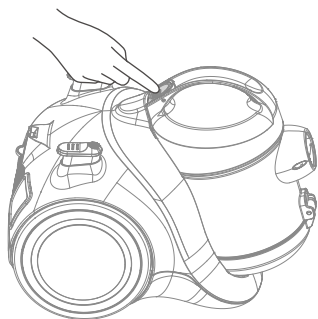


Como se muestra en la Fig. 8, saque la cámara de polvo de la máquina.

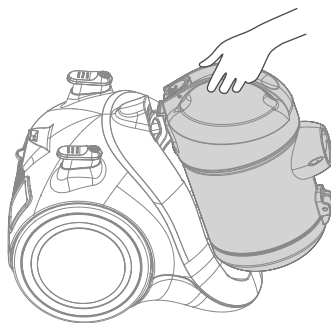

Como se muestra en la Fig. 9, coloque la cámara de polvo sobre el cubo de basura, presione el botón de liberación para abrir la parte inferior de la cámara de polvo, y la suciedad y el polvo caerán en el cubo por sí solos.

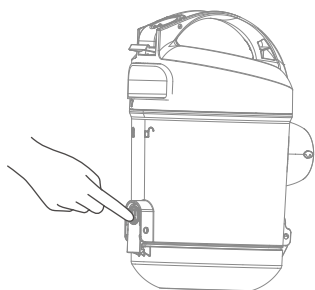

Como se muestra en la Fig. 10, cierre la cámara de polvo para un uso circular después de la limpieza.

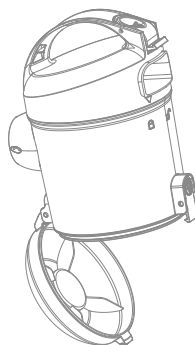


CAUTION:

Si el polvo en la cámara supera la línea de MÁX y siente que la fuerza de succión ha disminuido, apague la máquina y gire la perilla de autolimpieza en más de dos rotaciones, de modo que la potencia de succión vuelva al nivel principal.


ACCESORIOS

COMO USAR LOS ACCESORIOS


Como se muestra en la Fig. 11, puede utilizar el cepillo comprimido en las esquinas y las aberturas.

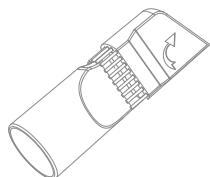


Como se muestra en la Fig. 12, abra el otro lado con las cerdas del cepillo comprimido como muestra la marca de flecha para limpiar el sofá, la cortina y el polvo de los adornos.

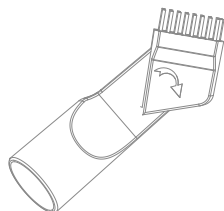

Como se muestra en la Fig. 13, pise el pedal de la herramienta de cepillo para dejar salir las cerdas, y podrá limpiar el piso.

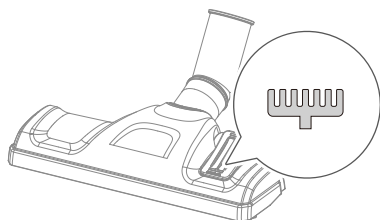

Como se muestra en la Fig. 14, pise el pedal de la herramienta de cepillo nuevamente para meter las cerdas, y podrá limpiar la alfombra.

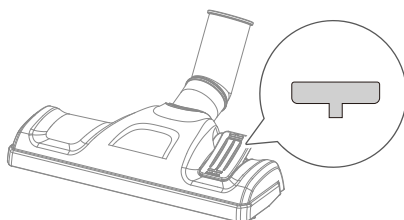



MANTENIMIENTO

COMO REALIZAR EL MANTENIMIENTO


1. El filtro debe limpiarse dos veces al año y, cuando haya suciedad evidente en el filtro, es el momento.
2. Debe fijar el filtro correctamente antes de poner en marcha la aspiradora.
3. El filtro no se puede limpiar en la lavadora ni se puede calentar con el soplador.
4. Si utiliza el filtro húmedo, reducirá la potencia de succión y dañará el motor.

Pasos para el mantenimiento


Como se muestra en la Fig. 15, presione el seguro de salida para abrir la placa de salida. Como se muestra en la Fig. 16, saque el filtro de salida.

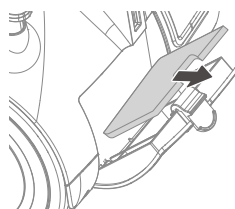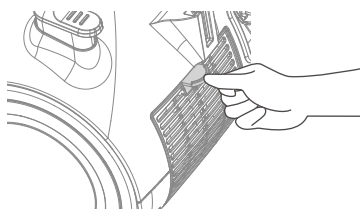

Como se muestra en la Fig. 17, gire la cubierta HEPA para separarla de la cubierta de la cámara. Como se muestra en la Fig. 18, saque la cubierta HEPA.

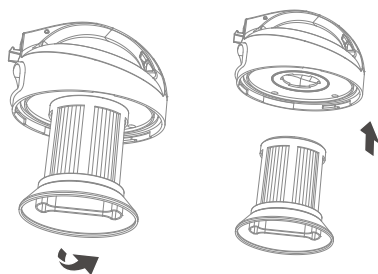

Como se muestra en la Fig. 19, saque la cubierta HEPA y lávela.

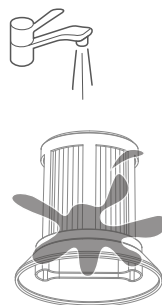

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

 Asegúrese de que la aspiradora esté apagada y desenchufada

AVISO: Desconexión térmica

Esta aspiradora tiene un termostato especial que protege la aspiradora en caso de sobrecalentamiento del motor. Si el vacío se apaga de repente, proceda como se indica a continuación: 1) Ponga el interruptor de encendido en la posición de apagado y desenchufe la aspiradora. 2) Compruebe si la aspiradora presenta una posible fuente de sobrecalentamiento, como un depósito de polvo lleno, una manguera obstruida o un filtro atascado. Si se detectan estas condiciones, solúcelas y espere al menos 30 minutos antes de intentar utilizar la aspiradora. 3) Una vez transcurridos los 30 minutos, vuelva a conectar la aspiradora y encienda el interruptor.

Problema	Posible motivo	Solución
La aspiradora no se enciende	• El depósito de polvo está lleno	Vacíe el depósito de polvo
	• El filtro está bloqueado	Limpie el filtro
	• La manguera está bloqueada	Despeje la obstrucción
La aspiradora no funciona	• La toma eléctrica no está conectada o no funciona.	Asegúrese de que el enchufe está correctamente conectado a la toma de corriente y de que esté activa.
	• El interruptor de alimentación no estaba encendido	Pulse el botón de encendido
La aspiradora se para de repente	• El depósito de polvo está lleno	Vacíe el depósito de polvo
	• El filtro está bloqueado	Limpie el filtro
	• La entrada de aspiración del cepillo o de los accesorios está obstruida	Despeje la obstrucción

Conexión a una toma de corriente

Compruebe que la tensión indicada en el producto se corresponde con su tensión de alimentación.

MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo de  Midea, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus asociados ("Midea"), de los que Midea es titular de marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como de todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o de la competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este manual, ni agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a la mejora de sus funciones y diseños.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Instrucciones importantes Para La Protección Del Medio Ambiente

Cumplimiento de la normativa RAEE y eliminación del producto de desecho: Este producto cumple con la normativa RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva el símbolo de clasificación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El aparato usado debe ser devuelto a un punto de recogida oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor donde compró el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los aparatos viejos. La eliminación adecuada de los electrodomésticos usados ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Cumplimiento De La Normativa RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la normativa RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos ni prohibidos especificados en la misma.

Información Del Embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestra normativa nacional de medio ambiente. No elimine los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Líveles a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, en consonancia con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

Por lo general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir nuestra obligación contractual con usted y, por razones de seguridad del producto, salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las cuestiones de registro del producto. En algunos casos, pero sólo si se garantiza una protección adecuada de los datos, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del Espacio Económico Europeo.

Puede solicitar más información al respecto. Puede ponerse en contacto con nuestro encargado de la protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el de oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	12K
Potencia nominal	1000 W
Voltaje nominal/Frecuencia	220-240 V- 50-60 Hz
Capacidad	1.5 L
Color	GRIS
Longitud de la manguera	1.5 m
Largo del cable	5 m
Peso bruto/neto (kg)	5.1/4.1 kg
Tamaño del producto (ancho x alto x prof)	329X232X281 mm
Fabricación	China