


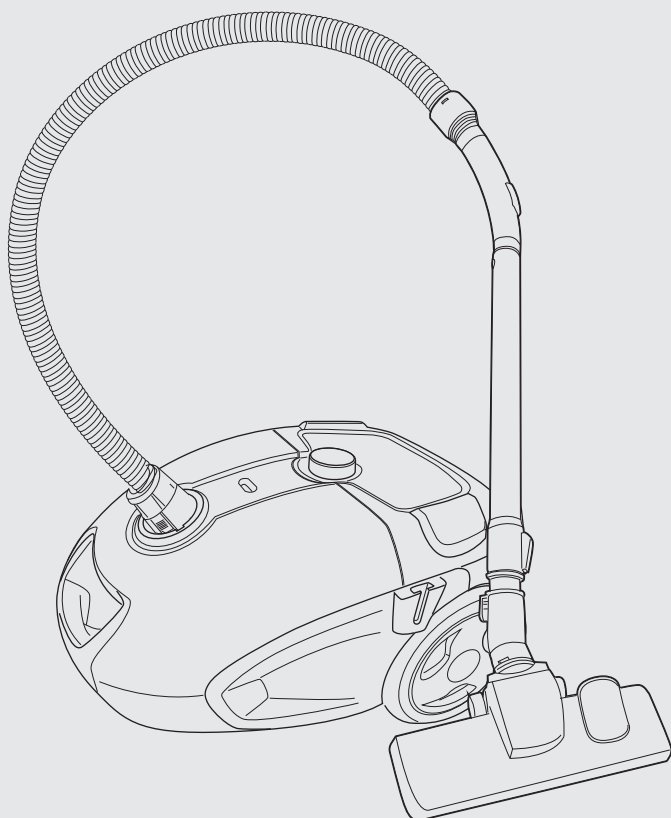

ASPIRADORA

MANUAL DEL USUARIO

14AG

Avisos de advertencia: Antes de utilizar este producto, lea cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener más detalles. El diagrama anterior es solo de referencia. Tome como estándar la apariencia del producto real.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo producto Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de saber cómo utilizar las características y funciones que ofrece su nuevo aparato de manera segura.

CONTENIDOS

CARTA DE AGRADECIMIENTO	01
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	02
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	06
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	07
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	08
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	09
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	11
MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y	
DECLARACIÓN LEGAL	12
ELIMINACIÓN Y RECICLAJE.....	13
AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS	14

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso previsto

Las siguientes pautas de seguridad tienen como objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento incorrecto o poco seguro del aparato. Compruebe el embalaje y el aparato al recibirlo para asegurarse de que todo esté intacto y garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Tenga en cuenta que no se permiten modificaciones ni alteraciones en el aparato por motivos de seguridad. El uso no previsto puede provocar riesgos y la pérdida de reclamaciones de garantía.

Explicación de los símbolos



Peligro

Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a gases extremadamente inflamables.



Advertencia de voltaje eléctrico

Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido al voltaje eléctrico.



Advertencia

La palabra de la señal indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



Precaución

La palabra de la señal indica un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



Atención

La palabra de la señal indica información importante (p. ej., daños a la propiedad), pero no peligro.



Observe las instrucciones

Este símbolo indica que un técnico de servicio solo debe operar y realizar el mantenimiento de este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Lea cuidadosamente estas instrucciones de funcionamiento antes de utilizar o poner en funcionamiento la unidad y guárdelas en las inmediaciones del lugar de instalación o de la unidad para su uso posterior.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

PRECAUCIÓN

Este producto está limitado al uso doméstico y la empresa no se hace responsable de ningún problema causado por otro uso.

Los aparatos Euerka cumplen estrictamente con las políticas gubernamentales.

Nuestra empresa proporciona un servicio de mantenimiento gratuito para los productos que funcionan con un uso normal.

- El período de garantía es de dos años para uso residencial o doméstico, medio año para la batería y tres años para el motor.
- El período de garantía (incluidos los componentes principales) es de seis meses para uso no residencial o no doméstico.

Se aplica, entre otros, a oficinas comerciales, entidades comerciales y flotas de aparatos de empresas de limpieza.


- Durante el período de garantía, se beneficiará de servicios de mantenimiento doméstico sin costo (excepto en algunas áreas especiales). El mantenimiento sin costo solo se aplica a los productos de barril.
- Definición del período de garantía:
 - La fecha de emisión del certificado de garantía válido deberá tomarse como fecha de inicio del período de garantía.
 - Sin un certificado de garantía válido, el primer día después de 6 meses a partir de la fecha de entrega se debe tomar como fecha de inicio del período de garantía.

- Si no hay un certificado de garantía válido ni fecha de embalaje, el primer día después de seis meses desde el lanzamiento al mercado se debe tomar como fecha de inicio del período de garantía.
- La fecha se define como 15 días después de recibir los productos, el período de garantía comenzará a partir de esa fecha.
- El fabricante es responsable de reemplazar los componentes durante el período de garantía.
El reemplazo de los componentes es responsabilidad del usuario más allá del período de garantía.
- Los demás asuntos dependen de las políticas gubernamentales.
- La garantía no se aplica a las siguientes situaciones:
 - Accesorios del aparato (tubo de extensión de metal/tubo de plástico, manguera, cepillo para pisos, pequeños accesorios, etc.), algunas piezas (filtro, bolsa de polvo, etc.) y obsequios.
 - El aparato está dañado debido a un uso inadecuado (incluido el almacenamiento) y una operación inadecuada por parte del usuario.
 - El aparato está dañado debido a la utilización incorrecta del voltaje de carga (por debajo de 100 V o por encima de 240 V).
 - El aparato está dañado debido a la falta de seguimiento de los procedimientos descritos en este manual para el mantenimiento, la limpieza y el uso.
 - Desmontaje o reparación por parte de personas que no sean el personal de servicio especializado de la empresa.
 - Daños debidos a causas naturales (como rayos, incendios, terremotos, inundaciones y otros desastres naturales).


- El período de garantía ha expirado.
- El tipo de producto o el número de serie que figuran en la factura o la tarjeta de garantía no se ajustan al producto real.
- Si se presenta alguna de las situaciones descritas anteriormente, el usuario correrá exclusivamente con todos los gastos relacionados con el mantenimiento, incluido el coste de las piezas de repuesto. El coste se define según los cargos estándar.
- Todo compromiso de servicios adicionales u obsequios adicionales realizados por agentes originales, distribuidores o minoristas son de su exclusiva responsabilidad y el fabricante no podrá ser considerado responsable.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Instalación y piezas

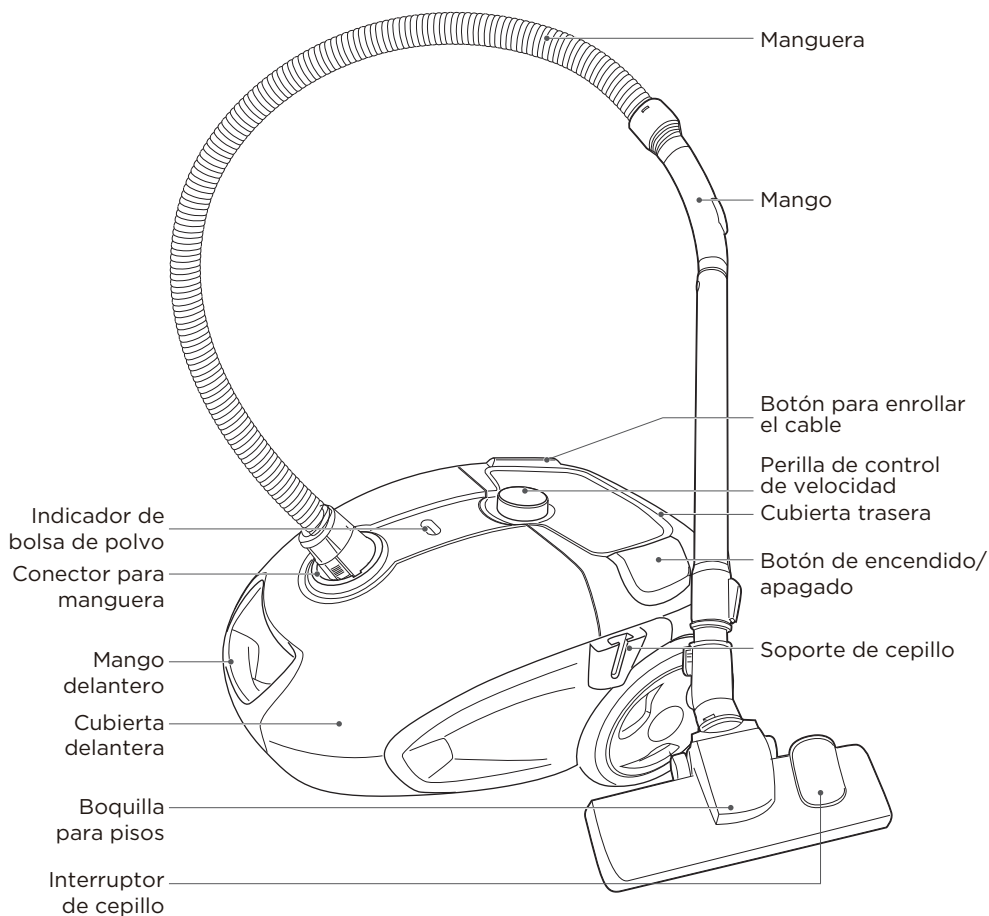

Lista de accesorios



Cepillo 2 en 1



Instrucciones


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Ensamble su aspiradora

● NOTA


No enchufe su aspiradora hasta que la haya ensamblado completamente según las siguientes instrucciones y esté familiarizado con todas las instrucciones y los procedimientos de funcionamiento.

1. Inserte el extremo de la manguera en el conector para manguera y engánchelo en su lugar girándolo en sentido horario. Para quitar la manguera, gírela en sentido antihorario.

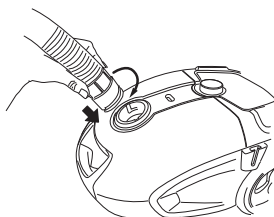


2. Conecte una boquilla al extremo del tubo de metal para diferentes propósitos de limpieza:

- El cepillo para pisos es adecuado para alfombras y pisos.
- Los cepillos pequeños son adecuados para sofás, paredes, cortinas, esquinas y espacios reducidos entre muebles, etc.

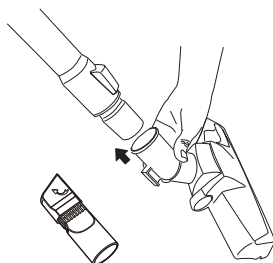

3. Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente de pared y presione el botón de encendido/apagado de la aspiradora para ponerla en marcha.

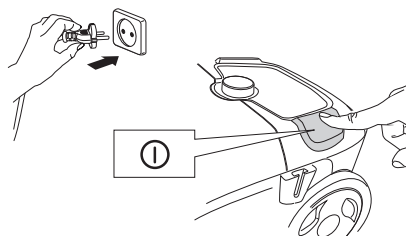

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Ensamble su aspiradora


4. Presione el botón del cepillo para piso para extender o retraer los cepillos, según la superficie que esté aspirando.

Posición para alfombras: 


Posición para pisos: 




5. Deslice el botón del mango de la manguera para cambiar rápidamente la succión cuando la succión del cepillo se atasca en un objeto (por ejemplo, en alfombras, cortinas, etc.) y necesita liberarse.

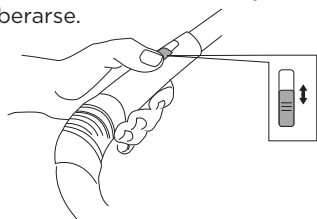

6. Presione el botón de encendido/apagado para apagar.

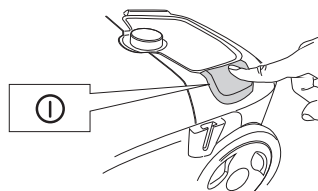

7. Para enrollar el cable, desconéctelo del tomacorriente y presione el botón para enrollar el cable.

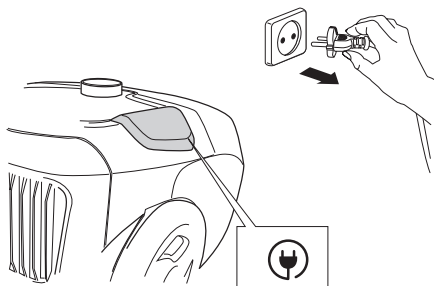

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


Cambie la bolsa de polvo

● NOTA


Cambie la bolsa de polvo cuando el indicador de polvo se ponga rojo.

Abra la cubierta delantera por el clip de bloqueo, retire la bolsa de polvo llena y reemplácela por una nueva.


Paso 1.

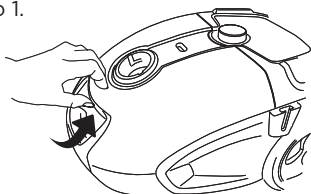


Paso 2.

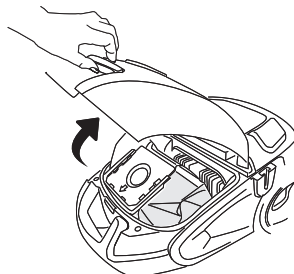

Paso 3.

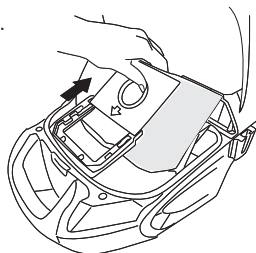


Paso 4.

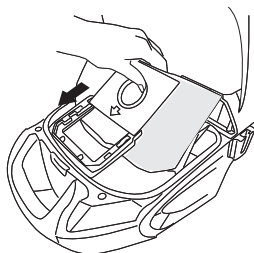


Cambie el filtro HEPA

Cambie el filtro de salida HEPA quitando la rejilla de plástico de la parte posterior de la aspiradora y levantando el filtro HEPA viejo. Reemplácelo por un filtro HEPA nuevo y luego vuelva a colocar la rejilla de plástico en su lugar.


Paso 1.

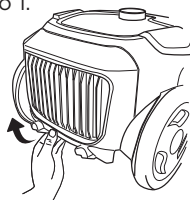

Paso 2.

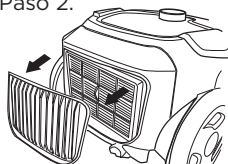


Paso 3.

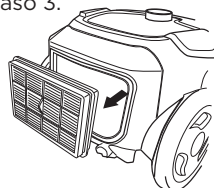


Limpiar el filtro de protección del motor

El filtro de protección del motor se encuentra en el compartimento de la bolsa de polvo y debe limpiarse o cambiarse cuando esté sucio.


Paso 1.

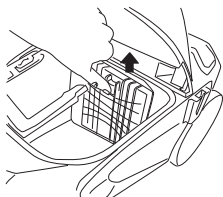


Paso 2.

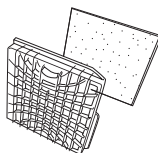

Paso 3.

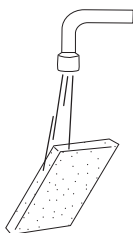


Paso 4.

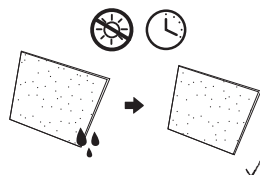


Limpiar el exterior de la aspiradora

Abra la cubierta de la salida y extraiga el marco y el filtro HEPA. Lávelo e instálelo después de que el filtro se haya secado por completo.


Paso 1.

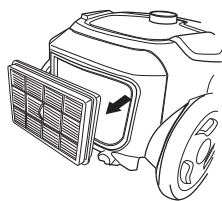

Paso 2.



Paso 3.

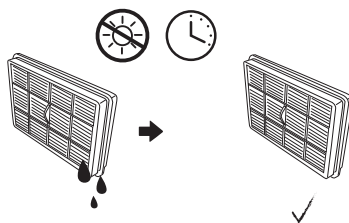

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de que se produzcan anomalías durante el uso de este producto, consulte primero la siguiente tabla.

Anomalía	Causa posible	Tratamiento
3 indicadores parpadean	• El cepillo para pisos o el cepillo para eliminar ácaros se enredaron durante el rodaje • La temperatura ambiente de uso es demasiado alta o demasiado baja	• Limpie el cepillo para pisos o el cepillo para eliminar ácaros • Utilícelo en un entorno adecuado
El cepillo para pisos eléctrico no funciona	• Gran cantidad de basura enrollada (film de embalaje, etc.) • Cepillo giratorio enredado en cabello, etc.	• Elimine los cabellos envueltos alrededor del cepillo giratorio • Elimine la basura
El tiempo de funcionamiento se acorta	• La batería envejece • La temperatura ambiente de uso es demasiado alta o demasiado baja • La batería no está completamente cargada	• Póngase en contacto con el vendedor o con el personal de servicio posventa para comprar una batería nueva • Utilícelo en un entorno adecuado • Cargue la aspiradora
Pérdida de succión	• Exceso de polvo en el recipiente de polvo • Filtro de algodón del recipiente de polvo obstruido • Cepillo para pisos o entradas de succión de accesorios obstruidos • No se seca completamente después del lavado	• Recoja la basura a tiempo • Limpie el filtro de algodón • Elimine la obstrucción • Seque las piezas lavadas en un lugar fresco para su uso
No se puede cargar	• Temperatura ambiente demasiado baja o demasiado alta durante la carga	• Cargue la aspiradora en un entorno con la temperatura adecuada (5-40 °C)
Fuga de la batería	• La batería no se ha utilizado durante mucho tiempo	• Reemplace la batería

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	14AG
Potencia nominal	2000W
Voltaje nominal/Frecuencia	220-240V~ 50Hz
Capacidad	3 L
Color	Gravel Cya
Peso bruto/neto (kg)	8.3/7.2kg
Tamaño del producto (ancho x alto x prof)	363 x 247 x 294 mm
Fabricación	China

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

 El logotipo, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas sus versiones son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus afiliadas ("Midea"), de los cuales a Midea le pertenecen las marcas comerciales, los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, y todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca registrada de Midea. El uso de la marca registrada Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca registrada o una competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir total o parcialmente este manual, ni combinarlo o venderlo con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas al momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para el entorno

Cumplimiento de la Directiva RAEE y eliminación del producto desechado:
Este producto cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para equipos eléctricos y electrónicos desechados (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe devolverse al punto de recolección oficial para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recolección, comuníquese con las autoridades locales o con el minorista donde compró el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de aparatos viejos. La eliminación adecuada de los aparatos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el entorno y la salud humana.



Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos ni prohibidos especificados en la Directiva.

Información del embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestras Normas medioambientales nacionales. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Lívelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación de protección de datos aplicable, de conformidad con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, cuando corresponda, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD).

En general, nuestro procesamiento de datos se realiza para cumplir con nuestra obligación contractual con usted y, por razones de seguridad del producto, para salvaguardar sus derechos en relación con las cuestiones de garantía y registro del producto. En algunos casos, pero solo si se garantiza la protección de datos adecuada, los datos personales podrían transferirse a destinatarios ubicados fuera del Espacio Económico Europeo.

Se proporciona más información a pedido. Puede ponerse en contacto con nuestro Responsable de Protección de Datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el derecho a oponerse al procesamiento de sus datos personales con fines de mercadeo directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.



www.midea.com

© Midea 2024 todos los derechos reservados