



es

Aspiradora Vertical Storm Clean



Vertical & Mano



Boquilla 2 en 1



Batería
Li-ion




Luz LED



Capacidad

MANUAL DE USUARIO

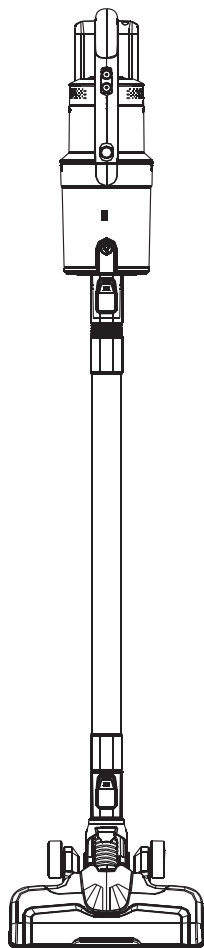

Advertencia: Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.

18PG

www.midea.com/cl

FELICITACIONES

- Muchas gracias por comprar nuestro producto.
- Todos nuestros artefactos han sido rigurosamente examinados antes de salir de fábrica para asegurar su estabilidad y solidez.
- En caso de dudas, especialmente referentes a la conexión e instalación de su artefacto, comuníquese a la brevedad con nuestro departamento de servicio al cliente.
- Para obtener más información y una presentación de más productos, visite nuestro sitio web.
- Lea atentamente y siga las instrucciones de operación e instalación y las demás informaciones que se adjunta con el producto .
- Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales.
- Mantenga todos los archivos en forma segura, para que pueda verlos en caso de algún problema o bien, para entregárselos al nuevo usuario, en caso de traspaso.

CONTENIDO

05	Advertencias de seguridad
08	Estructura del producto
09	Accesorios
10	Instrucciones para la instalación eléctrica
11	Carga de la aspiradora
12	Instrucciones de uso
13	Limpieza y mantenimiento
13	Limpieza del colector de polvo y filtros
14	Limpieza del filtro de salida de aire
14	Limpieza del cepillo giratorio
15	Solución de problemas
17	Especificaciones técnicas
18	Correcta eliminación del producto
20	Póliza de garantía
21	Período de garantía

 ADVERTENCIA

Antes de enchufar

Debe comprobar que su enchufe sea compatible con la clavija suministrada con la unidad

 ADVERTENCIA

Este aparato no debe ser utilizado por niños.
Mantenga el aparato y el cable fuera de su alcance.

 PRECAUCIÓN

No recoja nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.

 PRECAUCIÓN

No lo utilice al aire libre o sobre superficies mojadas.

 ADVERTENCIA

No lo use para recoger líquidos inflamables o combustibles

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente todas las instrucciones y conserve este manual para futuras referencias. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves.

NOTA

Indica detalles sobre el funcionamiento del dispositivo, generalmente recomendaciones para el mejor uso del mismo.

IMPORTANTE

Indica observaciones muy importantes sobre la operación, evitando prácticas inseguras, que pueden resultar en daños menores a personas o bienes, pero también a la salud del usuario si no se realizan correctamente.

ATENCIÓN

Indica procedimientos que requieren mayor atención, recomendaciones y advertencias que deben llevarse a cabo para garantizar su seguridad e integridad física.

PELIGRO

Indica prácticas inseguras con respecto al funcionamiento del dispositivo, que pueden resultar en un alto riesgo para la salud y / o accidentes graves o fatales.

1.1 - Medidas de seguridad importantes

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, quemaduras, lesiones personales o daños al equipo, siga las recomendaciones básicas de seguridad al utilizar este dispositivo.

ATENCIÓN

Este aparato no puede ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas sin la supervisión de un adulto. Los usuarios deben estar bien informados sobre cuestiones de seguridad y los peligros de un uso inadecuado del dispositivo.

Se debe vigilar a los niños para que no jueguen con el artefacto.

1. Para evitar accidentes, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños después de desembalar la aspiradora.
2. Preste especial atención cuando utilice el dispositivo cerca de niños.
3. No utilice el dispositivo para fines distintos a los previstos en este manual del usuario.
4. Nunca sumerja el dispositivo en agua ni en ningún otro líquido.

IMPORTANTE

NO USE el aparato después de que haya funcionado mal, sufrido daños o incluso con el cable de alimentación y / o el enchufe dañados.

Comuníquese con el servicio técnico para realizar un examen o reparación.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ATENCIÓN

Si el cargador está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, Servicio técnico o persona calificada para evitar riesgos.

- Para evitar accidentes, como descargas eléctricas, no sumerja el cable de alimentación ni el enchufe en agua ni en cualquier otro líquido.
- No utilice este aparato para aspirar materiales inflamables.
- Este aparato está diseñado para aspirar solo objetos secos. Nunca intente aspirar líquidos o materiales húmedos, puede provocar una descarga eléctrica.
- No utilice el dispositivo sin el filtro protector del motor y sin el contenedor de recogida de polvo.
- Vacíe siempre el recipiente de recogida de polvo cuando esté lleno.
10. Si hay una obstrucción en las boquillas, que puede reducir el flujo de aire, el dispositivo solo debe usarse después de que las obstrucciones se hayan eliminado por completo.
- No almacene ni utilice el dispositivo cerca de lugares con altas temperaturas.
- Si hay ruidos extraños, olores, humo, mal funcionamiento y otros fallos durante el funcionamiento, y retire el enchufe de la toma de corriente y contacte al un servicio técnico.
- Trate de no pasar el artefacto sobre el cable de alimentación del cargador.
- Para evitar descargas eléctricas, nunca utilice el dispositivo con las manos mojadas. No moje el aparato ni lo ponga en de agua.
- Antes de la primera operación, asegúrese de que el contenedor de recolección de polvo esté instalado correctamente.
- Nunca deje el aparato encendido cuando no haya nadie cerca o cuando no esté usando la aspiradora.
- No se recomienda limpiar el dispositivo mientras se está cargando.
- Nunca transporte el aparato tirando del cable de alimentación del cargador o del accesorio (boquilla).
- Para evitar accidentes, evite el contacto físico, mantenga el cabello, la ropa y otros utensilios alejados de las boquillas de succión del aparato.
- No se recomienda utilizar el producto para aspirar partículas muy finas (como: harina, yeso en polvo, tóner, etc.), ya que son difíciles de retener por los filtros y pueden dañar el motor.
- No utilice el aparato para aspirar objetos pesados o afilados (como agujas, vasos y grapas), ya que pueden dañar el dispositivo.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No utilice el dispositivo en un espacio cerrado donde haya vapores emitidos por pinturas a base de aceite, disolvente de pintura, sustancias tóxicas, polvo inflamable u otros vapores explosivos. y / o tóxico.
- No utilice el aparato para aspirar residuos en llamas, como cenizas, cigarrillos y similares.

Tenga mucho cuidado al utilizar la aspiradora en escaleras.

Antes de limpiar debajo de muebles bajos, asegúrese de que no haya objetos que puedan dañar el aparato o bloquear la succión.

Para un rendimiento de limpieza máximo, revise los filtros con frecuencia y límpielos o reemplácelos cuando sea necesario.

Este aparato está diseñado para su uso en aplicaciones domésticas y similares únicamente, como:

- Cocinas para empleados en tiendas, oficinas u otros entornos de trabajo;
 - Para uso de clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - Entornos de alojamiento y desayuno y ambientes no comerciales similares.
- La batería se debe retirar del aparato antes de eliminarlo.
 - El aparato debe ser desconectado de la alimentación cuando se retire la batería.
 - La batería debe retirarse para desecho de manera segura.
 - Utilice únicamente los accesorios del aparato y sus piezas originales.

IMPORTANTE

No desenchufe el cargador de batería del tomacorriente tirando del cable de alimentación.

IMPORTANTE

Nunca acerque la boquilla de succión a los ojos y oídos

IMPORTANTE


Este dispositivo no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

NOTA


Cualquier servicio de mantenimiento debe ser realizado por un técnico calificado.
Comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Midea para revisar o reparar su aparato.

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO


Descripción del montaje y de los componentes

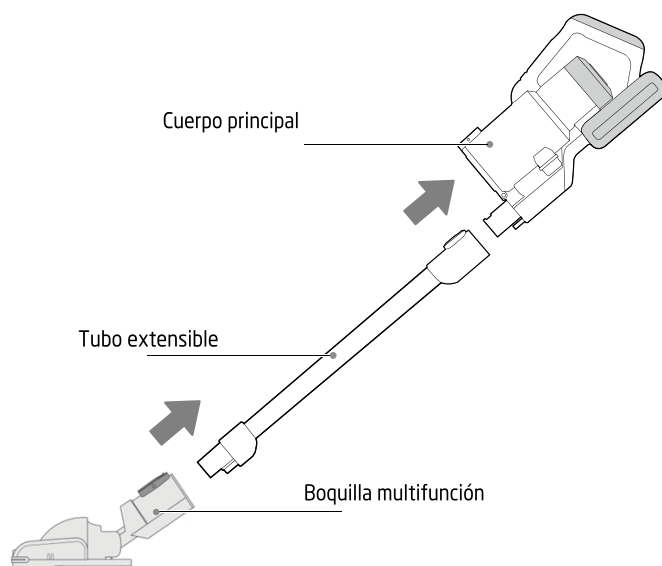

DETALLES DEL CUERPO PRINCIPAL

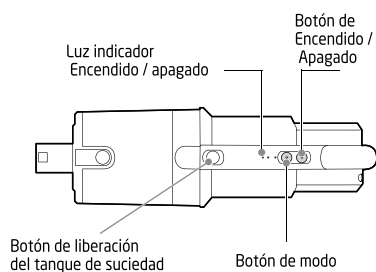


ICONOS Y BOTONES

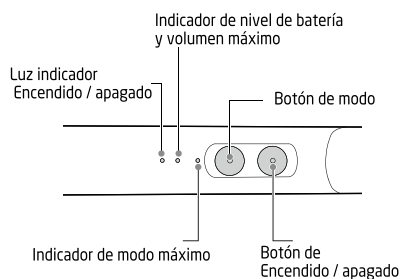


ACCESORIOS


Accesorios

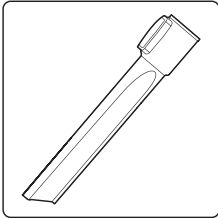


Boquilla para tapicería

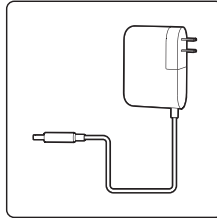


Cargador de batería

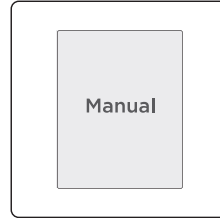

Manual del propietario

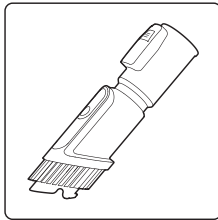

Boquilla 2 en 1.

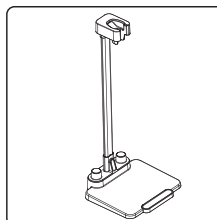

Soporte base



Nota: Todas las imágenes de este manual de instrucciones son para fines explicativos; estas pueden ser ligeramente diferentes de la unidad adquirida, para más detalles por favor consulte el empaque de su unidad.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instrucciones para la instalación eléctrica

IMPORTANTE

Este equipo solo debe cargarse con el cargador suministrado con el dispositivo.

NOTA

Aparato probado de acuerdo con los requisitos de seguridad para aislamiento reforzado Clase II de acuerdo con lo descrito en IEC60335-1.

IMPORTANTE

- La toma de corriente, por razones de seguridad, debe estar ubicada en un lugar de fácil acceso después de la instalación del dispositivo.
- No utilice adaptadores, extensiones, conectores o conectores en "T".
- Conecte este cargador a una toma de corriente dedicada.
- El cable de alimentación con enchufe 2P (2 polos) cumple con la nueva norma NBR 14136.
- El enchufe del dispositivo cumple con NBR14136.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede poner en peligro la vida, provocar un incendio o una descarga eléctrica.

- Este dispositivo debe estar conectado a una red eléctrica de acuerdo con la norma NBR 5410.
- Este aparato está equipado con un cargador (cable con cable y enchufe).
- El enchufe debe colocarse en tomacorrientes debidamente instalados.
- La instalación del punto de suministro debe seguir la norma NBR 5410 (instalaciones eléctricas de baja tensión).
- Usar un conector exclusivo para el dispositivo.

IMPORTANTE

¡Riesgo de descarga eléctrica! No desmonte el dispositivo.

El montaje solo puede ser realizado por un técnico cualificado y autorizado, debido a los componentes eléctricos que quedarán expuestos durante la operación de desmontaje.

CARGA DE LA ASPIRADORA


USO

Instrucciones de carga

Cuando reciba su producto, es posible que tenga una batería descargada, recuerde recargarla completamente antes de usar el producto.

- 1. Para cargar la batería, conecte el enchufe del cargador a la toma correspondiente en la parte posterior de la base de carga (Figura 1).
- 2. Durante la carga, la luz indicadora de la batería parpadeará continuamente. Cuando se complete la carga, el indicador se apagará.

TIEMPO PROMEDIO DE BATERÍA	
MODOS	TIEMPO
TURBO	hasta 20 min
NORMAL	hasta 45 min

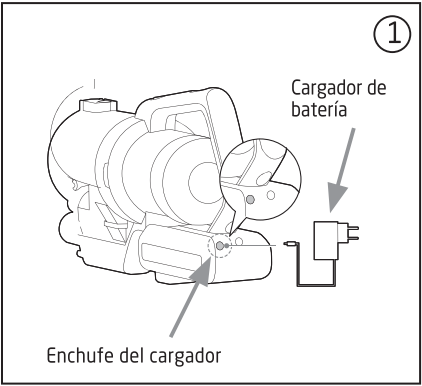

⚠ NOTA

- Cuando la aspiradora se queda sin batería, al intentar encenderla nuevamente, la luz indicadora de batería parpadeará diez veces antes de apagarse.
- Para conservar la batería de su dispositivo, recomendamos cargarlo solo después de la indicación de media carga, señalada por la luz indicadora de batería parpadeante.

INSTRUCCIONES DE USO


Instrucciones de uso

- Pulse el botón de encendido / apagado ("a" para encender el dispositivo.
- Utilice el botón indicado ("b") para ajustar la potencia deseada.
- Para apagar, simplemente presione el botón de Encendido nuevamente.

⚠ NOTA

La boquilla a utilizar debe ser elegida por el usuario de acuerdo con la ubicación y la necesidad de limpieza.

Para ello, basta con colocarlo en la boquilla de aspiración ("c") o en el tubo de extensión.

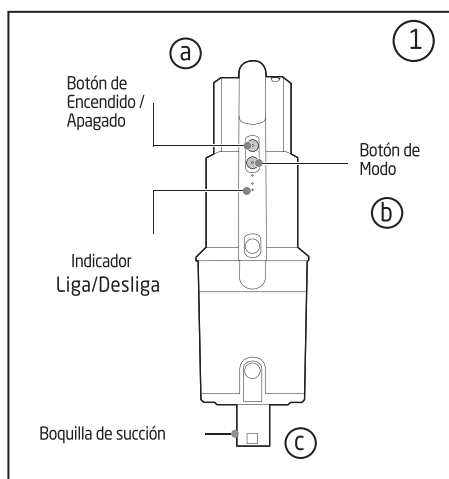


Instrucciones de almacenamiento

Después de usar el dispositivo, Midea recomienda guardarlo en la base de almacenamiento que viene con el producto.

BASE DE ALMACENAMIENTO

- Inserte la varilla de soporte en la base multiusos empujándola hacia abajo, de modo que el pasador encaje en su lugar;
- Coloque la aspiradora en el casquillo del vástago por medio de la varilla de extensión, ajustando el cuerpo principal al relieve del casquillo del vástago.

La aspiradora debe estar completamente ensamblada para usar la base.

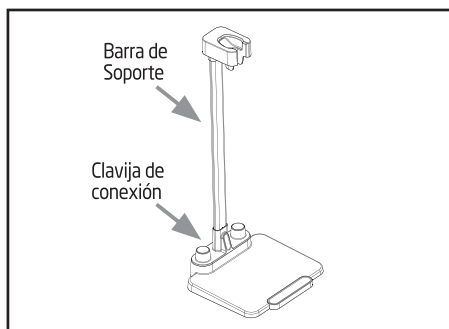

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

⚠ PELIGRO




Riesgo de descarga eléctrica Retire el enchufe del cargador del tomacorriente antes de realizar cualquier servicio de limpieza.

⚠ IMPORTANTE

- Nunca limpie el aparato con líquidos inflamables como: alcohol, queroseno, gasolina, diluyentes, solventes, removedores o productos químicos, como detergentes que contengan amoníaco, ácidos o abrasivos como agentes desengrasantes.
- No utilice productos que liberen vapores químicos corrosivos y / o tóxicos.
- No utilice nunca objetos afilados, cepillos abrasivos, esponjas de acero, lana de acero, etc. en las piezas del artefacto.

Limpieza del colector de polvo y filtros

- Apague el dispositivo presionando el botón de encendido / apagado.
- Luego presione el botón de liberación el colector y retírelo (Figura 1)
- Presione el botón de bloqueo de la tapa del recolector, liberando la suciedad en un recipiente adecuado ("a").
- Retire el juego de filtros ("a").
- Retire el filtro de esponja del cuerpo del conjunto del filtro ("b").
- Gire el cuerpo inferior del conjunto del filtro en el sentido de las agujas del reloj y separe los filtros para una limpieza correcta ("c").

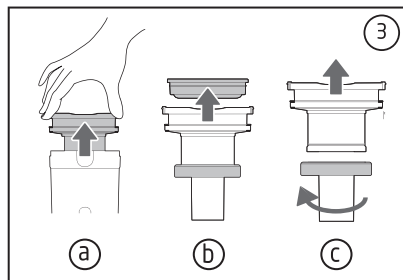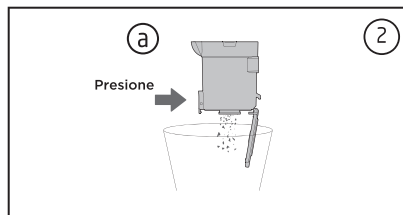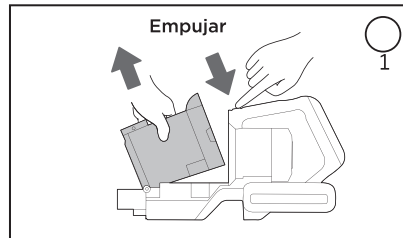

⚠ NOTA

Al sacar el recipiente del aparato, tenga cuidado de que el polvo recogido no se escape por el orificio de succión, evitando así que se esparza de nuevo al medio ambiente.

Lave el portafiltros con agua (si es necesario, use un cepillo pequeño y suave).

Limpieza del colector de polvo y filtros

- Lave el filtro de esponja sólo con agua, sin utilizar cepillos ni detergentes, que pueden dañar el material del filtro.
- Deje que se sequen de forma natural antes de volver a colocarlos en el aparato.


⚠ IMPORTANTE

Nunca use el aparato sin el filtro, si está dañado, debe ser reemplazado. Comuníquese con el servicio técnico de Midea para reemplazarlo.

Limpieza del filtro de salida de aire

Para una limpieza completa de su aspiradora, siga las siguientes instrucciones:

- Retire la tapa de salida de aire, girándola en sentido antihorario ("a").
- Retire la esponja tirando de ella ("b").

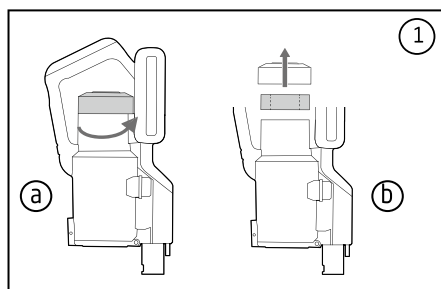




Limpieza del cepillo giratorio

Para limpiar el cepillo giratorio, es necesario retirar la boquilla multifunción. Para hacer esto, siga las siguientes instrucciones:

- Presione el botón de bloqueo de la boquilla como se muestra en la figura 1.
- Retire el bloqueo del cepillo ("a") y retire el cepillo tirando de él como se muestra en la figura 3.

⚠ NOTA

- No se recomienda lavar el cepillo. Si hay mucha suciedad como cabello y pelo, puede usar un cuchillo o tijeras para ayudarlo a limpiar.
- Cuando reemplace el cepillo giratorio en la boquilla multifunción, observe su ajuste correcto en el acoplamiento de la boquilla.

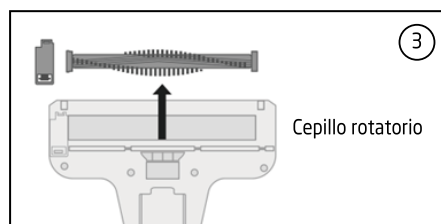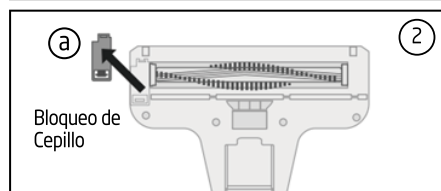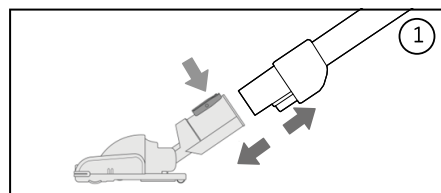

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La Asistencia Técnica Autorizada de Midea está siempre a su disposición.
Sin embargo, si su dispositivo tiene una falla, verifique las causas probables en la siguiente tabla.
Realice las correcciones que se pueden hacer en casa, si el problema persiste, contacte con el servicio técnico de Midea.

Problema	Posible causa	Solución
El producto no se enciende	La duración de la batería ha llegado a su fin.	Comuníquese con ST de Midea para reemplazar la batería.
	El producto no se cargó correctamente	Compruebe que el adaptador esté conectado correctamente a una toma de corriente. Si aún con la conexión correcta persiste el problema, consultar con ST de Midea.
	El motor sobrecalentado	Compruebe si hay obstrucciones de suciedad o una mala colocación de los filtros del motor y del compartimento. Espere a que el producto se enfríe y vuelva a encenderlo. Si el problema persiste, consulte al ST de Midea.
	Las conexiones entre el motor y la placa y / o entre el motor y los botones están dañadas.	Contactar con ST de Midea.
La succión del dispositivo es débil o inexistente	Hay exceso de suciedad en el compartimento recolector.	Limpie el compartimento siguiendo las instrucciones de limpieza de este manual.
	Hay exceso de suciedad en el filtro colector.	Limpie el filtro siguiendo las instrucciones de limpieza de este manual.
	El ángulo de uso del cepillo giratorio es incorrecto.	Compruebe que el cepillo giratorio esté ligeramente inclinado.
	Los cepillos helicoidales giratorios están obstruidos.	Limpiar los cepillos siguiendo las instrucciones de limpieza en este manual.
	El nivel de potencia seleccionado está por debajo del deseado.	Compruebe que el nivel de potencia seleccionado es adecuado. Si el producto tiene una batería casi agotada, es normal que la potencia de succión disminuya gradualmente hasta que se apague. Compruebe que el producto esté bien cargado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
La succión del dispositivo es débil o inexistente	El tiempo de carga no fue suficiente para recargar completamente la batería.	Vuelva a colocar el producto para cargarlo y compruebe que la luz indicadora parpadea. Si es así, el producto aún debe cargarse.
	La conexión entre el cuerpo principal y la boquilla de succión está dañada.	Comuníquese con ST de Midea para reemplazar el acceso
El tiempo de funcionamiento del producto es inferior al indicado en el manual.	El tiempo de carga no fue suficiente para recargar completamente la batería.	Vuelva a colocar el producto para cargarlo y compruebe que la luz indicadora parpadea. Si es así, el producto aún debe cargarse.
	El producto no se cargó correctamente.	Verifique que el adaptador esté conectado correctamente a una toma de corriente. Si aún con la conexión correcta el problema persiste, consultar con ST de Midea.
El cepillo giratorio no funciona.	El motor del cepillo giratorio ha fallado.	Póngase en contacto con ST de Midea para reemplazar el cepillo
	El ángulo de uso del cepillo giratorio es incorrecto.	Compruebe que el cepillo giratorio esté ligeramente inclinado.
	Los cepillos helicoidales giratorios están obstruidos	Limpie los cepillos siguiendo las instrucciones de limpieza de este manual.

REEMPLAZO DE BATERÍA

La batería debe ser reemplazada por un técnico calificado.
Comuníquese con el Servicio al cliente de Midea para obtener más información.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	18PG
Voltaje de entrada cargador	100 - 240 V~
Corriente	0,5A
Potencia nominal	160W
Capacidad	0,6 L
Autonomía	45 min.
Tipo de carga	Manual/ Auto
Tiempo de carga	4 / 6 Hrs.
Dimensiones An x Al x P	25,5 x 118 x 22,5 cm
Peso bruto/neto	5,5/3,9kg
Fabricación	China

CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :



6004611000



Este artefacto esta diseñado para aplicaciones sólo domésticas y su mal uso dejará sin efecto la garantía del producto.



Para evitar una descarga eléctrica.
NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.

NOTA

Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejora el producto.

Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .



Conoce nuestra familia de productos línea blanca y electrodomésticos en:
www.midea.com/cl

PÓLIZA DE GARANTÍA

Midea Carrier Ltda. en adelante "Midea Carrier Chile"

POLÍTICAS DE GARANTÍAS:

Midea Carrier Chile, garantiza el servicio de reparación gratuito de los productos Midea por defecto del fabricante comercializados en el mercado chileno, incluyendo la mano de obra y repuestos sujeto al diagnóstico técnico autorizado por Midea Carrier Chile, la garantía aplica solo a productos vendidos a través de Midea Carrier Chile, en territorio chileno. Todos los productos comercializados por Midea Carrier Chile, cuentan con Póliza de Garantía.

APLICACIÓN DE GARANTÍA:

Para hacer efectiva esta garantía, el cliente deberá contactar a uno de nuestros Centros de Servicio Técnicos Exclusivos y/o Autorizados en Chile, información que podrá obtener a través de nuestra página web www.midea.cl o llamando al teléfono (Chile) 600 4611000.

La garantía de reparación cubre los defectos de fabricación producidos por el uso normal y legítimo del producto Midea. Repuestos y la mano de obra serán sin costo para el cliente. El cliente será responsable de los daños producidos por el transporte de los productos realizados por el mismo, perdiendo la cobertura de esta garantía.

El período de garantía de cada producto rige a contar de la fecha de compra, indicado en la boleta o factura de compra, documento que el cliente deberá presentar al momento de solicitar la reparación en garantía de su producto, según lo establecido en la Ley N° 19.496 de protección de los derechos de los consumidores.

La garantía que ofrece Midea Carrier Chile, es la reparación gratuita del producto sujeto a diagnóstico técnico entregado por nuestros servicios autorizados por Midea Carrier Chile.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA:

La garantía de reparación quedará sin efecto, por los siguientes motivos:

Danos causados por maltratos, golpes, caídas, accidentes, ralladuras, descoloramiento, desordenes públicos, transporte y bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños por catástrofes naturales, temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, ambientes de polvo excesivo, etc.

Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.

Uso impropio, distinto del uso doméstico o del indicado en el manual de usuario y/o en condiciones ambientales deficientes.

Desgaste de partes y piezas mecánicas, eléctricas, metálicas, plásticas y de caucho por uso normal,

Garantía cuya vigencia ha caducado.

Instalación en condiciones distintas a las indicadas en el manual de usuario.

Intervención del artefacto por personal no autorizado por Midea Carrier Chile, y/o intervención o desarme del producto, defecto a causa de esto y/o instalación de piezas o accesorios no originales ni autorizados por Midea Carrier Chile.

No están sujetos a la Garantía, bases, partes plásticas, gabinetes, mangueras, filtros y demás accesorios consumibles.

Enmiendas, alteraciones en los datos del certificado de garantía o factura de compra y la no presentación del documento de compra (boleta o factura).

Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie de fabricación,

La operación del artefacto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.

Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.

Cuando el producto no haya sido importado a la República de Chile por Midea Carrier Chile.

INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR:

Señor consumidor, al momento de compra de su producto tenga presente lo siguiente:

Exija al distribuidor la entrega de su boleta o factura de compra que oficialice la transacción.

Cerciórese que su producto se encuentre con todos los accesorios dentro de la caja.

Lea cuidadosamente el manual de usuario antes de operar el producto adquirido.

Esta Garantía debe hacerse valer única y exclusivamente en nuestros centros autorizados por Midea Carrier Chile,

Para los productos refrigeradores, freezers, lavadoras, secadoras y aire acondicionado portátil, la atención técnica es a domicilio.

Para cualquier consulta relativa al Servicio Post, favor llamar a nuestro Servicio al cliente: 600 4611 000

Web www.midea.com/cl

PERIODO DE GARANTÍA

CATEGORÍA DE PRODUCTO	PERÍODO DE GARANTÍA
ASPIRADORA VERTICAL	24 Meses

Información de compra

Nombre _____

Dirección _____

Ciudad _____

Modelo _____

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Número de boleta y/o factura _____

Información proveedor

Tienda _____


Dirección _____

Ciudad _____

NOTAS

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

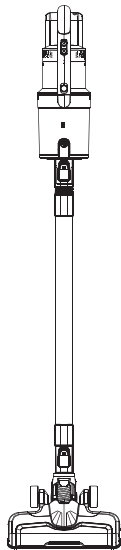

 **Midea**

make yourself at home