


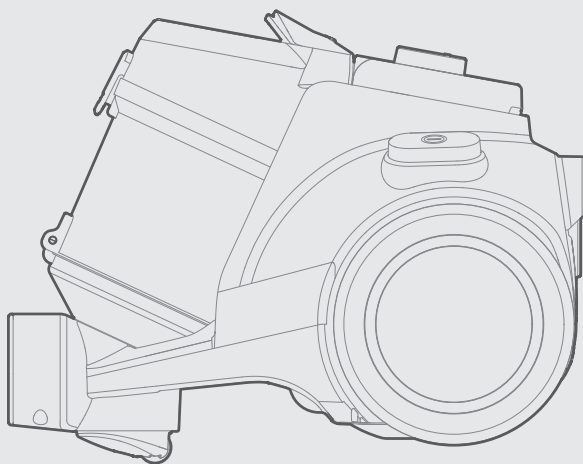

**ASPIRADORA**

# **MANUAL DEL USUARIO**

**C8G**

Avisos de advertencia: Antes de utilizar este producto, lea cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener más detalles.

El diagrama anterior es solo de referencia. Tome como estándar la apariencia del producto real.

# CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo producto Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de saber cómo utilizar las características y funciones que ofrece su nuevo aparato de manera segura.

# CONTENIDOS

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| CARTA DE AGRADECIMIENTO .....           | 01 |
| INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD .....        | 02 |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....           | 05 |
| INSTALACIÓN DEL PRODUCTO .....          | 06 |
| LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO .....          | 07 |
| SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....              | 10 |
| MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y |    |
| DECLARACIÓN LEGAL .....                 | 11 |
| ELIMINACIÓN Y RECICLAJE.....            | 11 |
| AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS .....      | 12 |

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## Uso previsto

Las siguientes pautas de seguridad tienen como objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento incorrecto o poco seguro del aparato. Compruebe el embalaje y el aparato al recibirlo para asegurarse de que todo esté intacto y garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Tenga en cuenta que no se permiten modificaciones ni alteraciones en el aparato por motivos de seguridad. El uso no previsto puede provocar riesgos y la pérdida de reclamaciones de garantía.

## Explicación de los símbolos



### Peligro

Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a gases extremadamente inflamables.



### Advertencia de voltaje eléctrico

Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido al voltaje eléctrico.



### Advertencia

La palabra de la señal indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



### Precaución

La palabra de la señal indica un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



### Atención

La palabra de la señal indica información importante (p. ej., daños a la propiedad), pero no peligro.



### Observe las instrucciones

Este símbolo indica que un técnico de servicio solo debe operar y realizar el mantenimiento de este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Lea cuidadosamente estas instrucciones de funcionamiento antes de utilizar o poner en funcionamiento la unidad y guárdelas en las inmediaciones del lugar de instalación o de la unidad para su uso posterior.

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTA ASPIRADORA

### ADVERTENCIA

#### Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

- No utilizar al aire libre o sobre superficies mojadas.
- **No deje la aspiradora cuando está enchufada.** Apague el interruptor y desenchufe el cable eléctrico cuando no esté en uso y antes de realizarle mantenimiento.
- No permita que se utilice como juguete. Se requiere especial atención cuando la utilicen niños o cerca de ellos.
- Utilícela únicamente como se describe en este manual. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- No la utilice con el cable o el enchufe dañados.
- No tire ni transporte por el cable, no utilice el cable como mango, no cierre la puerta sobre el cable ni tire del cable alrededor de bordes o esquinas afilados.
- No pase la aspiradora sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No utilice cables de extensión ni tomas de corriente con una capacidad de transporte de corriente inadecuada. Apague todos los controles antes de desenchufarla.
- No la desenchufe tirando del cable. Para desenchufarla, sujete el enchufe, no el cable.
- No manipule la aspiradora con las manos mojadas ni la utilice sin zapatos.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No utilice la aspiradora si alguna de las aberturas está bloqueada, manténgala libre de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Esta aspiradora genera succión. Mantenga el cabello, ropa suelta, dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y las partes móviles.
- No recoja nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No utilice la aspiradora sin el recipiente de polvo o los filtros colocados.
- Tenga mucho cuidado al limpiar en escaleras.
- No utilice la aspiradora para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni la utilice en áreas donde puedan estar presentes.
- Guarde la aspiradora en un lugar cerrado, fresco y seco.
- Mantenga su área de trabajo bien iluminada.
- Desenchufe los aparatos eléctricos antes de aspirarlos.
- Las poleas de la correa pueden calentarse durante el uso normal. Para evitar quemaduras, evite tocar la polea de la correa al realizar el mantenimiento de la correa de transmisión.
- Apague el interruptor de alimentación y desenchufe la aspiradora antes de girar la boquilla.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro..

## Registrarse e iniciar sesión

**Para reducir el riesgo de descarga eléctrica**, este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado de una sola vía. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si sigue sin encajar, comuníquese con un electricista calificado para que instale el tomacorriente adecuado. NO cambie el enchufe de ninguna manera.

### Corte térmico

Esta aspiradora tiene un termostato especial que la protege en caso de sobrecalentamiento del motor. Si la aspiradora se apaga repentinamente, presione el interruptor de encendido/apagado (0) y desenchufe la aspiradora. Revise la aspiradora para ver si hay una posible fuente de sobrecalentamiento, como un recipiente de polvo lleno, una manguera bloqueada o un filtro obstruido. Si encuentra estas condiciones, corríjalas y espere al menos 30 minutos antes de intentar usar la aspiradora. Después del período de 30 minutos, vuelva a enchufar la aspiradora y presione el interruptor de encendido/apagado (1).




**No engrase el motor ni el cepillo giratorio en ningún momento.**


**Los cojinetes están lubricados y sellados de forma permanente.**

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


## Producto

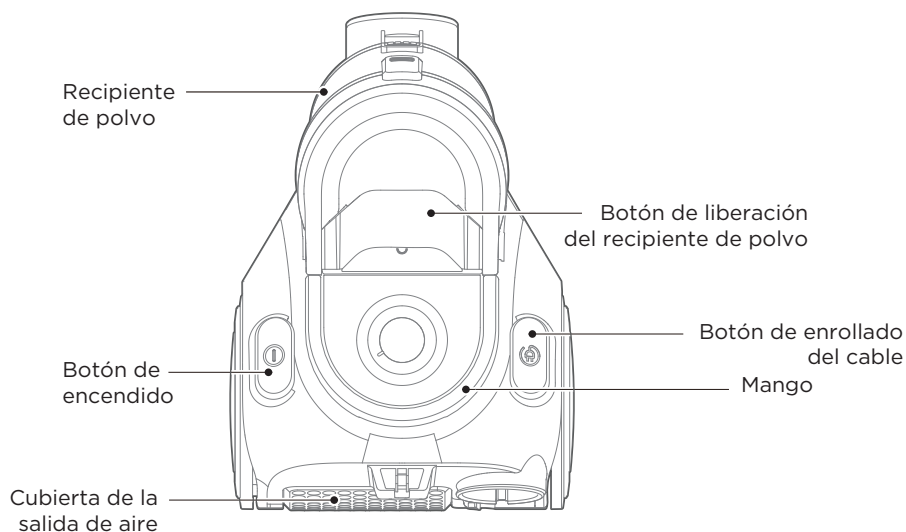


## Accesorios

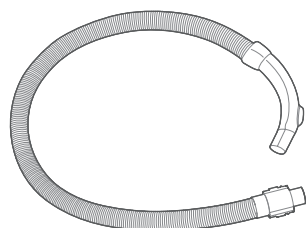


Manguera

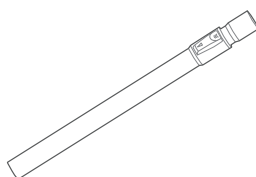

Tubo de metal



Herramienta para hendiduras 2 en 1

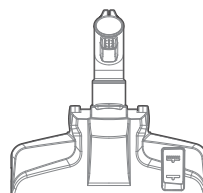

Cepillo para pisos


# INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

## Primer uso

Desconecte siempre la aspiradora de la toma de corriente antes de colocar o quitar accesorios.


### Paso 1

Conecte la manguera a la parte delantera de la aspiradora insertándola en la entrada de aire y girándola hacia la derecha. Para quitar la manguera, gírela hacia la izquierda y tire para soltarla.

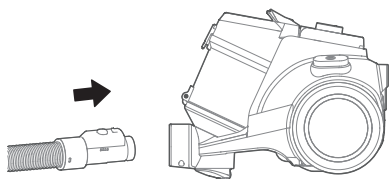


### Paso 2

Conecte la varilla telescópica a la manguera en la curva juntando los dos componentes.

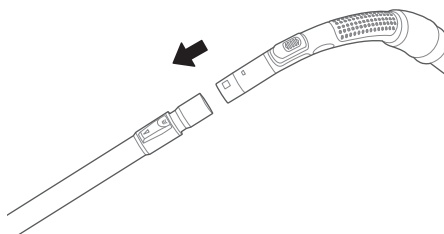

### Paso 3

Conecte la boquilla para pisos a la varilla conectando las dos partes. Y luego gírelas hasta colocarlas en su posición.

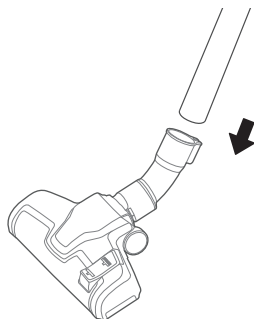

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


## PRECAUCIÓN:

Apague siempre la aspiradora antes de conectar o desconectar la manguera o los accesorios o de retirar y vaciar el recipiente de polvo.

## Operación

Saque el cable de alimentación de la aspiradora y deténgase cuando vea la marca amarilla. Asegúrese de que la marca roja no esté visible o de que haya tirado demasiado. Cuando termine de limpiar, apague la aspiradora, saque el enchufe de la toma de corriente y luego presione el botón de enrollado hasta que el cable esté completamente retraído.

Para encender la aspiradora, inserte el enchufe en una toma de corriente y presione el botón de encendido.

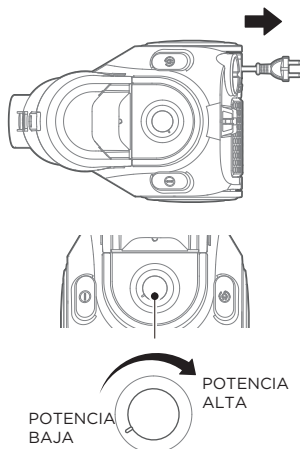


## Cómo cambiar entre alfombra y piso duro

Hay un interruptor ubicado en la boquilla para pisos que se puede presionar con el pie para cambiar entre los modos de piso. Los símbolos que se muestran a continuación corresponden al tipo de piso para el que está configurado el ajuste.

### 1. Escenario 1:


Cerdas extendidas  
para piso duro 

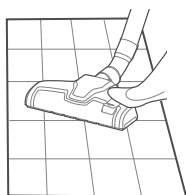

Piso duro

### 2. Escenario 2:


Cerdas retraídas  
para alfombra 

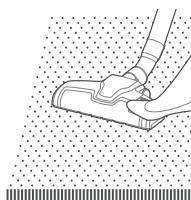

Alfombra

### 3. Escenario 3:

abrir el regulador de succión 

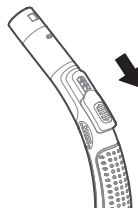

Alfombra


## Cómo vaciar el recipiente de polvo

Apague siempre la aspiradora y desenchúfela de la toma de corriente antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza.


Vacíe el recipiente de polvo después de cada uso. Asegúrese también de vaciar el recipiente de polvo cada vez que el polvo alcance la línea de llenado máximo.

Un recipiente de polvo lleno reducirá la eficiencia de la aspiradora, por lo que debe asegurarse de vaciar el recipiente de polvo con regularidad.


1. Presione el botón de liberación del recipiente de polvo y saque el recipiente de polvo de la aspiradora.

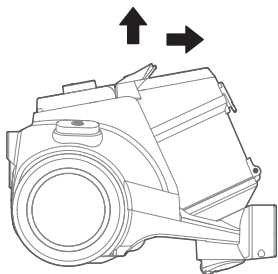

2. Coloque el recipiente de polvo sobre un receptáculo para basura y luego presione el botón de liberación para abrir la tapa inferior. El polvo caerá por la parte inferior y caerá en la basura.

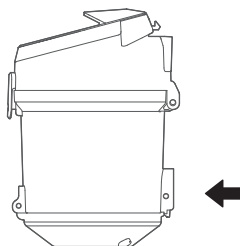

3. Cierre la tapa del recipiente de polvo una vez que el polvo se haya vaciado por completo. Vuelva a colocar el recipiente de polvo en la aspiradora.

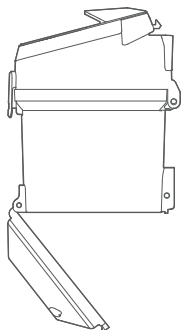


## Limpieza del filtro

El filtro es un sistema eficaz para eliminar el polvo.

Los filtros de esponja requieren una limpieza mensual (o con más frecuencia, según la frecuencia de uso).

No utilice la aspiradora sin el filtro de esponja colocado.

1. Para quitar el filtro, tire del clip de la tapa del recipiente de polvo y levante la cubierta.

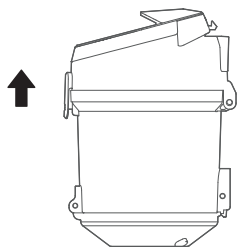


2. El filtro se encuentra dentro de la cubierta superior del recipiente de polvo.

Tire del mango de la carcasa del filtro y luego retírela.




3. Golpee el filtro sobre un recipiente para quitar el polvo.

4. Saque el filtro de esponja de la carcasa del filtro.

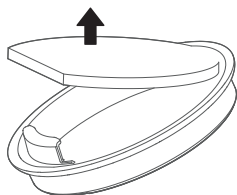

5. Lave el filtro con agua (máximo 40 grados).

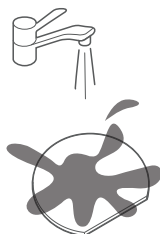

**NO UTILICE DETERGENTES** para limpiar ninguna pieza.

Déjelo secar al aire durante 24 horas o hasta que esté completamente seco antes de volver a colocarlo en la aspiradora.

6. Vuelva a colocar el filtro en la carcasa. Vuelva a colocar la carcasa y el filtro en la tapa del recipiente de polvo. Por último, cierre la tapa del recipiente de polvo.

7. Coloque el recipiente de polvo nuevamente en la aspiradora hasta que escuche un clic.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**⚠ Asegúrese de que la aspiradora esté apagada y el cable de alimentación esté desenchufado.**

## AVISO: Corte térmico

Esta aspiradora tiene un termostato especial que la protege en caso de sobrecalentamiento del motor. **Si la aspiradora se apaga repentinamente, proceda de la siguiente manera:** 1) Presione el interruptor de encendido en la posición de apagado y desenchufe la aspiradora. 2) Revise la aspiradora para ver si hay una posible fuente de sobrecalentamiento, como un recipiente de polvo lleno, una manguera bloqueada o un filtro obstruido. Si encuentra estas condiciones, corrijalas y espere al menos 30 minutos antes de intentar usar la aspiradora. 3) Después del período de 30 minutos, vuelva a enchufar la aspiradora y encienda el interruptor.

| Problema                            | Posible motivo                                                   | Solución                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| La aspiradora no se enciende        | • Demasiado polvo en el recipiente                               | Vacíe el recipiente de polvo                                                                  |
|                                     | • El filtro está bloqueado                                       | Enjuague el filtro                                                                            |
|                                     | • La manguera está bloqueada                                     | Limpiar la obstrucción                                                                        |
| La aspiradora no                    | • La toma de corriente eléctrica no está conectada o no funciona | Asegúrese de que el enchufe esté correctamente conectado a la toma y que la toma esté activa. |
|                                     | • El interruptor de encendido no estaba encendido                | Presione el botón de encendido                                                                |
| La aspiradora se detiene de repente | • El recipiente de polvo está lleno                              | Vacíe el recipiente de polvo                                                                  |
|                                     | • El filtro está bloqueado                                       | Limpie el filtro                                                                              |
|                                     | • La entrada de succión del cepillo o accesorios está bloqueada  | Limpiar la obstrucción                                                                        |

## Conexión a una toma de corriente

Compruebe que el voltaje indicado en el producto se corresponde con el voltaje de su red eléctrica.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELO                                       | C8G                |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Potencia nominal                             | 1400W              |
| Voltaje nominal/Frecuencia                   | 220-240V~ 50Hz     |
| Capacidad                                    | 2.5 L              |
| Color                                        | Gravel Cyan        |
| Peso bruto/neto (kg)                         | 7.0/5.8kg          |
| Tamaño del producto<br>(ancho x alto x prof) | 363 x 247 x 294 mm |
| Fabricación                                  | China              |

# MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

 El logotipo, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas sus versiones son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus afiliadas ("Midea"), de las cuales a Midea le pertenecen las marcas comerciales, los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, y todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca registrada de Midea. El uso de la marca registrada Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca registrada o una competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir total o parcialmente este manual, ni combinarlo o venderlo con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas al momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.

## ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

### Instrucciones importantes para el entorno

Cumplimiento de la Directiva RAEE y eliminación del producto desechado: Este producto cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para equipos eléctricos y electrónicos desechados (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe devolverse al punto de recolección oficial para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recolección, comuníquese con las autoridades locales o con el minorista donde compró el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de aparatos viejos. La eliminación adecuada de los aparatos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el entorno y la salud humana.




## Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos ni prohibidos especificados en la Directiva.

## Información del embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestras Normas medioambientales nacionales. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.

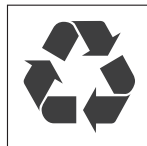

# AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación de protección de datos aplicable, de conformidad con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, cuando corresponda, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD).

En general, nuestro procesamiento de datos se realiza para cumplir con nuestra obligación contractual con usted y, por razones de seguridad del producto, para salvaguardar sus derechos en relación con las cuestiones de garantía y registro del producto. En algunos casos, pero solo si se garantiza la protección de datos adecuada, los datos personales podrían transferirse a destinatarios ubicados fuera del Espacio Económico Europeo.

Se proporciona más información a pedido. Puede ponerse en contacto con nuestro Responsable de Protección de Datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el derecho a oponerse al procesamiento de sus datos personales con fines de mercadeo directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.



[www.midea.com](http://www.midea.com)

© Midea 2022 todos los derechos reservados