



es

Lavadora Secadora Automática

Capacidad Lavado 16 kg

Capacidad Secado 9 kg



Tambor Inox



Limpieza del tambor



Display LED



Bloqueo niños



Wifi



Pre Lavado



Varios Programas



Agua Fría

Advertencia:

Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.


MANUAL DE USUARIO



INVERTER QUATTRO

AUTOCLEAN

SteamCare

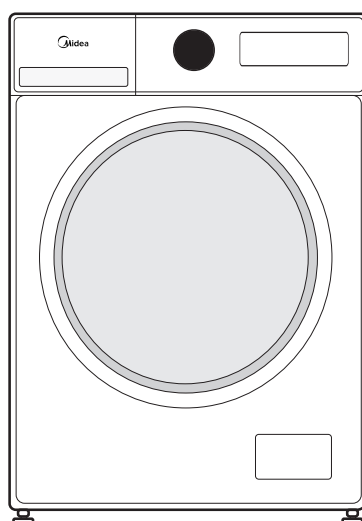

MF210D160WB/T

www.midea.com/ci

CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto Midea, lea este manual detenidamente para asegurarse de que conoce cómo operar las características y funciones que su nuevo electrodoméstico ofrece de manera segura.

CONTENIDO

CARTA DE AGRADECIMIENTO	01
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	02
ESPECIFICACIONES	07
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	08
GUÍA DE INICIO RÁPIDO	09
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	11
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	15
CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN	25
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	27
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	31
MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL	32
ELIMINACIÓN Y RECICLAJE	33
AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS	34



¡PRECAUCIÓN: ¡SUPERFICIE CALIENTE!



¡PRECAUCIÓN: ¡RIESGO DE INCENDIO!



Lea todas las instrucciones y explicaciones antes de usar. Siga las instrucciones cuidadosamente. Mantenga las instrucciones de operación a mano para un uso posterior. Si el electrodoméstico se vende o se traspasa, asegúrese de que el nuevo propietario siempre reciba estas instrucciones de operación.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el electrodoméstico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- Los nuevos conjuntos de mangueras suministrados con el electrodoméstico deben ser utilizados y los conjuntos de mangueras antiguos no deben ser reutilizados.
- Las aberturas no deben ser obstruidas por una alfombra.
- Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - casas de campo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - entornos tipo bed and breakfast;
- La presión máxima permisible de entrada de agua, 1 MPa, para electrodomésticos destinados a ser conectados a la red de agua.

La presión mínima de agua de entrada permitida es de 0.05 MPa, si es necesario para el correcto funcionamiento del electrodoméstico.
- Que el electrodoméstico no debe ser utilizado si se han utilizado productos químicos industriales para la limpieza.
- Que el filtro de pelusa debe limpiarse con frecuencia, si es aplicable.
- Que la pelusa no debe permitirse acumularse alrededor del electrodoméstico.
- No secar prendas sin lavar en el electrodoméstico.
- Las prendas que se han ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, ceras y removedores de cera deben lavarse en agua caliente con una cantidad adicional de detergente antes de secarse en el electrodoméstico.
- Prendas como gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas con almohadillas de gomaespuma no deben secarse en el electrodoméstico.
- Los suavizantes de telas, u productos similares, deben usarse según las instrucciones del suavizante de telas.
- Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y cerillas.
- ADVERTENCIA: Nunca detenga un electrodoméstico antes del final del ciclo de secado a menos que todos los artículos se retiren rápidamente y se dispersen para que el calor se disipe.
- ADVERTENCIA: El electrodoméstico no debe ser suministrado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente por un servicio público.
- Para electrodomésticos con aberturas de ventilación en la base, asegúrese de que una alfombra no obstruya las aberturas.
- El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con bisagras en el lado opuesto al del electrodoméstico, de manera que se restrinja la apertura completa de la puerta del electrodoméstico.

Model	Capacidad de Lavado/Secado
MF210D160WB/T	16.0/9.0kg

El producto está destinado únicamente para uso doméstico y para textiles en cantidades domésticas adecuadas para el lavado . Este electrodoméstico es solo para uso en interiores y no está destinado para uso empotrado . Utilice únicamente de acuerdo con estas instrucciones . El electrodoméstico no está destinado para uso comercial. Cualquier otro uso se considera como uso indebido. El fabricante no se hace responsable de los daños o lesiones que puedan resultar de ello.

Explicación de los Símbolos

	PELIGRO Este símbolo indica que hay peligros para la vida y la salud de las personas debido a gas extremadamente inflamable.
	ADVERTENCIA DE TENSIÓN ELÉCTRICA Este símbolo indica que hay peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión.
	ADVERTENCIA La palabra de señal indica un peligro con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, puede resultar en muerte o lesiones graves.
	PRECAUCIÓN La palabra de señal indica un peligro con un bajo grado de riesgo que, si no se evita, puede resultar en lesiones leves o moderadas.
	NOTA La palabra de señal indica información importante (por ejemplo, daños a la propiedad), pero no peligro.
	OBSERVAR LAS INSTRUCCIONES Este símbolo indica que un técnico de servicio debe operar y mantener este electrodoméstico solo de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Por favor, lea detenidamente la siguiente información de seguridad y sígala estrictamente para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica y prevenir daños materiales, lesiones personales o pérdida de vidas. No seguir estas instrucciones anulará cualquier garantía.

Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.



ADVERTENCIA: Peligro de Descarga Eléctrica

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- Si la máquina está dañada, no debe ser operada a menos que sea reparada por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas.
- ¡Riesgo de descarga eléctrica!
- El electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el electrodoméstico.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.
- Los animales y los niños pueden trepar dentro de la máquina. Revise la máquina antes de cada operación.
- No trepe ni se siente sobre el electrodoméstico.

Ubicación de Instalación y Entorno

- Todos los productos de lavado y sustancias adicionales deben mantenerse en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.
- No instale la máquina sobre un suelo de moqueta.
- La obstrucción de las aberturas por una moqueta puede dañar la máquina.
- Mantenga el electrodoméstico alejado de fuentes de calor y luz solar directa para evitar que las piezas de plástico y goma se deterioren.
- No utilice el electrodoméstico en ambientes húmedos o habitaciones que contengan gas explosivo o cáustico. En caso de fugas de agua o salpicaduras de agua, deje que el electrodoméstico se seque al aire libre.
- El electrodoméstico no debe ser instalado detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con bisagras en el lado opuesto al de la máquina.
- No opere la máquina en habitaciones con una temperatura inferior a 5°C. Esto puede causar daños en algunas de sus partes. Si es inevitable, asegúrese de drenar completamente el agua del electrodoméstico después de cada uso (ver “Mantenimiento - Limpieza del filtro de la bomba de drenaje”) para evitar daños causados por la escarcha.
- Nunca use aerosoles o sustancias inflamables en la proximidad inmediata del electrodoméstico.
- Esa pelusa no debe permitirse acumularse alrededor de la lavadora secadora (no aplicable para electrodomésticos destinados a ser ventilados al exterior del edificio).

Instalación

- Retire todo el material de embalaje y los pernos de transporte antes de usar el electrodoméstico. De lo contrario, podrían producirse daños graves.
- Este electrodoméstico está equipado con una sola válvula de entrada y solo puede conectarse al suministro de agua fría.
- El enchufe principal debe ser accesible después de la instalación.
- Antes de lavar la ropa por primera vez, el producto debe ser operado una vez a través de todos los procedimientos sin ropa en su interior.
- Antes de usar la máquina, el producto debe ser calibrado.
- No coloque objetos excesivamente pesados en el electrodoméstico, como recipientes de agua o dispositivos de calefacción.

Conexión Eléctrica

- Asegúrese de que el cable de suministro no quede atrapado por la máquina, o podría dañarse.
- Conecte el producto a un enchufe con toma de tierra protegido por un fusible que cumpla con los valores de la tabla de "Especificaciones técnicas". La instalación de puesta a tierra debe ser realizada por un electricista cualificado. Asegúrese de que la máquina esté instalada de acuerdo con las regulaciones locales.
- Las conexiones de agua y electricidad deben ser realizadas por un técnico cualificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las regulaciones locales de seguridad.



ADVERTENCIA:

- No utilice múltiples enchufes o alargadores.
- El electrodoméstico no debe tener un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o estar conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente.
- No desconecte el enchufe de la toma de corriente si hay gas inflamable alrededor.
- Nunca desconecte el enchufe con las manos mojadas.
- Siempre tire del enchufe, no del cable.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico si no se está utilizando.

Conexiones de Agua

- Revise las conexiones de los tubos de entrada de agua, la llave de agua y la manguera de salida en busca de posibles problemas debido a cambios en la presión del agua. Si las conexiones se aflojan o gotean, cierre la llave de agua y hágala reparar.
- No utilice el electrodoméstico antes de que las tuberías y mangueras estén instaladas correctamente por personas cualificadas.
- La puerta de cristal puede calentarse mucho durante el funcionamiento. Mantenga a los niños y mascotas alejados de la máquina mientras está en funcionamiento.
- Los tubos de entrada y salida de agua deben estar instalados de forma segura y permanecer sin daños.
- De lo contrario, puede producirse una fuga de agua.
- No retire el filtro de la bomba de desagüe mientras todavía haya agua en el electrodoméstico. Grandes cantidades de agua pueden filtrarse, y existe un riesgo de quemaduras debido al agua caliente.

Operación y Mantenimiento



ADVERTENCIA:


- Nunca detenga la máquina antes de que finalice el ciclo de secado a menos que todos los artículos se retiren rápidamente y se dispersen para que el calor pueda disiparse.
- La máquina no debe usarse si se han utilizado productos químicos industriales para la limpieza. Riesgo de explosión.

- Nunca use solventes inflamables, explosivos o tóxicos. No use gasolina y alcohol, etc., como detergentes. Seleccione solo detergentes adecuados para lavadoras.
- Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Objetos afilados y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos, piedras, etc., pueden causar daños graves a esta máquina.
- Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y cerillas, antes de usar el electrodoméstico.
- Enjuague a fondo los artículos lavados a mano.
- No seque artículos no lavados en el electrodoméstico.
- Los artículos manchados con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, cera y removedores de cera deben lavarse en caliente con una cantidad extra de detergente antes de secarse en el electrodoméstico.
- Los artículos que contienen espuma de goma (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas con almohadillas de espuma de goma no deben secarse en la máquina.
- Los suavizantes de telas u productos similares deben ser utilizados según se recomienda en sus instrucciones.
- Nunca intente abrir la puerta con fuerza.
- La puerta se desbloqueará poco después de que termine un ciclo.
- Por favor, no cierre la puerta con excesiva fuerza. Si le resulta difícil cerrar la puerta, por favor verifique si la ropa está correctamente insertada y distribuida.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico y cierre la llave de agua antes de limpiarlo y darle mantenimiento, y después de cada uso.
- Nunca vierta agua sobre el electrodoméstico con fines de limpieza. ¡Riesgo de descarga eléctrica!
- Las reparaciones solo deben ser realizadas por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- El fabricante no será responsable de los daños causados por la intervención de personas no autorizadas

Transport

- Antes del transporte:
 - Los pernos deben ser reinstalados en la máquina por una persona especializada;
 - El agua acumulada debe ser drenada de la máquina.
- Este electrodoméstico es pesado. Transportar con cuidado. Nunca sostenga ninguna parte sobresaliente de la máquina al levantarla. La puerta de la máquina no puede ser utilizada como asa

ESPECIFICACIONES

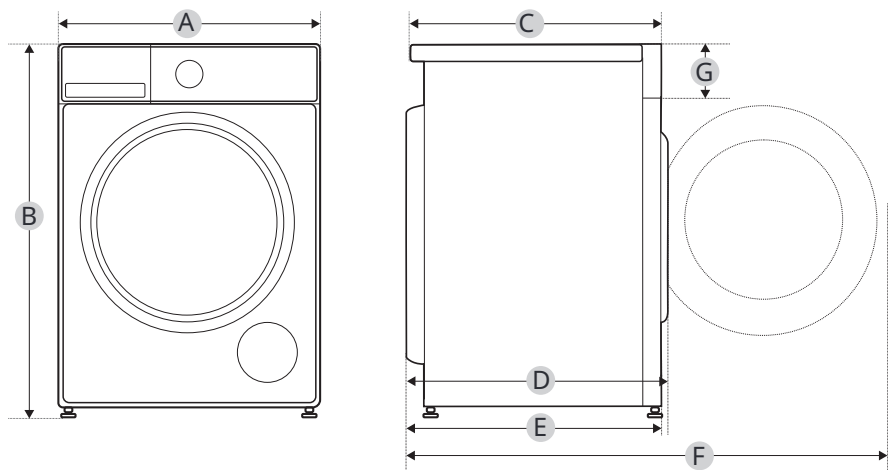


Model

MF210D160WB/T

Suministro eléctrico	220-240V~, 50Hz
Corriente MÁX.	10A
Presión de agua estándar	0.05MPa~1MPa
Capacidad de lavado	16.0kg
Secado Capacidad	9.0kg
Dimensión	
A	595mm
B	850mm
C	685mm
Peso	79kg
Potencia nominal	1900W
Potencia de secado	1500W
Dimensión de referencia	
D	715mm
E	695mm
F	1176mm
G	120mm

Hecho en China

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

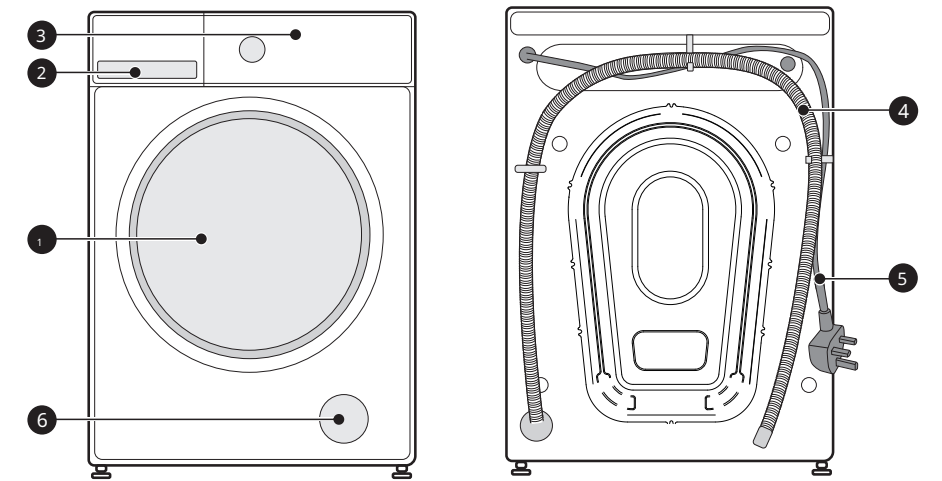


1	Puerta	4	Manguera de desagüe
2	Dispensador de detergente	5	Cable de alimentación
3	Panel de control	6	Tapa de servicio

NOTA

La imagen del producto es solo ilustrativa, por favor consulte el producto real como referencia.

Accesorios

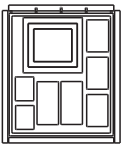4 x Tapas de cubierta	1 x Manguera de suministro agua fría	1 x Manual del propietario	Panel acústico (opcional)
			

GUÍA DE INICIO RÁPIDO




PRECAUCIÓN


- Antes de lavar, asegúrese de que la máquina esté instalada correctamente.
- Su electrodoméstico fue revisado minuciosamente antes de salir de fábrica. Para eliminar cualquier agua residual y neutralizar posibles olores, se recomienda limpiar su electrodoméstico antes del primer uso. Por esta razón, se recomienda limpiar el tambor interior ejecutando el programa "LIMPIEZA TAMBOR" u otro programa con la temperatura opcional. Tenga cuidado de no poner ropa y detergente en la máquina.

1. Antes de lavar


1. Conectar

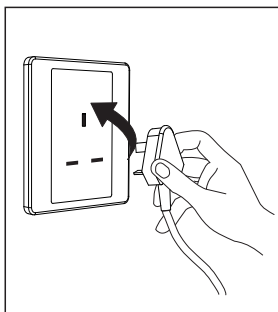


2. Abrir la llave

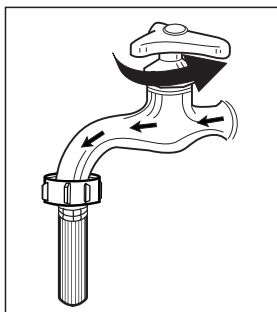


3. Cargar

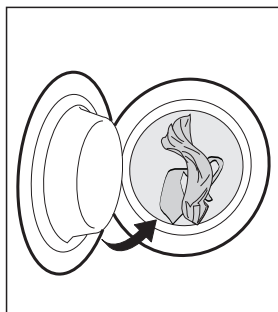

4. Cerrar la puerta

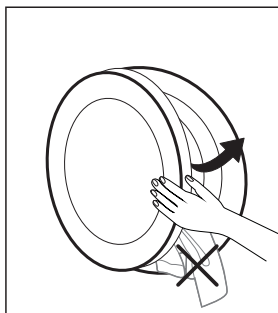

5. Agregar detergente

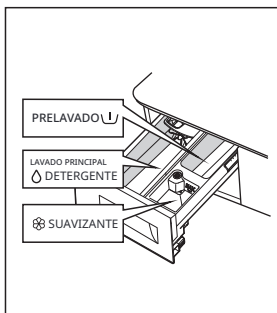


● NOTA


- El detergente debe agregarse en el compartimento PRELAVADO si se selecciona la función de Prelavado.
- Al cerrar la puerta, asegúrese de que su ropa no quede atrapada entre el anillo de sellado y la puerta de la máquina para evitar fugas de agua causadas por tirar y dañar el anillo de sellado durante el funcionamiento.

2. Lavado


1. Encender

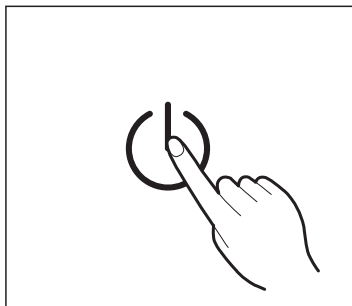


2. Seleccionar programa

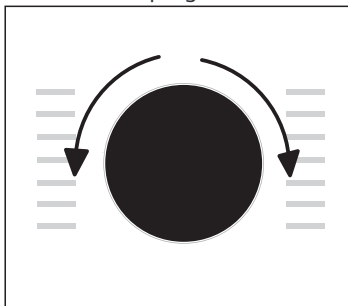

3. Seleccionar función o mantener la configuración predeterminada

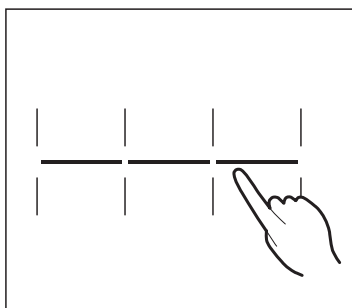

4. Presione Inicio/Pausa para iniciar el programa

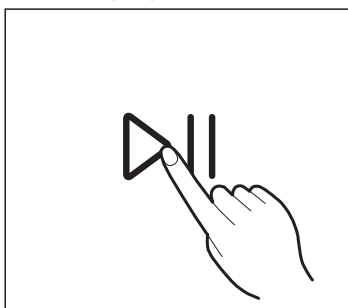

● NOTA

- 1 : Si se selecciona el valor predeterminado, se puede omitir el paso 3.
- 2: El gráfico de la línea de botones de función es solo para referencia, consulte el producto real como estándar.


3. Después del lavado

Pitido del zumbador y “Fin” en la pantalla.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO



Herramientas Necesarias Si la Instalación la Realiza Usted Mismo (no incluidas)


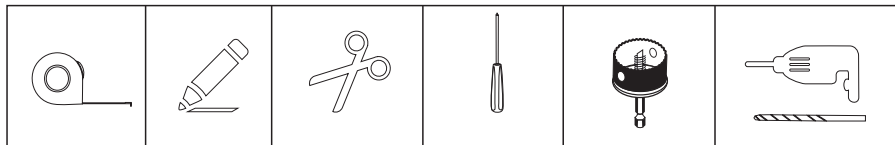


Área de Instalación



ADVERTENCIA


- ¡La estabilidad es importante para evitar que el producto se desplace!
- Asegúrese de que la máquina esté nivelada y estable.
- Asegúrese de que el producto no esté sobre el cable de alimentación.
- Asegúrese de mantener las distancias mínimas de las paredes como se muestra en la imagen.

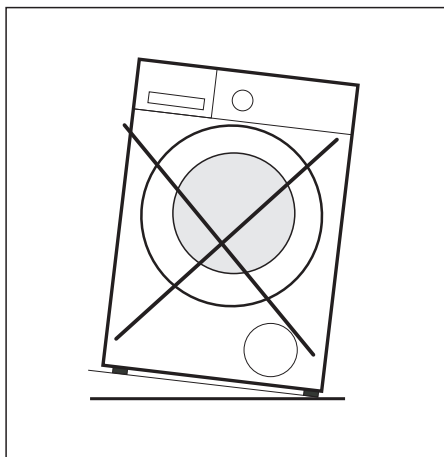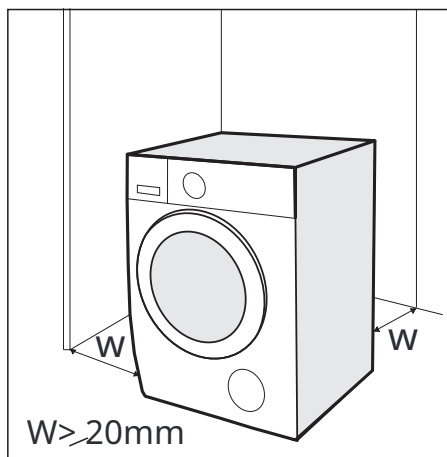

Antes de instalar la máquina, se debe seleccionar la ubicación caracterizada de la siguiente manera:

1. Superficie rígida, seca y nivelada.
2. Evitar la luz solar directa.
3. Suficiente ventilación.
4. La temperatura ambiente está por encima de 5 °C .
5. Mantenerse alejado de fuentes de calor como aparatos de gas o carbón.

Desembalaje/Embalaje de la Máquina

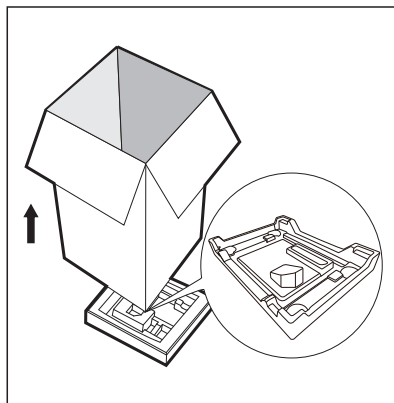


! ADVERTENCIA

- El material de embalaje (por ejemplo, películas, poliestireno) puede ser peligroso para los niños.
- Existe un riesgo de asfixia ! ¡Mantenga todo el embalaje alejado de los niños!

1. Quitar la caja de cartón y el embalaje de poliestireno.
2. Elevar la máquina y quitar el embalaje de la base.
3. Quitar la cinta que asegura el cable de alimentación y la manguera de desagüe.
4. Quitar la manguera de entrada del tambor.

El proceso de embalaje de la máquina es justo lo contrario de desembalar arriba.



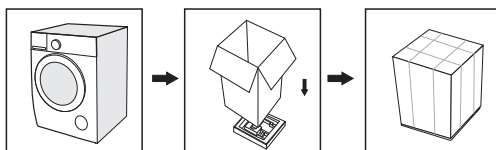


Quitar los Pernos de Transporte

! ADVERTENCIA

Debe quitar los pernos de transporte del lado posterior antes de usar el producto.


1. Afloje los 4 pernos de transporte con una llave inglesa.
2. Quite los pernos incluidas las piezas de goma y guárdelos para uso futuro.
3. Cierre los agujeros usando las tapas protectoras.

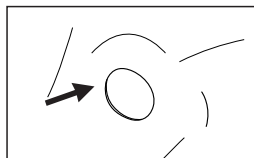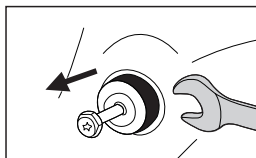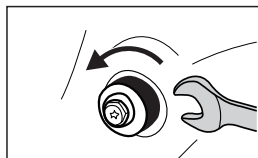

Nivelar la máquina

ADVERTENCIA

Las tuercas de bloqueo en los cuatro pies deben estar apretadas contra la carcasa.

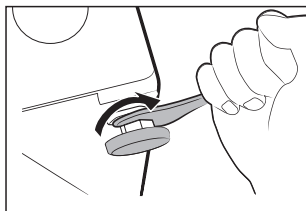


1. Afloje la tuerca de bloqueo.
 2. Gire el pie hasta que toque el suelo.
 3. Ajuste las patas y bloquee las tuercas con una llave inglesa.
- Asegúrese de que la máquina esté nivelada usando un nivel de burbuja.

Conectar la manguera de suministro de agua


ADVERTENCIA

Para evitar fugas o daños por agua, siga las instrucciones de este capítulo.

- No doble, aplaste o modifique la manguera de entrada de agua.

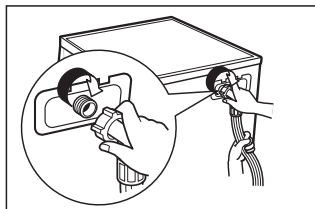

Conecte la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua y a un grifo de agua fría como se indica.

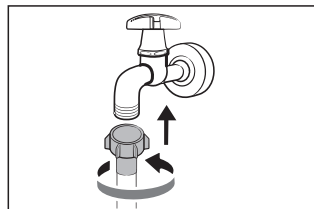

NOTA

- Conecte manualmente, no utilice herramientas. Compruebe si las conexiones están apretadas.


Manguera de desagüe

ADVERTENCIA


- No doble ni prolongue la manguera de desagüe.
- Coloque la manguera de desagüe correctamente, de lo contrario, podría producirse daños por fugas de agua.
- No está permitido quitar la hebilla del tubo de desagüe.

Hay dos formas de colocar el extremo de la manguera de desagüe:

1. Colóquelo en la bañera de agua.

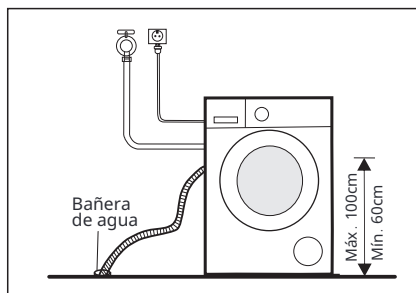


2. Conéctelo a la tubería de desagüe de la bañera

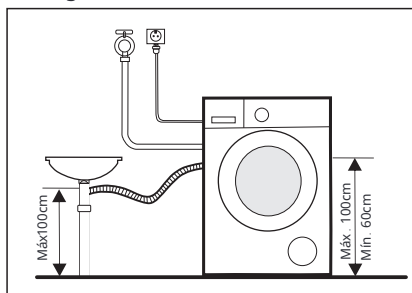

Panel Acústico

● NOTA

- Asegúrese de ensamblar el panel acústico, que puede reducir eficazmente el ruido causado por la máquina mientras trabaja, para proporcionarle un entorno de vida más tranquilo y silencioso.

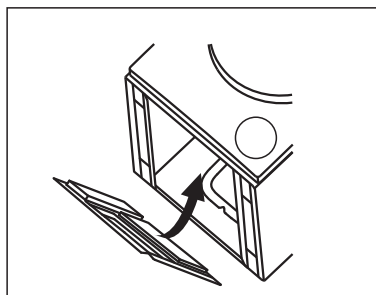


1. Coloque la máquina en el suelo, utilizando algún material suave como espuma o ropa entre la máquina y el suelo para protección;
2. Pegue el panel acústico en la parte inferior de la máquina.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


Antes de cada lavado

- La temperatura ambiente de la máquina debe ser de 5°C a 40°C. Si se utiliza por debajo de 0°C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden dañarse. Si la máquina se instala en condiciones de congelación, debe ser trasladada a temperatura ambiente normal para asegurar que la manguera de suministro de agua y la manguera de drenaje puedan descongelarse antes de lavar. Por favor, revise las etiquetas de cuidado de su ropa y las instrucciones de uso del detergente antes de lavar. Utilice detergente no espumante o menos espumante adecuado para la máquina correctamente.


1. Sacar todos los objetos de los bolsillos

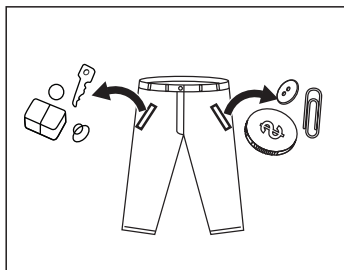


2. Clasificar la ropa según el color y el tipo de tejido

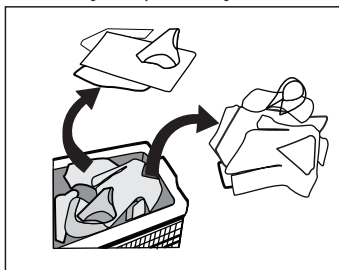

3. Atar juntos tiras textiles largas y cinturones, cerrar cremalleras y botones

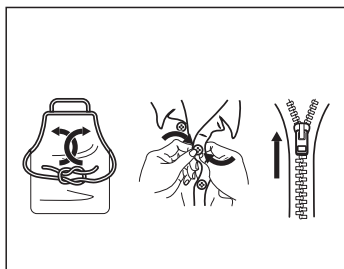


4. Colocar los objetos pequeños en una bolsa de lavandería

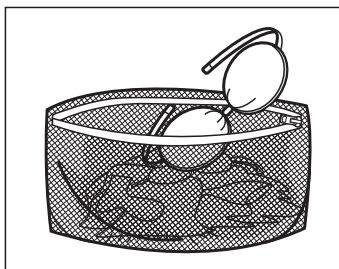

⚠ ADVERTENCIA

- Está prohibido lavar o secar ropa que contenga alguna sustancia volátil o inflamable como agente de limpieza, agente de limpieza en seco, quitamanchas, acetona, gasolina, queroseno, aceite de belleza, aceite de masaje, aceite animal, aceite de maquinaria, aceite de limpieza en seco, agente volátil, alcohol, trementina, cera, removedor de cera, agua de plátano, tabletas desinfectantes, resina, etc.
- Lavar prendas de ropa individuales puede crear fácilmente una gran excentricidad. Por lo tanto, es Se sugiere agregar una o dos prendas de ropa más al lavado para que el centrifugado se realice suavemente.
- No lave, centrifugue o seque asientos, alfombrillas o ropa impermeables.

Dispensador de detergente

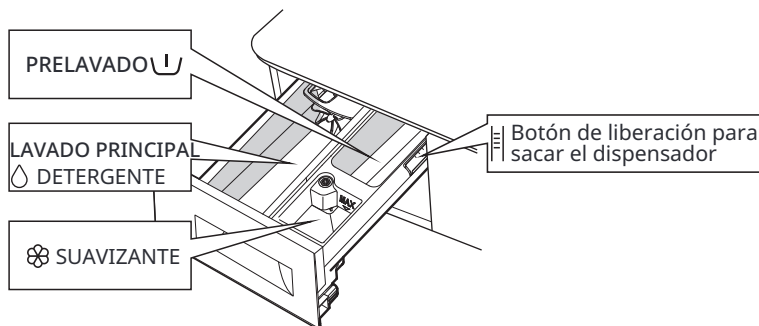

⚠ PRECAUCIÓN

- El detergente solo debe agregarse en el “caso de PRELAVADO” después de seleccionar Prelavado para máquinas con esta función.
- No ponga perlas de lavandería en el dispensador de detergente.


Programa	☒	💧	🌸	Programa	☒	💧	🌸
ALGODÓN	○	●	○	LANA		●	○
MIXTO	○	●	○	EXTERIOR	○	●	○
LAVADO Y SECADO		●	○	RÁPIDO 45'/1H W&D		●	○
SECADO				DEPORTES	○	●	○
HealthGuard	○	●	○	CUIDADO DEL BEBÉ	○	●	○
LIMPIEZA TAMBOR				OSCURO		●	○
CICLO+	○	●	○	ROPA INTERIOR	○	●	○
SÓLO CENTRIFUGADO				CAMISAS	○	●	○
ROPA DE CAMA		●	○	DELICADO		●	○
ROPA GRUESA	○	●	○	RÁPIDO 15'		●	○
ALGODÓN ECO		●	○	ENJUAGUE Y CENTRIFUGADO			○

● Medios deben ○ Medios opcionales

*El programa predeterminado de CICLO+ es DEPORTES.

Los programas (DEPORTES / CUIDADO DEL BEBÉ / OSCURO / ROPA INTERIOR / CAMISAS / DELICADO / RÁPIDO 15' / ENJUAGUE y CENTRIFUGADO) solo se pueden seleccionar mediante la aplicación SmartHome en teléfonos móviles.

Panel de control

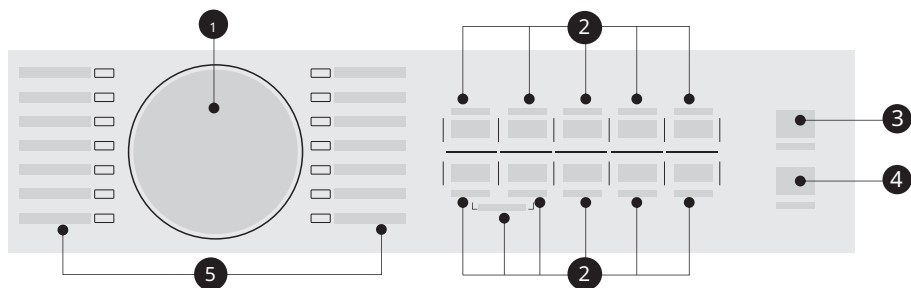

1 Display

La pantalla muestra ajustes, tiempo restante estimado, opciones y mensajes de estado.

2 Opción

Presiona los botones para cambiar los parámetros del programa o seleccionar funciones adicionales.

3 Encendido/Apagado

Enciende o apaga la máquina.

4 Inicio/Pausa

Iniciar o pausar tu programa.


5 Program

Elige el programa apropiado según el tipo de ropa.

NOTA

- La tabla es solo de referencia, por favor consulte el producto real como estándar.

Display

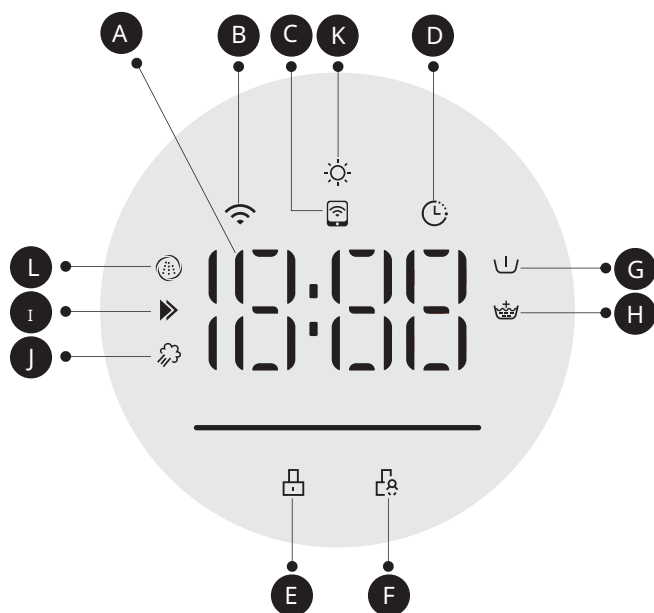

A Pantalla

Tiempo de lavado

125

Velocidad

400

Error

E 30

Fin de retraso

24

Fin

End

Temp

30

B Red inalámbrica

C Remoto

D Fin de retraso

E Bloqueo de puerta

F Bloqueo infantil

G Pre lavado

H Enjuague+

I Turbo

J Vapor

K Seco

L Rociador



Centrifugado

Cuando sea necesario, la velocidad de centrifugado se puede ajustar presionando el botón de Velocidad en los siguientes pasos: 0-400-600-800-1000-1200.

Ciclo	Velocidad de centrifugado predeterminada (rpm)	Ciclo	Velocidad de centrifugado predeterminada
ALGODÓN	1000	LANA	600
MIXTO	1000	EXTERIOR	800
LAVADO Y SECADO	--	RÁPIDO 45'/1H W&D	800
SECADO	1200	DEPORTES	800
HealthGuard	800	CUIDADO DEL BEBÉ	1000
LIMPIEZA TAMBOR	--	OSCURO	1000
CICLO+	800	ROPA INTERIOR	800
SÓLO CENTRIFUGADO	1000	CAMISAS	800
ROPA DE CAMA	800	DELICADO	800
ROPA GRUESA	1000	RÁPIDO 15'	800
ALGODÓN ECO	1000	ENJUAGUE Y CENTRIFUGADO	1000

*El programa predeterminado de CICLO+ es DEPORTES.

Los programas (DEPORTES / CUIDADO DEL BEBÉ / OSCURO / ROPA INTERIOR / CAMISAS / DELICADO / RÁPIDO 15' / ENJUAGUE y CENTRIFUGADO) solo se pueden seleccionar mediante la aplicación SmartHome en teléfonos móviles.



Remoto

Este es el interruptor del control remoto, si desea usar su teléfono inteligente para controlar el electrodoméstico de forma remota, debe mantener pulsado el [Remoto] botón. Considerando la operación segura de electrodoméstico, el control remoto del smartphone debe cumplir con las siguientes condiciones:

1. El electrodoméstico debe estar conectado a internet;
2. La puerta del tambor debe estar cerrada.

Observación:

- Si la puerta está abierta en cualquier momento, la función de control remoto fallará.
- La función de control remoto se apaga al final de cada ciclo automáticamente, si desea volver a utilizar la función de control remoto, necesita encenderla nuevamente.



Pre lavado

Función de lavado extra antes de que comience el ciclo de lavado principal para aumentar el rendimiento del lavado.

NOTA

El detergente debe agregarse al compartimento PRELAVADO.



Red Inalámbrica

Métodos para activar la función de red inalámbrica

1. Presione[Remojo]el botón durante 3 segundos para activar la función de red inalámbrica, también puede configurar la red o restablecer la red.

Métodos para desactivar la función de red inalámbrica

1. Presione[Temp]el botón durante 3 segundos para apagar la red inalámbrica función.

NOTA

- El detalle de la conexión Red Inalámbrica, por favor revise " CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN Y OPERACIÓN " .



Enjuagar+

La ropa pasará por un enjuague extra después de seleccionar esta función.



Turbo

La función puede reducir el tiempo de lavado.



Temperatura

Cuando sea necesario, la temperatura de lavado se puede ajustar presionando el botón de temperatura en los siguientes pasos:
Frío - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.



Remojar

Cuando el agua alcance el nivel deseado, remoje durante unos 20 minutos.



Vapor

El vapor es la función añadida antes del lavado principal, que generará vapor caliente para esterilización y un mayor rendimiento de lavado.



Rociar

El rociado es una función que aumentará la mezcla previa de detergente, lo que puede mejorar el rendimiento de lavado.



Diferido

1. Seleccione un programa
2. Presione el botón de Fin con retraso para elegir el tiempo de retraso 0-24H
3. Presione [Inicio/Pausa] para iniciar la operación de retraso



Seleccionar programa

Configuración de tiempo

Iniciar

Para cancelar la función de retraso, presione el botón de "Fin confin retraso" antes de iniciar el programa hasta que la pantalla muestre 0 H. Si el programa ya ha comenzado, apague y luego encienda el electrodoméstico y seleccione un nuevo programa.



Bloqueo infantil

Esta función está diseñada para evitar que los niños hagan un uso indebido de los controles.



Vapor Temp
└─ 3s Child Lock ─┘

Presione [Vapor] y [Temp] simultáneamente durante 3 segundos hasta que suene el pitido. El indicador de bloqueo infantil se enciende.



PRECAUCIÓN

Cuando se activa el Bloqueo infantil, la pantalla mostrará alternativamente "CL" y el tiempo restante.

Presionar cualquier otro botón hará que el indicador de Bloqueo infantil parpadee. Cuando el programa finaliza, "CL" y "Fin" se alternarán en la pantalla.

¡El Bloqueo infantil desactiva la función de todos los botones excepto el botón de Encendido/Apagado y el botón de Bloqueo infantil!

¡Solo la presión simultánea de los dos botones [Vapor] y [Temp] puede desactivar el Bloqueo infantil

¡Por favor desactive el Bloqueo infantil antes de seleccionar un nuevo programa!



Seco

Presione el botón de Secado de forma continua para elegir el nivel de secado:

Secado Estándar / Secado Intenso / Secado Suave / Secado por Tiempo.

Secado Estándar (d-2): La ropa está lista para guardar en el armario.

Secado Intenso (d-3): La ropa se seca por completo para ser usada directamente.

Secado Suave (d-1): La ropa se seca hasta quedar ligeramente húmeda para planchar.

Secado por Tiempo: Seca tu ropa y finaliza dentro del tiempo

establecido (30/60/90/120/180 minutos). Este programa contiene 10

minutos de tiempo de deshidratación predeterminado, por lo que el

tiempo de visualización real es de 40/70/100/130/190 minutos.

NOTA

- Consejos de secado
 - La ropa se puede secar después del centrifugado
 - Para garantizar un secado de calidad de los textiles, clasifíquelos según sus tipos y la temperatura de secado.
 - Los sintéticos deben tener el tiempo de secado adecuado.
 - Si desea planchar la ropa después del secado, déjela reposar un rato.
- Ropa no apta para secado
 - Artículos particularmente delicados como cortinas sintéticas, lana y seda, ropa con inserciones metálicas, medias de nylon, ropa voluminosa como anoraks, colchas, edredones, sacos de dormir y fundas nórdicas no deben secarse.
 - Las prendas acolchadas con espuma de goma o materiales similares a la espuma de goma no deben secarse en la lavadora.
 - Los tejidos que contienen residuos de lociones fijadoras, lacas para el cabello, disolventes de uñas u otras soluciones similares no deben secarse en la lavadora para evitar la formación de vapores nocivos.

Ciclo	Funciones adicionales	Ciclo	Funciones adicionales
ALGODÓN	      	LANA	 
MIXTO	      	EXTERIOR	     
LAVADO Y SECADO	  	RÁPIDO 45' / 1H W&D	  
SECADO	 	DEPORTES	    
HealthGuard	    	CUIDADO DEL BEBÉ	      
LIMPIEZA TAMBOR		OSCURO	  
CICLO+	    	ROPA INTERIOR	     
SÓLO CENTRIFUGADO		CAMISAS	     
ROPA DE CAMA	  	DELICADO	 
ROPA GRUESA	      	RÁPIDO 15'	  
ALGODÓN ECO	  	ENJUAGUE Y CENTRIFUGADO	 

*El programa predeterminado de CICLO+ es DEPORTES.

Los programas (DEPORTES / CUIDADO DEL BEBÉ / OSCURO / ROPA INTERIOR / CAMISAS / DELICADO / RÁPIDO 15' / ENJUAGUE y CENTRIFUGADO) solo se pueden seleccionar mediante la aplicación SmartHome en teléfonos móviles.



Recargar

Esta operación se puede realizar durante el progreso del lavado. Cuando el tambor todavía está girando y hay una gran cantidad de agua con alta temperatura en el tambor. El estado es inseguro y la puerta no se puede abrir con fuerza.

Para presionar [] 3 segundos para recargar y comenzar la adición de ropa en la función intermedia. Por favor, siga los pasos como se indica a continuación:

1. Espere hasta que el tambor deje de girar.
2. El bloqueo de la puerta está desbloqueado.
3. Cierre la puerta cuando se recarguen las prendas y presione el botón [Inicio/Pausa].



Presione [Recarga 3s] 3 seg.

Recargar la ropa

Iniciar



PRECAUCIÓN

- No utilice la función de recarga cuando el nivel de agua esté por encima del borde de la tina interior o la temperatura sea más alta.

Hay programas disponibles según el tipo de ropa.

Programas	
ALGODÓN	Textiles resistentes, textiles resistentes al calor de algodón o lino.
ALGODÓN ECO	Textiles resistentes, textiles resistentes al calor de algodón o lino. Programa de ahorro de energía.
EXTERIOR	Para ropa de exterior, ropa de esquí y ropa deportiva hecha de materiales funcionales como spandex, stretch y microfibra.
SECADO	Seleccione secar la ropa. El tiempo de secado según la carga.
MIXTO	Carga mixta compuesta por textiles de algodón y sintéticos.
HealthGuard	Mantenga la alta temperatura para lavar, elimine eficazmente las bacterias dañinas.
ROPA DE CAMA	Este programa está especialmente diseñado para lavar abrigos de plumas.
RÁPIDO 45'	Este procedimiento se predetermina en Rápido 45', presione "Seco"
/1H L/S	para cambiar a 1H WD.
RÁPIDO 45'	Lavado rápido de pocas prendas y no muy sucias.
1H L/S	Para prendas sintéticas pequeñas o camisas, la limitación de carga es de 1 kg (aproximadamente 4 camisas).
LAVADO Y SECADO	El programa de energía estándar para lavar y secar.
LANA	Lavado a mano o a máquina de textiles de lana o lana rica. Programa de lavado especialmente suave para evitar la contracción, pausas más largas en el programa (los textiles descansan en el líquido de lavado).
SÓLO CENTRIFUGADO	Centrifuga y drena el agua.
LIMPIEZA TAMBOR	Especialmente configurado en esta máquina para limpiar el tambor y el tubo. Aplica esterilización de alta temperatura a 90 °C para hacer que el lavado de la ropa sea más ecológico. Cuando se realiza este programa, no se pueden añadir prendas u otros lavados. Cuando se coloca la cantidad adecuada de agente blanqueador de cloro, el efecto de limpieza del tambor será mejor. El cliente puede utilizar este programa regularmente según sea necesario.
ROPA GRUESA	Este programa está especialmente diseñado para lavar Ropa Voluminosa.
CICLO+	Al usar la aplicación, puedes descargar ciclos adicionales a tu máquina , tenemos un número limitado de ciclos en el panel, pero tenemos más ciclos en la aplicación , y podemos elegir uno a través de la aplicación, y al controlar el botón, podemos aplicar el ciclo de la aplicación
DEPORTES	Lavado de ropa deportiva.
CUIDADO DEL BEBÉ	Al lavar la ropa del bebé, se puede hacer que la ropa del bebé esté más limpia y mejorar el rendimiento del enjuague para proteger la piel del bebé
OSCURO	Al lavar ropa oscura, se pueden proteger mejor los colores.
DELICADO	Para textiles delicados lavables, por ejemplo, hechos de seda, satén, fibras sintéticas o telas mezcladas.
ROPA INTERIOR	Especialmente diseñado para lavar ropa interior es más exigente en la fuerza de enjuague.
CAMISAS	Especialmente para lavar las camisas.
RÁPIDO 15'	Programa extra corto aproximado, adecuado para lavado ligeramente sucio como pequeñas cantidades de ropa.
ENJUAGUE Y CENTRIFUGADO	Enjuaga y luego centrifuga la ropa, y luego drena el agua.

Los programas (DEPORTES / CUIDADO DEL BEBÉ / OSCURO / ROPA INTERIOR / CAMISAS / DELICADO / RÁPIDO 15' / ENJUAGUE y CENTRIFUGADO) solo se pueden seleccionar mediante la aplicación SmartHome en teléfonos móviles.

Tabla de Programas de Lavado

Programa	Carga de Lavado/Secado (kg)	Temp. (°C)	Tiempo Predeterminado (h:min)
	16.0/9.0		
☀ ALGODÓN	16.0/9.0	40	1:28
☀ MIXTO	16.0/9.0	40	0:58
☀ LAVADO Y SECADO	9.0/9.0	40	4:07
☀ SECADO	--/9.0	--	3:00
☀ HealthGuard	7.5/4.5	60	2:39
LIMPIEZA TAMBOR	--	90	1:18
CICLO+	7.5/--	20	0:47
SÓLO CENTRIFUGADO	16.0/--	--	0:12
ROPA DE CAMA	2.5/--	40	1:27
☀ ROPA GRUESA	16.0/9.0	40	1:48
ALGODÓN ECO	16.0/--	30	0:59
LANA	2.0/--	Frío	0:59
☀ EXTERIOR	7.5/4.5	40	1:20
☀ RÁPIDO 45'/1H SD	2.0/1.0	20/--	0:45/0:58
DEPORTES	7.5/--	20	0:47
☀ CUIDADO DEL BEBÉ	16.0/9.0	60	2:01
OSCURO	7.5/--	Frío	1:18
☀ ROPA INTERIOR	16.0/9.0	30	1:30
☀ CAMISAS	7.5/4.5	30	1:00
DELICADO	3.0/--	30	0:50
☀ RÁPIDO 15'	2.0/1.0	Frío	0:15
ENJUAGUE Y CENTRIFUGADO	16.0/--	--	0:20

*El programa predeterminado de CICLO+ es DEPORTES.

Los programas (DEPORTES / CUIDADO DEL BEBÉ / OSCURO / ROPA INTERIOR / CAMISAS / DELICADO / RÁPIDO 15' / ENJUAGUE y CENTRIFUGADO) solo se pueden seleccionar mediante la aplicación SmartHome en teléfonos móviles.



NOTA

- Los parámetros en esta tabla son solo para referencia del usuario. Los parámetros reales puede ser diferente con los parámetros en la tabla mencionada anteriormente.

CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN

Usa tu electrodoméstico con la aplicación SmartHome

Antes de comenzar, asegúrate de que:

1. Tu teléfono inteligente está conectado a la red inalámbrica del hogar, y conoces la contraseña de la red.
2. Asegúrate de estar cerca del electrodoméstico del hogar.
3. La señal inalámbrica de banda de 2.4GHz está habilitada en tu enrutador inalámbrico.

Sigue los siguientes pasos para entrar en el estado de control remoto

Descarga la aplicación SmartHome

En un mercado de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store), busca "SmartHome*" y encuentra la aplicación SmartHome. Descárgala e instálala en tu teléfono. También puedes descargar la aplicación escaneando el código QR a continuación



Regístrate e inicia sesión

Abre la aplicación SmartHome y crea una nueva cuenta para comenzar (también puedes registrarte a través de una cuenta de terceros Si ya tienes una cuenta existente, utiliza la cuenta para iniciar sesión.



Conecta tus dispositivos a SmartHome

1. Por favor, asegúrate de que tu teléfono móvil esté conectado a una red inalámbrica. Si no lo está, ve a ajustes y habilita las redes inalámbricas y el bluetooth.
2. Por favor, encienda sus dispositivos.
3. Abra la aplicación SmartHome en su teléfono.
4. Si aparece un mensaje de "Dispositivos inteligentes encontrados cerca", haga clic para agregarlos.
5. Si no aparece ningún mensaje, seleccione "+" en la página y seleccione su dispositivo en la lista de dispositivos cercanos Si su dispositivo no aparece en la lista, agregue su dispositivo manualmente por categoría y modelo de dispositivo
6. Conecte su dispositivo a la red inalámbrica según las instrucciones de la aplicación. Si la conexión falla, siga las instrucciones proporcionadas por la aplicación para continuar con la operación.



Inicie el Control Remoto

Gire la perilla al azar para indicar uno de los programas y presione [Remoto] continuamente hasta que el icono del control remoto se ilumine en la pantalla de la perilla, lo que significa que ha entrado en el estado de control remoto y puede comenzar a controlar de forma remota.

Indicador de Estado de la Red Inalámbrica

Parpadeo lento	Esperando conexión
Parpadeo rápido	Conectando
Parpadeo rápido sólido	Conectado a su enrutador inalámbrico

NOTA

1. Asegúrese de que sus dispositivos estén encendidos.
2. Mantenga su teléfono móvil lo suficientemente cerca de su dispositivo cuando esté conectando su dispositivo a la red.
3. Conecte su teléfono móvil a la red inalámbrica en casa y asegúrese de conocer la contraseña de la red inalámbrica.
4. Compruebe si su enrutador inalámbrico admite la banda de 2,4 GHz y actívelo. Si no está seguro de si el enrutador admite la banda de 2,4 GHz, póngase en contacto con el fabricante del enrutador.
5. El dispositivo no puede conectarse a la red inalámbrica que requiere autenticación, y suele aparecer en áreas públicas como hoteles, restaurantes, etc. Conéctese a una red inalámbrica que no requiera autenticación.
6. Desactive la función WLAN+ (Android) o WLAN Assistant (iOS) de su teléfono móvil al conectar su dispositivo a la red.
7. En el caso de que su dispositivo se haya conectado a una red inalámbrica anteriormente pero necesite volver a conectarse, haga clic en "+" en la página de inicio de la aplicación y agregue su dispositivo nuevamente según la categoría y modelo del dispositivo según las instrucciones en la aplicación

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


Limpieza y cuidado

⚠ ADVERTENCIA

- Siempre desenchufe el electrodoméstico y cierre la llave de agua antes de limpiar y dar mantenimiento.
- Al limpiar el producto, no introduzca las manos, pies o brazos en la parte inferior de la carcasa de la máquina para evitar arañazos.

Limpieza del gabinete

Un mantenimiento adecuado en la máquina puede prolongar su vida útil. La superficie se puede limpiar con detergentes neutros no abrasivos diluidos cuando sea necesario. Si hay algún desbordamiento de agua, use una toalla para secarlo inmediatamente. Nunca use objetos afilados para limpiar el electrodoméstico.

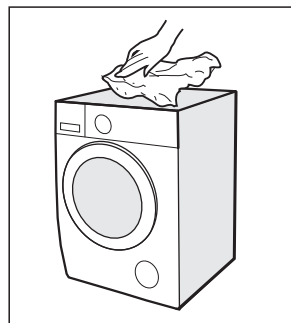

⚠ PRECAUCIÓN

- Nunca use agentes abrasivos o cáusticos. Tales como ácidos fórmicos o sus disolventes diluidos o sustancias similares, como alcohol o productos químicos.

Limpieza del tambor

Cualquier mancha de óxido dejada dentro del tambor por artículos de metal debe eliminarse inmediatamente con detergentes libres de cloro. ¡Nunca use lana de acero para limpiar el tambor!

💡 NOTA


- Mantenga la ropa alejada de la máquina mientras limpia el tambor.

Limpieza de la junta de la puerta y el cristal

Limpie el vidrio y el sello después de cada lavado para eliminar pelusa y manchas. Si se acumula pelusa, puede causar fugas.

Quite cualquier moneda, botón u otros objetos del sello después de cada lavado.

Limpie el sello de la puerta y el vidrio cada mes para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

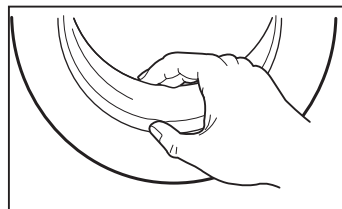


Limpieza del Filtro de Entrada


● NOTA

- La disminución del flujo de agua es una señal de que el filtro necesita ser limpiado.


1. Cierre la llave y retire la manguera de suministro de agua de la misma.

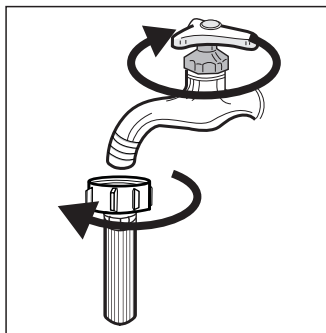


2. Limpie el filtro con un cepillo.

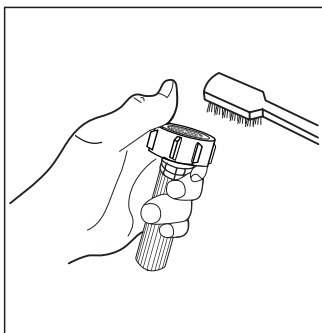

3. Desenrosque la manguera de suministro de agua desde la parte trasera de la máquina. Saque el filtro con unos alicates de punta larga.

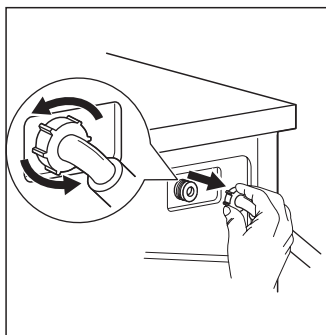

4. Utilice un cepillo para limpiar el filtro.

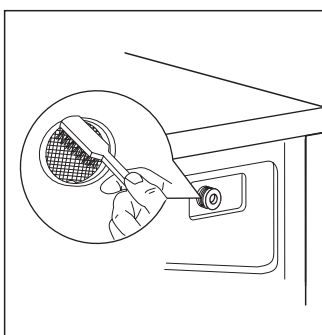


5. Vuelva a instalar el filtro en la entrada de agua y vuelva a conectar la manguera de suministro de agua.

6. Limpie el filtro de entrada cada 3 meses para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.


Limpiar el Dispensador de Detergente

1. Presione hacia abajo el liberador [] en la tapa del suavizante y saque el cajón del dispensador del hueco. Limpie el interior del hueco con un cepillo.
2. Levante la tapa del suavizante del cajón del dispensador y lave ambos elementos con agua.
3. Vuelva a colocar la tapa del suavizante y empuje el cajón de nuevo en el hueco.


1. Presione el liberador y saque el cajón del dispensador

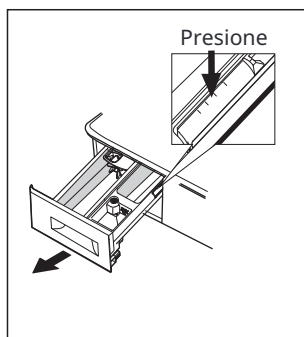


2. Limpie el cajón del dispensador y la tapa del suavizante bajo el agua

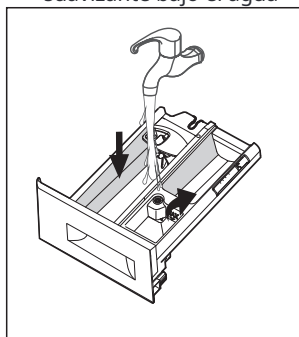

3. Limpie el hueco con un cepillo suave

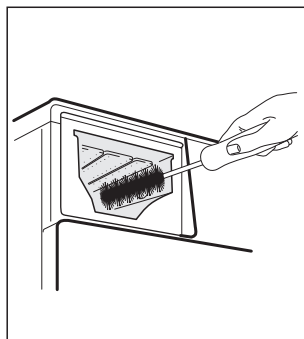

4. Inserta el cajón del dispensador

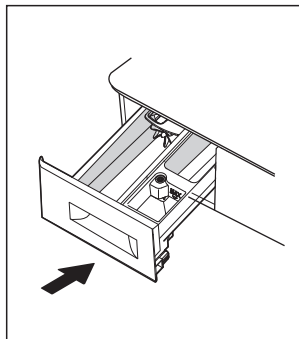


NOTA

- No utilice agentes abrasivos o cáusticos para limpiar las piezas de plástico.
- Limpie el dispensador de detergente cada 3 meses para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.


Limpiar el Filtro de la Bomba de Desagüe

ADVERTENCIA


- Asegúrese de que la máquina haya terminado el ciclo de lavado y esté vacía. Apáguela y desenchúfela antes de limpiar el filtro de la bomba de desagüe.
- Tenga cuidado con el agua caliente. ¡Espere a que el agua se enfríe. ¡Riesgo de quemaduras!
- Limpie el filtro periódicamente cada 3 meses para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

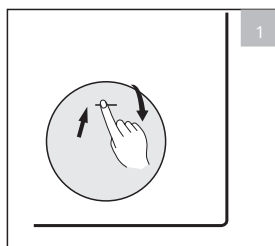


Abra la tapa inferior del filtro

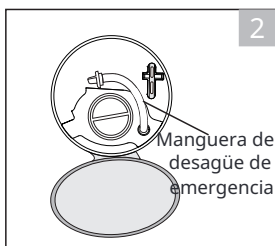


Saque la manguera de desagüe de emergencia y retire el tapón de la manguera

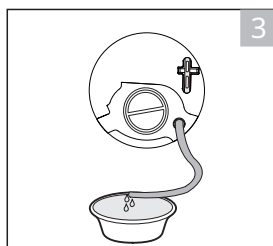


Después de que se agote el agua, restablezca la manguera de drenaje

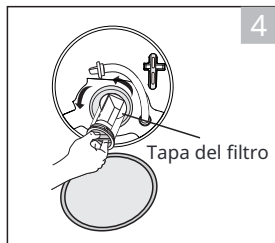

Abra el filtro de la bomba girando en sentido contrario a las agujas del reloj

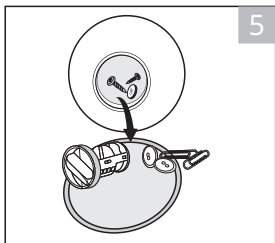

objetosEliminar los innecesarios

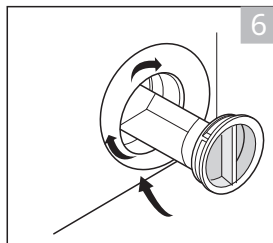

Vuelva a insertar cuidadosamente el filtro de la bomba y atornille la tapa inferior en sentido horario

NOTA

- Asegúrese de que la tapa de la manguera y la manguera de drenaje de emergencia estén reinstaladas correctamente, de lo contrario el agua podría filtrarse
- Algunos electrodomésticos no tienen manguera de drenaje de emergencia, por lo que se pueden omitir los pasos 2 y 3.
- Cuando la lavadora está en funcionamiento y dependiendo del programa seleccionado, puede haber agua caliente en la bomba. Nunca retire la tapa de la bomba durante un programa de lavado, espere siempre hasta que la lavadora haya terminado la operación y se haya retirado la carga del tambor.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Siempre que haya un problema con el electrodoméstico, verifique si puede resolverlo siguiendo las tablas a continuación. Si el problema persiste, por favor contacte al servicio al cliente.

Descripción	Causa Posible	Solución
El electrodoméstico no arranca	La puerta no está cerrada correctamente. La ropa está atascada.	Cierra la puerta correctamente y reinicia. Verifica la ropa.
La puerta no se puede abrir	La protección de seguridad está activada.	Desconecta la corriente y reinicia.
Fuga de agua	Las conexiones no están lo suficientemente apretadas.	Revise y ajuste la tubería de entrada de agua. Revise y limpie la manguera de salida.
Residuos de detergente en el dispensador de detergente	El detergente está húmedo y/o aglomerado.	Limpie y seque el dispensador de detergente
Indicador o pantalla no funciona	La placa de circuito impreso o el arnés tienen problemas de conexión.	Apague la corriente y verifique si el enchufe está conectado correctamente.
Ruido anormal	Los pernos de fijación todavía están en su lugar. El suelo no es sólido o nivelado.	Verifique si los pernos de fijación han sido retirados. Asegúrese de que el electrodoméstico esté instalado en un suelo sólido y nivelado.

Códigos de error

Descripción	Causa Posible	Solución
E30	La puerta no está cerrada correctamente.	Cierra la puerta correctamente y reinicia.
E10	Problema de inyección de agua durante el ciclo de lavado.	Verifique si la presión del agua es lo suficientemente alta. Endereza el tubo de agua. Limpia el filtro de la válvula de entrada.
E21	Drenaje de agua extra en tiempo extra	Revise la manguera de desagüe en busca de obstrucciones.
E12	Desbordamiento de agua	Reinicia el electrodoméstico.
EXX	Otros	Reinicia el electrodoméstico. Si el problema persiste, por favor contacta al servicio al cliente.

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

 El logotipo, las marcas comerciales, el nombre comercial, la imagen comercial y todas sus versiones son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus afiliados ("Midea"), de los cuales Midea posee marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como toda la buena voluntad derivada del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca comercial de Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de marca registrada o competencia desleal en violación de las leyes pertinentes

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir en su totalidad o en parte este manual, o combinarlo o venderlo con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea


Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Instrucciones Importantes para el Medio Ambiente

Cumplimiento de la Directiva RAEE y Disposición del Producto Desechado:
Este producto cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para equipos eléctricos y electrónicos de desecho (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe ser devuelto al punto de recogida oficial para el reciclaje de dispositivos eléctricos electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, por favor contacte a sus autoridades locales o al minorista donde se adquirió el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y reciclaje de electrodomésticos antiguos. La disposición adecuada de electrodomésticos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales dañinos y prohibidos especificados en la Directiva.

Información del Embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestras Regulaciones Nacionales del Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos u otros. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones con todas las disposiciones de la ley aplicable de protección de datos, de acuerdo con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, cuando corresponda, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE

En general, nuestro tratamiento de datos es para cumplir con nuestra obligación contractual con usted y por razones de seguridad del producto, para salvaguardar sus derechos en relación con preguntas de garantía y registro de productos. En algunos casos, pero solo si se garantiza una protección de datos adecuada, los datos personales pueden ser transferidos a destinatarios ubicados fuera del Espacio Económico Europeo.

Se proporcionará más información a solicitud. Puede contactar a nuestro Oficial de Protección de Datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el derecho a oponerse al procesamiento **de** sus datos personales con fines **de** marketing directo, contáctenos a través **de** **MideaDPO@midea.com**. Para encontrar más información, siga el código

Servicio al Cliente



ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica


- Nunca intente reparar un electrodoméstico que esté defectuoso o se presuma que está defectuoso. ¡Puede poner en peligro su vida y la de los futuros usuarios! Solo los especialistas autorizados pueden realizar este trabajo de reparación.
- ¡Una reparación incorrecta anulará la garantía y los daños posteriores no podrán ser reconocidos!

Transport

PASOS IMPORTANTES AL MOVER EL ELECTRODOMÉSTICO

- Desenchufe el electrodoméstico y cierre la llave de entrada de agua.
- Verifique si la puerta y el dispensador de detergente están cerrados correctamente.
- Retire la tubería de entrada de agua y la manguera de salida de las instalaciones de la casa.
- Deje que el agua se drene por completo del electrodoméstico (ver “Limpieza del Filtro de la Bomba de Drenaje”)
- Importante: Vuelva a instalar los 4 pernos de transporte en la parte trasera de electrodoméstico.
- Este electrodoméstico es pesado. Transporte con cuidado. Nunca sostenga ninguna parte sobresaliente de la máquina al levantarla. La puerta de la máquina no puede usarse como asa.

Método de Transporte y Manipulación

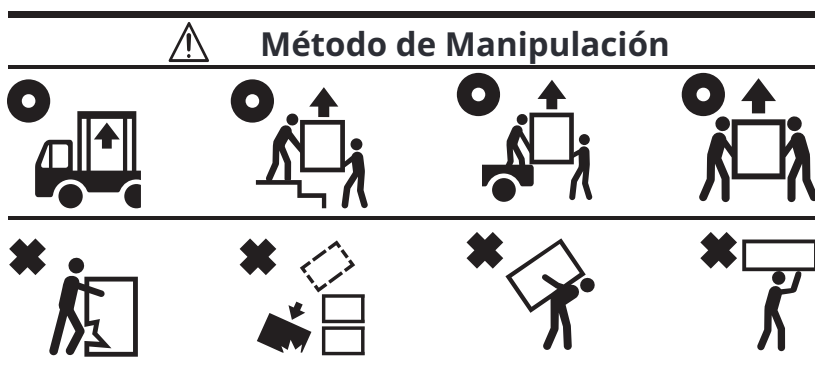


Instructivo instalación Cubierta Anti-Ratas

Antes de desmontar el perno de transporte, se debe instalar Cubierta Anti-Ratas


Por favor siga las instrucciones mencionadas a continuación.

1. Incline la máquina hacia un ángulo adecuado para la instalación. El embalaje se puede utilizar debajo de la máquina para llegar al ángulo deseado. Al inclinar la máquina, asegúrese de que no se dañe.
2. Retire las cintas pegadas en los cuatro lados del panel.
3. Ajuste el panel según la dirección marcada a la posición correcta, asegúrese de que la marca "F" lleva al frente de la máquina.
4. Pegue el panel a la máquina.


Una vez finalizados todos los pasos anteriores, coloque la máquina en la posición correcta.

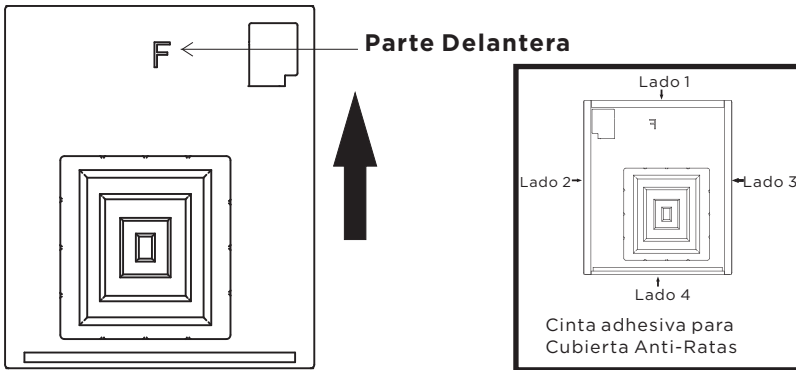


Flecha explicativa para inserción de cubierta

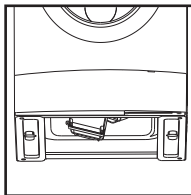


Paso 1

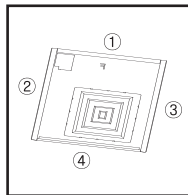

Paso 2

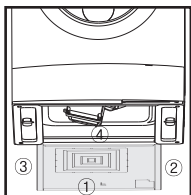

Paso 3

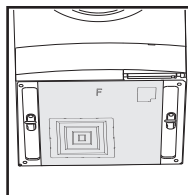

Paso 4



make yourself at home