


Lavadora Automática

Carga Superior

MANUAL DE USUARIO

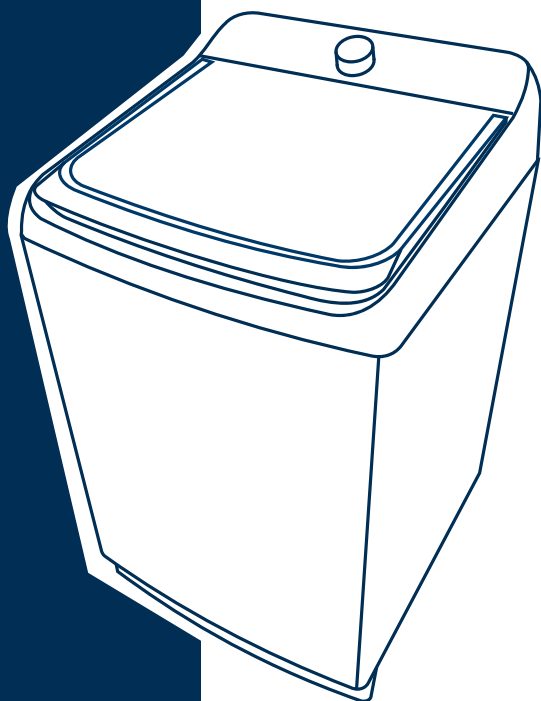

Advertencia:

Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles

**MA512W160/T-CL
MA512W160/W-CL
MA512W160/G-CL
MA512W180/T-CL
MA512W180/W-CL
MA512W180/G-CL**

CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

■ Instrucciones de seguridad	2
------------------------------------	---

INSTALACIÓN

■ Descripción del producto	8
■ Empaquetado de la lavadora	9
■ Desempaquetado de la lavadora	9
■ Área de instalación	9
■ Instalación de la manguera de desagüe	10
■ Nivelación de la lavadora	10
■ Selección del grifo	11
■ Conexión de la manguera de entrada, el grifo y la lavadora.....	11

OPERACIONES

■ Preparación antes del lavado.....	12
■ Lavado	12
■ Después del lavado.....	12
■ Aspectos a tener en cuenta durante el lavado	13
■ El uso de detergente y jabón para lavar.....	13
■ Panel de control	14
■ Opción.....	15
■ Configuración personalizada del programa de lavado.....	16
■ Operaciones del proceso de lavado.....	16
■ Tabla de programas de lavado	17

MANTENIMIENTO

■ Limpieza y cuidado	18
■ Limpieza del gabinete.....	18
■ Limpieza del filtro de entrada.....	18
■ Limpieza del compartimento del detergente de desagüe.....	19
■ Limpieza del filtro de la bomba de desagüe	19
■ Solución de problemas.....	20
■ Especificaciones técnicas	21

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

■ Instrucciones de seguridad

Para su seguridad, la información en este manual debe ser seguida para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica, o para prevenir daños materiales, lesiones personales o pérdida de vida.

- Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el electrodoméstico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- Los nuevos juegos de mangueras suministrados con el electrodoméstico deben ser utilizados y las mangueras viejas no deben ser reutilizadas.
- Las aberturas no deben ser obstruidas por una alfombra.
- Este electrodoméstico está destinado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - casas de campo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - entornos de tipo bed and breakfast;

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Model	Capacidad de Lavado	Presión de Agua Estándar
MA512W160/T-CL MA512W160/W-CL MA512W160/G-CL	16.0kg	0.03MPa~0.8MPa
MA512W180/T-CL MA512W180/W-CL MA512W180/G-CL	18.0kg	0.03MPa~0.8MPa

Explicación de los símbolos:



¡Advertencia!

Esta combinación de símbolo y palabra de señal indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en la muerte o lesiones graves a menos que se evite.



¡Precaución!

Esta combinación de símbolo y palabra de señal indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones leves o menores o daños a la propiedad y al medio ambiente.



¡Nota!

Esta combinación de símbolo y palabra de señal indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones leves o menores.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



¡Advertencia!

¡La descarga eléctrica!

- Este electrodoméstico es solo para uso en interiores.
- No coloque la lavadora en un lugar húmedo.
- No se deben introducir las manos en la tina de centrifugado en funcionamiento.
- Si la tina de centrifugado no se detiene en 15 segundos después de abrir la tapa, por favor deje de usar la máquina y hágala reparar.
- Antes de cualquier mantenimiento al dispositivo, desenchufe el electrodoméstico de la corriente eléctrica.
- Siempre desenchufe la máquina y cierre el suministro de agua después de usar. La presión máxima de entrada de agua, en pascales . La presión mínima de entrada de agua, en pascales.
- Para garantizar su seguridad, el enchufe de corriente debe ser insertado en una toma de tierra de tres polos. Revise cuidadosamente y asegúrese de que su toma de corriente esté correctamente y confiablemente conectada a tierra.
- Asegúrese de que el agua y los dispositivos eléctricos estén conectados por un técnico calificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las regulaciones locales de seguridad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡Riesgo para los niños!

- En países de la UE: el electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los animales y los niños pueden trepar a la máquina. Revise la máquina antes de cada operación.
- Los niños pequeños deben ser supervisados para que no jueguen con el electrodoméstico.
- La máquina puede estar muy caliente durante la operación. Mantenga a los niños y mascotas alejados de la máquina durante la operación. habitaciones muy húmedas, así como en habitaciones con gas explosivo o cáustico.
- Retire todos los paquetes antes de usar el electrodoméstico. De lo contrario, puede resultar en daños graves.
- La lavadora con válvula de entrada única solo puede conectarse al suministro de agua fría. Las válvulas de entrada con doble del producto deben estar conectadas correctamente al suministro de agua caliente y fría.
- El enchufe debe ser accesible después de la instalación.

¡Riesgo de explosión!

- No lave ni seque artículos que hayan sido limpiados, lavados, empapados o manchados con sustancias combustibles o explosivos (como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, solventes de limpieza en seco, queroseno, etc.) Esto puede resultar en incendio o explosión.
- Antes de lavar, enjuague bien a mano las prendas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Precaución

¡Instalación del producto!

- Esta lavadora es solo para uso en interiores.
- No está destinada a ser empotrada.
- Las aberturas no deben ser obstruidas por una alfombra.
- La lavadora no debe instalarse en baños o habitaciones muy húmedas, ni en habitaciones con gases explosivos o cáusticos.
- Retire todos los embalajes y pernos de transporte antes de usar el electrodoméstico. De lo contrario, podría producirse un daño grave.
- La lavadora con válvula de entrada única solo puede conectarse al suministro de agua fría. El producto con doble válvula de entrada debe conectarse correctamente al suministro de agua caliente y fría.
- El enchufe debe ser accesible después de la instalación.
- No lave, centrifugue ni seque asientos, alfombras o prendas impermeables. No lave alfombras gruesas y duras, incluso si la etiqueta de cuidado tiene el símbolo de lavado en la lavadora. Esto puede provocar lesiones o daños en la lavadora, paredes, suelo o ropa debido a vibraciones anormales.

¡Riesgo de dañar el electrodoméstico!

- Su producto es solo para uso doméstico y está diseñado únicamente para los textiles aptos para lavado en máquina.
- No suba ni se siente en la tapa superior de la máquina.
- No se apoye contra la puerta de la máquina.
- Precauciones durante el manejo de la máquina:
 1. Los pernos de transporte deben ser reinstalados en la máquina por una persona especializada.
 2. El agua acumulada debe ser drenada de la máquina.
 3. Manipule la máquina con cuidado. Nunca sostenga cada parte sobresaliente de la máquina al levantarla. La puerta de la máquina no puede ser utilizada como asa durante el transporte.
 4. Este electrodoméstico es pesado. Transporte con cuidado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Por favor, no cierre la puerta con fuerza excesiva.
- Está prohibido lavar alfombras.

¡Operando el electrodoméstico!

- Antes de lavar la ropa por primera vez, el producto debe ser operado en un ciclo completo de procedimientos sin la ropa adentro.
- Están prohibidos los solventes inflamables, explosivos o tóxicos. Gasolina y alcohol, etc. no deben ser utilizados como detergentes. Por favor, seleccione solo los detergentes aptos para lavado en máquina, especialmente para tambor.
- Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Objetos afilados y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos o piedras, etc. pueden causar daños graves a esta máquina.
- Por favor, compruebe si el agua dentro del tambor ha sido drenada antes de abrir su puerta. Por favor, no abra la puerta si hay agua visible.
- Tenga cuidado con las quemaduras cuando el producto drena agua caliente de lavado.
- Nunca rellene el agua a mano durante el lavado.
- Después de que el programa se haya completado, espere dos minutos para abrir la puerta.


Embalaje/Electrodoméstico antiguo



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclalo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, por favor utilice los sistemas de recogida o contacte al minorista donde se compró el producto. Ellos recogen y pueden llevar este producto para su reciclaje ambiental seguro.

INSTALACIÓN

■ Descripción del producto

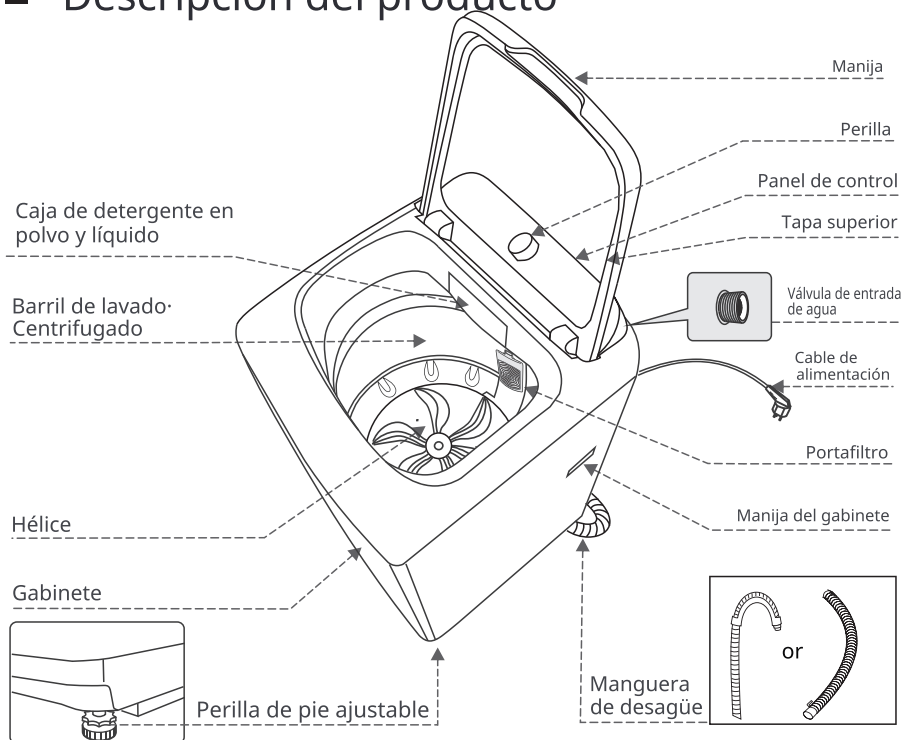

📌 ¡Nota!

- El gráfico de la línea de productos es solo para referencia, por favor consulte el producto real como estándar.

Accesorios




📌 ¡Nota!

- Nota: si la manguera de desagüe ya está instalada en la máquina, entonces no hay abrazadera de resorte ni manguera de desagüe en los accesorios.

INSTALACIÓN

■ Empaquetando la lavadora

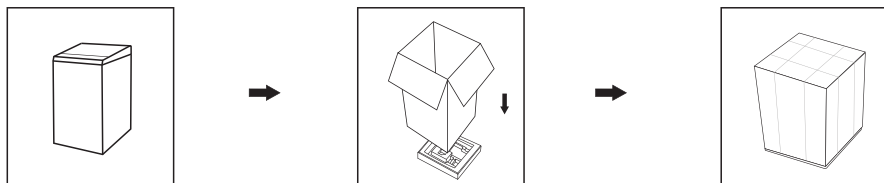


■ Desembalaje de la lavadora

⚠ ¡Advertencia!

- ¡El material de embalaje (por ejemplo, películas, poliestireno) peligroso para los niños.
- puede ¡Hay riesgo de asfixia! Mantenga todo el embalaje mantener alejado de los niños.

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de poliestireno.
2. Levante la lavadora y retire el embalaje de la base.
3. Retire la cinta que asegura el cable de alimentación y la manguera de desagüe.
4. Retire la manguera de entrada del tambor.

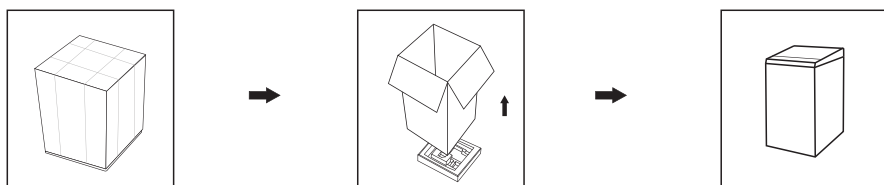



■ Área de instalación

⚠ ¡Advertencia!

- ¡La estabilidad es importante para evitar que el producto se desplace!
- Asegúrese de que el producto no esté apoyado en el cable de alimentación.

Antes de instalar la máquina, se debe seleccionar la ubicación caracterizada como siguiente:



1. Superficie rígida, seca y nivelada
2. Evitar la luz solar directa
3. Suficiente ventilación
4. La temperatura ambiente está por encima de 0 °C
5. Mantener alejado de fuentes de calor como carbón o gas.

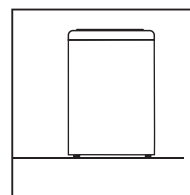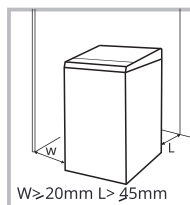

INSTALACIÓN

■ Instalación de la manguera de desagüe

1. Coloque completamente la manguera de desagüe sobre el alcantarillado.
2. Fíjelo y apriételo con una abrazadera. (Como se muestra en la figura)






📌 ¡Nota!

- Nota: La manguera de desagüe de la máquina con sistema de desagüe superior ya ha sido ensamblada antes de salir de fábrica. Esta imagen es adecuada para el sistema de desagüe inferior.

⚠ ¡Advertencia!

- No doble ni prolongue la manguera de desagüe.
- Coloque la manguera de desagüe correctamente, de lo contrario podría producirse daños por fugas de agua.
- Si la manguera de desagüe es demasiado larga, no la fuerce en la lavadora, ya que causará ruidos anormales.

Hay dos formas de colocar el extremo de la manguera de desagüe:

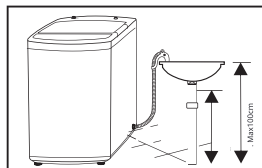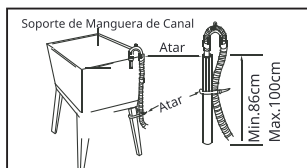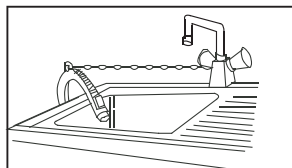


■ Nivelación de la lavadora

⚠ ¡Advertencia!

- Las tuercas de bloqueo en los cuatro pies deben estar apretadas contra la carcasa.

1. Verifique si las patas están firmemente sujetas hasta al gabinete. Si no es así, por favor gírelas a sus posiciones originales y apriete las tuercas.
2. Verifique la alineación del producto con un nivel de burbuja y, si es necesario, corríjalo.
3. Afloje la tuerca de bloqueo y gire los pies hasta que estén en contacto cercano con el suelo.
4. Después de haber sido bloqueados correctamente, presione nuevamente las cuatro esquinas para asegurarse de que se hayan ajustado correctamente.

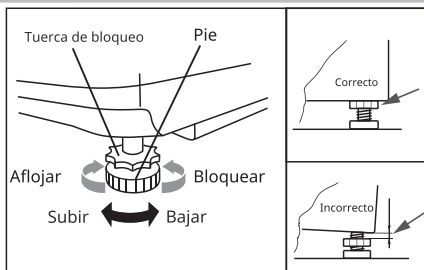

INSTALACIÓN

■ Selección de grifo

Por favor, seleccione apropiado grifo.



Grifo ordinario




Tornillo de grifo



Grifo especial de lavadora

■ Conexión de la manguera de entrada, el grifo y la lavadora

1: Conexión entre grifo ordinario y manguera de entrada.

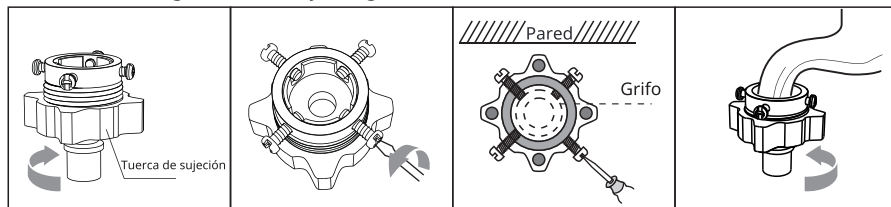


1. Afloje la tuerca de sujeción para mostrar el hilo de 5 mm

2. Afloje los cuatro pernos

3. Coloque la base de conexión en el grifo y apriete los pernos de manera uniforme

4. Apriete la tuerca de sujeción

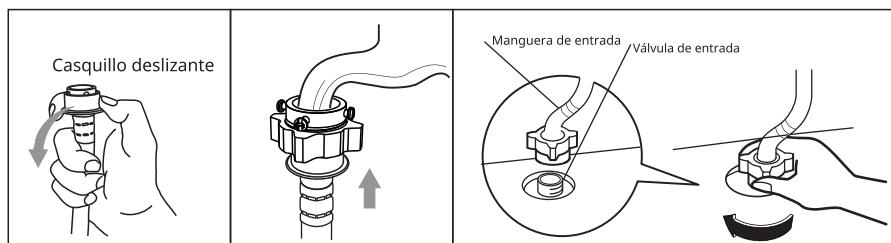


5. Presione el casquillo deslizable, inserte la manguera de entrada en la base de conexión

6. Conexión terminada

7. Después de la conexión e instalación, verifique si hay fugas de agua

2: Conexión entre grifo de rosca y manguera de entrada.

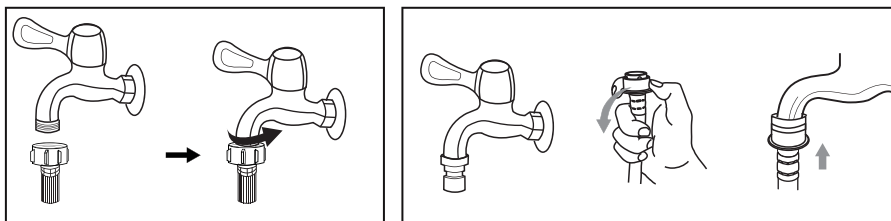

Grifo con roscas y manguera de entrada

Grifo especial para lavadora

⚠ ¡Advertencia!


- Para evitar fugas o daños por agua, siga las instrucciones de este capítulo!
- No doble, aplaste, modifique o corte la manguera de entrada de agua.

OPERACIONES

■ Preparación antes de lavar

⚠ ¡Precaución!

- Antes de lavar, por favor asegúrese de que esté instalado correctamente.
- Antes de lavarlo por primera vez, la lavadora deberá ser operada en uno de los procedimientos completos sin ropa de la siguiente manera.

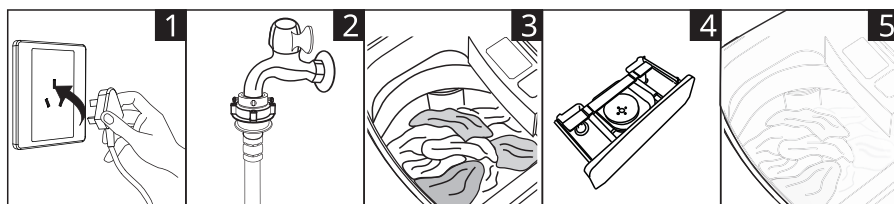

Conectar

Abrir el grifo

Abrir la
Colocar la ropa en
la lavadora


Agregar detergente

Cargar

📌 ¡Nota!

- Lógica de entrada de agua única de Midea: Para lograr el mejor efecto de disolución del detergente, en los niveles de agua 2/3/4, cuando el agua alcanza cierto nivel, detendrá la entrada de agua y comenzará a lavar durante 20 segundos. Luego continuará agregando agua durante 15 segundos, repitiendo este proceso tres veces hasta que la entrada de agua esté terminada.

■ Lavado

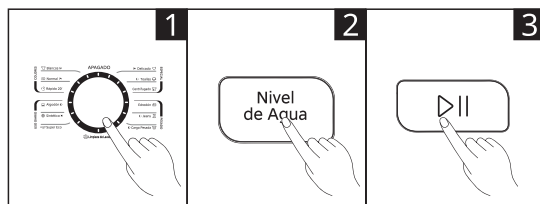

Seleccionar programa

Seleccionar nivel

Encender


📌 ¡Nota!

- Si se selecciona el valor predeterminado, se pueden omitir los pasos 1 y 2.


OPERACIONES

■ Aspectos a tener en cuenta al lavar


- La temperatura de funcionamiento de la lavadora debe ser de (0 - 40) °C. Si se utiliza por debajo de 0 °C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden dañarse. Si la máquina se encuentra en condiciones de 0 °C o menos, entonces debe ser trasladada a temperatura ambiente normal para asegurarse de que la manguera de suministro de agua y la manguera de drenaje no estén congeladas antes de usarla.
- Por favor, revise las etiquetas y la explicación sobre el uso del detergente antes de lavar. Utilice un detergente poco espumoso o de baja espuma adecuado para lavadoras correctamente.

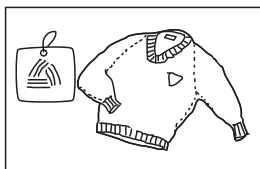


Revise la etiqueta

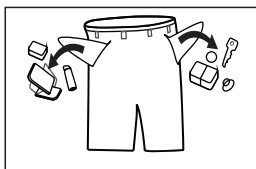


Saqué los objetos de los bolsillos

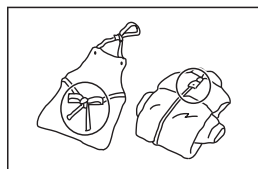


Atar las tiras largas, cerrar con cremallera o abotonar

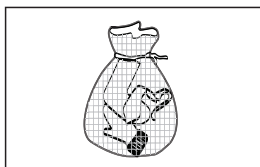

Ponga la ropa pequeña en la funda de almohada

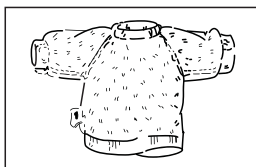

Voltee las telas propensas a formar bolitas y de pelo largo del revés

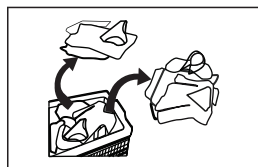

Separe la ropa con diferentes texturas


⚠ ¡Advertencia!

- Al lavar una sola prenda, puede causar fácilmente una gran excentricidad y dar una alarma debido a un gran desequilibrio. Por lo tanto, se sugiere agregar una o dos prendas más para lavar juntas para que el drenaje se pueda hacer sin problemas.
- No lave la ropa que esté en contacto con queroseno, gasolina, alcohol u otros materiales inflamables.

■ El uso de detergente y polvo de lavado

- En cuanto al detergente o aditivo aglomerado o viscoso, antes de verterlos en la caja de detergente, se sugiere usar un poco de agua para diluirlos y evitar que la entrada de la caja de detergente se bloquee y desborde al llenar agua.
- Por favor, elija el tipo adecuado de detergente para las diferentes temperaturas de lavado para obtener el mejor rendimiento de lavado con menos agua y consumo de energía.

■ Panel de control

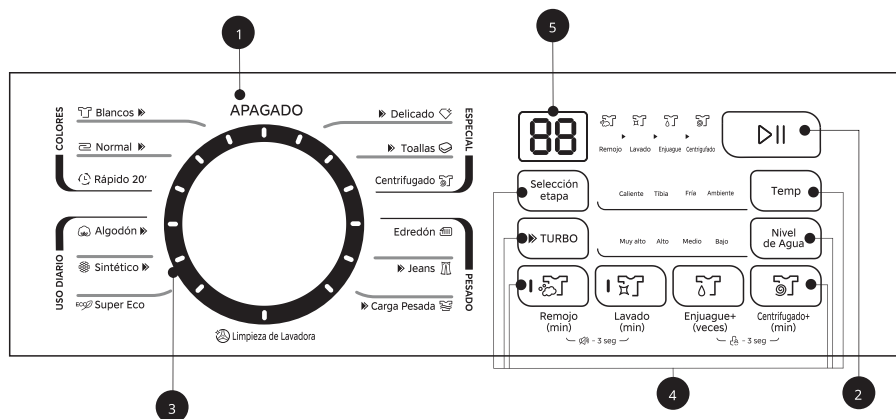

¡Nota!

- El gráfico es solo de referencia, consulte el producto real como estándar.

1 Apagado

Gire para seleccionar Apagado y apagar su lavadora.

2 Inicio/Pausa

Presione el botón para iniciar o pausar el ciclo de lavado.

3 Program

Disponible según el tipo de ropa.

4 Opción

Esto le permite seleccionar una función adicional y se iluminará cuando se seleccione.

5 Display

La pantalla muestra los ajustes, el tiempo estimado restante, las opciones y los mensajes de estado de su lavadora. La pantalla permanecerá encendida durante todo el ciclo.

Cuando el LED parpadea, significa el tiempo que falta para que comience la máquina. Cuando el LED está encendido, significa el tiempo de programa que queda.

OPERACIONES

■ Opción

Nivel
de Agua

Nivel de agua

Seleccione el nivel de agua según las categorías de ropa, el grado de suciedad y los hábitos de lavado de los clientes.

Selección
etapa

Selección de etapa

Se dispone de una combinación de remojo, lavado, enjuague y centrifugado ligero.

» TURBO

Turbo

Después de elegir un programa, el usuario puede presionar el botón Turbo para iniciar la función, lo que hace que el programa sea más corto y tenga un buen rendimiento de lavado.

Temp

Temp

Presione el botón para configurar el modo de lavado de inyección.

Caliente \Tibio \Frío Grifo\ Frío

Agua para lavar

Enjuague+
(veces)

Enjuague+

Seleccione el botón para agregar un ciclo de enjuague.

Centrifugado+
(min)

Centrifugado+

Seleccione el botón para agregar un ciclo de centrifugado.

Lavado
(min)

Lavar

Seleccione el botón para elegir un tiempo de lavado.

Remojo
(min)

Remojo

Seleccione el botón para elegir un tiempo de remojo.

Remojo
(min)

Lavado
(min)

Función de silencio

3 seg


Presione los botones de suavizante profundo y reutilización de agua durante 3 segundos para activar la función de silencio.



Note!

- Después de activar la función de silencio, el pitido del botón y el pitido al final de la operación se silenciarán, mientras que otros pitidos como los pitidos de error y las alarmas no se silenciarán.

OPERACIONES



Bloqueo de niños

Si desea bloquear todos los botones para evitar que los ajustes sean cambiados por niños, puedes activar la función de Bloqueo Infantil.

Cómo Bloquear

1. Presiona el botón de Encendido para encender la lavadora.
2. Presiona el botón de Inicio/Pausa para comenzar a lavar.
3. Presiona los botones de enjuague+ y centrifugado+ durante 3 segundos.



Cómo Desbloquear

Si deseas desbloquear durante el lavado, presiona botón de selección de etapa durante 3 segundos nuevamente.

⚠ ¡Precaución!

Cuando la tapa se abre durante el funcionamiento de la máquina, la alarma sonará continuamente hasta que se cierre la tapa.

■ Configuración personalizada del programa de lavado

Los clientes pueden seleccionar el programa de lavado según la demanda real, y establecer tiempos de enjuague, tiempo de centrifugado, volumen de agua y hora de cita.



■ Operaciones del proceso de lavado

Los clientes pueden configurar un solo proceso o combinaciones de enjuague y centrifugado libremente según la demanda. Las operaciones detalladas son las siguientes para diferentes modelos:

Solo Centrifugado



Mantenga presionado botón de selección de etapa hasta que la luz de centrifugado,

📌 Note!

- Otras combinaciones de procesos son igual que las anteriores.

▶ Turbo



📌 Note!

- Las funciones Quick 20, Zapatos, Toallas, Super ECO, Edredones y Limpieza de Tambor no pueden seleccionar Turbo.

OPERACIONES

■ Tabla de programas de lavado

Los programas están disponibles según el tipo de ropa.

Program	
Blancos	Para lavar la ropa blanca.
Normal	Adecuado para lavar la ropa de colores.
Rápido 20'	Para lavar ropa ligeramente sucia con solo un ciclo de enjuague.
Algodón	Adecuado para lavar ropa de algodón.
Sintético	Para lavar artículos sintéticos, por ejemplo: camisas, abrigos, mezclas.
Uso intensivo	Use este programa al lavar ropa pesada como jeans y mantas.
Super ECO	El usuario puede ahorrar más energía y consumo de agua al elegir este programa.
Delicado	El flujo de agua es débil. Se utiliza para lavar lana, ropa fina o ropa más limpia.
Toallas	Para lavar toallas.
Edredó	Para lavar edredones. Este programa es adecuado para prendas de plumón, como chaquetas de plumón, chalecos de plumón, pantalones de plumón, edredones finos de plumón, etc. Para obtener los mejores resultados de lavado, se recomienda que el peso de la ropa no exceda los 3 kg.
Centrifugado	Seleccione este programa para solo centrifugar y drenar .
Jeans	Adecuado para lavar jeans manchados/ropa usable.
Limpieza de Lavadora	Se adherirá al residuo de detergente dentro y fuera del tambor debido a la contaminación y al problema de la calidad del agua. Tomará mal olor y el desagüe no fluirá. De lo contrario, el residuo adherido se desprenderá durante el proceso de lavado. Y la ropa quedará sucia. El usuario debe limpiar la tina mensualmente.

MANTENIMIENTO

■ Limpieza y cuidado

⚠ ¡Advertencia!

- Antes de que comience su mantenimiento, por favor desenchufe la máquina y cierre la llave.

■ Limpieza del gabinete

Un mantenimiento adecuado en la lavadora puede extender su vida útil. La superficie se puede limpiar con detergentes neutros no abrasivos diluidos cuando sea necesario. Si hay algún desbordamiento de agua, use un paño húmedo para limpiarlo inmediatamente. No se permiten objetos afilados.



📌 ¡Nota!

- El ácido fórmico y sus solventes diluidos o equivalentes están prohibidos alcohol, , como solventes o productos químicos, etc.

■ Limpieza del filtro de entrada

📌 ¡Nota!



- El filtro de entrada debe limpiarse si hay poca agua.

Lavado del filtro en la lavadora: 1. Desenrosque el tubo de entrada desde la parte trasera de la máquina.

2. Saque el filtro con unos alicates de punta larga y vuelva a instalarlo después de lavarlo.

3. Use el cepillo para limpiar el filtro.

4. Vuelva a conectar el tubo de entrada.

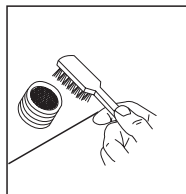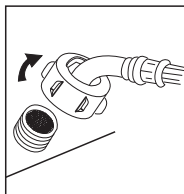



Filtro de pelusa limpio

1. Hay un filtro de pelusa incorporado en su lavadora. Puede ayudar a recoger pelusa durante el ciclo de lavado.




2. Se sugiere limpiar el filtro de pelusa cada 10 ciclos.

3. Sáquelo y limpie el filtro con agua.
Luego colóquelo de nuevo en la lavadora.

Filtro mágico

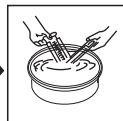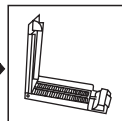


Filtro normal

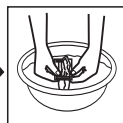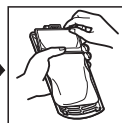
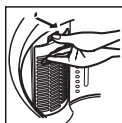


MANTENIMIENTO


■ Limpieza del compartimento del detergente de desagüe

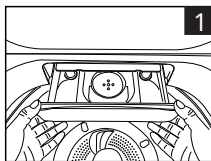

45 grados hacia arriba Retire el cajón del dispensador y la tapa del suavizante bajo agua.

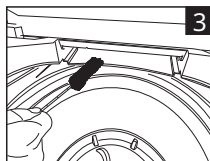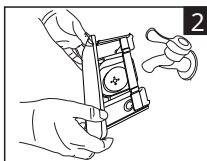

Limpiar la cavidad con un cepillo suave.

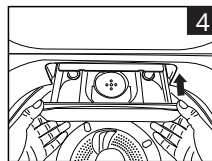


Inserte el cajón del dispensador desde 45 grados arriba


■ Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

⚠ ¡Advertencia!


- ¡Tenga cuidado con el agua caliente! Permita que la solución de detergente se enfríe.
- Desenchufe la máquina para evitar descargas eléctricas antes de lavar.
- El filtro de la bomba de drenaje puede filtrar los hilos y pequeños objetos extraños de la lavadora.
- Limpie el filtro periódicamente para garantizar el funcionamiento normal de la lavadora.

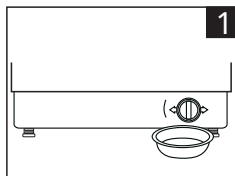


Drene el agua de la bomba, debajo de la cual use un recipiente para recoger.

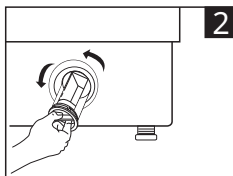


Abrir el filtro girando en sentido contrario a las agujas del reloj.

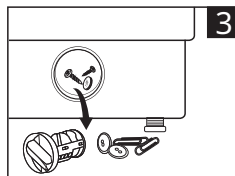


Retire la materia extraña.

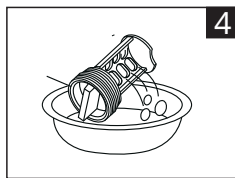

Limpie el filtro.

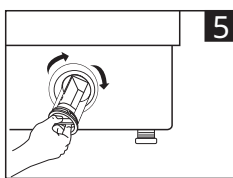

Restáurelo y ajuste el lugar convexo para alinearlo en el agujero de la bomba.

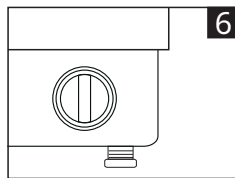

Apriete la tapa de la bomba en sentido horario.

⚠ ¡Precaución!

- Asegúrese de que la tapa de la válvula y la manguera de desagüe de emergencia estén reinstaladas correctamente, tapa las placas deben insertarse alineadas con las placas de agujeros, de lo contrario el agua puede filtrarse;
- Cuando el electrodoméstico está en uso y dependiendo del programa seleccionado puede haber agua caliente en la bomba. Nunca retire la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado, siempre espere hasta que el electrodoméstico haya terminado el ciclo y esté vacío. Al reemplazar la tapa, asegúrese de que esté bien apretada.
- Solo para lavadoras que tengan esta función

MANTENIMIENTO

■ Solución de problemas

El inicio del electrodoméstico no funciona o se detiene durante la operación.

Primero intente encontrar una solución al problema. Si no, contacte con el centro de servicio.

Descripción	Ítems de inspección
Sin lavado	Si la energía está apagada o el fusible está quemado. Si el voltaje de suministro de energía es demasiado bajo. Si la cantidad de agua alcanza el nivel de agua requerido. (La lavadora no funcionará si la cantidad de agua no alcanza el nivel de agua requerido) Si está configurado en modo de lavado con "Retraso". (Solo comenzará a funcionar cuando se alcance el tiempo de reserva)
No fluye agua	Si la energía está apagada o el fusible está quemado. Si el suministro de agua está cortado o la presión del agua es demasiado baja. Si la manguera de entrada está conectada correctamente y el grifo de agua está abierto. Si la pantalla de filtrado de la válvula de entrada está bloqueada por suciedad. Si la bobina de la válvula de entrada está dañada. (El ligero sonido electromagnético es un fenómeno normal cuando se activa la válvula de entrada) Si se presiona el botón de "Inicio / Pausa" después de presionar el interruptor de encendido.
Drenaje anormal	Si el tubo de drenaje de agua está colocado muy alto. Si el extremo del tubo de drenaje de agua está sellado en un estanque. Si el anillo de goma interno de la válvula de drenaje está bloqueado por suciedad.
Giro anormal	Si la tapa de la puerta está cerrada. Si toda la ropa está amontonada en un lado del tambor o si la ropa está colocada en exceso. Si la lavadora no está colocada en una condición estable o está en estado de inclinación. (El suelo no está plano). Si la correa del motor está floja.

Descripción	Motivo	Solución
Turbo y Bajo luz	Alarma por entrada de agua anormal.	Verifique si el grifo de agua está abierto o no.
Luces Turbo y Med	Alarma por drenaje de agua que no se ha completado.	Verifique el sensor de nivel de agua y la bomba de drenaje.
Turbo, Bajo y Medio luz	Alarma por tapa no cerrada antes del lavado y centrifugado.	Cierre la tapa, presione el botón "Inicio"
Turbo y Alto luz	Alarma por lavado que se queda en un lado.	Equilibre manualmente la ropa en el tambor con las manos.
Otras luces	Otros	Por favor, inténtelo de nuevo primero, llame a la línea de servicio si todavía hay problemas



¡Nota!

- Después de la comprobación, active el electrodoméstico. Si el problema ocurre o el display muestra otros códigos de alarma nuevamente, contacte con el servicio técnico.

MANTENIMIENTO

■ Especificaciones Técnicas

Presión de Agua Estándar			Grado de impermeabilidad		
0.03MPa~0.8MPa			IPX4		
Model	Capacidad de Lavado	Dimension (An*Prof*Alt mm)	Peso Neto	Potencia de entrada nominal	Fuente de Alimentación
MA512W160/T-CL MA512W160/W-CL MA512W160/G-CL	16.0kg	580*596*1015	43kg	650W	220V~,50Hz
MA512W180/T-CL MA512W180/W-CL MA512W180/G-CL	18.0kg	601*615*1050	46kg	700W	220V~,50Hz

■ Programa de prueba de eficiencia energética:

Durante el programa de lavado "Normal", el nivel de agua es "2", enjuague "3" veces, el tiempo de centrifugado es "6"



make yourself at home