




es

Lavadora Automática

Carga Superior

MANUAL DE USUARIO

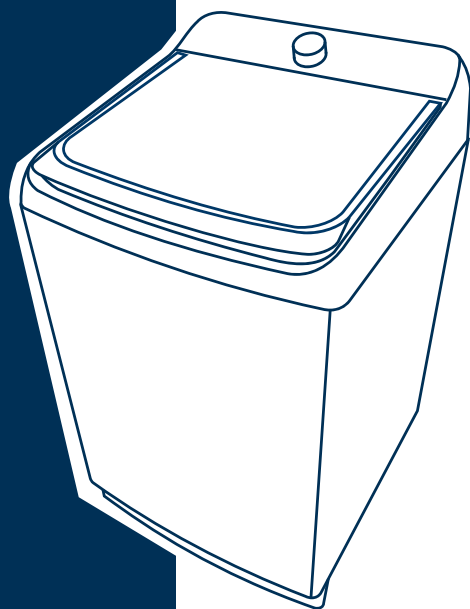

Advertencia:
Antes de usar este producto,
lea cuidadosamente este
manual y guárdelo para
futuras consultas.
El diseño y las
especificaciones están sujetas
a cambios sin previo aviso
para la mejora del producto.
Consulte con su distribuidor
o fabricante para más
detalles

MA516W230/T-CL

www.midea.com/cl

CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

■ Instrucciones de seguridad	2
------------------------------------	---

INSTALACIÓN

■ Descripción del producto	8
■ Embalaje de la lavadora	10
■ Desembalaje de la lavadora	10
■ Área de instalación	10
■ Instalación de la manguera de desagüe	11
■ Nivelación de la lavadora	11
■ Selección del grifo	12
■ Conexión de la manguera de entrada, grifo y lavadora	12

OPERACIONES

■ Preparación antes del lavado	13
■ Lavado	13
■ Después del lavado	13
■ Asuntos a tener en cuenta durante el lavado	14
■ El uso de detergente y jabón para lavar	14
■ Panel de control	15
■ Opción	17
■ Configuración personalizada del programa de lavado	18
■ Tabla de programas de lavado	19
■ Control inteligente	20

MANTENIMIENTO

■ Limpieza y cuidado	23
■ Limpieza del gabinete	23
■ Limpieza del filtro de entrada	23
■ Solución de problemas	24
■ Especificaciones técnicas	25
■ Programa de prueba de eficiencia energética	25

■ Instrucciones de seguridad

Para su seguridad, la información en este manual debe seguirse para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica, o para prevenir daños materiales, lesiones personales o pérdida de vida.

- Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- Los nuevos conjuntos de manguera suministrados con el electrodoméstico deben ser utilizados y no se deben reutilizar los conjuntos de manguera antiguos
- Las aberturas no deben ser obstruidas por una alfombra.
- Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - casas de campo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - entornos de tipo bed and breakfast;
 - áreas de uso comunitario en bloques de pisos o en lavanderías.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Model	Capacidad de lavado	Presión de agua estándar
MA516W230/T-CL	23kg	0.1MPa-0.8MPa

Explicación de los símbolos:



¡Advertencia!

Esta combinación de símbolo y palabra de señal indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en la muerte o lesiones graves a menos que se evite.



¡Precaución!

Esta combinación de símbolo y palabra de señal indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones leves o menores o daños a la propiedad y al medio ambiente.



¡Nota!

Esta combinación de símbolo y palabra de señal indica una situación potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones leves o menores.



¡Advertencia!

¡La descarga eléctrica!

- Este electrodoméstico es solo para uso en interiores.
- No coloque la lavadora en un lugar húmedo.
- No se deben introducir las manos en la tina de centrifugado en funcionamiento.
- Si la tina de centrifugado no se detiene en 15 segundos después de abrir la tapa, por favor deje de usar la máquina y hágala reparar.
- Antes de cualquier mantenimiento, desenchufe el electrodoméstico de la red eléctrica.
- Siempre desenchufe la máquina y cierre el suministro de agua después de usarla. El máx. presión de agua de entrada, en pascales. El mín. presión del agua de entrada, en pascales.
- Para garantizar su seguridad, el enchufe de alimentación debe insertarse en una toma de corriente con conexión a tierra de tres polos. Revise cuidadosamente y asegúrese de que su toma de corriente esté correctamente y de forma fiable conectada a tierra.
- Asegúrese de que el agua y los dispositivos eléctricos deben ser conectados por un técnico cualificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las regulaciones locales de seguridad

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡Riesgo para los niños!

- Países de la UE: el electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados
- Los animales y los niños pueden trepar dentro de la máquina. Revise la máquina antes de cada operación.
- Los niños pequeños deben ser supervisados para que no jueguen con el electrodoméstico.
- La máquina puede estar muy caliente durante la operación. Mantenga a los niños y mascotas alejados de la máquina durante la operación en habitaciones muy húmedas, así como en habitaciones con sustancias explosivas gas cáustico.
- Retire todos los paquetes antes de usar el electrodoméstico. De lo contrario, podrían producirse daños
- La lavadora con válvula de entrada única solo puede conectarse al suministro de agua fría. El producto con válvulas de entrada dobles debe conectarse correctamente al suministro de agua caliente y fría.
- El enchufe debe ser accesible después de la instalación.

¡Riesgo de explosión!

- No lave ni seque artículos que hayan sido limpiados, lavados, empapados o manchados con sustancias combustibles o explosivos (como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, solventes de limpieza en seco, queroseno, etc.). Esto podría resultar en incendios o explosiones
- Antes de lavar, enjuague a fondo los artículos a mano.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Precaución

¡Instalando el producto!

- Esta lavadora es solo para uso en interiores.
- No está destinada a ser empotrada.
- Las aberturas no deben ser obstruidas por una alfombra.
- La lavadora no debe instalarse en baños o habitaciones muy húmedas, así como en habitaciones con gases explosivos o cáusticos
- Retire todos los embalajes y pernos de transporte antes de usar el electrodoméstico. De lo contrario, podrían producirse daños graves
- La lavadora con válvula de entrada única solo puede conectarse al suministro de agua fría. El producto con válvulas de entrada dobles debe conectarse correctamente al suministro de agua caliente y fría.
- El enchufe debe ser accesible después de la instalación.
- No lave, centrifugue ni seque asientos impermeables, abrigos de plumas, alfombras o ropa. No lave alfombras gruesas y duras, incluso si la marca de lavado está en la etiqueta de cuidado. Esto puede provocar lesiones o daños en la lavadora, paredes, suelo o ropa debido a vibraciones anormales

¡Riesgo de dañar el electrodoméstico!

- Su producto es solo para uso doméstico y está diseñado solo para textiles aptos para lavado en máquina
- No suba y se siente en la tapa superior de la máquina.
- No se apoye contra la puerta de la máquina.
- Precauciones durante el manejo de la máquina:
 1. Los pernos de transporte deben ser reinstalados en la máquina por una persona especializada.
 2. El agua acumulada debe ser drenada de la máquina.
 3. Maneje la máquina con cuidado. Nunca sostenga cada parte sobresaliente de la máquina al levantarla. La puerta de la máquina no puede ser utilizada como asa durante el transporte
 4. Este electrodoméstico es pesado. Transporte con cuidado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Por favor, no cierre la puerta con fuerza excesiva.
- Está prohibido lavar alfombras.

¡Operando el electrodoméstico!


- Antes de lavar la ropa por primera vez, el producto debe ser operado en un ciclo completo de procedimientos sin la ropa adentro.
- Están prohibidos los solventes inflamables, explosivos o tóxicos. Gasolina y alcohol, etc. no deben ser utilizados como detergentes. Por favor, seleccione solo los detergentes adecuados para lavadoras, especialmente para tambor.
- Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Objetos afilados y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos o piedras, etc. pueden causar daños graves a esta máquina.
- Por favor, compruebe si el agua dentro del tambor ha sido drenada antes de abrir su puerta. Por favor, no abra la puerta si hay agua visible.
- Tenga cuidado con las quemaduras cuando el producto drene agua caliente de lavado.
- Nunca rellene el agua a mano durante el lavado.
- Después de que el programa haya finalizado, espere dos minutos para abrir la puerta.

Embalaje / ¡Electrodoméstico antiguo!



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por una eliminación de residuos no controlada, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de recogida o póngase en contacto con el minorista donde se adquirió el producto. Pueden devolver y llevar este producto para su reciclaje ambiental


■ Descripción del producto

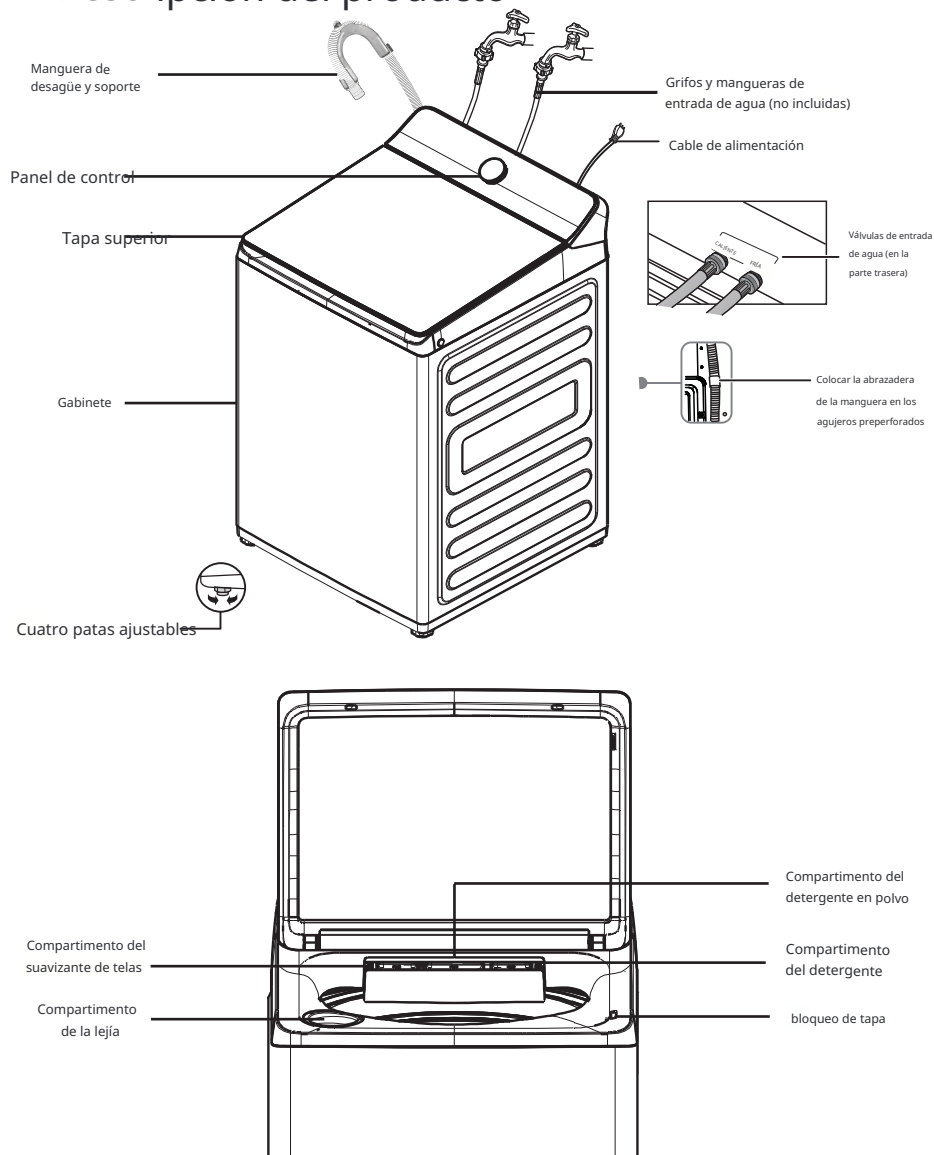

1 ¡Nota!

- El gráfico de la línea de productos es solo para referencia, consulte el producto real como estándar.

Accesorios

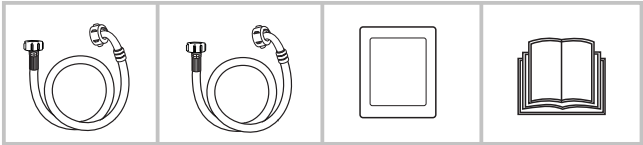

Manguera de suministro de agua fría


Manguera de suministro de agua caliente Base del gabinete Manual del propietario (opcional) (opcional)

¡Nota!

- Nota: Si la manguera de desagüe ya está instalada en la máquina, entonces no hay abrazadera de resorte ni manguera de desagüe en los accesorios.

INSTALACIÓN

■ Empaquetar la lavadora

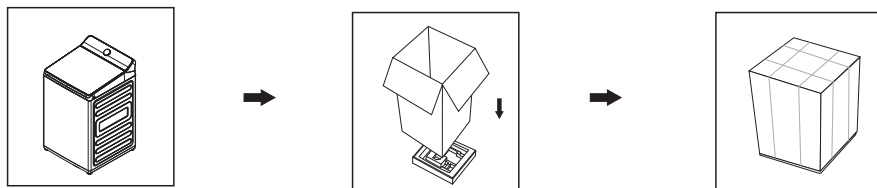


■ Desembalaje de la lavadora

¡Advertencia!

- El material de embalaje (por ejemplo, películas, poliestireno) puede ser peligroso para los niños.
- ¡Existe un riesgo de asfixia! ¡Mantenga todo el embalaje alejado de los niños!

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de poliestireno.
2. Levante la lavadora y retire el embalaje de la base.
3. Retire la cinta que asegura el cable de alimentación y la manguera de drenaje.
4. Retire la manguera de entrada del tambor.

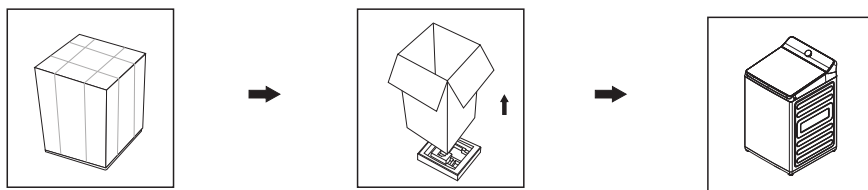



■ Área de instalación

¡Advertencia!

- ¡La estabilidad es importante para evitar que el producto se desplace!
- Asegúrese de que el producto no esté sobre el cable de alimentación.

Antes de instalar la máquina, se seleccionará la ubicación caracterizada de la siguiente manera:

1. Superficie rígida, seca y nivelada
2. Evite la luz solar directa
3. Suficiente ventilación
4. La temperatura ambiente está por encima de 0 °C
5. Manténgase alejado de fuentes de calor como carbón o gas.

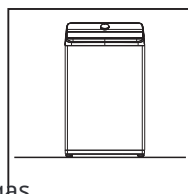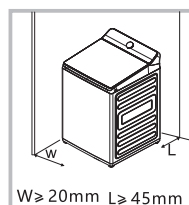

INSTALACIÓN

■ Instalación de la manguera de desagüe






¡Nota!

- Nota: La manguera de desagüe de la máquina con sistema de desagüe superior ya ha sido ensamblada antes de salir de fábrica. Esta imagen es adecuada para el sistema de desagüe inferior

¡Una advertencia!

- No doble ni prolongue la manguera de desagüe.
- Coloque la manguera de desagüe correctamente, de lo contrario, podría producirse daños por fugas de agua.
- Si la manguera de desagüe es demasiado larga, no la fuerce en la lavadora, ya que causará ruidos anormales.

Hay dos formas de colocar el extremo de la manguera de desagüe:

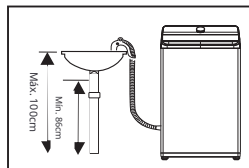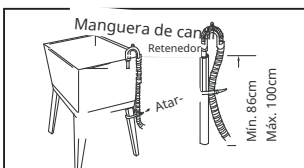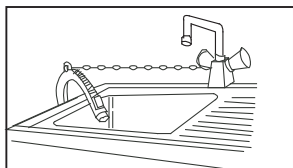


■ Nivelación de la lavadora

¡Una advertencia!

- Las tuercas de bloqueo en los cuatro pies deben estar apretadas contra la carcasa.

1. Verifique si las patas están firmemente sujetas al gabinete. Si no es así, gírelas a sus posiciones originales y apriete las tuercas.
2. Verifique la alineación del producto con un nivel de burbuja y, si es necesario, corrijala.
3. Afloje la tuerca de bloqueo y gire los pies hasta que estén en contacto cercano con el suelo.
4. Después de haber sido bloqueados correctamente, presione nuevamente las cuatro esquinas para asegurarse de que se hayan ajustado correctamente.

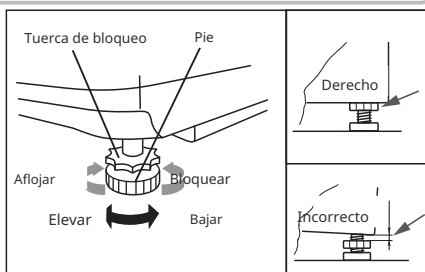

INSTALACIÓN

■ Selección de grifo

Por favor, seleccione el grifo apropiado.



Grifo ordinario




Grifo de rosca




Grifo especial de la lavadora

■ Conexión de la manguera de entrada, grifo y lavadora

1: Conexión entre grifo común y manguera de entrada.

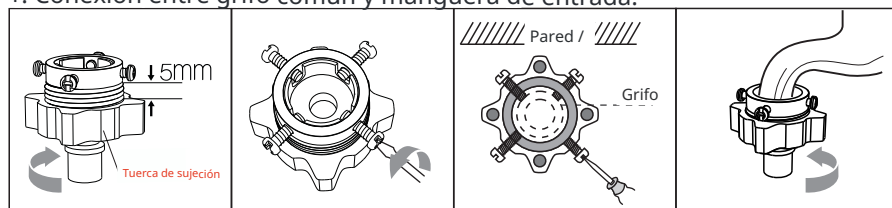


1. Afloje la tuerca de sujeción a 2. Afloje los cuatro pernos 3. Coloque la base de conexión en el grifo y apriete los pernos de manera uniforme 4. Apriete la tuerca de sujeción

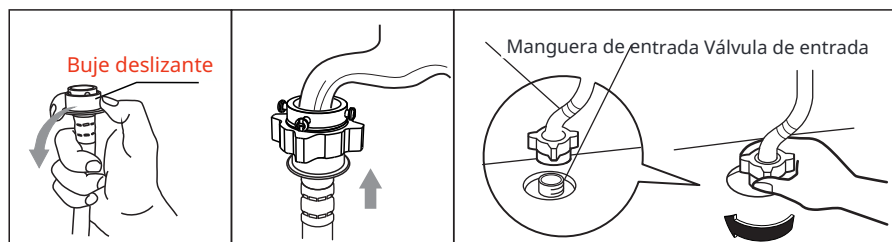

5. Presione el casquillo deslizante, 6. Conexión finalizada inserte la manguera de entrada en la base de conexión 7. Después de la conexión e instalación, verifique si hay fugas de agua

2: Conexión entre grifo de rosca y manguera de entrada.

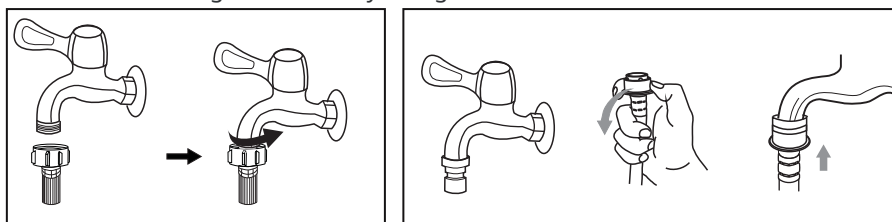

Grifo con rosca y manguera de entrada

Grifo especial para lavadora

¡Una advertencia!

- ¡Para evitar fugas o daños por agua, siga las instrucciones de este capítulo!
- No doble, aplaste, modifique o corte la manguera de entrada de agua.


■ Preparación antes de lavar

^ ¡Precaución!

- Antes de lavar, asegúrese de que esté instalado correctamente.
- Antes de lavarlo por primera vez, la lavadora deberá funcionar en un ciclo completo de los procedimientos sin ropa de la siguiente manera.



■ Lavado

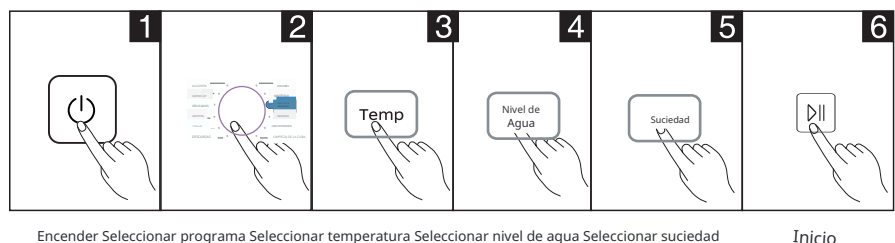

1 ¡Nota!

- Si se selecciona el valor predeterminado, se pueden omitir los pasos 3, 4, 5.


■ Después de lavar

La alarma sonará después de que termine el lavado y el suministro de energía se cortará automáticamente. Luego descargue la ropa.


OPERACIONES

■ Aspectos a tener en cuenta al lavar La temperatura de funcionamiento de la lavadora


- debe ser de (0-40) °C. Si se utiliza por debajo de 0 °C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden dañarse. Si la máquina se encuentra en condiciones de 0 °C o menos, entonces debe trasladarse a temperatura ambiente normal para asegurar que la manguera de suministro de agua y la manguera de drenaje no estén congeladas antes de usarla.
- Por favor, revise las etiquetas y la explicación de cómo usar el detergente antes de lavar. Utilice un detergente poco espumoso o de baja espuma adecuado para lavadoras correctamente.

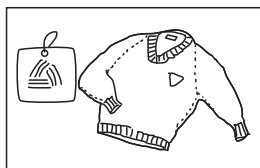


Revisar la etiqueta

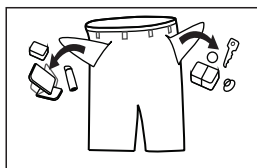


Saca los artículos de los bolsillos

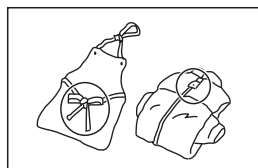


Anuda las tiras largas, abrocha o cierra con botón

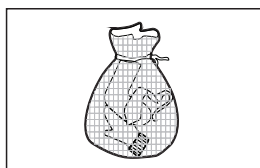

Coloque la ropa pequeña en la funda de almohada

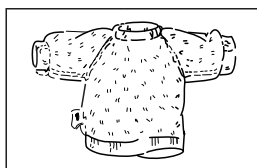

Voltee las telas fáciles de formar bolitas y de pelo largo del revés

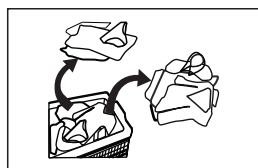

Separe la ropa con diferentes texturas

¡Una advertencia!


- Al lavar una sola prenda, puede causar fácilmente una gran excentricidad y dar una alarma debido a un gran desequilibrio. Por lo tanto, se sugiere agregar una o dos prendas más para lavar juntas para que el drenaje se realice sin problemas.
- No lave la ropa que esté en contacto con queroseno, gasolina, alcohol y otros materiales inflamables.

■ El uso de detergente y jabón para lavar

- En cuanto al detergente o aditivo aglomerado o viscoso, antes de verterlos en el compartimento del detergente, se sugiere usar un poco de agua para diluirlos y evitar que el compartimento del detergente se obstruya y se desborde al llenar de agua.
- Por favor, elija el tipo adecuado de detergente para los diferentes lavados, temperatura para obtener el mejor rendimiento de lavado con menos consumo de agua y energía.

OPERACIONES

■ Panel de control

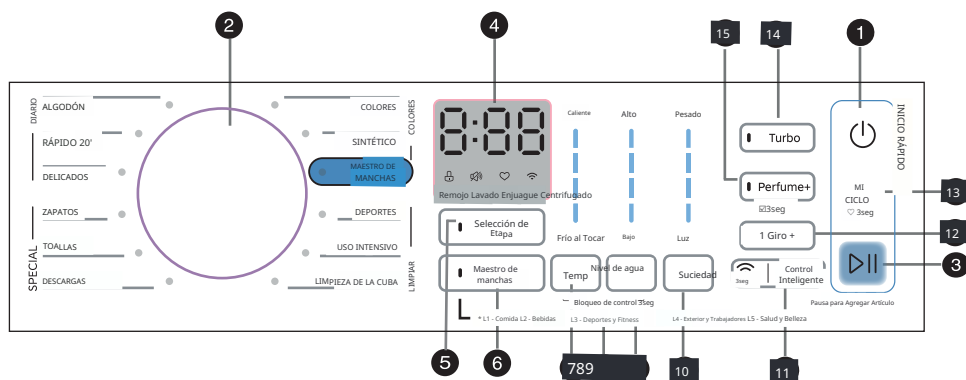

¡Nota!

- La tabla es solo para referencia, consulte el producto real como estándar.

1 ENCENDIDA

Presione el botón de Encendido de su lavadora. Presione nuevamente para apagar su lavadora. Si deja su lavadora encendida y no presiona DII INICIO dentro de los 10 minutos, su lavadora se apaga automáticamente.

2 Ciclo

Gírelo para seleccionar un ciclo de lavado. El ciclo que seleccione determina el patrón de lavado para el ciclo.

3 INICIO

Presione una vez para iniciar el ciclo. Presione nuevamente para pausar el ciclo. Si lo pausa, el ciclo, puede agregar o quitar elementos, pero no puede cambiar ninguna configuración. Presione nuevamente para reiniciar el ciclo.

4 Pantalla Digital El display inicial es el tiempo total para el ciclo que seleccione. Mientras su lavadora está funcionando, la pantalla muestra el ciclo proceso y el tiempo restante en el ciclo.

5 Selección de Etapas Puede

presionar este botón para elegir el proceso que desee. Si lo desea, puede omitir el proceso de lavado y enjuague, luego solo centrifuga

6 Maestro de Manchas

Cuando el dial de control está configurado en la función Maestro de Manchas, presione este botón para seleccionar el modo adecuado de eliminación de manchas. El modo seleccionado se mostrará en la pantalla digital.

7 Temp

Presione para seleccionar la temperatura del agua de lavado. La temperatura del agua de enjuague siempre es fría.

8 Bloqueo de control

Presione y mantenga presionados los botones de Temperatura y Nivel de agua al mismo tiempo durante 3 segundos para activar la función de bloqueo para niños. Presione y mantenga presionados estos botones nuevamente durante 3 segundos para desactivar la función. Cuando la función de bloqueo para niños está activada, el único botón que funciona es el botón de ENCENDIDO y los botones de Temperatura y Nivel de agua

OPERACIONES

9 Nivel de agua

Presione para seleccionar el nivel de agua.

10 Suciedad

Presione para seleccionar la Suciedad, para obtener diferentes ajustes de suciedad.

11 Control inteligente

Presione  [Control inteligente] durante 3 segundos para conectar su lavadora a la aplicación Hogar inteligente en su teléfono.

Este es el interruptor de red inalámbrica, si desea que su electrodoméstico se conecte a internet, debe activar este botón.

Después de conectar su dispositivo a la red inalámbrica, presione [seg] |  una vez, indicando que ha entrado en el estado de control remoto.

El teléfono inteligente con control inteligente debe cumplir con las siguientes condiciones:

1. El electrodoméstico debe estar conectado a internet;
2. La puerta del tambor debe estar cerrada.

Observación:

- Si la puerta está abierta en cualquier momento, la función de control inteligente fallará.
- La función de control inteligente se apaga al final de cada ciclo automáticamente; si desea utilizar la función de control inteligente nuevamente, debe encenderla de nuevo

12 Centrifugado +

Presione para agregar tiempo de centrifugado al ciclo de centrifugado. Presione nuevamente para cancelar.

13 MI CICLO

Presione y mantenga presionado durante 3 segundos para recordar su ciclo de lavado favorito. Presione una vez para cargar la configuración de su ciclo favorito.

14 Turbo

Después de seleccionar el programa, el usuario puede presionar el botón Turbo para acortar el programa.

15 Perfume +

Después de seleccionar el programa, el usuario puede presionar el botón Turbo para acortar el programa.

OPERACIONES

■ Opción

Solo para lavadoras que tengan esta función.

Temp

Temp.

Presione el botón para regular el agua Caliente, Templada, Fría, Fría del grifo para lavar.

Nivel de Agua

Nivel de agua

Ajuste el nivel de agua.

1. Seleccione un programa
2. Presione el botón de Nivel de agua, Si desea seleccionar manualmente la marcha, puede elegir la primera marcha, la segunda marcha o el nivel de marcha tercera.
3. Presione [INICIO] para comenzar a lavar.



ENCENDIDO



Elegir el Programa Nivel de agua

INICIO

¡Precaución!

- Si hay un corte de suministro eléctrico mientras la máquina está en funcionamiento, una memoria especial guarda el programa seleccionado al reiniciar la energía.

⌵ Bloqueo de control 3seg Bloqueo de control

Si desea bloquear todos los botones para evitar que los niños cambien los ajustes, puede activar la función de Bloqueo de control.

Cómo bloquear

1. Presiona el botón de encendido para encender la energía .
2. Presiona el botón DII para comenzar a lavar .
3. Presiona la temp . y los botones de Nivel de agua durante 3 segundos .



ENCENDIDO



INICIO



Bloqueo de control 3seg →

Cómo desbloquear

Si deseas desbloquear durante el lavado , presiona nuevamente los dos botones durante 3 segundos .

OPERACIONES



Suciedad

Establecer la función de Suciedad

1. Selecciona un programa
2. Presiona el botón de Suciedad para elegir el tiempo de Suciedad .
3. Presiona DII Iniciar para comenzar la operación de Remojo .



PODER Elegir el Programa



Suciedad



Iniciar

■ Configuración personalizada del programa de lavado

Los clientes pueden seleccionar el programa de lavado según la demanda real, y configurar la temperatura, el Nivel de agua y el tiempo de Suciedad .



ENCENDIDO



Program



Temp



Nivel de agua



Suciedad



Iniciar



¡Nota!

- Nota: otras combinaciones de procesos son iguales que las anteriores.

OPERACIONES

■ Tabla de programas de lavado

Los programas están disponibles según el tipo de ropa.

Program	
ALGODÓN	Textiles resistentes, textiles resistentes al calor de algodón o lino.
RÁPIDO 20'	Para lavar ropa ligeramente sucia con solo un ciclo de enjuague.
DELICADOS	El flujo de agua es débil. Se utiliza para lavar lanas, ropa fina o ropa más limpia.
ZAPATOS	El programa de centrifugado único puede entrar directamente en la etapa de centrifugado.
TOALLAS	Toallas Para lavar toallas.
DESCARGAS	Puede seleccionar un ciclo y configurarlo como un ciclo de panel. Este ciclo se sincronizará con el ciclo de "descarga" etiquetado en su panel de lavado, lo que le facilitará su uso rápidamente.
COLORES	
SINTÉTICO	Lavar artículos sintéticos, por ejemplo: camisas, abrigos, mezclas. Al lavar textiles de punto, la cantidad de detergente se debe reducir debido a su construcción de hilo suelto y formación fácil de burbujas.
MAESTRO DE MANCHAS	
DEPORTES	Lavando la ropa activa.
USO INTENSIVO	Utilice este programa al lavar ropa pesada como mantas.
LIMPIEZA DE LA CUBA	Se adherirá al residuo de detergente dentro y fuera del tambor debido a la contaminación y al problema de la calidad del agua. Tomará mal olor y el desagüe no fluirá. De lo contrario, el residuo adherido se desprenderá durante el proceso de lavado. Y la ropa estará sucia. El usuario debe limpiar la tina mensualmente.

■ Control inteligente

Use su electrodoméstico con la aplicación Hogar inteligente

Antes de comenzar, asegúrese de que:

1. Su teléfono inteligente está conectado a la red inalámbrica del hogar y conoce la contraseña de la red.
2. Asegúrese de estar cerca del electrodoméstico del hogar.
3. La señal inalámbrica de banda de 2.4 GHz está habilitada en su enrutador inalámbrico.

Siga los siguientes pasos para entrar en el estado de control remoto

Descargue la aplicación Hogar inteligente

En un mercado de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store), busque "Hogar inteligente" y encuentre la aplicación Hogar inteligente. Descárgalo e instálalo en tu teléfono. También puedes descargar la aplicación escaneando el código QR a continuación



Registrarse e iniciar sesión

Abre la aplicación Hogar inteligente y crea una nueva cuenta para comenzar (también puedes registrarte a través de una cuenta de terceros). Si ya tenías una cuenta existente, utiliza la cuenta para iniciar sesión.



Conecta tus dispositivos a Hogar inteligente

1. Asegúrate de que tu teléfono móvil esté conectado a la red inalámbrica. Si no lo está, ve a Configuración y activa la conexión inalámbrica, selecciona y conéctate a una red inalámbrica. Además, activa el Bluetooth en tu teléfono. Si no lo está, ve a Configuración y actívalo.
2. Por favor, enciende tus dispositivos.
3. Abre la aplicación Hogar inteligente en tu teléfono.
4. Si aparece un mensaje de "Se encontraron dispositivos inteligentes cercanos", haz clic para agregarlos.
5. Si no aparece ningún mensaje, selecciona " + " en la página y elige tu dispositivo en la lista de dispositivos cercanos disponibles. Si tu dispositivo no está en la lista, agrégalo manualmente según la categoría y modelo del dispositivo.



OPERACIONES

6. Conecta tu dispositivo a la red inalámbrica según las instrucciones de la aplicación. Si la conexión falla, sigue las instrucciones proporcionadas por la aplicación para continuar con la operación.



7. Iniciar el control remoto

Presiona el botón de control inteligente una vez en la lavadora, luego la máquina entrará en estado de control remoto y podrás iniciar la máquina de forma remota, lo que significa que ha entrado en estado de control remoto y puedes empezar a controlar de forma remota.

Luz de estado de WiFi

	Destello lento	Esperando conexión
	Parpadeando rápidamente	Conectando
	La luz está encendida	Conectado a su enrutador inalámbrico



¡Nota!

- Asegúrese de que sus dispositivos estén encendidos.
- Mantenga su teléfono móvil lo suficientemente cerca de su dispositivo cuando esté conectando la red a su dispositivo.
- Conecte su teléfono móvil a la red inalámbrica en casa y asegúrese de conocer la contraseña de la red inalámbrica.
- Compruebe si su enrutador admite la banda de red inalámbrica de 2,4 GHz y actívela. Si no está seguro de si el enrutador admite la banda de 2,4 GHz, póngase en contacto con el fabricante del enrutador.
- El dispositivo no puede conectarse a la red inalámbrica que requiere autenticación, y suele aparecer en áreas públicas como hoteles, restaurantes, etc. Conéctese a una red inalámbrica que no requiera autenticación
- Se recomienda utilizar un nombre de red inalámbrica que solo contenga letras y números.
- Si su nombre de red inalámbrica contiene caracteres especiales, modifíquelo en el enrutador.
- Apague la función WLAN + (Android) o WLAN Assistant (ios) de su móvil cuando conecte la red a sus dispositivos .
- En el caso de que su dispositivo se haya conectado previamente a la red inalámbrica pero necesite reconectarse , por favor haga clic en " + " en la página de inicio de la aplicación , y agregue su dispositivo nuevamente por categoría y modelo según las instrucciones en la aplicación
- Temperatura de funcionamiento : -20 ° C ~ 85 C
- Potencia máxima de salida de RF : red inalámbrica : E.I.R. P. : 18dBm , Blue tooth LE : 10dBm .
Banda de frecuencia de operación : 2400-2483.5MHz

OPERACIONES

Procedimientos para restablecer la configuración de la red inalámbrica .

1. Presione [Control] 3 segundos para encender la función de red inalámbrica y volver a ingresar al proceso de configuración de red .
2. " AP " se mostrará en la pantalla digital .
3. Vuelva a conectar a la red según el contenido de la página anterior .


MANTENIMIENTO

■ Limpieza y cuidado

¡Advertencia!

- Antes de que comience su mantenimiento, desenchufe la máquina y cierre la llave.

■ Limpieza del gabinete Un mantenimiento adecuado en la lavadora puede prolongar su vida útil. La superficie se puede limpiar con detergentes neutros no abrasivos diluidos cuando sea necesario. Si hay algún desbordamiento de agua, úselo paño húmedo para limpiarlo inmediatamente. No se permiten objetos afilados.

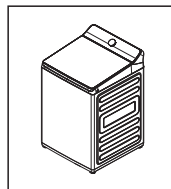

1 ¡Nota!

- El ácido fórmico y sus disolventes diluidos o equivalentes están prohibidos, como alcohol, disolventes o productos químicos, etc.

■ Limpieza del filtro de entrada





¡Nota!

- El filtro de entrada debe limpiarse si hay menos agua.

Lavado del filtro en la lavadora:

1. Desenrosque el tubo de entrada desde la parte trasera de la máquina.
2. Saque el filtro con unas pinzas de punta larga y vuelva a instalarlo después de lavarlo.
3. Use el cepillo para limpiar el filtro.
4. Vuelva a conectar el tubo de entrada.

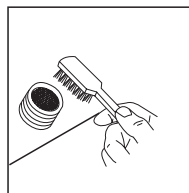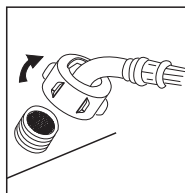

MANTENIMIENTO

■ Solución de problemas

El inicio del electrodoméstico no funciona o se detiene durante la operación.

Primero intente encontrar una solución al problema. Si no, póngase en contacto con el centro de servicio.

Descripción	Elementos de inspección
Sin lavado	Si la energía está apagada o el fusible está quemado. Si el voltaje de suministro de energía es demasiado bajo. Si la cantidad de agua alcanza el nivel de agua requerido. (La lavadora no funcionará si la cantidad de agua no alcanza el nivel de agua requerido) Si está configurada en modo de lavado "Retraso". (Solo comenzará a funcionar cuando se alcance el tiempo de reserva)
No fluye agua	Si la energía está apagada o el fusible está quemado. Si se corta el suministro de agua o la presión del agua es demasiado baja. Si la manguera de entrada está conectada correctamente y el grifo de agua está abierto. Si la pantalla de filtrado de la válvula de entrada está bloqueada por suciedad. Si la bobina de la válvula de entrada está dañada. (El ligero sonido electromagnético es un fenómeno normal cuando se enciende la válvula de entrada) Si se presiona el botón " Inicio / Pausa " después de presionar el interruptor
Drenaje anormal	Si la manguera de desagüe de agua está colocada muy alta . Si el extremo de la manguera de desagüe de agua está sellado en un estanque . Si el anillo de goma interno de la válvula de desagüe está bloqueado por suciedad .
Centrifugado anormal	Si toda la ropa está apilada en gran medida en un lado del tambor o si la ropa está colocada en exceso . Si la lavadora no está colocada en una condición estable o está colocada en estado de inclinación . (El suelo no está plano) .

Descripción	Razón	Solución
E1	Alarma por entrada anormal de agua .	Verifique si el grifo de agua está abierto o no.
E2	Alarma por desagüe de agua que no ha terminado .	Revise el sensor de nivel de agua y la bomba de drenaje.
E3	Alarma por tapa no cerrada antes del lavado y centrifugado .	Cierre la tapa, presione el botón "Inicio".
E4	Alarma por lavado que se queda en un lado .	Equilibre manualmente la ropa en el tambor con las manos.
XX	Otros	Por favor, inténtelo de nuevo primero, llame a la línea de servicio si aún hay problemas.

1 ¡Nota!

- Después de la verificación, active el electrodoméstico. Si el problema persiste o la pantalla muestra otros códigos de alarma, contacte al servicio técnico.

■ Especificaciones técnicas

Presión de agua estándar		Grado de impermeabilidad			
0.1MPa-0.8MPa		IPX4			
Model	Capacidad de Lavado	Dimension (An*Prof*Altmm)	Peso Neto	Potencia de Entrada Nominal	Suministro eléctrico
MA516W230/T-CL	23kg	654X684X1150	55kg	600W	220V - 240V - , 50 / 60Hz

■ Programa de prueba de eficiencia energética

- 1. Presiona el botón de "Encendido"
- 2. Selecciona el programa de ALGODÓN.
- 3. Presiona el botón de "Inicio".

CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.

Cuando desee deshacerse de la lavadora porque ya no funciona o no vale la pena repararla, desconecte el enchufe y corte el cable de alimentación.

Todos los materiales empleados en esta máquina son reciclables.

Contribuya a eliminar el artefacto usando un método compatible con el medio ambiente.

Para actualizar la información sobre las opciones de eliminación de su viejo aparato y el embalaje del nuevo, se puede obtener en la oficina de su municipalidad.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.



Por favor envíe su lavadora a empresas de reciclaje calificadas para su procesamiento evitando daños al medio ambiente y otros peligros.

SERVICIO AL CLIENTE CHILE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :



600 4611 000

RED DE SERVICIO MIDEA BOLIVIA

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :



+59 150149170



Este artefacto está diseñado para aplicaciones sólo domésticas y su mal uso dejará sin efecto la garantía del producto.



Para evitar una descarga eléctrica.
NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.

NOTA

Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.

Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .



Conoce nuestra familia de productos línea blanca y electrodomésticos en:
www.midea.com/cl



make yourself at home