


Lavadora Automática

Carga Superior

MANUAL DE USUARIO

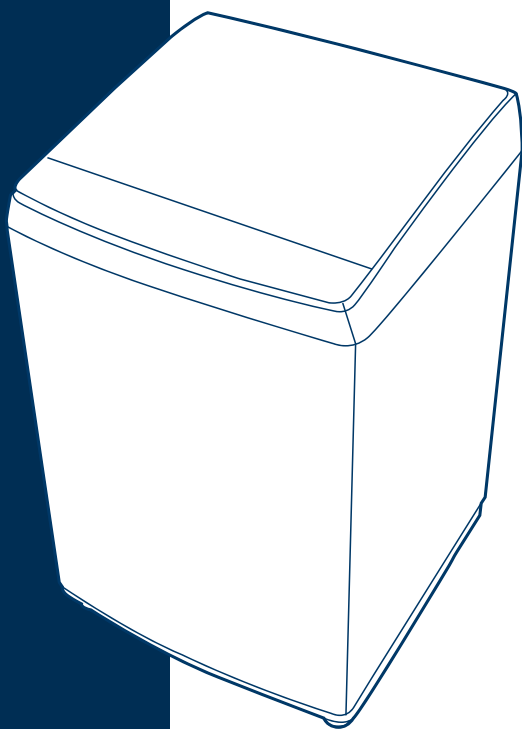

Advertencia:
Antes de usar este producto,
lea cuidadosamente este
manual y guárdelo para
futuras consultas.
El diseño y las
especificaciones están sujetas
a cambios sin previo aviso
para la mejora del producto.
Consulte con su distribuidor
o fabricante para más
detalles

MLS-190GE04N

CONTENIDO

	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
03	Instrucciones de seguridad .
	INSTALACIÓN
06	Descripción del Producto
06	Accesorios
07	Embalaje de la lavadora
07	Desembalaje de la lavadora
07	Área de instalación
08	La instalación de la manguera de drenaje.
08	Nivelación de la lavadora.
09	Selección de grifo
09	Conexión de manguera de entrada, grifo y lavadora
	OPERACIONES
10	Preparación antes del lavado.
10	Lavado .
10	Después del lavado.
11	Lavado de asuntos que requieren atención.
11	El uso de detergente y detergente en polvo..
12	Panel de control .
13	Opciones.
14	Ajuste personalizado del programa de lavado
14	Operaciones de proceso de lavado.
15	Tabla de programas de lavado
	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN
16	Limpieza del gabinete.
16	Limpieza del filtro de entrada.
17	Limpieza del filtro de la bomba de drenaje
18	Solución de problemas.
19	Especificaciones técnicas
20	Correcta eliminación
22	Póliza de garantía
23	Periodo de garantía

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

■ Instrucciones de seguridad

Para su seguridad, se debe seguir la información de este manual para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica o para evitar daños a la propiedad, lesiones personales o la pérdida de la vida.

Observe los siguientes puntos para evitar lesiones personales o daños a la máquina.

 ADVERTENCIA	Este símbolo indica una situación potencialmente peligrosa que podría causar la muerte o lesiones graves a menos que se evite.
 PRECAUCIÓN	Este símbolo indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones leves o leves daños a la propiedad y al medio ambiente.
NOTA!	Este símbolo indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones leves

- Esta máquina no está destinada a ser empleada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o sin experiencia ni conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de la máquina por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para evitar que jueguen con la lavadora.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas para evitar un peligro.
- Los nuevos juegos de mangueras suministrados con el equipo deben ser utilizados, y los juegos antiguos no deberán utilizarse.
- Las aberturas no deben estar obstruidas por una alfombra.
- Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares como:
 - Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas de campo;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Ambientes tipo cama y desayuno;
 - Zonas de uso comunitario en bloques de pisos o en lavanderías.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

■ La descarga eléctrica

- Este aparato es solo para uso en interiores.
- No coloque la lavadora en un lugar húmedo.
- No se deben introducir las manos en el tambor de centrifugado en funcionamiento.
- Si el tambor de centrifugado no se detiene dentro de los 15 segundos posteriores a la apertura de la cubierta, deje de usar la máquina y haga que la reparen.
- Antes de cualquier mantenimiento del dispositivo, desenchufe la máquina de la red eléctrica.
- Desenchufe siempre la máquina y cierre el suministro de agua después de su uso.
- Para garantizar su seguridad, el enchufe de alimentación debe insertarse en una toma de tierra de tres polos. Verifique cuidadosamente y asegúrese de que su enchufe esté conectado a tierra de manera adecuada y confiable.
- Asegúrese de que el agua y los dispositivos eléctricos deben ser conectados por un técnico calificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales.

■ Riesgo para los niños!

- El aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entender los peligros involucrados.
- Los niños pequeños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
- Mascotas y niños pueden trepar al interior de la máquina. Chequee siempre la máquina antes de utilizarla.
- La máquina puede estar muy caliente durante la operación. Mantenga niños y mascotas alejados de la máquina durante su operación.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

■ ¡Peligro de explosión

- No lave ni seque artículos que hayan sido limpiados, lavados, empapados o frotados con sustancias combustibles o explosivos (como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, solventes para limpieza en seco, queroseno, etc.) Esto puede provocar un incendio o una explosión.
- Antes de colocar la prenda en la lavadora enjuague bien y a mano las prendas contaminadas.

■ Instalando el producto

- Esta lavadora es sólo para uso en interiores.
- No está destinado para ser empotrada en su lugar de instalación.
- Las aberturas no deben estar obstruidas por una alfombra.
- La lavadora no debe instalarse en cuartos de baño o habitaciones muy húmedas, así como en habitaciones con gases explosivos o cáusticos.
- La lavadora con válvula de entrada única solo se puede conectar al suministro de agua fría. El producto con válvulas de doble entrada debe estar conectado correctamente al suministro de agua caliente y agua fría.
- El enchufe debe ser accesible después de la instalación.
- Retire todos los paquetes y pernos de transporte antes de usar el aparato. De lo contrario, pueden producirse daños graves.

■ Riesgo de dañar el aparato.

- El producto es solo para uso doméstico y solo está diseñado para los textiles adecuados para el lavado a máquina.
- No se suba ni se sienta sobre la cubierta superior de la máquina.
- No se apoye contra la puerta de la máquina.

■ Precauciones durante la manipulación de la máquina:


- Los pernos de transporte deben ser reinstalados en la máquina por una persona especializada.
- El agua acumulada se drenará fuera de la máquina.
- Manipule cuidadosamente la máquina. Nunca sostenga la máquina de la parte sobresaliente mientras la levanta. La puerta de la máquina no puede usarse como manilla durante el transporte.
- Este aparato es pesado. Transportelo con cuidado.
- No cierre la puerta con demasiada fuerza. Si le resulta difícil cerrar la puerta, verifique si la ropa se ha colocado o distribuido bien. Está prohibido lavar alfombras.

■ Manejo de la máquina

- Antes de lavar la ropa por primera vez, haga funcionar la lavadora durante un ciclo completo sin ropa adentro.
- Los solventes inflamables y explosivos o tóxicos están prohibidos. Gasolina y alcohol, etc. No deben usarse como detergentes.
- Seleccione solo los detergentes adecuados para el lavado a máquina, especialmente para tambor.
- Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Los objetos afilados y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos o piedras, etc. pueden causar daños graves a esta máquina.
- Compruebe si el agua dentro del tambor se ha drenado antes de abrir su puerta. No abra la puerta si hay agua visible.
- Tenga cuidado de quemarse cuando el producto drena el agua de lavado caliente.
- Nunca rellene el agua a mano durante el lavado.
- Después de completar el programa, espere dos minutos para abrir la puerta.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES


■ Descripción del Producto

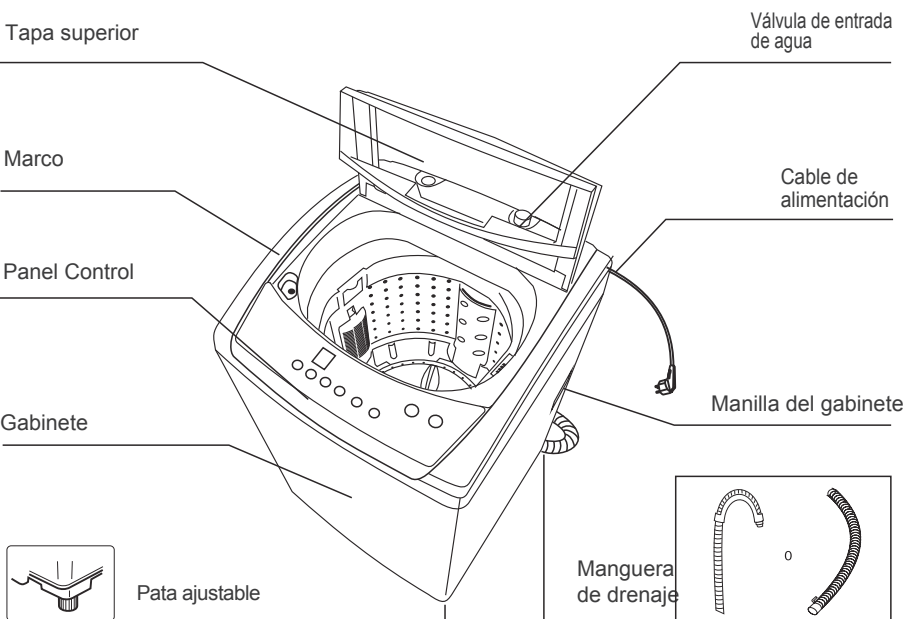

Nota:

La ilustración del producto es sólo de referencia, su lavadora puede ser ligeramente diferente, por favor refiérase al producto real.


■ Accesorios

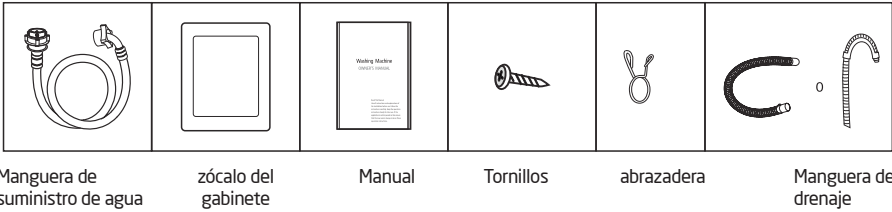

Nota: si la manguera de drenaje ya está instalada en la máquina, entonces no hay abrazadera de resorte ni manguera de drenaje en los accesorios.

INSTALACIÓN

■ Embalaje de la lavadora

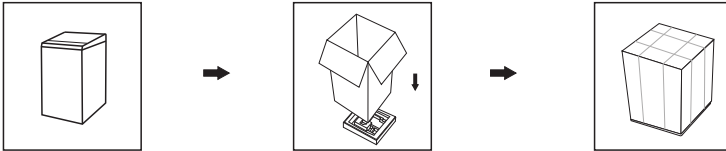


■ Desembalaje de la lavadora

⚠ ADVERTENCIA

El material de empaque (por ejemplo, películas, plumavit) puede ser peligroso para los niños. ¡Existe el riesgo de asfixia! Elimínelos y mantenga todos los embalajes fuera del alcance de los niños.

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de espuma de poliestireno.
2. Levante la lavadora y retire la empaquetadura de la base.
3. Retire la cinta que asegura el cable de alimentación y la manguera de drenaje.
4. Abra la tapa de la lavadora y retire la manguera y accesorios del tambor.

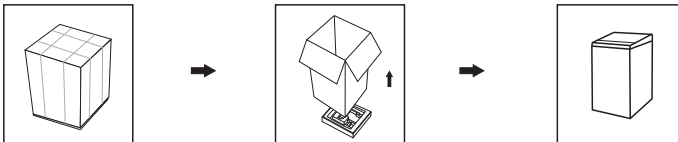



■ Área de instalación

⚠ ADVERTENCIA

- La estabilidad es importante para evitar que el producto se desplace.
- Asegúrese de no apoyar la lavadora sobre el cable de alimentación.

Antes de instalar la máquina, se seleccionará la ubicación con las siguientes características:

1. Superficie rígida, seca y nivelada.
2. Evite la luz solar directa.
3. Ventilación suficiente.
4. La temperatura ambiente superior a 0°C
5. Mantener lejos de fuentes de calor como carbón o gas.

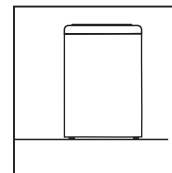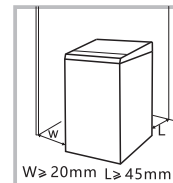


INSTALACIÓN

■ Instalación de la manguera de drenaje.

Drene la manguera insertada en el desagüe



Resorte de sujeción






⚠ ADVERTENCIA




- No doblar ni prolongar la manguera de desagüe.
- Coloque correctamente la manguera de desagüe, de lo contrario podría causar fuga de agua.
- Si la manguera de drenaje es demasiado larga, no la fuerce dentro de la lavadora ya que causará ruidos anormales.

Hay dos maneras de colocar el extremo de la manguera de desagüe:

1. Para el sistema de drenaje inferior

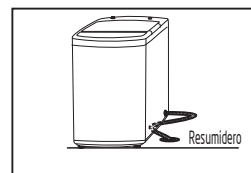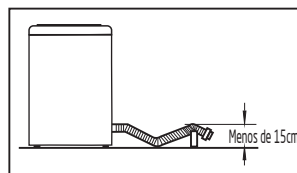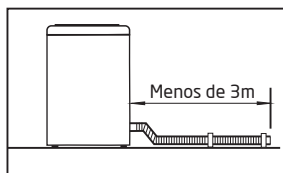

2. Para el sistema de drenaje superior

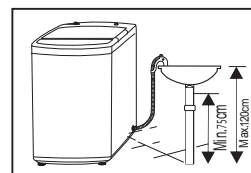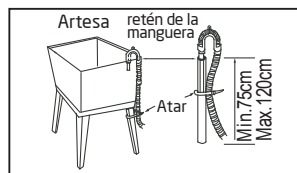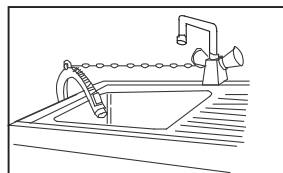


■ Nivelación de la lavadora

⚠ ADVERTENCIA

Compruebe que las tuercas de bloqueo de las cuatro patas estén firmemente atornilladas contra la carcasa.


1. Compruebe si las patas están bien sujetas al gabinete. Si no es así, gírelas a su posición original, apriete las tuercas.
2. Revise la alineación del producto con un nivel de burbuja y, si es necesario, corrija.
3. Afloje la contra tuerca y gire las patas hasta que entre en contacto con el suelo.
4. Después de haber sido bloqueado correctamente, presione nuevamente las cuatro esquinas para asegurarse de que se han ajustado correctamente.

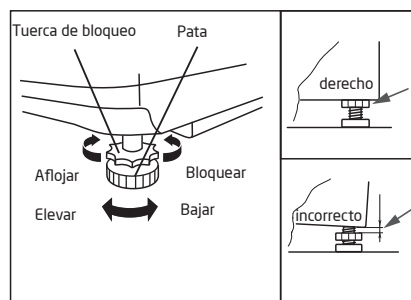

OPERACIONES

■ Selección del grifo

Seleccione el grifo apropiado.



Grifo común




Grifo con rosca



Grifo especial para lavadora

■ Conexión de la manguera de entrada, grifo y la lavadora

1: Conexión entre el grifo común y la manguera de entrada.

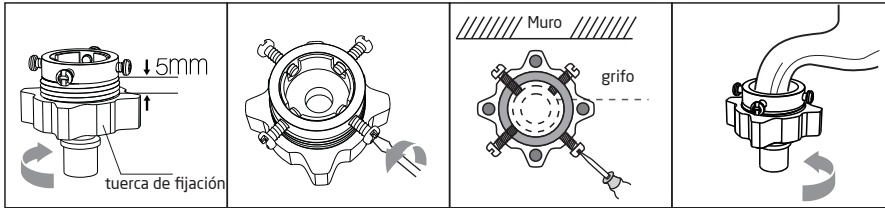


1. Afloje la tuerca de la abrazadera para mostrar la rosca de 5 mm

2. Afloje los cuatro pernos

3. Fije la base de conexión en el grifo y apriete los pernos uniformemente

4. Apriete la tuerca de sujeción

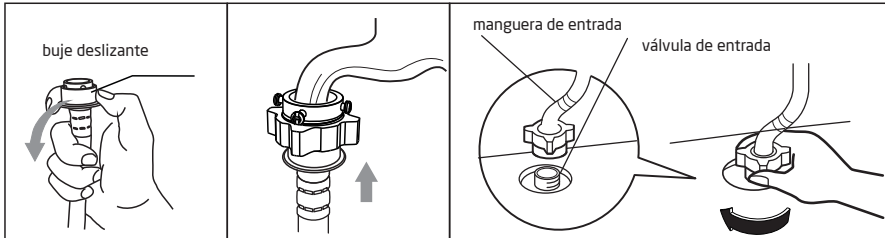


5. Presione el buje deslizable, inserte la manguera de entrada en la base de conexión


6. Conexión terminada

7. Después de la conexión e instalación, compruebe si hay fugas de agua

2: Conexión entre el grifo con hilo y la manguera de entrada.

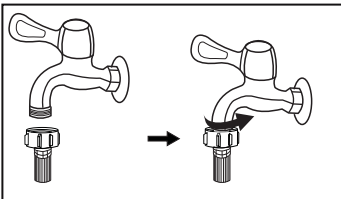

Grifo con roscas y manguera de entrada

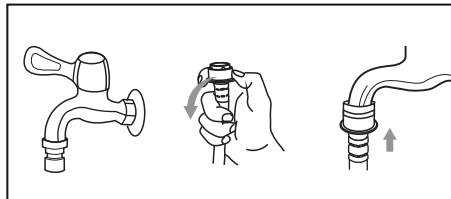

Grifo especial para lavadora

⚠ ADVERTENCIA


- Para evitar fugas o daños por agua, siga las instrucciones de este capítulo.
- No doble, aplaste, modifique o corte la manguera de entrada de agua.

PREPARACIÓN ANTES DEL LAVADO


⚠ PRECAUCIÓN

- Antes de lavar, asegúrese de que esté instalada correctamente.
- Antes de lavar ropa por primera vez, haga funcionar la lavadora durante un ciclo completo sin ropa de la siguiente manera.

■ 1. Antes de lavar

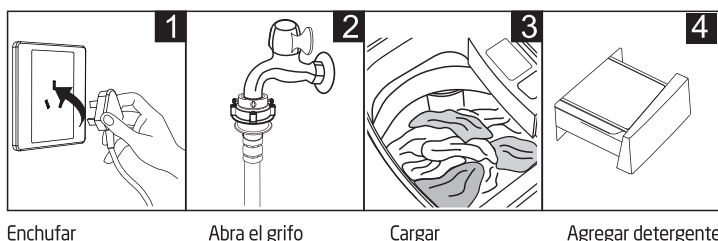

■ 2. Lavado

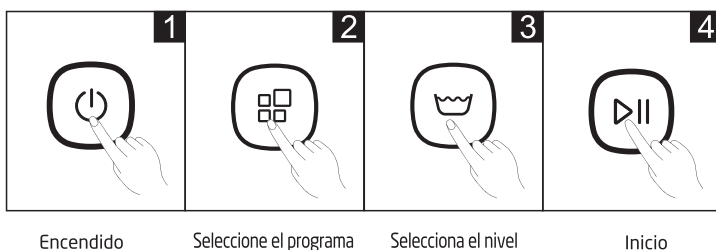


NOTA: Si se selecciona el valor predeterminado, se pueden omitir los pasos 2 y 3.

■ Después del lavado

La alarma emitirá un pitido después de terminar el lavado y la fuente de alimentación se cortará automáticamente.

A continuación, descargue la ropa.

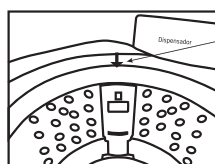

Nivel máximo de Carga
El nivel de carga no debe sobrepasar el nivel máximo indicado


ANTES DE CADA LAVADO

■ Lavado de asuntos que requieren atención.


- La condición de trabajo de la lavadora debe ser (0 a 40°C). Si se utiliza a menos de 0°C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden ser dañados.

Si la máquina se coloca en una condición de 0 °C o menos, debe transferirse a la temperatura ambiente normal para garantizar que la manguera de suministro de agua y la manguera de drenaje no se congelen antes de su uso.


- Consulte las etiquetas y la explicación sobre el uso de detergente antes del lavado. Utilice un detergente que no haga espuma o que haga menos espuma, adecuado para lavar a máquina correctamente.

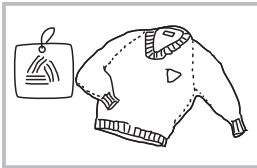


Revise la etiqueta

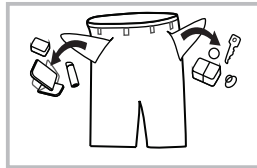


Sacar los artículos de los bolsillos

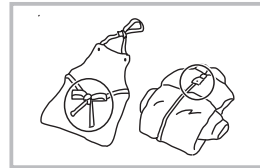


Anudar las tiras largas, cremallera o botones

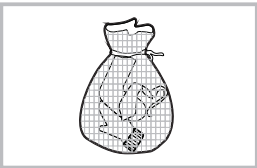

Ponga la ropa pequeños en una bolsa de malla

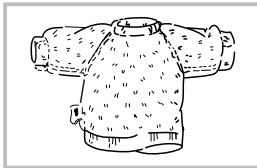

Gire la tela de pelo largo hacia adentro

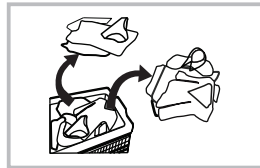

Separe la ropa con diferentes texturas

⚠ ADVERTENCIA


- Al lavar una sola ropa, puede causar fácilmente una gran excentricidad y dar la alarma debido a un gran desequilibrio. Por lo tanto, se sugiere agregar una o dos prendas más para ser lavadas juntas con el fin de que el centrifugado y el drenaje se pueda hacer sin problemas.
- No lave en la máquina ropa empapada con queroseno, gasolina, alcohol y otros materiales inflamables.

■ El uso de detergente y detergente en polvo

- En caso de detergentes o aditivos concentrados, antes de que se viertan en la caja de detergente, dilúyalos en un poco de agua para evitar que la entrada de la caja de detergente se bloquee y se desborde mientras se llena de agua.
- Elija el tipo de detergente adecuado para las distintas temperaturas de lavado para obtener el mejor rendimiento de lavado con menos consumo de agua y energía.

OPERACIONES

■ Panel Control

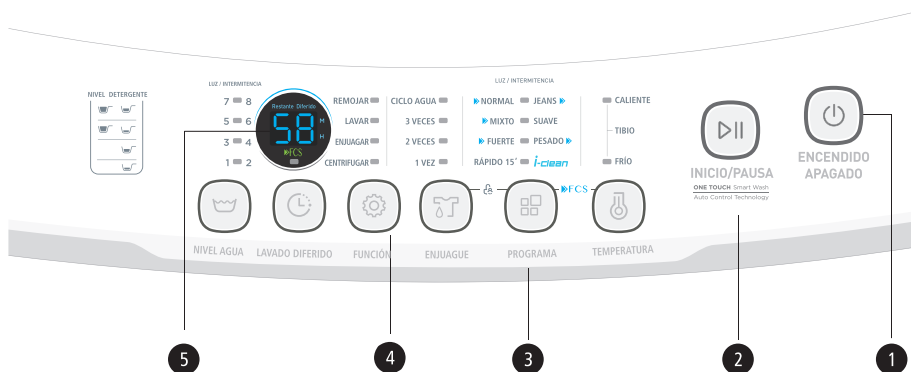

*El gráfico es solo para referencia,
Consulte el producto real como estándar.*

1 Encender / Apagar

El producto está encendido o apagado.

2 Inicio / Pausa

Presione el botón para iniciar o pausar el ciclo de lavado.

3 Programas

Disponible según el tipo de ropa.

4 Opción

Esto le permite seleccionar una función adicional y se iluminará cuando se seleccione.

5 Pantalla digital

- La pantalla muestra la configuración, el tiempo restante estimado, las opciones y los mensajes de estado de su lavadora.
- La pantalla permanecerá encendida durante todo el ciclo.
- Cuando el LED parpadea, significa el tiempo de retraso para iniciar la máquina.
- Cuando el LED se ilumina, significa el tiempo restante del programa.

OPERACIONES

■ Opciones

Solo para lavadoras que tienen estas funciones



Nivel de agua

Nivel de agua: Seleccione el nivel de agua según las categorías de ropa, el grado de suciedad y los hábitos de lavado de los clientes.



Lavado



Enjuague



Centrifugar

Lavado / Enjuague / Centrifugado

Se pueden seleccionar tiempos de lavado, tiempo de centrifugado y otros ajustes.



Función

Función

Está disponible la combinación de luz de remojo, lavado, enjuague y centrifugado



Temperatura

Temperatura.

Presione el botón para regular el agua caliente, tibia y fría para lavar.



Inicio diferido

Inicio diferido

1. Seleccione un programa.
2. Presione el botón Inicio diferido para elegir la hora.
3. Presione [Inicio / Pausa] para comenzar la operación de Inicio diferido.



Encender



Elige el programa



Delay



Ajuste de tiempo



Inicio

Cancelar la función de Inicio diferido

Presione el botón [Inicio diferido] hasta que la luz de Inicio diferido se apague.

Debe presionarse antes de comenzar el programa. Si el programa ya se inició, debe presionar el botón [Encender / Apagar] para restablecer el programa.



PRECAUCIÓN

Si hay una interrupción en la fuente de alimentación mientras la máquina está funcionando, una memoria especial almacena el programa seleccionado cuando se reinicia la energía.



FCS



Encendido
Apagado



FCS



Luz FCS



Inicio



Bloqueo niños

Para evitar el mal funcionamiento de los niños.



Encender



Presione Bloqueo niños




PRECAUCIÓN

- Presione los dos botones también para liberar la función.
- El "Bloqueo niños" bloqueará todos los botones excepto [Encendido/Apagado].

OPERACIONES

■ Ajuste personalizado del programa de lavado

Los clientes pueden seleccionar el programa de lavado de acuerdo con la demanda real y establecer el tiempo de lavado, de enjuague, de centrifugado, el volumen de agua y el tiempo de inicio.



■ Operaciones de proceso de lavado.

Los clientes pueden configurar un solo proceso o combinaciones de lavado, enjuague y centrifugado libremente según la demanda

Operaciones detalladas para diferentes modelos:


Lavado inteligente de un toque



■ Sólo lavado



■ Lavado + Enjuague + Centrifugado

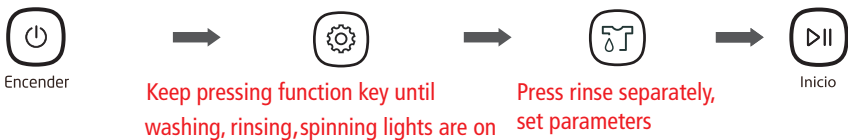

Note!

- Note: other process combinations are just like above.

TABLA DE PROGRAMAS DE LAVADO

■ Tabla de programas de lavado

Los programas están disponibles según el tipo de ropa.
Solo para lavadoras que tienen estas funciones



Programas

Programas	
Jeans:	Indicado para lavar Jeans manchados /ropa de vestir.
Rápido 15´:	Adecuado para lavar ropa ligera de colores y la ropa de verano.
Suave	Lavado y velocidad de centrifugado lento , para lograr el menor desgaste y deformación.
Mixto	Adecuado para lavar algodón, lino, lino. ropa de yute
Normal	Programa de lavado de telas estándar, adecuado para lavar telas de algodón. Lave por una vez, enjuague por dos veces, el tiempo de centrifugado es un poco largo.
Fuerte	El tiempo de lavado es más largo, la corriente es más fuerte, por lo que el efecto de lavado es mejor.
Pesado	Adecuado para lavar ropa manchada /ropa de vestir.
» FCS	Inicie Fast Clean Stystem: encienda, seleccione "Normal", "Suave", "Mezcla", "Fuerte", el programa "Jeans", luego presione el botón FCS luego, pulse el botón "Inicio / Pausa", la función de FCS se inicia. Las cifras relativas se mostrarán después de que se inicie la función FCS. Cancelar la función FCS: cuando se seleccionó la función FCS, la función puede cancelarse presionando el botón FCS o apagándose.
Sensor de Carga	La lavadora seleccionará el nivel de agua automáticamente de acuerdo con el peso de la carga. 1. Cuando hay agua en el tambor, esta función no está disponible; 2. Antes de presionar el botón [Inicio / Pausa], si usted seleccionó el nivel del agua, no estará esta función ; 3. Después de presionar el botón [Inicio/Pausa], la lavadora ejecutará esta función. Usted también puede seleccionar el nivel de agua para establecer el nivel de agua según sea necesario.

LIMPIEZA Y MANTENCIÓN

ADVERTENCIA

- Antes de iniciar el mantenimiento, desenchufe la máquina y cierre el grifo

■ Limpieza del gabinete


El mantenimiento adecuado de la lavadora puede extender su vida útil. Limpie la superficie con detergentes neutros no abrasivos diluidos cuando sea necesario.

Si hay desbordamiento de agua, séquelo inmediatamente con un paño húmedo.

No se permiten objetos afilados.

NOTA:



Se prohíbe para limpiar el ácido fórmico y sus disolventes diluidos o equivalentes, como alcohol, disolventes o productos químicos, etc.

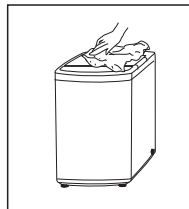

■ Limpieza del filtro de entrada

NOTA:


- El filtro de entrada debe limpiarse cuando sale poca agua.

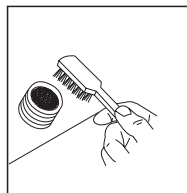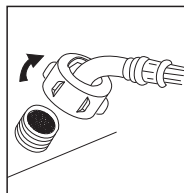

■ Filtro de pelusas

1. Hay un filtro de pelusa incorporado en la lavadora. Ayuda a recoger las pelusas durante el ciclo de lavado.
2. Se sugiere limpiar el filtro de pelusa cada 10 ciclos.
3. Retirar y limpiar el filtro con agua. Luego vuelva a colocarlo en la lavadora.

Filtro mágico

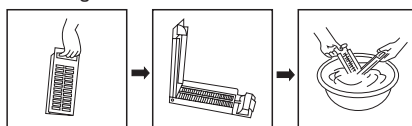

Filtro normal




LIMPIEZA Y MANTENCIÓN

■ Limpieza del filtro de la bomba de drenaje


Solo para lavadoras que tienen estas funciones.

⚠ ADVERTENCIA


- Tenga cuidado con el agua caliente!
- Deje que la solución detergente se enfríe.
- Desenchufe la máquina para evitar descargas eléctricas antes del lavado.
- El filtro de la bomba de drenaje puede filtrar los hilos y las pequeñas materias extrañas del lavado.
- Limpie el filtro periódicamente para asegurar un funcionamiento normal de la lavadora.

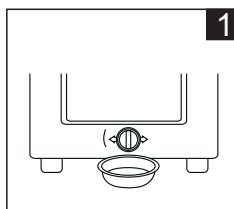


Vacíe el agua de la bomba.
Ponga un recipiente debajo de la bomba para recibir el agua.

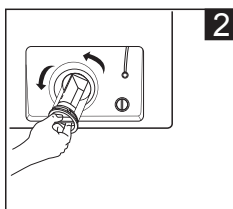


Abra el filtro girando la tapa hacia la izquierda

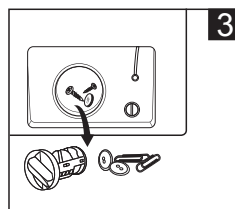


Eliminar las materias extrañas

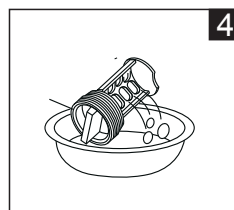

Limpie el filtro.

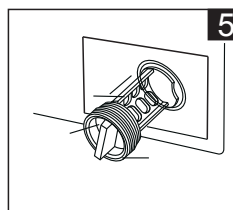

Vuelva el filtro a su lugar ajustando la parte convexa para alinearla con el orificio de la bomba.

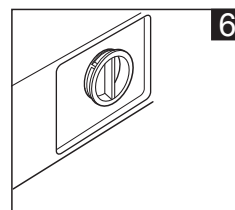

Apriete la tapa de la bomba en sentido horario.

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que la tapa de la válvula y la manguera de desagüe de emergencia se vuelvan a instalar correctamente, las placas de la tapa deben insertarse alineadas con las placas de los orificios, de lo contrario, puede haber fugas de agua;
- Algunas máquinas no tienen manguera de desagüe de emergencia, por lo que se pueden omitir los pasos 2 y 3.
- Cuando el aparato esté en uso y dependiendo del programa seleccionado, puede haber agua caliente en la bomba. Nunca retire la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado, siempre espere hasta que la máquina haya terminado el ciclo y se encuentre vacío.
Al volver a colocar la cubierta, asegúrese de que esté bien apretada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando la lavadora presente problemas, comuníquese con el servicio técnico o con el servicio de postventa de nuestra empresa. No desarme la lavadora sin autorización.
Si la lavadora no funciona normalmente o presenta anomalías o alarmas, revise y corrija de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Problemas	Ítems que se deben revisar
No lava	Si la corriente está apagada o el fusible está quemado. Si el voltaje de la fuente de alimentación es demasiado bajo. Si la cantidad de agua no alcanza el nivel de agua requerido. (La lavadora no funcionará) Si está ajustado en el modo de lavado "Delay". (Solo empezará a funcionar hasta que llegue la hora de la reserva)
No entra agua a la lavadora	Si la energía está apagada o el fusible está quemado. Si el agua está cortada o hay muy poca presión. Si la manguera de entrada no está correctamente conectada o el grifo de agua está cerrado. Si la rejilla filtrante de la válvula de entrada está obstruida por suciedad. Si la bobina de la válvula de entrada está dañada. (El leve sonido electromagnético es un fenómeno normal cuando la válvula de entrada está encendida) Si se presionó el botón "INICIO/PAUSA" después de presionar el botón de encendido.
Desagüe anormal	Si la manguera de drenaje de agua se coloca muy alta. Si el extremo de la manguera de drenaje de agua está sellado. Si el anillo de goma interno de la válvula de drenaje está obstruido por la suciedad.
Centrifugado anormal	Si la tapa de la lavadora no está cerrada. Si toda la ropa se apila en gran medida a un lado del tambor o si hay un exceso de ropa. Si la lavadora no está estable o está inclinada. (El suelo no está nivelado) Si la correa del motor está suelta.

Problemas	Causa del problema	Solución
E1	Alarma para toma de agua anormal.	Compruebe que el grifo del agua está abierto o no.
E2	La alarma del drenaje de agua no ha finalizado.	Compruebe el sensor de nivel de agua y la bomba de drenaje
E3	Alarma por la tapa no cerrada antes de lavar y centrifugar.	Cerrar la tapa.
E4	Alarma cuando la ropa se amontona en un costado del tambor.	Equilibre manualmente la ropa en el tambor con las manos.
EXX	Otros	Vuelva a intentarlo primero , si todavía hay problemas llame a la línea de servicio técnico.

NOTA: Después de la comprobación, active el aparato. Si ocurre el problema o la pantalla muestra otros códigos de alarma nuevamente, comuníquese con el servicio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	MLS-190GE04N
Capacidad de lavado	19 kg
Potencia nominal	600W
Fuente de alimentación	220-240V~,50Hz
Peso Neto/ Bruto	49/53kg
Pantalla	LED
Color	Gris
Dimensiones	601X630X1010
Capacidad Eficiente	6,0 Kg. (ropa seca)
Presión de agua estándar	0,03MPa - 0,8MPa
Grado de impermeabilidad	IPX4
Fabricado	China

Programa de eficiencia energética

- Elija el Programa "Normal"
- Elija Nivel de agua 4
- Elija Enjuague 3
- Elija Centrifugado 6 minutos.

CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.

Cuando desee deshacerse de la lavadora porque ya no funciona o no vale la pena repararla, desconecte el enchufe y corte el cable de alimentación.

Todos los materiales empleados en esta máquina son reciclables.

Contribuya a eliminar el artefacto usando un método compatible con el medio ambiente.

Para actualizar la información sobre las opciones de eliminación de su viejo aparato y el embalaje del nuevo, se puede obtener en la oficina de su municipalidad.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.



Por favor envíe su lavadora a empresas de reciclaje calificadas para su procesamiento evitando daños al medio ambiente y otros peligros.



Este artefacto está diseñado para aplicaciones sólo domésticas y su mal uso dejará sin efecto la garantía del producto.



Para evitar una descarga eléctrica.
NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.

NOTA

Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.

Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :



600 4611 000



Conoce nuestra familia de productos línea blanca y electrodomésticos en:
www.midea.com/cl

PÓLIZA DE GARANTÍA

Midea Carrier Ltda. en adelante "Midea Carrier Chile"

POLÍTICAS DE GARANTÍAS:

Midea Carrier Chile, garantiza el servicio de reparación gratuito de los productos Midea por defecto del fabricante comercializados en el mercado chileno, incluyendo la mano de obra y repuestos sujeto al diagnóstico técnico autorizado por Midea Carrier Chile, la garantía aplica solo a productos vendidos a través de Midea Carrier Chile, en territorio chileno. Todos los productos comercializados por Midea Carrier Chile, cuentan con Póliza de Garantía.

APLICACIÓN DE GARANTÍA:

Para hacer efectiva esta garantía, el cliente deberá contactar a uno de nuestros Centros de Servicio Técnicos Exclusivos y/o Autorizados en Chile, información que podrá obtener a través de nuestra página web www.midea.cl o llamando al teléfono (Chile) 600 4611000.

La garantía de reparación cubre los defectos de fabricación producidos por el uso normal y legítimo del producto Midea. Repuestos y la mano de obra serán sin costo para el cliente. El cliente será responsable de los daños producidos por el transporte de los productos realizados por el mismo, perdiendo la cobertura de esta garantía.

El periodo de garantía de cada producto rige a contar de la fecha de compra, indicado en la boleta o factura de compra, documento que el cliente deberá presentar al momento de solicitar la reparación en garantía de su producto, según lo establecido en la Ley N° 19.496 de protección de los derechos de los consumidores.

La garantía que ofrece Midea Carrier Chile, es la reparación gratuita del producto sujeto a diagnóstico técnico entregado por nuestros servicios autorizados por Midea Carrier Chile.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA:

La garantía de reparación quedará sin efecto, por los siguientes motivos:

Danos causados por maltratos, golpes, caídas, accidentes, ralladuras, descoloramiento, desordenes públicos, transporte y bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños por catástrofes naturales, temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, ambientes de polvo excesivo, etc.

Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.

Uso impropio, distinto del uso doméstico o del indicado en el manual de usuario y/o en condiciones ambientales deficientes, Desgaste de partes y piezas mecánicas, eléctricas, metálicas, plásticas y de caucho por uso normal, Garantía cuya vigencia ha caducado.

Instalación en condiciones distintas a los indicados en el manual de usuario.

Intervención del artefacto por personal no autorizado por Midea Carrier Chile, y/o intervención o desarme del producto, defecto a causa de esto y/o instalación de piezas o accesorios no originales ni autorizados por Midea Carrier Chile.

No están sujetos a la Garantía, bases, partes plásticas, gabinetes, mangueras, filtros y demás accesorios consumibles.

Enmiendas, alteraciones en los datos del certificado de garantía o factura de compra y la no presentación del documento de compra (boleta o factura).

Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie de fabricación,

La operación del artefacto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.

Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.

Cuando el producto no haya sido importado a la República de Chile por Midea Carrier Chile.

INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR:

Señor consumidor, al momento de compra de su producto tenga presente lo siguiente:

Exija al distribuidor la entrega de su boleta o factura de compra que oficialice la transacción.

Cerciórese que su producto se encuentre con todos los accesorios dentro de la caja.

Lea cuidadosamente el manual de usuario antes de operar el producto adquirido.

Esta Garantía debe hacerse valer única y exclusivamente en nuestros centros autorizados por Midea Carrier Chile,

Para los productos refrigeradores, freezers, lavadoras, secadoras y aire acondicionado portátil, la atención técnica es a domicilio.

Para cualquier consulta relativa al Servicio Post, favor llamar a nuestro Servicio al cliente : 600 4611 000

Web www.midea.com/cl

PERIODO DE GARANTÍA

CATEGORÍA DE PRODUCTO	PERÍODO DE GARANTÍA
LAVADORA	24 Meses
Información de compra	

Nombre _____

Dirección _____

Ciudad _____

Modelo _____

Numero de serie _____

Fecha de compra _____

Numero de boleta y/o factura _____

Información proveedor

Tienda _____

Dirección _____

Ciudad _____



make yourself at home

V1.0

16138000A44766