



es

Secadora de Bomba de calor

Capacidad Secado 10.5 kg



Capacidad



Bloqueo niños




Varios programas

Advertencia: Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.

Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.

MANUAL DE USUARIO

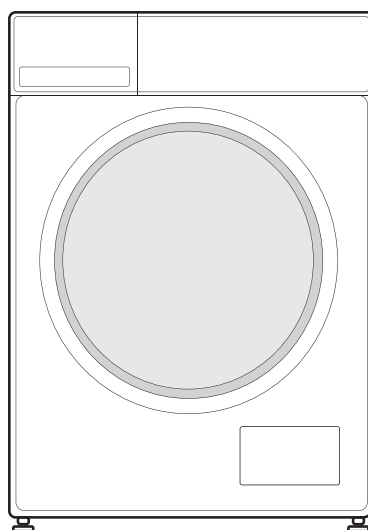

MD110H105/T

www.midea.com/cl

CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Instrucciones de Seguridad 2

INSTALACIÓN

- Descripción del Producto 9
- Instalación 9

OPERACIÓN

- Inicio Rápido 12
- Antes de Cada Secado 13
- Panel de Control 15
- Opción..... 16
- Mostrar..... 18
- Programas..... 19
- Tabla de Programas de Secado 20
- Datos de Consumo..... 21

MANTENIMIENTO

- Limpieza y Cuidado 22
- Solución de Problemas 25
- Especificaciones Técnicas 27
- Ficha de Producto..... 28



PELIGRO

Este símbolo indica que hay peligros para la vida y la salud de las personas debido al gas extremadamente inflamable.



Lea todas las instrucciones y explicaciones antes de usar. Siga las instrucciones cuidadosamente. Mantenga las instrucciones de operación a mano para su uso posterior. Si el electrodoméstico se vende o se transfiere, asegúrese de que el nuevo propietario siempre reciba estas instrucciones de operación.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

■ Instrucciones de Seguridad



¡PRECAUCIÓN: ¡RIESGO DE INCENDIO!



¡Advertencia!

Para evitar daños a su vida y a la de otros o a la propiedad, debe seguir las notas de seguridad.

Uso previsto

- Esta secadora de bomba de calor está destinada a secar cantidades típicas de ropa de hogar, que han sido lavadas con agua. Ha sido diseñada únicamente para uso privado y no es adecuada para uso comercial o compartido (es decir, por varias familias en un edificio de apartamentos).
- Utilice este electrodoméstico solo como se describe en este manual de usuario.
- Este electrodoméstico es solo para uso en interiores.
- Cualquier otro uso se considera inadecuado y puede resultar en daños a la propiedad o incluso lesiones personales.
- El fabricante no acepta responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado.

Instrucciones de Seguridad

- El electrodoméstico corresponde a la clase de protección I y puede solo se puede conectar a un enchufe con un conductor de protección que haya sido instalado correctamente. Al conectar el electrodoméstico a la red eléctrica, asegúrese de que el voltaje de la red sea correcto. Puede encontrar más información al respecto en la placa de características.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- La seguridad eléctrica de esta secadora de bomba de calor solo se puede garantizar cuando está correctamente conectada a tierra. Es esencial que se cumpla este requisito de seguridad estándar. Si tiene alguna duda, haga que un electricista cualificado pruebe el sistema de cableado doméstico. El fabricante no puede ser considerado responsable de las consecuencias de un sistema de puesta a tierra inadecuado (por ejemplo, descarga eléctrica).

 ¡Advertencia!

Peligro de descarga eléctrica

- Antes de conectar la secadora de tambor, asegúrese de que los parámetros de conexión en la placa de calificación (calificación del fusible, voltaje y frecuencia) coinciden con el suministro de electricidad de red. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista cualificado.
- La seguridad eléctrica de esta secadora de bomba de calor solo se puede garantizar cuando está correctamente conectada a tierra. Es esencial que se cumpla este requisito de seguridad estándar. Si tiene alguna duda, haga que un electricista cualificado pruebe el sistema de cableado doméstico. El fabricante no puede ser considerado responsable de las consecuencias de un sistema de puesta a tierra inadecuado (por ejemplo, descarga eléctrica).
- No tire del cable de alimentación con fuerza. Por favor, agarre el enchufe principal en su lugar
- No enchufe/desenchufe el enchufe principal con las manos mojadas.
- No doble, sujete o dañe el cable de alimentación y el enchufe de corriente.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Advertencia: El electrodoméstico no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que se enciende y apaga regularmente por un servicio público.
- No conecte el electrodoméstico a la red eléctrica mediante un cable de extensión, un adaptador de enchufe múltiple o similar.
- La accesibilidad del enchufe debe estar siempre garantizada, para desconectar la secadora de tambor de la red eléctrica.
- Si el electrodoméstico presenta una temperatura anormalmente alta, desconecte inmediatamente el enchufe.

Peligro de lesiones

- El electrodoméstico no debe ser instalado detrás de una puerta con cerradura. una puerta corredera o una puerta con bisagras en el lado opuesto al de la secadora de tambor, de modo que se restrinja la apertura completa de la puerta de la secadora de tambor.
- No desarme ni instale la secadora sin ninguna instrucción o supervisión.
- No apile esta secadora sobre una lavadora sin kits de apilamiento. (Si desea apilar esta secadora sobre una lavadora, por favor compre las piezas independientes.
La instalación debe ser realizada por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar cualquier peligro.
- No se apoye en la puerta abierta de la secadora.
- El agua condensada no es potable. Puede causar problemas de salud tanto en personas como en animales si se consume.

Peligro de daños

- No coloque más carga de la indicada en este manual del usuario. Consulte el capítulo relacionado en el manual del usuario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No opere la secadora sin el filtro de la puerta.
- No seque la ropa antes de ser centrifugada.
- No exponga la secadora directamente al sol.
- No instale la secadora en un ambiente húmedo y empapado.
- Mientras limpia y realiza el mantenimiento, recuerde desconectar el enchufe de alimentación y no rocíe directamente la secadora con agua.
- El electrodoméstico no debe volcarse durante el uso o mantenimiento normal.



¡PRECAUCIÓN: ¡RIESGO DE INCENDIO!

Peligro de explosión e incendio

- Por favor, no seque la ropa con ningún material inflamable. sustancias como queroseno o alcohol. De lo contrario, puede haber una explosión.
- El electrodoméstico contiene un refrigerante R290 respetuoso con el medio ambiente pero inflamable. Manténgalo alejado de llamas abiertas y otras fuentes de ignición.
- La secadora no debe usarse si se han utilizado productos químicos industriales para la limpieza.
- No seque prendas no lavadas en la secadora.
- Las prendas que se han ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, ceras y removedores de cera deben lavarse en agua caliente con una cantidad adicional de detergente antes de secarse en la secadora.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Prendas como gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas con almohadillas de gomaespuma no deben secarse en la secadora.
- Los suavizantes de telas u productos similares deben usarse según las instrucciones del suavizante de telas.
- Los artículos afectados por aceite pueden encenderse espontáneamente, especialmente cuando se exponen a fuentes de calor como en una secadora. Los artículos se calientan, causando una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no puede escapar, los artículos pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse. Apilar, apilar o almacenar artículos afectados por aceite puede evitar que el calor escape y así crear un peligro de incendio.
- Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y cerillas.
- Si es inevitable que telas que contienen aceite vegetal o de cocina o que han sido contaminadas por productos para el cuidado del cabello se coloquen en una secadora de tambor, primero deben lavarse en agua caliente con detergente adicional. Esto reducirá, pero no eliminará, el peligro.
- **ADVERTENCIA:** Nunca detenga una secadora de tambor antes del final del ciclo de secado a menos que todos los artículos se retiren rápidamente y se dispersen para que el calor se disipe.
- Las aberturas no deben estar obstruidas.
- La trampa de pelusa debe limpiarse con frecuencia.
- La pelusa no debe permitirse acumularse alrededor de la secadora de tambor.
- **ADVERTENCIA:** En el recinto del electrodoméstico o en la estructura empotrada, mantenga despejadas las aberturas de ventilación.
- **ADVERTENCIA:** No dañe el circuito de refrigerante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Seguridad con los niños

- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.
- Siempre cierre la puerta después de usarla. De esta manera evitará el peligro de:
 - 1 . Que los niños trepen o se metan en la secadora o escondan cosas en ella.
 2. Que las mascotas u otros animales pequeños entren en ella.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Eliminación correcta de este producto:



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación de residuos no controlada, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde se compró el producto. Ellos pueden llevar este producto para su reciclaje ambiental seguro. Deseche el electrodoméstico de acuerdo con los requisitos locales para la eliminación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. El electrodoméstico contiene gas inflamable (R290). Póngase en contacto con su autoridad municipal para obtener información sobre cómo desechar correctamente el electrodoméstico.


Eliminación de materiales de embalaje

- El embalaje está diseñado para proteger el electrodoméstico de daños durante el transporte. Los materiales de embalaje son respetuosos con el medio ambiente y deben reciclarse. El reciclaje del embalaje puede reducir el uso de materias primas en el proceso de fabricación y la cantidad de residuos en vertederos.

Model	Capacidad nominal
MD110H105/T	10.5kg

INSTALACIÓN


■ Descripción del producto

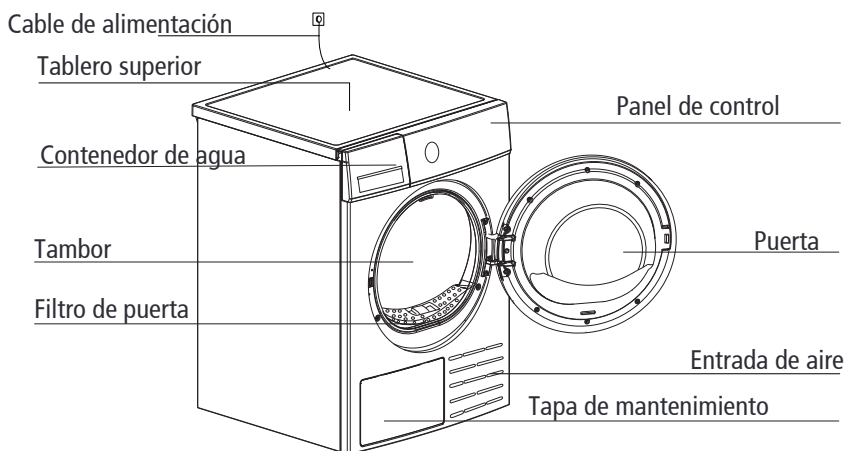


Nota: El modelo real que compró puede diferir. Por favor, consulte el producto que compró para prevalecer en especie.

Accesorios

Las siguientes piezas son opcionales para modelos específicos.
Si su secadora tiene las siguientes piezas, por favor use guantes para instalar ellas según las instrucciones a continuación.

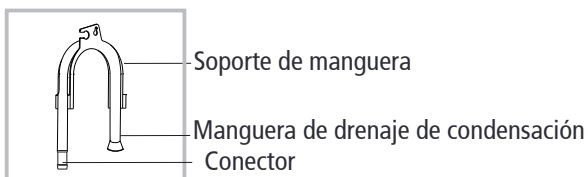

■ Instalación

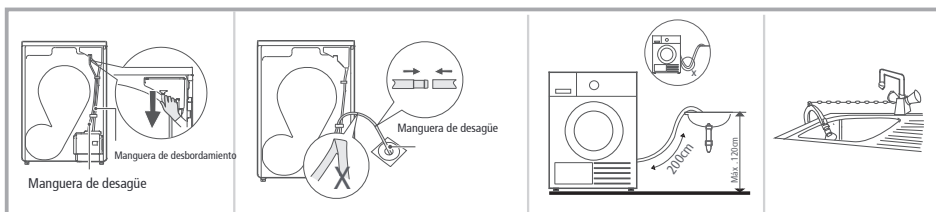

Saque la manguera de desagüe superior. Coloque la manguera de desagüe externa en el desagüe del piso (tenga cuidado de no doblar la manguera de desagüe externa).

Coloque el soporte de la manguera en el lavabo o en cualquier otro fregadero.

INSTALACIÓN

Transporte

Muévase con precaución. No agarre ninguna parte saliente de la máquina. La puerta de la máquina no se puede usar como asa para transportar. Si la secadora no se puede transportar erguida, la secadora se puede inclinar hacia la derecha menos de 30°.

¡Riesgo de lesiones y daños!

La manipulación incorrecta del electrodoméstico puede resultar en lesiones.

- El electrodoméstico es muy pesado. Nunca transporte o lleve el electrodoméstico solo; siempre con la ayuda de otra persona.
- Retire todos los obstáculos en la ruta de transporte y del lugar de instalación, por ejemplo, abra puertas y retire objetos que estén en el suelo
- No utilice la puerta abierta como agarre.
- Retire todo el material de embalaje antes de usar el electrodoméstico.
- Antes de instalar la secadora, verifíquela en busca de cualquier daño visible externamente. No instale ni use una secadora de ropa dañada.
- No instale la secadora de ropa en una habitación donde exista riesgo de que se produzca escarcha. A temperaturas alrededor del punto de congelación, la secadora de ropa puede no funcionar correctamente. Existe riesgo de daño si el agua condensada se congela en la bomba y las mangueras.


Posición de instalación

 ¡Advertencia!

- Los niños pueden enredarse en el film de embalaje o tragar piezas pequeñas y asfixiarse. No permita que los niños jueguen con el embalaje
 - El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corrediza o una puerta con bisagras en el lado opuesto al de la secadora de ropa, de manera que se restrinja la apertura completa de la puerta de la secadora de ropa.
 - No restrinja el espacio libre del suelo a través de alfombras de pelo profundo, tiras de madera o similares. Esto podría causar acumulación de calor que interferiría con el funcionamiento del electrodoméstico.
1. Se recomienda que, para su comodidad, la máquina esté posicionada cerca de su lavadora.
 2. No apile esta secadora sobre la lavadora sin kits de apilamiento. (Si desea apilar esta secadora sobre una lavadora, por favor compre las partes independientes. La instalación debe ser realizada por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar cualquier peligro.)
 3. La secadora de tambor debe ser instalada en un lugar limpio, donde la suciedad no se acumule. El aire debe poder circular libremente alrededor del electrodoméstico. No obstruya la entrada de aire frontal ni las rejillas de entrada de aire en la parte trasera de la máquina.


INSTALACIÓN

4. Para mantener la vibración y el ruido en un nivel mínimo cuando la secadora está en uso, debe colocarse sobre una superficie firme y nivelada.
5. Nunca se deben quitar los pies.
6. Coloque el producto con su superficie trasera contra la pared (para modelos con calefactor).

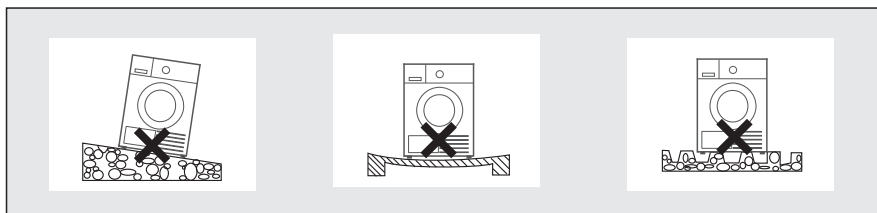

Ajuste de Nivel

Una vez en su posición de funcionamiento permanente, verifique que la secadora esté absolutamente nivelada con la ayuda de un nivel de burbuja. Si no lo está, ajuste los pies a mano o utilizando una herramienta.

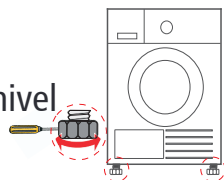

Conexión de Suministro Eléctrico

1. Asegúrese de que el voltaje del suministro eléctrico sea el mismo que la especificación eléctrica.
2. No conecte la secadora con la placa de conexión de corriente, un enchufe o toma universal, no use adaptadores de enchufe múltiple y cables de extensión.


OPERACIÓN

■ Inicio Rápido

📌 ¡Nota!

Antes de usar, asegúrese de que la secadora de tambor esté instalada correctamente.

Antes de secar

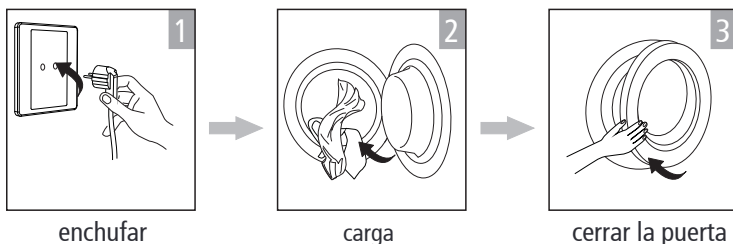

Secado




seleccionar programa

seleccionar función
o predeterminado

comenzar

Después del Secado

Pitido del zumbador y "Fin" en la pantalla.

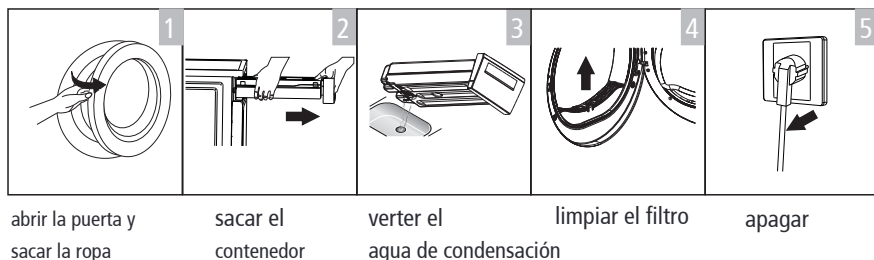

📌 ¡Nota!

- Si se utiliza un enchufe con interruptor, por favor presione el interruptor para apagar la energía directamente.

OPERACIÓN

■ Antes de cada secado

📌 ¡Nota!

- Déjelo reposar durante 2 horas después de transportarlo. Antes del primer uso, por favor use tela suave para limpiar el tambor interior.
 1. Coloque algunos trapos limpios en el tambor.
 2. Conecte la energía, gire el botón del dial.
 3. Seleccione el Programa **【AIRFRESH】**, presione el botón **【▶||】**.
 4. Después de finalizar este programa, por favor siga las instrucciones de "limpieza y cuidado" (consulte la página 22) para limpiar el filtro de la puerta.
- Durante el secado, el compresor y el agua generarán algo de ruido que es completamente normal.

1. Antes de secar, escurra completamente la ropa en la lavadora. La alta velocidad de centrifugado acorta el tiempo de secado y ahorra energía.
2. Para obtener un resultado de secado uniforme, clasifique la ropa según el tipo de tejido y seleccione el programa de secado apropiado.
3. Antes de secar, cierre cremalleras, ganchos y ojales, botones, cinturones de tela, etc.
4. Retire todos los objetos de los bolsillos como encendedores y cerillas.
5. Coser o quitar los aros de refuerzo de los sujetadores.
6. Cierre las fundas nórdicas y las fundas de almohada para evitar que los objetos pequeños se enrollen dentro de ellas.
7. Deje las chaquetas abiertas y deshaga cualquier cremallera larga para que los textiles se sequen uniformemente.
8. No seque demasiado la ropa, ya que la ropa demasiado seca puede arrugarse fácilmente.
9. No seque los artículos que contengan caucho o materiales elásticos similares.
10. Mantenga limpia el área alrededor de la secadora de tambor. El polvo de carbón o la harina pueden causar una explosión.
11. La puerta solo se abrirá después de que el programa de la secadora de tambor haya terminado para evitar quemaduras por vapor caliente o por el sobrecalentamiento de la máquina de secado.
12. Limpie el filtro de pelusas y vacíe el contenedor de agua después de cada uso para evitar la prolongación del tiempo de secado y el aumento del consumo de energía.
13. No seque la ropa después del proceso de limpieza en seco.

OPERACIÓN

El peso de referencia de la ropa seca (peso por artículo)

 Suéter (mezcla 800g)	 Chaqueta (algodón 800g)	 Jeans (800g)	 Toalla de baño (algodón 900g)
 Sábana individual (algodón 600g)	 Ropa de trabajo (1120g)	 Pijama (200g)	 Camisa (algodón 300g)
 Camiseta (algodón 180g)	 Ropa interior (algodón 70g)	 Calcetines (tejido mixto 50g)	

¡Nota!

- No ponga más carga de la indicada.
- No seque ropa goteando mojada. El secador podría dañarse.

Solo seque la ropa adecuada para secado en secadora. Consulte las etiquetas de cuidado de la ropa:



Apto para secado en secadora



Proceso de secado normal: El secado en la secadora es posible bajo carga y temperatura normales de 80°C.




Proceso de secado suave: Se recomienda precaución al secar en secadora. Seleccione un proceso suave con acción térmica reducida.



No secar en secadora: Artículos no aptos para secar en la secadora.

OPERACIÓN

■ Panel de control

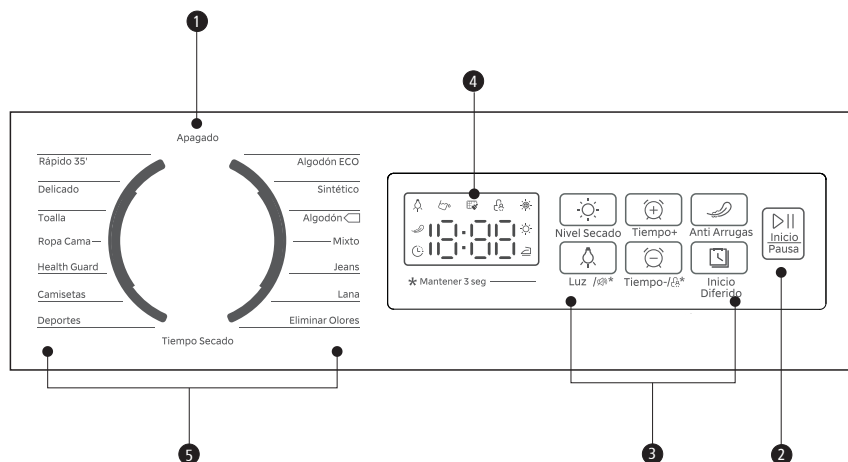

1 Apagado

El producto está apagado.

2 Inicio/Pausa

Presionar el botón para iniciar o pausar el ciclo de secado.

3 Opción

Estos botones se utilizan para configurar funciones adicionales.

4 Display

La pantalla muestra la configuración, el tiempo estimado de programa restante y los mensajes de estado de su secadora.

5 Programas

Se pueden seleccionar diferentes ciclos de secado según las necesidades del usuario y el tipo de ropa a secar.

OPERACIÓN

■ Opción



Inicio diferido

Esta función se utiliza para retrasar el final del programa de secado hasta 24 horas. Cuando comienza el programa retrasado, el tiempo comienza a contar regresivamente en la pantalla y se ilumina el icono de retraso.

1. Cargue su ropa y asegúrese de que la puerta de la máquina esté cerrada.
2. Gire el botón del selector, luego use el botón del selector de programa para seleccionar el programa deseado.
3. Presione el botón **【Inicio diferido】**.
4. Presione repetidamente el botón **【Inicio diferido】** para seleccionar el tiempo de retraso deseado.
5. Después de presionar el botón **【▶||】**, la secadora está en condición de funcionamiento. El procedimiento de secado se realizará automáticamente cuando se acabe el tiempo de retraso.
6. Si presiona nuevamente el botón **【▶||】**, la función de retraso se pausará.
7. Si desea cancelar la función de "Inicio diferido", por favor gire el botón del selector a apagado.



TIEMPO+/ TIEMPO-

Cuando se selecciona el programa **【AIRFRESH】** o **【SECADO POR TIEMPO】** puede usar el botón **【TIEMPO+】**, **【TIEMPO-】** para ajustar el tiempo de secado en incrementos de 10 min.



NIVEL DE SECADO

Puede ajustar el nivel de sequedad de la ropa presionando el botón **【NIVEL DE SECADO】**. Hay tres niveles, por favor consulte la tabla de iconos en la página 18.

1. El nivel de secado la función solo se puede activar antes de que comience el programa.
2. Presione el botón **【NIVEL DE SECADO】** repetidamente para aumentar el grado de secado.
3. Excepto el **【ALGODÓN ⇐】**, **【AIRFRESH】**, **【RÁPIDO 35'】**, **【SECADO TEMPORIZADO】**, **【REFRESCO DE LANA】**, **【REFRESCO DE LANA】** y **【PROTECCIÓN DE SALUD】**, todos los demás programas se pueden ajustar con la función **【NIVEL DE SECADO】**.



Señal

Presiona el **【LÁMPARA】** botón durante 3 segundos para activar la señal. Configure el timbre en encendido o apagado. En condición predeterminada estado, el timbre está encendido.

Cuando el timbre está encendido:

1. El secador confirmará el botón de función predionado con in sonido.
2. Si se gira el botón del programa mientras el secador está en funcionamiento, el timbre recordará al usuario que esta es una operación inválida.
3. Cuando el programa de secado haya terminado, el timbre sonará.

OPERACIÓN



ANTI-ARRUGAS

Al final del ciclo de secado, una función anti-arrugas de 30 minutos está activa como configuración predeterminada. El tiempo de la función se puede ajustar a 30-60-90-120 minutos.

Esta función evita que la ropa se arrugue.

La ropa se puede sacar durante la fase anti-arrugas.

Excepto **【LANA】**, todos los demás programas tienen esta función.



Luz

La luz del tambor se encenderá durante 1 minuto cuando se presiona el botón o 1 minuto cuando la puerta está abierta.



BLOQUEO INFANTIL

1. Esta máquina incorpora un bloqueo de seguridad infantil especial, que puede evitar que los niños presionen los botones descuidadamente o realicen una operación incorrecta.
 2. Cuando la secadora está en funcionamiento, en pausa o en espera, presiona el **【TIEMPO-】** a botón durante 3 segundos para activar el bloqueo infantil.
 3. Cuando se activa la función de bloqueo infantil, la pantalla mostrará el icono de bloqueo infantil y todos los botones estarán desactivados, cuando se presiona el botón de **【TIEMPO-】** durante 3 segundos. excepto
 4. Para desactivar la función de bloqueo infantil, el **【TIEMPO-】** el botón debe ser presionado durante 3 segundos.
-

OPERACIÓN

■ Display

	Fin de Retraso
	Antiarrugas
	Lámpara
	Vaciar el recipiente de agua (advertencia)
	Limpiar los filtros (advertencia)
	Bloqueo para niños
	Nivel de secado (extra seco, seco estándar, seco para planchar)
	Indicador de Tiempo Restante/Mensaje de error

OPERACIÓN

■ Programas

Selector de programa

1. Cuando la pantalla LED se ilumine, gire la perilla del programa para seleccionar el programa deseado.
2. Seleccionar el **【INICIN DIFERIDO】** , **【TIEMPO+】** , **【TIEMPO-】** , **【NIVEL DE SECADO】** , **【ANTI-ARRUGAS】** , **【Luz】** ,funciones para opciones adicionales.
- 3.Presione el **【▶||】** .
- 4.Gire la perilla a la **【APAGADO】** después de que el programa haya finalizado.

Inicio del programa

El tambor girará después de que el programa comience. El tiempo restante del programa se mostrará.

Fin del programa

- 1.El tambor dejará de girar después de que el programa termine. La pantalla mostrará "Fin". La secadora iniciará la función de Antiarrugas si el usuario no retira la carga. Por favor, gire la perilla a la **【APAGADO】** después de descargar la secadora de tambor para cortar la energía y desconectar el enchufe.
- 2.Resuelva los problemas según la sección de "Solución de problemas", si hay una parada inesperada durante el procedimiento de secado o la secadora muestra un Código de Error (Consulte la página 25).

OPERACIÓN

■ Tabla de Programas de Secado

Programa	Carga Máx	Aplicación/Propiedades	FIN DE RETRASO	TIEMPO
ALGODÓN ECO	10.5kg	Para ropa de algodón de una o varias capas que se seca completamente para guardar directamente.	Y	N
SINTÉTICOS	3.5kg	Para ropa de algodón de una o varias capas que se camisas fáciles de cuidar, ropa de bebé o calcetines.	Y	N
ALGODÓN □	10.5kg	Para ropa de algodón de una o varias capas que se seca completamente para usar directamente.	Y	N
MIXTO	3.5kg	Para tejidos mixtos de algodón y sintéticos.	Y	N
JEANS	4.0kg	Para secar jeans o ropa de ocio que se centrifuga a alta velocidad en la lavadora.	Y	N
LANA	1.0kg	Para la ropa de lana que ha estado almacenada y necesita ser refrescada, vuélvala a calentar.	Y	N
ELIMINAR OLORES	—	Para la ropa que ha estado almacenada y necesita ser refrescada, y el tiempo se puede ajustar entre 10 y 30 minutos.	Y	Y
TIEMPO SECADO	—	Para secar artículos individuales o completar el secado de telas multicapa con diferentes comportamientos de secado como chaquetas, almohadas o artículos voluminosos. Min. 10 min. a máx. 150 min. (en incrementos de 10 min.)	Y	Y
DEPORTES	3.0kg	Para secar ropa deportiva y telas finas de poliéster, que no se planchan.	Y	N
CAMISETAS	1.0kg	Coloque la ropa suelta en la secadora. Una vez seca, quitar rápidamente cuélguela en un perchero de ropa nger. Lavado fácil de ropa (pequeña cantidad de sintéticos finos), como camisas y blusas equipadas con funcionalidad antiarrugas para minimizar el esfuerzo de planchado. Se recomienda poner camisas del mismo material al seleccionar el programa de camisas.	Y	N
HEALTHGUARD	4.0kg	Esterilice y seque ropa resistente al calor.	Y	N
ROPA CAMA	4.0kg	Para secar ropa de cama, sábanas u otros artículos grandes.	Y	N
TOALLA	3.0kg	Para secar completamente telas sintéticas gruesas o de varias capas.	Y	N
DELICADO	1.0kg	Adecuado para artículos pequeños y finos de ropa interior y materiales de seda	Y	N
RÁPIDO 35'	0.5kg	Adecuado para textiles sintéticos como conjuntos deportivos ligeros, prendas de algodón ligero individuales o pequeñas cantidades de mezcla de sintéticos con algodón ligero. No sobrecargue la capacidad máxima de este programa. Para textiles como toallas, batas de baño o alfombras de baño, utilice el programa	Y	N

• Nota para Institutos de Pruebas:

1. El programa de algodón □ de acuerdo con el Reglamento 392/2012/UE para el etiquetado energético, medido de acuerdo con la norma EN 61121 y adecuado para secar una carga normal de algodón a la capacidad de carga nominal.
2. El programa de algodón □ utilizado a plena carga y carga parcial es el programa de secado estándar al que se refiere la información en la etiqueta y la ficha. Este programa es adecuado para secar ropa de algodón húmeda normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para algodón.

OPERACIÓN

■ Datos de Consumo

①

Model	Programa	Velocidad de Capacidad	Centrifugado / Humedad Residual	Tiempo de Secado	Consumo de Energía
MD110H105/T	Algodón ☐	8kg	1000rpm / 60%	210min	2.10kWh
	Algodón ☐	4kg	1000rpm / 60%	140min	1.20kWh
	Sintéticos Estándar	3.5kg	800rpm / 40%	90min	0.85kWh

¡Nota!

- Los tejidos gruesos o de varias capas, por ejemplo, chaquetas, no son fáciles de secar. Es mejor elegir el programa de Algodón.
- Debido a que los materiales desiguales, gruesos y de varias capas no son fáciles de secar, es mejor elegir el programa de secado con el tiempo adecuado para secarlos por completo si algunas partes de la ropa aún están húmedas después de que finalice el programa.
- Cargar la secadora doméstica hasta la capacidad máxima para los programas respectivos contribuirá al ahorro de energía.


① Todos los datos se miden de acuerdo con la norma EN 61121.
El consumo real puede diferir de los valores dados en la tabla, dependiendo de la cantidad de ropa, tipo de tejido, humedad residual y cualquier función adicional seleccionada.

MANTENIMIENTO

■ Limpieza y Cuidado

Vacíe el contenedor de agua

1. Saque y sostenga el contenedor de agua con ambas manos.
2. Inclíne el contenedor de agua, vierta el agua de condensación en el recipiente.
3. Instale el contenedor de agua.

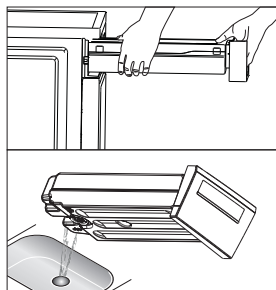

⚠ ¡Advertencia!

- Vacíe el contenedor de agua después de cada uso. Una vez que el contenedor de agua esté lleno por completo, el programa se pausará y el "🔊" se iluminará y parpadeará en la pantalla. Después de vaciar el contenedor, la secadora se puede reiniciar presionando **▶||**.
- No beba el agua de condensación.
- No use la secadora sin el contenedor de agua.

Limpiar los filtros

Esta secadora tiene un filtro de pelusa de puerta principal.




Asegúrese de limpiar el filtro de puerta después de cada ciclo para evitar un aumento en el consumo de energía y el tiempo de ciclo.

📌 ¡Nota!

- Para asegurar que el filtro de doble capa pueda cerrarse suavemente, las flechas en ambos extremos deben estar alineadas, y la ranura central y la costilla deben estar alineadas.

Limpiar el filtro de puerta

1. Abra la puerta.
2. Saque el filtro de puerta.
3. Abra el filtro y retire la pelusa de la pantalla del filtro.
Puede usar una aspiradora para quitar la pelusa o limpiarla a mano.
4. Tire la pelusa en el contenedor de basura y no la lave por el desagüe para evitar microplásticos en el sistema de agua usado.

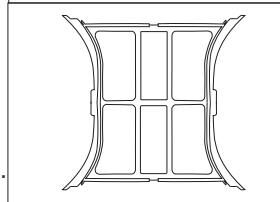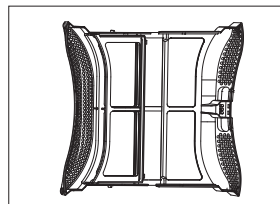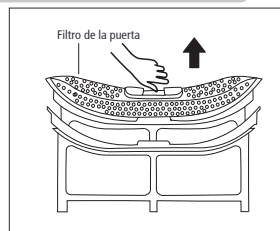

📌 ¡Nota!

- Preste atención a la orientación correcta antes de insertar el filtro de la puerta.


MANTENIMIENTO

Limpie el intercambiador de calor

⚠ ¡Advertencia!

No toque el intercambiador de calor con la mano, lo que podría causar una lesión.

- Según sea necesario, aproximadamente una vez cada 3 meses, retire la pelusa del intercambiador de calor usando una aspiradora con un cepillo para quitar el polvo.
- Limpie el intercambiador de calor sin aplicar presión. De lo contrario, el intercambiador de calor podría dañarse. El secador no se secará si las aletas de enfriamiento están dañadas o dobladas.

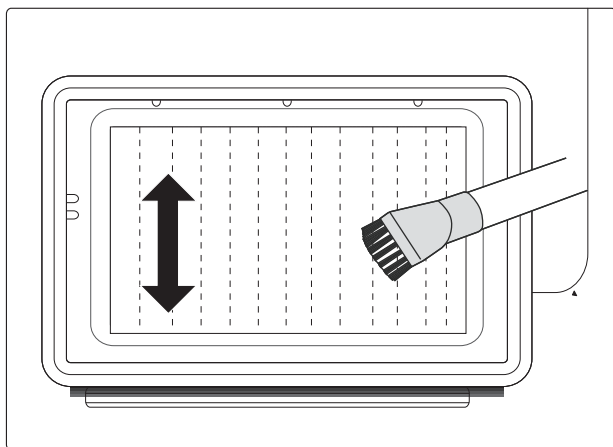

Eliminación de objetos extraños


- En caso de que objetos extraños caigan dentro del compartimento debajo del filtro, retíralos filtro, abra el compartimento del área del intercambiador de calor y retire el objeto extraño asegurándose de no tocar el intercambiador de calor con las manos desnudas para evitar lesiones .

MANTENIMIENTO

Limpiar la secadora de tambor

⚠ ¡Advertencia!

- ¡Desconecta el cable de alimentación antes de limpiar!
- Limpia la secadora con un paño húmedo que solo esté humedecido con agua limpia.
- No uses disolventes, limpiadores abrasivos, limpiadores de cristales o limpiadores multiusos. Estos podrían dañar las superficies de plástico y otras piezas.
- Por favor, usa guantes al limpiar.

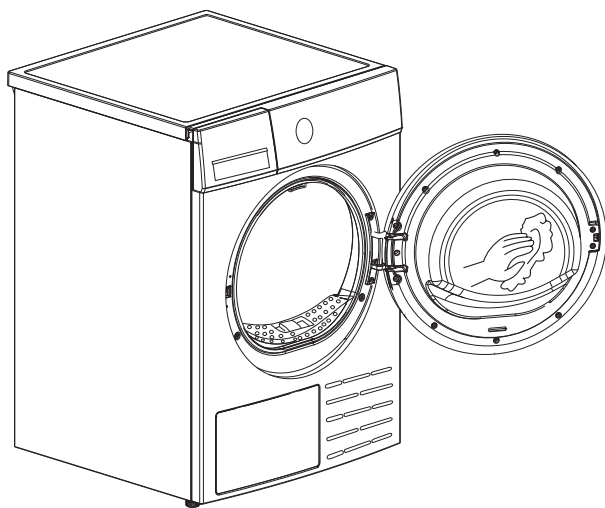

Después de cada uso:

- Prepara un paño húmedo humedecido con agua limpia.
- Limpia la puerta, especialmente la ventana interior.
- Limpia el sellado alrededor de la abertura de la puerta.
- Limpia el sensor de humedad dentro del tambor.
- Saca todos los filtros, limpia el sellado y las aberturas de flujo de aire.
- Antes de encender la secadora, seca todas las piezas con un paño suave.

MANTENIMIENTO

■ Resolución de problemas

Muchas fallas y problemas que puedan ocurrir en la operación diaria pueden remediarse fácilmente. Se ahorrará tiempo y dinero porque no será necesario llamar a un servicio técnico. La siguiente guía puede ayudarlo a encontrar la razón de un mal funcionamiento y corregirlo.

Display	Razón	Soluciones
	El contenedor está lleno	Vacíe el contenedor de agua
	Fallo de la bomba de agua o fallo del sensor de nivel de agua	Por favor, contacte a su local centro de servicio si el ocurre el problema.
"E33"	Error del sensor de temperatura	
"E82"	Error de comunicación de la PCB	

¡ADVERTENCIA!

- La auto-reparación o una reparación no profesional puede crear un riesgo de seguridad y anular la garantía.
- Si el LED muestra otro aviso y la secadora no funciona, desconecte el enchufe de la toma de corriente, por favor llame al servicio.

¡Nota!

Antes de llamar al servicio, por favor verifique si ha resuelto los problemas usted mismo consultando las instrucciones del usuario.

MANTENIMIENTO

Problem	Solución
• La pantalla no está encendida	• Verificar si el suministro eléctrico funciona. • Verificar si el enchufe está insertado en la toma de corriente. • Verificar el programa seleccionado . • Gire la perilla a la 【APAGADO】 .
• "💧" está iluminado	• Revise el contenedor de agua. Si está lleno, por favor vacíelo el agua de condensación y reinicie la secadora. • Si el recipiente no está lleno ,por favor reinicie la secadora directamente. • Si el icono de "💧" sigue encendido después de haber completado los dos primeros pasos, por favor llame al servicio • Cuando la secadora está en modo de espera ,el icono "💧" siempre estará encendido para recordar al usuario que vacíe el agua de condensación Después del inicio el icono "💧" desaparecerá.
• "🌀" está iluminado	• Limpie el filtro de pelusas. • Cuando la secadora está en modo de espera el icono de "🌀" parpadeará durante 10 segundos para recordar al usuario que limpie el filtro Después de 10 segundos el icono de "🌀" siempre estará encendido Después del arranque el icono de "🌀" desaparecerá.
• La secadora no se enciende	• Conecte la secadora de tambor a la red eléctrica. • Encienda la secadora de tambor. • Verifique que la puerta esté cerrada. • Verifique que el programa esté configurado. • Presione el botón 【▶▶】 .
• Se alcanzó el grado de not sequedad o el tiempo de secado es demasiado largo	• Limpiar el filtro de pelusa y intercambiador de calor . • Vaciar el recipiente de agua. • Verificar la manguera de drenaje. • Verificar que el lugar de instalación sea adecuado. • Mantener limpia la entrada de aire. • Utilizar un programa de nivel de intensidad de secado más alto o un programa de tiempo.
• Hay ruidos de zumbido	• El compresor está funcionando. Estos ruidos son bastante normales y no indican una falla.
• La secadora se apaga al final del programa	• La secadora se apaga automáticamente para ahorrar energía. Esto no es un error, sino una función normal.

⚠ ¡Advertencia!

Si no puede resolver los problemas por sí mismo y necesita ayuda:

- Gire la perilla a la
- Desconecte el enchufe principal y llame al servicio.

MANTENIMIENTO

■ Especificaciones Técnicas

Model	MD110H105/T
Parámetro	
Dimensiones (L*An*Al)	600*595*850(mm)
Temperatura ambiente	+2°C~ +35°C
Potencia de entrada	800W
nominal Voltaje nominal	220-240V~
Frecuencia nominal	50Hz
Refrigerant	R290
Peso del producto	42kg
Capacidad nominal	8.0kg
GWP	3
CO - eq2	0.00t
Cantidad de refrigerante	105g

📌 ¡Nota!

- La capacidad nominal es la capacidad máxima que se puede secar de una sola vez. Asegúrese de que la ropa seca cargada en el electrodoméstico no exceda la capacidad nominal
- No instale la secadora de tambor en una habitación donde exista riesgo de formación de hielo. A temperaturas alrededor del punto de congelación, la secadora de tambor puede no funcionar correctamente.
- Existe riesgo de daño si el agua de condensación se permite congelar en la bomba, mangueras y/o recipiente de agua de condensación.

