



es

Secadora por Condensación

MANUAL DE USUARIO



Eficiencia



Mi ciclo



Capacidad



Display digital




Bloqueo para niños



Inicio diferido



Varios programas

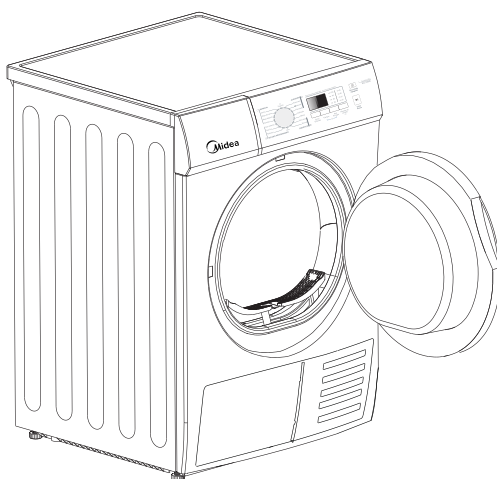

Advertencia: Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.

MSC-90B08E
www.midea.com/cl

CONTENIDO

	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
03	Instrucciones de seguridad
	INSTALACIÓN
07	Descripción del producto
07	Instalación
	OPERACIONES
10	Inicio rápido
11	Antes de cada secado
12	Peso de referencia de la ropa seca
13	Panel de control
14	Opciones
16	Programas
17	Tabla de Programas de Secado
	MANTENIMIENTO
18	Limpieza y mantenimiento
19	Limpieza del intercambiador de calor
20	Solución de problemas
21	Especificaciones técnicas
22	Correcta eliminación
26	Póliza de garantía
27	Período de garantía

Revise estas indicaciones



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar lesiones al usuario y daños en la propiedad, se deben seguir las siguientes instrucciones. El uso incorrecto por ignorar las instrucciones puede causar lesiones o daños.

Observe los siguientes puntos para evitar lesiones personales o daños a la máquina.

	ADVERTENCIA	Este símbolo indica una situación que podría causar lesiones personales graves o la muerte.
	PRECAUCIÓN	Este símbolo le recuerda que existe una situación que podría causar lesiones personales o daños a la propiedad.
		Esta máquina no está destinada a ser empleada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o sin experiencia ni conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de la máquina por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para evitar que jueguen con la secadora.

■ Uso previsto

- Esta secadora está diseñada para secar cantidades normales de ropa del hogar, que han sido lavadas con agua. Diseñada únicamente para uso hogareño y no es adecuada para uso comercial o compartido (es decir, por varias familias en un edificio de apartamentos).
- Utilice este aparato únicamente como se describe en este manual del usuario.
- Este aparato es solo para uso en interiores.
- Cualquier otro uso se considera impropio y puede provocar daños a la propiedad o incluso lesiones personales.
- El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

■ Instrucciones de seguridad

- El aparato corresponde a la clase de protección I y solo se puede conectar a un enchufe con un conductor de protección que se haya instalado correctamente. Al conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión de red sea la correcta. Puede encontrar más información al respecto en la placa de características.
- La seguridad eléctrica de esta secadora solo puede garantizarse cuando está correctamente conectada a tierra. Es esencial que se cumpla este requisito estándar de seguridad.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

■ Peligro de descarga eléctrica

- Antes de conectar la secadora, asegúrese de que los parámetros de conexión en la placa característica (capacidad nominal, voltaje y frecuencia del fusible) coincidan con el suministro eléctrico principal. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista calificado.
- La seguridad eléctrica de esta secadora sólo puede garantizarse cuando está correctamente conectada a tierra. Es esencial que se cumpla este requisito estándar de seguridad. Si tiene alguna duda, haga que un electricista calificado pruebe el sistema de cableado doméstico. El fabricante no se hace responsable de las consecuencias de un sistema de puesta a tierra inadecuado (p. ej., descarga eléctrica).
- No tire del cable de alimentación con fuerza. En su lugar, agarrelo del enchufe de red.
- No conecte ni extraiga el enchufe de red con las manos mojadas.
- No doble, sujete ni dañe el cable de alimentación ni el enchufe.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, servicio técnico o personas igualmente calificadas para evitar peligros.

ADVERTENCIA

- El aparato no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente por una empresa de servicios públicos.
- No conecte el aparato a la red eléctrica mediante un alargador, un adaptador multitoma o similar.
 - Siempre se debe garantizar la accesibilidad del enchufe para desconectar la secadora de la red eléctrica.
 - Si el electrodoméstico parece tener una temperatura alta de manera anormal, retire el enchufe inmediatamente.

■ Peligro de lesiones

- El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corrediza o una puerta con una bisagra en el lado opuesto al de la secadora, de tal manera que se restrinja la apertura total de la puerta de la secadora.
- No desmonte ni instale la secadora sin ninguna instrucción o supervisión.
- No apile esta secadora sobre la lavadora sin los juegos de apilamiento. (Si desea apilar esta secadora en una lavadora, compre las piezas independientes.
La instalación debe ser realizada por el fabricante, servicio técnico o personas calificadas para evitar cualquier peligro).
- No se apoye en la puerta abierta de la secadora.
- El agua condensada no es agua potable. Puede causar problemas de salud tanto en personas como en animales si se consume.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

■ Peligro de daño

- No ponga más carga que la indicada en este manual del usuario.
Consulte el capítulo relacionado en el manual del usuario.
No haga funcionar la secadora sin el filtro de pelusas.
- No seque la ropa antes de centrifugarla.
- No exponga la secadora directamente al sol.
- No instale la secadora en un ambiente húmedo y empapado.
Durante la limpieza y el mantenimiento, recuerde desconectar el enchufe y no rociar directamente la secadora con agua.
- El aparato no debe volcarse durante el uso o mantenimiento normal.

ADVERTENCIA

■ Peligro de explosión e incendio

- No seque la ropa humedecidas con sustancias inflamables como queroseno o alcohol. De lo contrario, puede haber una explosión.
- La secadora no debe utilizarse si se han utilizado productos químicos industriales para la limpieza.
- No seque artículos sin lavar en la secadora.
- Las prendas que se hayan ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y quitaceras deben lavarse con agua caliente y una cantidad adicional de detergente antes de secarse en la secadora.
- Los artículos tales como gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con reverso de goma y ropa o almohadas con almohadillas de gomaespuma no deben secarse en la secadora.
- Los suavizantes de telas o productos similares deben usarse según lo especificado en las instrucciones del suavizante de telas.
- Los artículos afectados por el aceite pueden encenderse espontáneamente, especialmente cuando se exponen a fuentes de calor, como una secadora.
Los artículos se calientan, provocando una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no puede escapar, los artículos pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse. Amontonar, apilar o almacenar elementos afectados por el aceite puede evitar que el calor se escape y, por lo tanto, crear un riesgo de incendio.
- Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y fósforos.
- Si es inevitable que las telas que contengan aceite vegetal o de cocina o que hayan sido contaminadas con productos para el cuidado del cabello se coloquen en una secadora, primero deben lavarse con agua caliente y detergente adicional. Esto reducirá, pero no eliminará, el peligro.


ADVERTENCIA

- Nunca detenga una secadora antes de que finalice el ciclo de secado a menos que todas las prendas se retiren rápidamente y se extiendan para disipar el calor.
- Las aberturas no deben estar obstruidas.
 - El filtro de pelusas debe limpiarse con frecuencia.
 - No se debe permitir que se acumule pelusa alrededor de la secadora.

■ Seguridad con niños

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños pueden enredarse con el film de embalaje o tragar piezas pequeñas y asfixiarse.
- No permita que los niños jueguen con el embalaje.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jugar con el aparato.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que supervisado continuamente.
- Cierre siempre la puerta después de su uso. De esta forma evitarás el peligro de:
 1. Los niños se suban o se metan a la secadora o esconden cosas en ella.
 2. Mascotas u otros animales pequeños que se suban.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

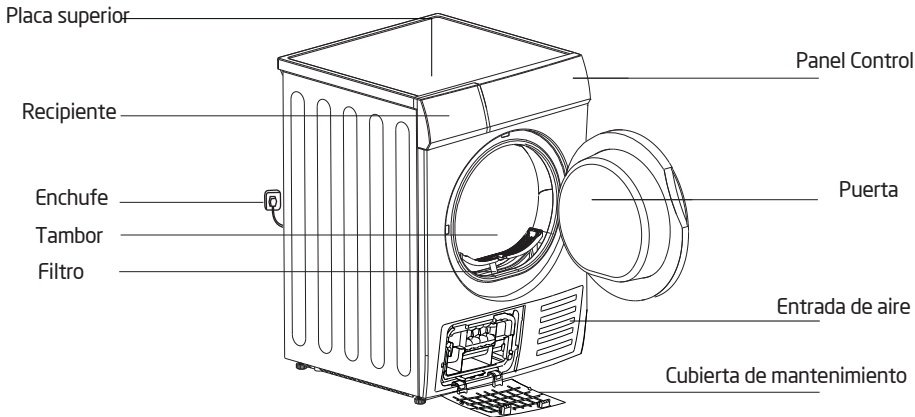

■ Accesorios.


Las siguientes piezas son opcionales para los modelos específicos.

Si su secadora tiene las siguientes piezas, use guantes e instálelas siguiendo las instrucciones.

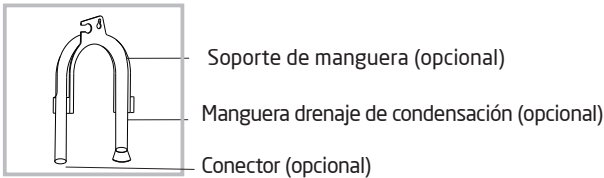


■ Instalación

Embalaje de la secadora




Desembalaje de la secadora



⚠ ADVERTENCIA

- El material de embalaje (por ejemplo, láminas, espuma de poliestireno) puede ser peligroso para los niños.
- ¡Existe peligro de asfixia! Mantenga todo el embalaje bien alejado de los niños.

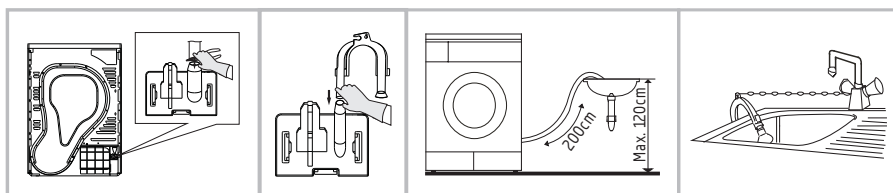

Utilice un alicate para quitar la manguera de desagüe del conector.

Inserte la manguera de drenaje exterior.

Coloque el soporte de la manguera en el lavamanos o en cualquier otro fregadero.

■ Transporte

Muévela con cautela. No agarre ninguna parte sobresaliente de la máquina.

La puerta de la máquina no se puede utilizar como asa para el transporte.

■ Peligro de lesiones y daños


- El manejo inadecuado del aparato puede provocar lesiones.
 - El aparato es muy pesado. Nunca transporte ni transporte el aparato solo; siempre con la ayuda de otra persona.
 - Retire todos los obstáculos en la ruta de transporte y en el lugar de instalación, p. abra las puertas y retire los objetos que se encuentran en el suelo.
 - No utilice la puerta abierta como asidero.
 - Retire todo el material del paquete antes de usar el aparato.
 - Antes de instalar la secadora, verifíquela en busca de daños visibles desde el exterior.
 - No instale ni utilice una secadora dañada.
 - No instale la secadora en una habitación donde exista riesgo de heladas.
- A temperaturas cercanas al punto de congelación, es posible que la secadora no funcione correctamente. Existe riesgo de daño si se permite que el agua condensada se congele en la bomba y las mangueras.

■ Posición de instalación

⚠ ADVERTENCIA

- El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con una bisagra en el lado opuesto al de la secadora, de tal manera que se restrinja la apertura total de la puerta de la secadora.
 - No restrinja la distancia al suelo con alfombras de pelo largo, listones de madera o similares. Esto podría provocar una acumulación de calor que interferiría con el funcionamiento del aparato.
1. Se recomienda que, para su comodidad, la máquina se coloque cerca de su lavadora.
 2. No apile esta secadora sobre la lavadora sin los juegos de apilamiento. (Si desea apilar esta secadora en una lavadora, compre las piezas independientes.
- La instalación debe ser realizada por el fabricante, servicio técnico o personas calificadas para evitar cualquier peligro).


3. La secadora debe instalarse en un lugar limpio, donde no se acumule suciedad.
El aire debe poder circular libremente alrededor del aparato. No obstruya la entrada de aire frontal ni las rejillas de entrada de aire en la parte trasera de la máquina.
4. Para mantener la vibración y el ruido dentro de un nivel mínimo cuando la secadora está en uso, debe colocarse sobre una superficie firme y nivelada.
5. Nunca se deben quitar las patas.

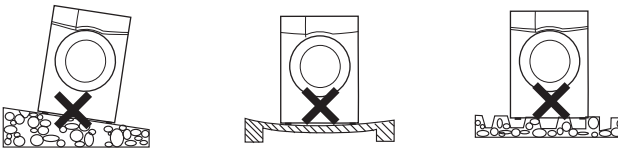

■ Ajuste de nivel

Una vez en su posición de funcionamiento permanente, compruebe que la secadora esté absolutamente nivelada con la ayuda de un nivel de burbuja.

Si no lo está, suba o baje las patas hasta nivelarla.

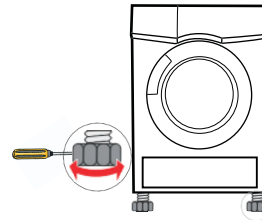

■ Conexión de la fuente de alimentación


1. Asegúrese de que el voltaje del suministro eléctrico sea igual al de la especificación eléctrica de la secadora.
2. Si el cable está dañado, hágalo cambiar por un profesional. Sólo se puede emplear el cable suministrado por el fabricante o el servicio de atención al cliente.
3. No conecte el cable con un adaptador, enchufes múltiples ni cables de extensión.
4. No conecte la corriente con las manos mojadas.
5. No desconecte el enchufe tirándolo con fuerza del cable de alimentación.

INICIO RÁPIDO


⚠ NOTA

- Antes de usar la secadora, asegúrese de que esté instalada correctamente.


■ Antes del secado

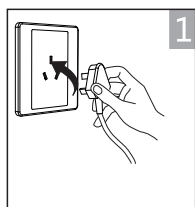

Enchufar

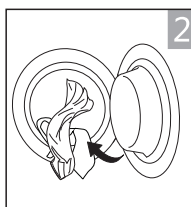

Cargar

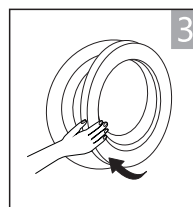

Cerrar la puerta

■ Secado



Encendido



Seleccione el programa




Seleccione la función o predeterminado




Inicio

■ Después del Secado


Pitido de la alarma o "0:00" en la pantalla

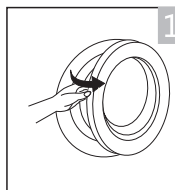


Descargar

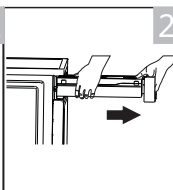


Sacar el contenedor

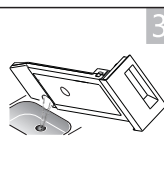

Vierta el agua condensada

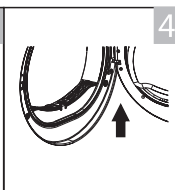

Limpiar el filtro

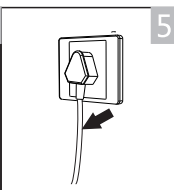

Desenchufar

⚠ NOTA

- Si utiliza el enchufe con un interruptor, pulse el interruptor para apagar la alimentación directamente.

ANTES DE CADA SECADO

■ Antes de cada secado

- Antes de usarla por primera vez, limpie el tambor interno con un paño suave y húmedo.
- Ponga unos trapos limpios en el tambor.
- Conecte el enchufe de alimentación, presione **[Encendido/Apagado]**
- Seleccione el programa **[Caliente]**, presione el botón **[Inicio/Pausa]**
- Después de terminar este programa, siga las instrucciones de "limpieza y cuidado" para limpiar el filtro de pelusas.
- Durante el secado, el flujo de aire y la bomba generarán algo de ruido lo cual es completamente normal.

■ Consejos

1. Centrifugue bien la ropa en la lavadora antes de secarla, el centrifugado a alta velocidad puede disminuir el tiempo de secado y ahorrar energía.
2. Para un resultado de secado uniforme, clasifique la ropa según el tipo de tejido y seleccione el programa de secado adecuado.
3. Antes del secado, cierre por favor las cremalleras, los ganchos y los ojales, abroche los botones para arriba, amarre los cinturones de tela, etc.
4. Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y fósforos.
5. Cierre las fundas de los edredones y las almohadas para evitar que se enrollen objetos pequeños en su interior.
6. Deje las chaquetas abiertas y desabroche las cremalleras largas para que los textiles se sequen uniformemente.
7. No seque demasiado la ropa, ya que la ropa demasiado seca puede arrugarse fácilmente.
8. No seque los artículos que contienen caucho o materiales elásticos similares.
9. Mantenga limpia el área alrededor de la secadora. El polvo pueden provocar una explosión.
10. La puerta debe abrirse solo después de que finalice el programa de la secadora para evitar que se queme con el vapor caliente o con la secadora sobrecalentada.
11. Limpie el filtro de pelusas y el recipiente de agua vacío después de cada uso para evitar la extensión del tiempo de secado y el aumento del consumo de energía.
13. No seque la ropa después del proceso de limpieza en seco.

OPERACIONES

Peso de referencia de la ropa seca (peso por artículo)

 Abrigos tela mixta (aprox 800g)	 Chaquetas (aprox 800g algodón)	 Jeans (aprox 800g)	 Cubrecamas (aprox 900g algodón)
 Sabana de 1 pza (aprox 600g algodón)	 Ropa de trabajo (aprox 1120g)	 Camisa de dormir (aprox 200g)	 Camisas (aprox 300g algodón)
 Camisetas (aprox 180g algodón)	 Calzoncillos (aprox 70g algodón)	 Calcetines (aprox 50g Tejido mixto)	

⚠ NOTA

- No ponga más carga que la nominal.
- No seque ropa mojada que gotee. La secadora podría dañarse

Seque únicamente ropa apta para secadora. Tenga en cuenta las etiquetas de cuidado de la ropa:



Apto para secadora



Proceso de secado normal: El secado en secadora es posible con carga normal y temperatura de 80°.




Proceso de secado suave: Se debe tener precaución al secar en secadora. Seleccione un proceso suave con acción térmica reducida.



No secar en secadora: Artículos inadecuados para secar en secadora.

PANEL CONTROL

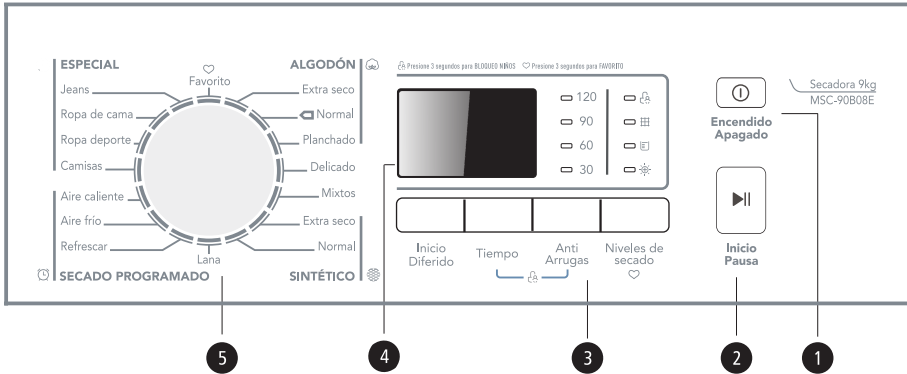

1 ENCENDER / APAGAR

El producto está encendido o apagado.

2 INICIO / PAUSA

Pulse el botón para iniciar o pausar la ciclo de secado.

3 OPCIONES

Estos botones se utilizan para configurar funciones adicionales.

4 PANTALLA DIGITAL

Esta pantalla muestra la configuración, el tiempo restante estimado del programa y los mensajes de estado de su secadora.

5 PROGRAMAS

Se pueden seleccionar diferentes ciclos de secado de acuerdo con las necesidades del usuario y el tipo de ropa a secar.

OPERACIONES

■ Opción

Inicio
Diferido

Inicio Diferido

Esta función se utiliza para retrasar el inicio del programa de secado hasta 24 horas. Cuando comienza el programa retardo, el tiempo comienza a contar regresivamente en la pantalla y el icono de retardo parpadea.

1. Cargue su ropa y asegúrese de que la puerta de la máquina esté cerrada.
2. Presione el botón **【Encendido/Apagado】**, luego gire la perilla selectora de programas y seleccione el programa deseado.
3. Puede seleccionar la función **【Antiarrugas】** según sus necesidades.
4. Presione el botón **【Inicio Diferido】**.
5. Continúe presionando **【Inicio Diferido】** para seleccionar el tiempo de retraso deseado.
6. Después de presionar el botón **【Inicio/Pausa】**, la secadora está en condición de funcionamiento. El procedimiento de secado se realizará automáticamente cuando finalice el tiempo de demora.
7. Si vuelve a pulsar el botón **【Inicio/Pausa】**, la función de retardo se pausará.
8. Si desea cancelar la función "Inicio Diferido", presione el botón **Encendido/Apagado】**.

Tiempo

Tiempo

Cuando se selecciona el programa **【Aire Caliente】** o **【Aire Frío】** o **【Refrescar】**, el botón **【Tiempo】** se puede usar para ajustar el tiempo de secado en 10 min.

Niveles
de secado

Niveles de secado

Puede ajustar el nivel de secado de la ropa presionando el botón **【Intenso】**.

1. La función de intensidad solo se puede activar antes de que comience el programa.
2. Excepto **【Algodón-Planchado】**, **【Aire Caliente】**, **【Aire Frío】**, **【Refrescar】** **【Lana】**, **【Delicado】** todos los demás programas pueden tener la función **【Intenso】**.

Antiarrugas

Antiarrugas

Al final del ciclo de secado, el tiempo antiarrugas es de 60 minutos (predeterminado) o 120 minutos (seleccionado).

La luz **【Antiarrugas】** se iluminará cuando se seleccione la función antiarrugas.

Esta función evita que la ropa se arrugue.

La ropa se puede quitar durante la fase antiarrugas.

Excepto **【Aire Frío】**, **【Refrescar】**, **【Lana】** todos los demás programas ofrecen esta función.

OPERACIONES

Favorito

Favorito

Se utiliza para definir y guardar su programa favorito, que se utiliza con frecuencia.

1. Seleccione el programa deseado y otras funciones de secado.
2. Mantenga presionado el botón **【Niveles de secado】** durante 3 segundos hasta que suene el pitido y se haya guardado el programa deseado.
3. Gire el selector de programas a la posición **【Favorito】**, luego podrá iniciar su programa favorito.

Si desea cambiar la configuración de **【Favorito】**, repita los pasos 1 y 2.

Bloqueo Niños

Bloqueo Niños

1. Esta máquina incorpora un bloqueo especial de seguridad para niños, que puede evitar que los niños presionen los botones sin cuidado o realicen una operación defectuosa.
2. Cuando el ciclo de secado esté en marcha, presione los botones **【Tiempo】** y **【Antiarrugas】** durante 3 segundos para activar la función de bloqueo para niños.
3. Cuando se configura la función de bloqueo para niños, la pantalla mostrará el icono de bloqueo para niños y todos los botones estarán desactivados, excepto el botón **【Encendido/Apagado】**.
4. Para desactivar la función de bloqueo niños, se deben presionar durante 3 segundos los botones **【Tiempo】** y **【Antiarrugas】**.

■ Display



Bloqueo niños



Limpiar filtro (advertencia)



Recipiente de agua vacío (advertencia)



Niveles de secado



Indicador de tiempo restante/mensaje de error



Favorito

PROGRAMAS

■ PROGRAMAS

Selector de programas

1. Cuando la pantalla LED se ilumine, gire la perilla de programa para seleccionar el programa deseado.
2. Seleccione las funciones **【Inicio Diferido】**, **【Tiempo】**, **【Niveles de secado】** o **【Antiarrugas】** para opciones adicionales.
3. Presione el botón **【Inicio/Pausa】**.
4. Presione el botón **【Encendido/Apagado】** después de que el programa se haya completado.

Inicio del programa

El tambor girará después de que comience el programa. Se mostrará el tiempo restante del programa.

Fin del programa

1. El tambor dejará de girar después de que finalice el programa. La pantalla mostrará "0:00". La secadora iniciará la función **【Antiarrugas】** si el usuario no retira la carga. Presione el botón **【Encendido/Apagado】** después de descargar la secadora para cortar la energía y desconectar el enchufe.
2. Trate los problemas de acuerdo con la sección "Solución de problemas", si hay una parada inesperada durante el procedimiento de secado o si la secadora muestra un código de error.

⚠ NOTA

- Durante el secado, se puede acumular agua entre la ventana y el sello.
¡Esto no afecta el funcionamiento de su secadora!

■ Tabla de programas de secado

Programa		Carga máxima	Aplicación/Propiedades	Demora	Tiempo
Algodón	Extra seco	9,0 kg	Para ropa de algodón de una o varias capas que se secará completamente para guardarla de inmediato.	Y	N
	Normal				
	Planchado		Para que la ropa de algodón de una sola capa que permanezca húmeda para planchar.		
Delicado		1,3 kg	Para ropa delicada apta para secado o ropa que se aconseja lavar a mano a baja temperatura.	Y	N
Mixtos		3,5 kg	Para tejidos mixtos de algodón y sintéticos	Y	N
Sintético	Extra seco	4,0 kg	Para el secado completo de tejidos sintéticos gruesos o multicapa.	Y	N
	Normal		Para secar tejidos sintéticos finos, que no se planchan, como telas cuidadas de camisetas, ropa de bebé o calcetines.		
Lana		1,3 kg	Para prendas de lana lavables a máquina.	Y	N
Especial	Jeans	7,0 kg	Para secar jeans o ropa informal que se centrifuga a alta velocidad en la lavadora.	Y	N
	Ropa de cama	4,5 kg	Para secar ropa de cama, sábanas u otras prendas de gran tamaño.		
	Ropa Deporte	3,5 kg	Para secar ropa deportiva y tejidos finos de poliéster, que no se planchan.		
	Camisas	3,5 kg	Para ropa de fácil cuidado, como camisas y blusas equipadas con función antiarrugas para minimizar el esfuerzo de planchado. Coloque la ropa suelta en la secadora. Una vez seco, retirar rápidamente y colgarlo en una percha.		
Favorito		—	Defina y guarde su programa favorito.	Y	—
Tiempo	Aire Caliente	—	Para secar prendas individuales o completar el proceso de secado de tejidos multicapa con diferente comportamiento de secado, como chaquetas, almohadas, prendas de menos de 2 kg o prendas voluminosas. Min 10 min. a máx. 120 min.	Y	Y
	Aire Frio	—	Para airear artículos sin calentar. mín. 10 min a máx. 30 min. (en pasos de 10 min.)		
	Refrescar	1,3 kg	Para refrescar la ropa mantenida en un ambiente cerrado durante mucho tiempo o para eliminar olores. mín. 20 min a máx. 150 min. (en pasos de 10 min.)		

⚠️ **NOTA**

- ❏ Programa de prueba de acuerdo con el Reglamento 392/2012/UE para el etiquetado energético, medido de acuerdo con EN 61121 y adecuado para secar una carga normal de algodón a la capacidad de carga nominal.
- Tejidos gruesos o de varias capas, p. ropa de cama, jeans, chaquetas, etc., no son fáciles de secar. Será mejor que elija el programa Cotton Extra.
- Como el material irregular, las prendas gruesas y de varias capas no son fáciles de secar, es mejor elegir el programa de tiempo de secado adecuado para secarlas si algunas partes de la ropa aún están húmedas después de finalizar el programa.
- Este programa es adecuado para secar ropa de algodón húmeda normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.


MANTENIMIENTO

■ Limpieza y cuidado

- Saque y sostenga el recipiente de agua con las dos manos.
- Inclíne el recipiente de agua, vierta el agua condensada en el lavamanos.
- Instale el contenedor de agua.


⚠ ADVERTENCIA

- Vacíe el contenedor de agua después de cada uso. Una vez que el recipiente de agua esté completamente lleno, el programa se detendrá y se encenderá el icono "E". Después de vaciar el contenedor, la secadora se puede reiniciar presionando el botón [Inicio/Pausa].
- No beba el agua condensada.
- No utilice la secadora sin el depósito de agua.

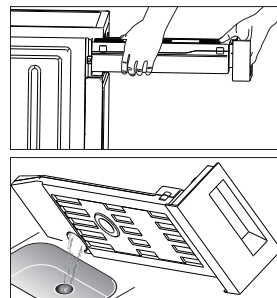

■ Limpiar el filtro de pelusas


1. Abra la puerta.
2. Saque el filtro.
3. Abra el filtro y retire la pelusa del filtro. Puede limpiarlo con agua.
4. Seque bien el filtro antes de volver a instalarlo.

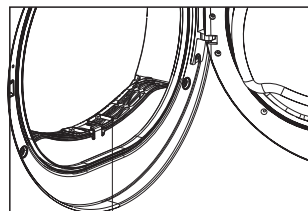

Filtro de la puerta

⚠ NOTA

- La pelusa acumulada en el filtro bloqueará la circulación de aire, lo que provocará la prolongación del tiempo de secado y aumentará el consumo de energía. Por lo tanto, el filtro de pelusas debe limpiarse después de cada uso.
- Preste atención a la orientación correcta antes de insertar el filtro de pelusas.
- ¡No utilice la secadora sin el filtro de pelusas!
- Limpie el filtro de pelusas después de cada uso para evitar la acumulación de pelusas dentro de la secadora.

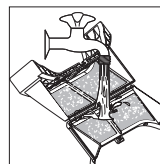

■ Limpieza del intercambiador de calor





Deje que la secadora se enfríe.

Puede salir agua residual, coloque un paño absorbente debajo de la cubierta de mantenimiento.

1. Desbloquee la cubierta de mantenimiento.
2. Abra completamente la tapa de mantenimiento.
3. Gire ambas palancas de bloqueo una hacia la otra.
4. Extraiga el intercambiador de calor.
5. Enjuague el intercambiador de calor con agua para eliminar la pelusa; deje que el agua drene correctamente.
6. Limpie los sellos.
7. Vuelva a insertar el intercambiador de calor, el mango en la parte inferior.
8. Gire ambas palancas de bloqueo.
9. Cierre la cubierta de mantenimiento hasta que encaje en su posición.

Limpie el intercambiador de calor aproximadamente una vez cada 3 meses si se usa con frecuencia.

¡No dañe el intercambiador de calor!

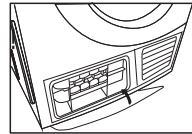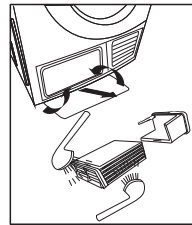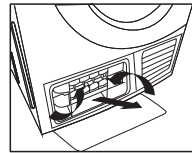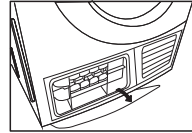

⚠ ADVERTENCIA

Limpie solo con agua; ¡No utilice objetos duros/afilados!

¡No utilice la secadora sin el intercambiador de calor!

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Muchos fallos de funcionamiento y fallos que pueden ocurrir en el funcionamiento diario pueden solucionarse fácilmente. La siguiente guía puede ayudarlo a encontrar el motivo de un mal funcionamiento y corregirlo.

Pantalla	Razón de la alarma	Solución
"E330"	Error del sensor de temperatura	Si el problema persiste, comuníquese con servicio técnico local.
"E82"	Error de comunicación	

Problema	Solución
• La pantalla no enciende	• Compruebe si la fuente de alimentación funciona. • Compruebe si el enchufe de red está insertado. • Compruebe el programa seleccionado. • Pulse el botón [Encendido/Apagado] .
• "  " Está iluminando	• Recipiente de agua vacío • Si la luz sigue encendida, llame al servicio.
• "  " Está iluminando	• Limpie el filtro de pelusa.
• La secadora no funciona	• Conecte la secadora a la red eléctrica. • Encienda la secadora. • Verifique que la puerta esté cerrada. • Verifique que el programa esté configurado. • Pulse el botón [Inicio/Pausa]
• No se alcanzó el grado de sequedad o el tiempo de secado es demasiado largo	• Limpie el filtro de pelusa y el intercambiador de calor • Vacíe el depósito de agua. • Revise la manguera de drenaje. • Verifique que el lugar de instalación sea apropiado. • Mantenga limpia la entrada de aire. • Use un programa de mayor intensidad de secado o un programa de tiempo
• La secadora se apaga al final del programa.	• La secadora se apaga automáticamente para ahorrar energía. Esto no es un error sino una función normal.

 ADVERTENCIA



Si no puede corregir el problema usted mismo o si se requiere una reparación:

1. Presione la tecla [Encendido/Apagado].
2. Desconecte el enchufe de conexión a la red y llame al servicio técnico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	MSC-90B08E
Capacidad nominal	9,0 Kg.
Potencia nominal	2200W
Potencia de calefacción	2000W
Fuente de alimentación	220-240 V ~ 50Hz
Tipo de secado	Condensación
Corriente nominal	10A
Pantalla	LED
Peso Bruto/ Neto	44/41 kg.
Color	Blanco
Dimensiones	595×615×845 mm.
Grado impermeabilidad	IPX4
Fabricado	China

! NOTA

- La capacidad nominal es la capacidad máxima, asegúrese de que la ropa seca que se carga en el aparato no supere la capacidad nominal.
- No instale la secadora en una habitación en la que exista riesgo de heladas. A temperaturas cercanas al punto de congelación, es posible que la secadora no funcione correctamente.
- Existe riesgo de daños si se permite que el agua de condensación se congele en la bomba, las mangueras y/o el contenedor de agua de condensación.

CORRECTA ELIMINACIÓN

Notas sobre la eliminación

Cuando desee deshacerse de la secadora porque ya no funciona o no vale la pena repararla, desconecte el enchufe y corte el cable de alimentación.

Todos los materiales empleados en esta máquina son de calidad y reciclables.

Contribuya a eliminar el artefacto usando un método compatible con el medio ambiente.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.

ADVERTENCIA

NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.

NOTA

Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.

Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :



600 4611 000

[illegible]

Secadora por Condensación



Conoce nuestra familia de productos línea blanca y electrodomésticos en:
www.midea.com/cl

PÓLIZA DE GARANTÍA

Midea Carrier Ltda. en adelante "Midea Carrier Chile"

POLÍTICAS DE GARANTÍAS:

Midea Carrier Chile, garantiza el servicio de reparación gratuito de los productos Midea por defecto del fabricante comercializados en el mercado chileno, incluyendo la mano de obra y repuestos sujeto al diagnóstico técnico autorizado por Midea Carrier Chile, la garantía aplica solo a productos vendidos a través de Midea Carrier Chile, en territorio chileno. Todos los productos comercializados por Midea Carrier Chile, cuentan con Póliza de Garantía.

APLICACIÓN DE GARANTÍA:

Para hacer efectiva esta garantía, el cliente deberá contactar a uno de nuestros Centros de Servicio Técnicos Exclusivos y/o Autorizados en Chile, información que podrá obtener a través de nuestra pagina web [Web www.midea.com/cl](http://www.midea.com/cl) o llamando al teléfono (Chile) 600 4611000.

La garantía de reparación cubre los defectos de fabricación producidos por el uso normal y legítimo del producto Midea. Repuestos y la mano de obra serán sin costo para el cliente. El cliente será responsable de los daños producidos por el transporte de los productos realizados por el mismo, perdiendo la cobertura de esta garantía.

El periodo de garantía de cada producto rige a contar de la fecha de compra, indicado en la boleta o factura de compra, documento que el cliente deberá presentar al momento de solicitar la reparación en garantía de su producto, según lo establecido en la Ley N° 19.496 de protección de los derechos de los consumidores.

La garantía que ofrece Midea Carrier Chile, es la reparación gratuita del producto sujeto a diagnóstico técnico entregado por nuestros servicios autorizados por Midea Carrier Chile.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA:

La garantía de reparación quedará sin efecto, por los siguientes motivos:

Danos causados por maltratos, golpes, caídas, accidentes, ralladuras, descoloramiento, desordenes públicos, transporte y bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como también los danos por catástrofes naturales, temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, ambientes de polvo excesivo, etc.

Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.

Uso impropio, distinto del uso domestico o del indicado en el manual de usuario y/o en condiciones ambientales deficientes,

Desgaste de partes y piezas mecánicas, eléctricas, metálicas, plásticas y de caucho por uso normal.

Garantía cuya vigencia ha caducado.

Instalación en condiciones distintas a los indicados en el manual de usuario.

Intervención del artefacto por personal no autorizado por Midea Carrier Chile, y/o intervención o desarme del producto, defecto a causa de esto y/o instalación de piezas o accesorios no originales ni autorizados por Midea Carrier Chile.

No están sujetos a la Garantía, bases, partes plásticas, gabinetes, mangueras, filtros y demás accesorios consumibles.

Enmiendas, alteraciones en los datos del certificado de garantía o factura de compra y la no presentación del documento de compra (boleta o factura).

Adulteración, ausencia o enmienda del numero de serie de fabricación.

La operación del artefacto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.

Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.

Cuando el producto no haya sido importado a la República de Chile por Midea Carrier Chile.

INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR:

Señor consumidor, al momento de compra de su producto tenga presente lo siguiente:

Exija al distribuidor la entrega de su boleta o factura de compra que oficialice la transacción.

Cerciórese que su producto se encuentre con todos los accesorios dentro de la caja.

Lea cuidadosamente el manual de usuario antes de operar el producto adquirido.

Esta Garantía debe hacerse valer única y exclusivamente en nuestros centros autorizados por Midea Carrier Chile.

Para los productos refrigeradores, freezers, lavadoras, secadoras y aire acondicionado portátil, la atención técnica es a domicilio.

Para cualquier consulta relativa al Servicio Post, favor llamar a nuestro Servicio al cliente : 600 4611 000

Web www.midea.com/cl

PERIODO DE GARANTÍA

CATEGORÍA DE PRODUCTO	PERIODO DE GARANTÍA
SECADORA	24 Meses

Información de compra

Nombre _____

Dirección _____

Ciudad _____

Modelo _____

Numero de serie _____

Fecha de compra _____


Numero de boleta y/o factura _____

Información proveedor

Tienda _____

Dirección _____

Ciudad _____

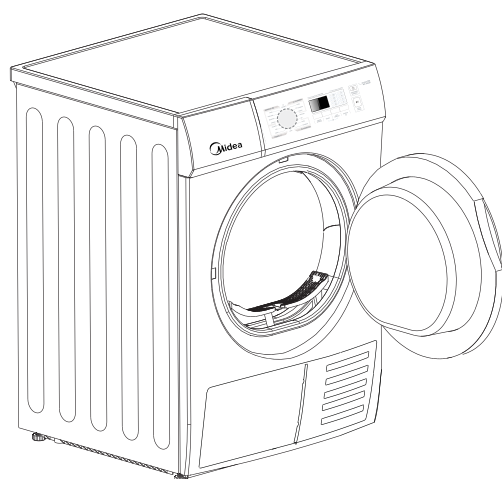

 **Midea**
make yourself at home