




Lavavajillas



SmartHome



Descargue la aplicación
y active el producto

MANUAL DEL USUARIO

MDWEF1533GSS
MDWEF1533GBS

Advertencias: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones con el fin de mejorar el producto están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener mayor información.
La imagen anterior es solo para referencia. Tome la apariencia del producto real como estándar.

NOTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo producto Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo aparato de forma segura.

CONTENIDO

NOTA DE AGRADECIMIENTO-----01

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD -----02

ESPECIFICACIONES-----08

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO-----10

GUÍA DE INICIO RÁPIDO -----11

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO -----12

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN -----16

**CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA APLICACIÓN** -----32

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO -----34

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS -----37

**MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y
DECLARACIÓN LEGAL** -----41

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE -----42

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS -----43

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso previsto

- Las siguientes recomendaciones de seguridad están destinadas a evitar riesgos imprevistos o daños causados por una operación insegura o incorrecta del aparato. Revise el empaque y el aparato que acaba de comprar y asegúrese de que todo esté intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor.
- Tenga en cuenta que por motivos de seguridad no se permiten modificaciones o alteraciones en el aparato. El uso no previsto puede causar peligros y la pérdida de garantía.

Explicación de los símbolos

Peligro



Indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a gases extremadamente inflamables.

Advertencia de tensión eléctrica



Indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido al voltaje.

Advertencia



Indica un peligro inminente con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.

Precaución



Indica un peligro con un bajo grado de riesgo que, si no se evita, puede ocasionar lesiones leves o moderadas.

Atención



Indica información importante, como daños materiales, pero no peligro.

Respete las instrucciones



Este símbolo indica que solo un técnico especializado debe manipular y dar servicio a este aparato de acuerdo con el manual de instrucciones.

Lea detenida y atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar o poner en funcionamiento el aparato y guárdelo cerca del lugar de instalación o del aparato para su uso posterior.

PELIGRO: Riesgo de incendio/materiales inflamables

- **Cuando use su lavavajillas, observe las siguientes precauciones:**
- La instalación y reparación solo pueden ser realizadas por un técnico especializado.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico y otros similares, como:
 - comedores para el personal en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo;
 - casas de campo;
 - habitaciones de hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - alojamientos.
- Este aparato puede usarse por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o falta de conocimientos o experiencia si se les ha brindado supervisión o instrucción respecto al uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin supervisión. (Para EN60335-1)
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisados o reciban instrucciones acerca del uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. (Para IEC60335-1)
- ¡El material de embalaje podría ser peligroso para los niños!
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico.

Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja la base del motor, el cable o el enchufe en agua u otros líquidos.

- Desenchufe el aparato antes de la limpieza y mantenimiento. Use un paño suave con jabón suave, y con un paño seco límpielo nuevamente.
- En caso de que se dañe el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio o un técnico especializado pueden sustituirlo para evitar cualquier riesgo.

Instrucciones de conexión a tierra

- Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un enchufe conductor de puesta a tierra.
- El enchufe se debe insertar en una toma de corriente adecuadamente instalada y conectada a tierra, conforme con todos los códigos y ordenanzas locales.
- No utilice extensiones eléctricas.
- Una conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede provocar riesgo de descarga eléctrica.
- Consulte con un electricista o representante de servicio si tiene dudas sobre la correcta conexión a tierra del aparato.
- No modifique el enchufe proporcionado con el aparato si no se ajusta a la toma de corriente.
- Asegúrese de contar con una toma de corriente adecuada instalada por un electricista calificado.
- No haga mal uso, no se siente ni se pare en la puerta o en el estante para platos del lavavajillas.


- No opere su lavavajillas a menos que todos los paneles del gabinete estén en su lugar.
- Abra la puerta con mucho cuidado si el lavavajillas está funcionando, existe el riesgo de que salga agua.
- No coloque objetos pesados ni se pare sobre la puerta cuando esté abierta. El aparato podría inclinarse hacia adelante.
- Al cargar objetos para lavar:
 - 1) Ubique los elementos afilados de modo que no dañen el sello de la puerta;
 - 2) Advertencia: Los cuchillos y otros utensilios con puntas afiladas deben cargarse en la canasta con sus puntas hacia abajo o colocarse en posición horizontal.
- Algunos detergentes para lavavajillas son fuertemente alcalinos. Pueden ser extremadamente peligrosos si se llegan a ingerir. Evite el contacto con la piel y los ojos y mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta.
- Verifique que no queden residuos de detergente después de completar el ciclo de lavado.
- No lave artículos de plástico a menos que estén marcados como "aptos para lavavajillas" o su equivalente.
- Para artículos de plástico sin marcar, consulte las recomendaciones del fabricante.
- Use solo detergentes y agentes de enjuague recomendados para lavavajillas automáticos.
- Nunca use jabón, detergente para la ropa o detergente para lavarse las manos en su lavavajillas.
- No deje la puerta abierta, ya que esto podría aumentar el riesgo de tropezar.
- Durante la instalación, la fuente de alimentación no debe doblarse ni aplanarse de forma excesiva o peligrosa.

- No altere los controles.
- El aparato debe conectarse a la válvula de agua principal utilizando conjuntos de mangueras nuevos. No reutilice los conjuntos antiguos.
- Para ahorrar energía, en el modo de espera, el aparato se apagará automáticamente después de 15 minutos si no hay ninguna interacción del usuario.
- El número máximo de cubiertos a lavar es 15.
- La presión máxima admisible del agua de entrada es de 1 MPa.
- La presión mínima admisible del agua de entrada es de 0.04 MPa.

Eliminación

- Para desechar el paquete y el aparato, acuda a un centro de reciclaje.
Corte el cable de alimentación y deje inutilizable el dispositivo de cierre de la puerta.
- Los envases de cartón se fabrican a partir de papel reciclado y deben desecharse en un punto de recolección de papel usado para su reciclaje.
- Al garantizar que este producto se deseche correctamente, se evitan posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de un inadecuado manejo de residuos de este producto.
- Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la alcaldía de su localidad o con el servicio de eliminación de residuos domésticos.
- **ELIMINACIÓN: No elimine este producto como residuo municipal sin clasificar. La recolección de este producto se debe realizar por separado para su tratamiento especial.**

ESPECIFICACIONES

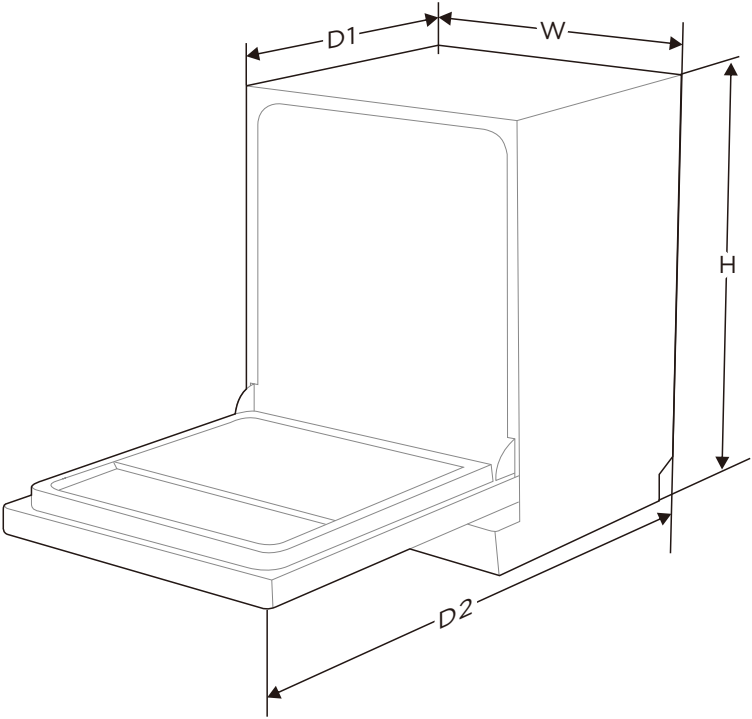

Altura (H)	845 mm
Ancho (W)	598 mm
Profundidad (D1)	600 mm (con la puerta cerrada)
Profundidad (D2)	1175 mm (con la puerta abierta 90°)

Hoja de información del producto (EN40242)

Nombre o marca comercial del proveedor: MIDEA	
Dirección del proveedor ^(b) :	No. 20, Gangqian Rd., Beijiao, Shunde, Foshan, GD P.R.C
Identificador del modelo:	MDWEF1533GBS,MDWEF1533GSS

Parámetros generales del producto:

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor	
Capacidad nominal ^(a) (ps)	15	Dimensiones en cm	Altura	85
			Ancho	60
			Profundidad	60
EEI ^(a)	37.9	Clase de eficiencia energética ^(a)	B ^(c)	
Índice de rendimiento de limpieza ^(a)	1.125	Índice de rendimiento de secado ^(a)	1.065	
Consumo de energía en kWh [por ciclo], basado en el programa ECO de llenado con agua fría. El consumo de energía real depende de cómo se utilice el aparato.	0.645	Consumo de agua en litros [por ciclo], basado en el programa ECO. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	9.8	
Duración del programa ^(a) (h:min)	3:40	Tipo	De pie	
Ruido acústico aéreo emisiones ^(a) (dB(A) re 1 pW)	42	Clase de emisión de ruido acústico aéreo ^(a)	B ^(c)	
Modo apagado (W)	0.49	Modo en espera (W)	1.00	
Inicio diferido (W) (si corresponde)	1.00	Modo de espera en red (W) (si corresponde)	2.00	

Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor ^(b):



Información adicional:
Enlace web al sitio web del proveedor, donde se encuentra la información del punto 6 del anexo II del Reglamento (UE) 2019/2022 ⁽¹⁾ ^(b) de la Comisión:
(a) para el programa ECO.
(b) los cambios en estos elementos no se considerarán relevantes a los efectos del apartado 4 del artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1369.
(c) si la base de datos de productos genera automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no deberá introducir estos datos.
(d) Reglamento (UE) 2019/2022 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para los lavavajillas domésticos de conformidad con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1275/2008 de la Comisión y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1016/2010 de la Comisión (ver página 267 de este Diario Oficial).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Producto

● IMPORTANTE

Para obtener el mejor rendimiento de su lavavajillas, lea todas las instrucciones de funcionamiento antes de usarlo por primera vez.

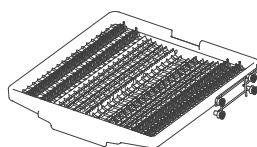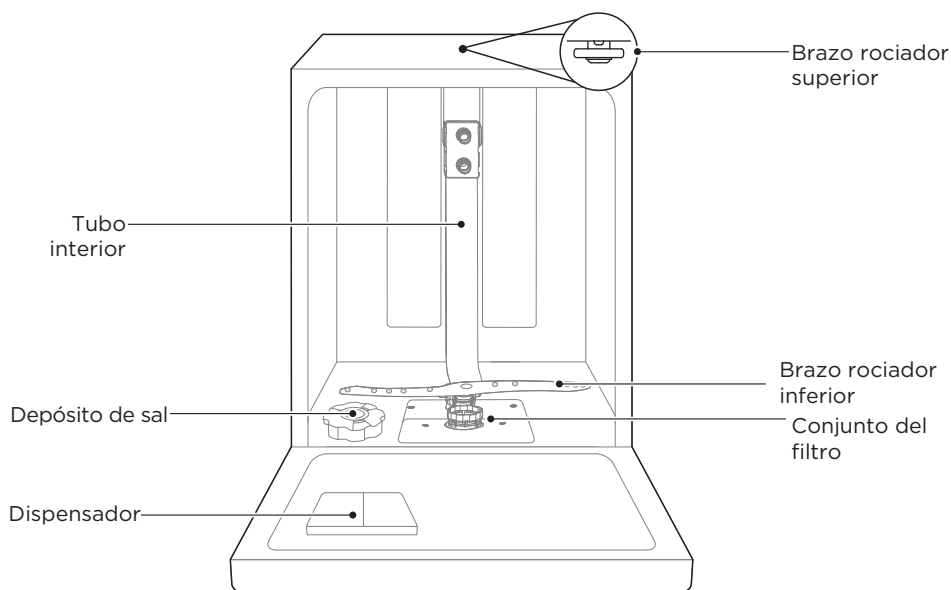

Portacubiertos

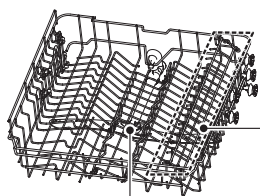

Brazo rociador superior
Portavasos
Cesta superior



Canasta inferior


● NOTA

Las imágenes son solo de referencia, los modelos reales pueden ser diferentes.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Lea el contenido correspondiente en el manual de instrucciones para conocer el método de operación en detalle.


1. Instale el lavavajillas

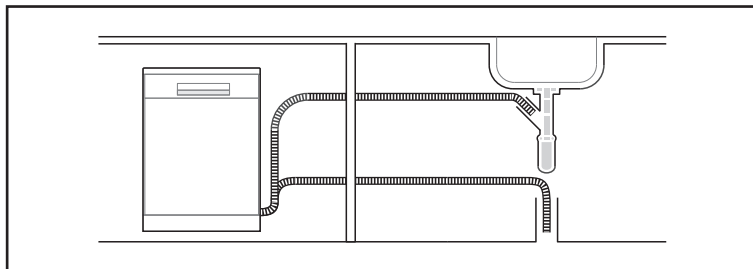


2. Retire los residuos más grandes de los platos. Evite el enjuague previo.




3. Coloque los utensilios en las canastas.

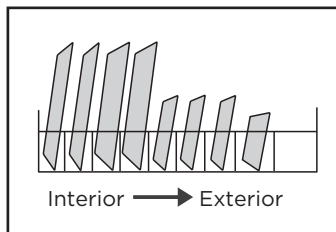

4. Llene el dispensador con detergente y abrillantador.

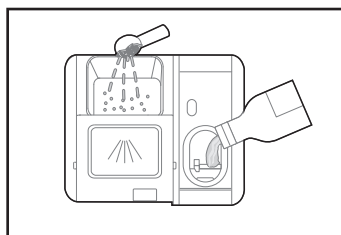

5. Seleccione un programa adecuado e inicie el lavavajillas.

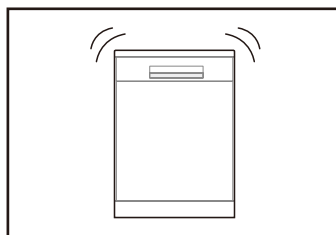

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de descarga eléctrica

Desconecte la corriente antes de instalar el lavavajillas. Si no lo hace, se podrían producir lesiones o la muerte por descarga eléctrica.

⚠ Atención

La instalación de las tuberías y equipos eléctricos debe ser realizada por especialistas.

Acerca de la conexión eléctrica

⚠ ADVERTENCIA

Para su seguridad personal:

No utilice un cable de extensión o un enchufe adaptador con este aparato. Bajo ninguna circunstancia corte o retire la conexión a tierra del cable de alimentación.

Requisitos eléctricos

Mire la etiqueta de clasificación para conocer el voltaje nominal y conecte el lavavajillas a la fuente de alimentación adecuada. Utilice el fusible requerido 10A/13A/16A, el fusible de retardo de tiempo o el disyuntor recomendado y habilite un circuito separado que sirva solo a este aparato.

Conexión eléctrica

Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la alimentación se correspondan con los de la placa de características. Solo inserte el enchufe en una toma de corriente que esté conectada a tierra correctamente. Si la toma eléctrica a la que se debe conectar el aparato no es apropiada para el enchufe, reemplace el enchufe, en lugar de usar adaptadores o similares, ya que podrían causar sobrecalentamiento y quemaduras.


⚠ Asegúrese de que la toma a tierra sea adecuada antes de usar el aparato

Suministro de agua y drenaje

Conexión a la toma de agua fría

Conecte la manguera de suministro de agua fría a un conector roscado de 3/4 de pulgada y asegúrese de que quede bien sujeto en su lugar.

Si las tuberías de agua son nuevas o no se han utilizado durante un período prolongado de tiempo, deje que el agua corra para asegurarse de que el agua esté limpia. Esta precaución es necesaria para evitar el riesgo de que la entrada de agua se bloquee y dañe el aparato.

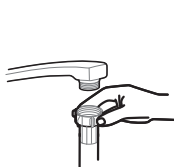

manguera de
alimentación
normal



Manguera de
alimentación de
seguridad

Acerca de la manguera de suministro de seguridad

La manguera de suministro de seguridad consta de paredes dobles. El sistema garantiza su intervención bloqueando el flujo de agua en caso de rotura de la manguera de suministro y cuando el espacio de aire entre la propia manguera de suministro y la manguera corrugada exterior está lleno de agua.

Cómo conectar la manguera de suministro de seguridad

1. Saque la manguera de suministro de seguridad del compartimento de almacenamiento ubicado en la parte posterior del lavavajillas.
2. Apriete los tornillos de la manguera de suministro de seguridad al grifo roscado de 3/4 de pulgada.
3. Abra el agua completamente antes de encender el lavavajillas.


Cómo desconectar la manguera de suministro de seguridad

1. Cierre el agua.
2. Desenrosque la manguera de suministro de seguridad del grifo.

Conexión de la manguera de desagüe

Inserte la manguera de desagüe en un tubo de desagüe con un diámetro mínimo de 4 cm, o déjela correr hacia el fregadero, asegurándose de no doblarla ni pisarla. La altura de la tubería de desagüe debe ser inferior a 1000 mm. El extremo libre de la manguera no debe sumergirse en agua para evitar contraflujos.

⚠ Fije firmemente la manguera de desagüe en la posición A o en la posición B

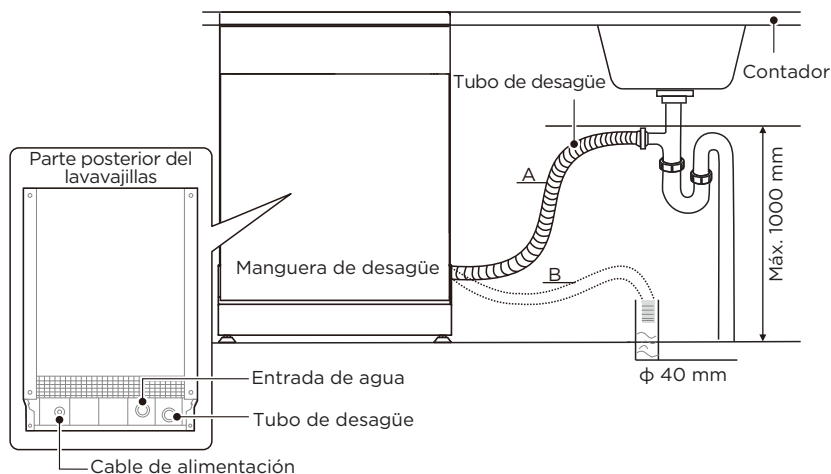

Cómo drenar el exceso de agua de las mangueras

Si la conexión a la tubería de desagüe está colocada a más de 1000 mm, el exceso de agua puede permanecer en la manguera de desagüe. Será necesario drenar el exceso de agua de la manguera a un recipiente o recipiente adecuado que se mantenga fuera y más bajo que el fregadero.

Salida de agua

Conecte la manguera de desagüe. La manguera de desagüe debe colocarse correctamente para evitar fugas de agua. Asegúrese de que la manguera de desagüe no esté doblada ni aplastada.

Manguera de extensión

Si necesita una extensión de la manguera de desagüe, asegúrese de usar una manguera similar.

Su longitud no debe superar los 4 metros, de lo contrario el efecto de limpieza del lavavajillas podría verse reducido.

Conexión del sifón

La conexión de residuos debe estar a una altura inferior a 1000 mm (máximo) del fondo del lavavajillas.


Posicionamiento del aparato

Coloque el aparato en el lugar deseado. La parte posterior debe apoyarse contra la pared detrás, y los lados, a lo largo de los gabinetes o paredes adyacentes. El lavavajillas está equipado con mangueras de suministro de agua y desagüe que se pueden colocar a la derecha o a la izquierda para facilitar una instalación adecuada.

Nivelación del aparato

Una vez que el aparato está posicionado para la nivelación, la altura del lavavajillas puede alterarse ajustando el nivel de los tornillos en los pies.

En cualquier caso, el aparato no debe estar inclinado más de 2°.

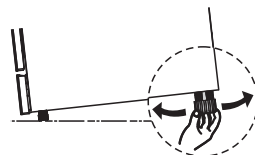


Instalación independiente

Tipo 1: Colocación entre gabinetes existentes

La altura de 845 mm del lavavajillas está diseñada para permitir que el aparato se instale en cocinas modernas entre gabinetes existentes de la misma altura. Los pies se pueden ajustar hasta alcanzar la altura correcta.


La parte superior laminada del aparato no requiere ningún cuidado particular ya que es resistente al calor, y a prueba de arañazos y de manchas.

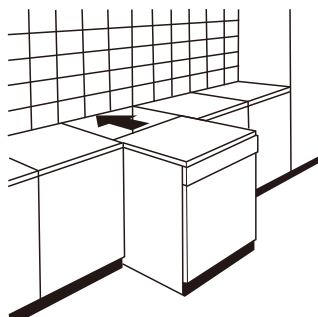

Tipo 2: Debajo de la parte superior de una encimera existente

(Cuando se coloca debajo de una encimera)

En la mayoría de las cocinas modernas hay una sola encimera bajo la cual se instalan los gabinetes y los electrodomésticos. En este caso, retire la parte superior del lavavajillas desenroscando los tornillos debajo del borde posterior de la parte superior (a).

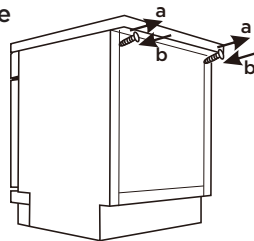

⚠ Atención


Después de retirar la encimera, ajuste los tornillos nuevamente debajo del borde trasero de la parte superior (b).

Seleccione la mejor ubicación para el lavavajillas

La posición de instalación del lavavajillas debe estar cerca de la manguera de entrada y desagüe existente y la toma de corriente.


Ilustraciones de las dimensiones del gabinete y la posición de instalación del lavavajillas.

1. Menos de 5 mm entre la parte superior del lavavajillas y el gabinete y la puerta exterior alineada con el gabinete.

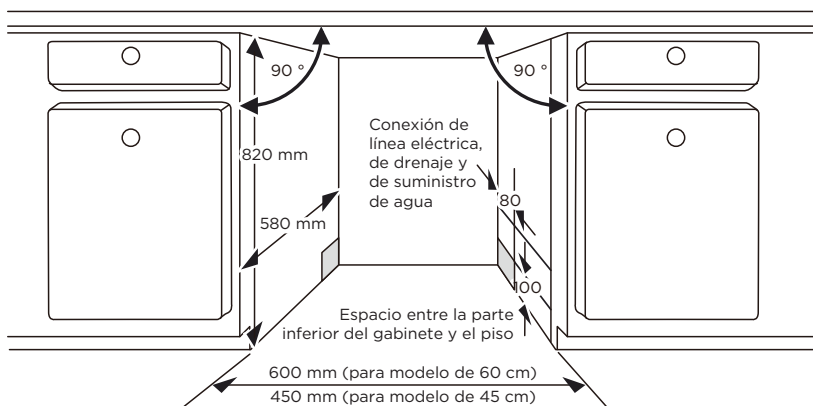


2. Si el lavavajillas está instalado en la esquina del gabinete, debe dejar algo de espacio para abrir la puerta.

- ⚠ Dependiendo de la localización de su toma corriente, podría ser necesario hacer una perforación en el costado opuesto del gabinete.

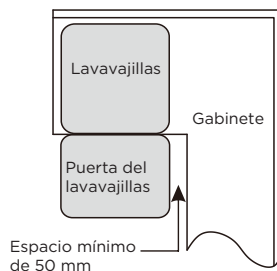

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Panel de control

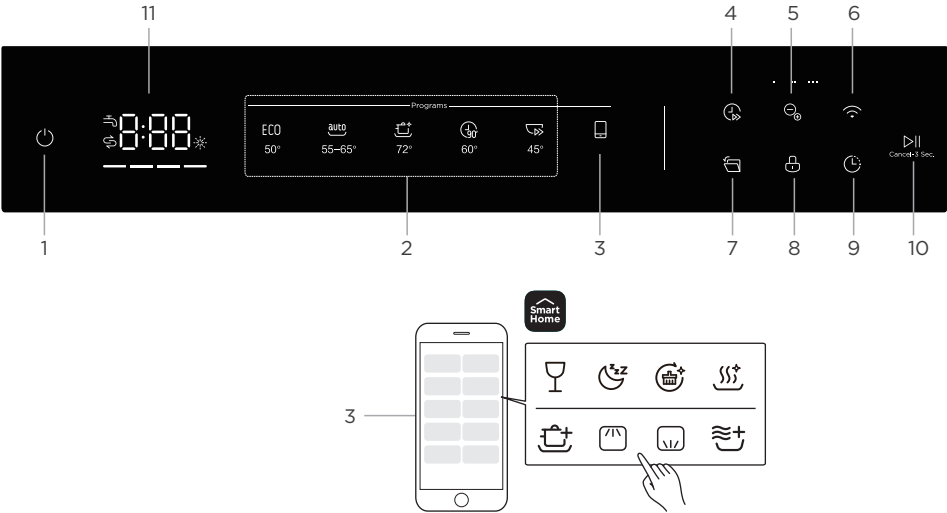

		Descripción
Nro. 1	Power	Presione este botón para encender el lavavajillas.
Nro. 2 Botones de programa	ECO ECO	Este es un programa estándar, es adecuado para limpiar vajilla con suciedad normal y es el programa más eficaz en términos de consumo combinado de energía y agua para ese tipo de vajilla.
	Auto	Este programa permite lavar la vajilla con detección automática de vajilla con suciedad ligera, normal o muy sucia, con o sin restos de comida seca.
	IntensiveCare+	Para la vajilla más sucia, y ollas, sartenes, platos, etc. con suciedad normal. Utilice con alimentos secos.
	90 min	Para cargas normalmente sucias que necesitan 90 minutos de lavado.
	Rapid	Un lavado más corto para cargas ligeramente sucias que no necesitan secado.
Nro. 3	Cloud wash	Este programa se refiere a una variedad de programas o funciones de lavado que se pueden seleccionar en la APLICACIÓN. Presione este botón para seleccionar el último programa de lavado que se inició en la APLICACIÓN. Si el programa de lavado no se ha activado en la APLICACIÓN, se activará la función Glass de forma predeterminada.
		Glass Para vajilla y vasos ligeramente sucios.

		Descripción
 Nro. 3	 Cloud wash	 Whisper Este programa proporciona un menor ruido y un consumo de energía normal, se utiliza para lavar por la noche.
		 MachineCare+ Este programa proporciona una limpieza eficaz del lavavajillas.
		 HygieneCare+ Para higienizar la vajilla y cristalería. La temperatura máxima del agua es de 72 °C.
	Funciones disponibles solo en la APLICACIÓN	 Power wash Para lavar platos muy sucios, difíciles de limpiar. (solo se puede utilizar con el programa eco, Auto, IntensiveCare +, 90min, Whisper, Glass, HygieneCare+)
		 Upper wash Al seleccionar esta función, solo se lavarán los platos en la rejilla superior. El sistema de rociado de la cesta inferior no funcionará.
		 Lower wash Al seleccionar esta función, solo se lavarán los platos en la rejilla inferior. El sistema de rociado de la cesta superior no funcionará.
		 Extra Drying Para secar la vajilla de forma más completa. (solo se puede utilizar con el programa eco, IntensiveCare +, 90 min, Whisper, Glass, HygieneCare+)
Nro. 4	 Turbo speed+	Para reducir el tiempo del programa. (no se puede utilizar con el programa Auto, Rapid, MachineCare+)
Nro. 5	 Ion Dishfresh	Presione este botón para elegir el tiempo de 30 min, 45 min y 60 min para que Ion Dishfresh funcione por separado y se encienda el icono correspondiente en el panel.
Nro. 6	 Connect	- Presione este botón durante más de 3 segundos. Después de un breve sonido y el icono comience a parpadear lentamente, significa que está en el estado de enlace de red a la APLICACIÓN. - La luz indicadora que parpadea lentamente indica que DW está esperando la conexión. - La luz indicadora que parpadea rápidamente indica que DW se está conectando. - La luz indicadora siempre encendida indica que DW está conectado a su enrutador inalámbrico. - Para desconectar la conexión inalámbrica: Cuando el lavavajillas esté apagado, presione el botón Connect durante 10 segundos para desactivar la conexión inalámbrica. Repita esta operación para activar la conexión inalámbrica. - Para desvincular un dispositivo: Cuando el lavavajillas esté encendido, presione el botón Connect durante 15 segundos para desvincular el dispositivo. - Indicador de conexión: Si la conexión de red no tiene éxito, el punto de acceso y el indicador Connect se apagarán automáticamente después de 10 minutos.

		Descripción
Nro. 7	 Auto open	Después del lavado, la puerta se abrirá automáticamente para obtener un mejor efecto de secado (no se puede utilizar con la función Rapid) Presione el botón durante 3 segundos simultáneamente para seleccionar o cancelar esta función. Puede presionar el botón para activar o eliminar la opción Auto open. La puerta del lavavajillas no debe bloquearse cuando se configura para abrirse automáticamente. Esto puede interrumpir la funcionalidad del bloqueo de puerta.
Nro. 8	 Bloqueo para niños	Esta función le permite bloquear los botones en el panel de control para que los niños no puedan encender el lavavajillas presionando accidentalmente los botones en el panel. Solo el botón Power permanece activo. Para bloquear o desbloquear los botones del panel de control, mantenga presionado los botones durante 3 segundos simultáneamente.
Nro. 9	 Delay	Presione este botón para establecer el tiempo de retardo. Retrasa un ciclo hasta 24 horas en incrementos de una hora.
Nro.10	 Start/Pause	Después de completar la selección de programa y función o la configuración del tiempo de retardo, presione este botón para iniciar. Cuando el programa de lavado esté en ejecución, después de que el programa se suspenda abriendo la puerta, mantenga presionado este botón durante 3 segundos para cancelar el programa y la función actuales.
Nro. 11 Pantalla		Para mostrar el tiempo de recordatorio, el tiempo de retardo, el código de error, etc.
	 Grifo de agua	Si el indicador “” está encendido, significa que no llega agua al lavavajillas.
	 Sal	Si el indicador “” está encendido, significa que el lavavajillas tiene poca sal y debe volver a llenarse.
	 Abrillantador	Si el indicador “” está encendido, significa que el lavavajillas tiene poco abrillantador de vajilla y debe volver a llenarse.

Programas

La siguiente tabla muestra qué programas son los mejores según los niveles de residuos de alimentos que tengan y cuánto detergente se necesita. También muestra diversa información sobre los programas. Los valores de consumo y la duración del programa son solo indicativos, excepto para el programa ECO.

(●) indica que el programa usa abrillantador en el último enjuague.

Programa	Descripción del ciclo	Detergente para el prelavado y el lavado principal	Duración (min)	Energía (kWh)	Agua (L)	Abrillantador
ECO (*EN50242)	Prelavado Lavado (50 °C) Enjuague Enjuague (40 °C) Secado	$\frac{5/32.5 \text{ g}}{1 \text{ o } 2 \text{ pestañas}}$	220	0.673	9.8	●

Programa	Descripción del ciclo	Detergente para el prelavado y el lavado principal	Duración (min)	Energía (kWh)	Agua (L)	Abrillanta-dor
 Auto	Prelavado (45 °C) Lavado (55-65 °C) Enjuague Enjuague (55-70 °C) Secado	$\frac{5/32.5 \text{ g}}{1 \text{ o } 2 \text{ pestañas}}$	85-150	0.850-1.550	8.5-18.7	●
 IntensiveCare+	Prelavado Lavado (72 °C) Enjuague Enjuague (70 °C) Secado	$\frac{5/32.5 \text{ g}}{1 \text{ o } 2 \text{ pestañas}}$	178	1.575	14.7	●
 90 min	Lavado (60 °C) Enjuague Enjuague (50 °C) Secado	$\frac{37.5 \text{ g}}{1 \text{ pestaña}}$	90	1.180	11.9	●
 Rapid	Lavado (45 °C) Enjuague (45 °C)	$\frac{20 \text{ g}}{1 \text{ pestaña}}$	30	0.820	11.3	○
 Glass	Prelavado Lavado (50 °C) Enjuague (50 °C) Enjuague (55 °C) Secado	$\frac{5/32.5 \text{ g}}{1 \text{ o } 2 \text{ pestañas}}$	140	1.070	14.8	●
 Whisper	Prelavado (30 °C) Lavado (55 °C) Enjuague Enjuague (60 °C) Secado	$\frac{5/32.5 \text{ g}}{1 \text{ o } 2 \text{ pestañas}}$	270	1.415	14.9	●
 MachineCare+	Lavado (72 °C) Enjuague Enjuague (65 °C) Secado	$\frac{5/32.5 \text{ g}}{1 \text{ o } 2 \text{ pestañas}}$	150	1.350	10.8	●
 HygieneCare+	Prelavado Lavado (72 °C) Enjuague Enjuague (70 °C) Secado	$\frac{37.5 \text{ g}}{1 \text{ pestaña}}$	159	1.485	14.5	●

NOTA

ECO: Este programa es el ciclo de prueba. La información para la prueba de (*EN50242) comparabilidad de acuerdo con EN50242.

Preparación y cargado de los platos

Considere comprar utensilios diseñados para uso en lavavajillas.

Para artículos particulares, seleccione un programa con la temperatura más baja posible.

Para evitar daños, no saque los vasos y los cubiertos del lavavajillas inmediatamente después de terminado el programa.

Para lavar los siguientes cubiertos/platos

No son adecuados

Cubiertos con mangos de madera, cuerno de porcelana o nácar

Artículos de plástico no resistentes al calor

Cubiertos antiguos con piezas pegadas no resistentes a la temperatura

Juegos de cubiertos o platos

Artículos de peltre o de cobre

Vasos de cristal

Artículos de acero oxidable

Platos de madera

Artículos hechos de fibras sintéticas

Son de idoneidad limitada

Algunos tipos de vasos pueden opacarse después de un gran número de lavados.

Las piezas de plata y aluminio tienden a decolorarse durante el lavado

Los patrones vidriados pueden desvanecerse si se lavan a máquina con frecuencia

Recomendaciones para cargar el lavavajillas

Raspe las cantidades grandes de comida sobrante. Suavice los restos de comida quemada en sartenes. No es necesario enjuagar los platos con agua corriente.

Para obtener el mejor rendimiento del lavavajillas, siga estas recomendaciones de cargado.

(Las características y el aspecto de las cestas y los portacubiertos pueden variar de su modelo.)

Coloque los objetos en el lavavajillas de la siguiente manera:

Los elementos como tazas, vasos, ollas, sartenes, etc. deben mirar hacia abajo.

Los artículos curvos, o aquellos con huecos, deben cargarse inclinados para que el agua pueda escurrirse.

Todos los utensilios están apilados de forma segura y no pueden volcarse.

Todos los utensilios se colocan de manera que los brazos rociadores puedan girar libremente durante el lavado.

Cargue artículos huecos como tazas, vasos, sartenes, etc. con la abertura orientada hacia abajo para que el agua no pueda acumularse en el recipiente o en una base profunda.

Los platos y los cubiertos no deben estar dentro de otros ni taparse entre sí.

Para evitar daños, los vasos no deben tocarse entre sí.

La canasta superior está diseñada para vajilla más delicada y ligera, como vasos, tazas de café y té.

Los cuchillos de hoja larga almacenados en posición vertical son un peligro potencial!

Los cubiertos largos y afilados, como los cuchillos para trincar, deben colocarse horizontalmente en la canasta superior.

Por favor, no sobrecargue su lavavajillas. Esto es importante para obtener buenos resultados y para un consumo razonable de energía.

NOTA

Los artículos muy pequeños no deben lavarse en el lavavajillas, ya que podrían caerse fácilmente de la canasta.

Retirar los platos

Para evitar que el agua gotee de la cesta superior a la inferior, vacíe primero la cesta inferior y recién después la superior.


⚠ ADVERTENCIA



¡Los utensilios estarán calientes! Para evitar daños, una vez terminado el proceso, espere unos 15 minutos antes de retirar los vasos y los cubiertos del lavavajillas.

Cargado de la canasta superior


La canasta superior está diseñada para vajillas más delicadas y ligeras, como vasos, tazas de café y té y platillos, así como platos, cuencos pequeños y sartenes poco profundas (siempre que no estén demasiado sucias). Coloque los platos y utensilios de cocina de manera que no se muevan con el chorro de agua.



Cargado de la canasta inferior

Le sugerimos que en la canasta inferior coloque artículos grandes y difíciles de limpiar, como ollas, sartenes, tapas, platos para servir y tazones, como se muestra en la figura a continuación. Es preferible colocar fuentes y tapas en los laterales de las rejillas para evitar bloquear la rotación del brazo rociador superior.

El diámetro máximo aconsejado para los platos frente al dispensador de detergente es de 19 cm, a fin de no entorpecer la apertura del mismo.

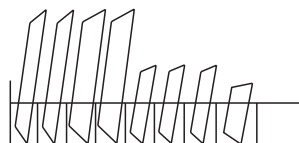


Cargado del portacubiertos

Los cubiertos deben colocarse en el portacubiertos, separados entre sí en las posiciones apropiadas. Evite apiñar los cubiertos para evitar un rendimiento de limpieza insuficiente.

CARGADO DE LAS CANASTAS DE ACUERDO CON EN50242:


Cargar el lavavajillas a su máxima capacidad contribuye al ahorro de energía y agua.

1. Canasta superior:

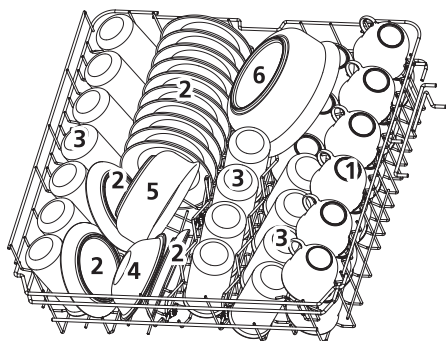



Número	Ítem
1	Tazas
2	Platillos
3	Vasos
4	Tazas
5	Tazón de vidrio
6	Tazones de postre

2. Canasta inferior:

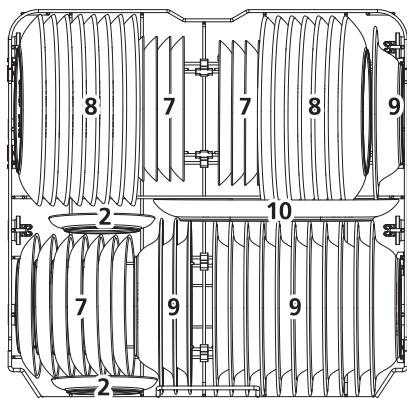

Número	Ítem
7	Olla de horno
8	Platos de postre
9	Platos
10	Platos soperos
11	Fuente ovalada
12	Platos de melamina para postre
13	Tazones de melamina
14	Olla pequeña

3. Portacubiertos:

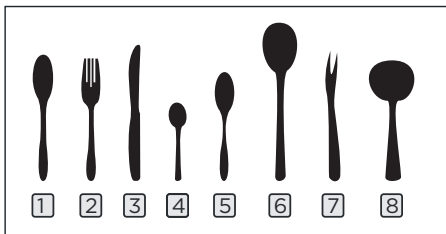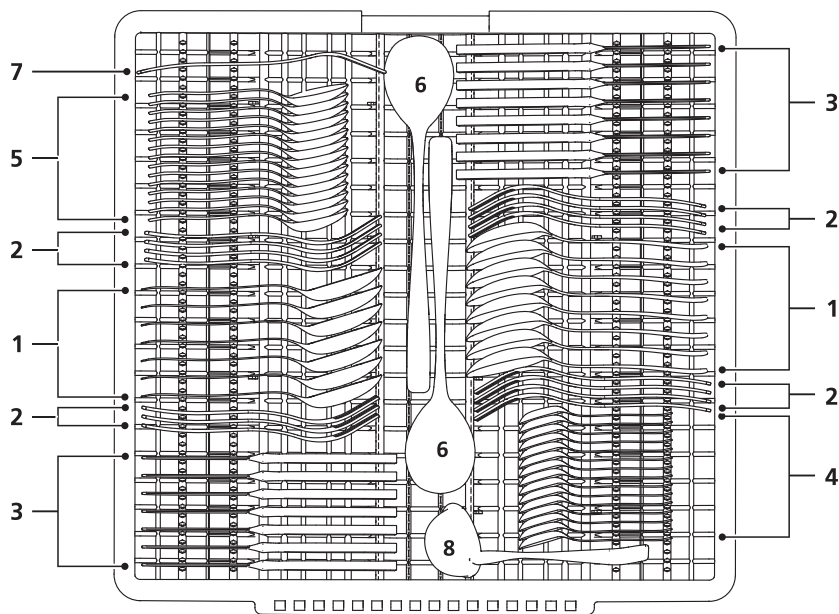

Información para la comparabilidad
ensayos según EN50242
Capacidad: 15 cubiertos
Posición de la canasta superior: posición
inferior
Programa: ECO
REGULACIÓN DE LA CANTIDAD DE
ABRILLANTADOR: Máx.
Ajuste del ablandador: H3

Número	Ítem
1	Cucharas soperas
2	Tenedores
3	Cuchillos
4	Cucharillas de té
5	Cucharillas de postre
6	Cucharas
7	Tenedores
8	Cuchara para salsa



Consejos para cargar la cesta

Ajuste de la cesta superior

La altura de la cesta superior se puede ajustar fácilmente para acomodar platos más altos en la cesta superior o inferior.

Para ajustar la altura de la cesta superior, siga estos pasos:

1. Para elevar la cesta superior, simplemente levante la cesta superior en el centro de cada lado hasta que la cesta se bloquee en su lugar en la posición superior. No es necesario levantar la manija de ajuste.
2. Para bajar la cesta superior, levante las manijas de ajuste a cada lado para soltar la cesta y bájela a la posición inferior.

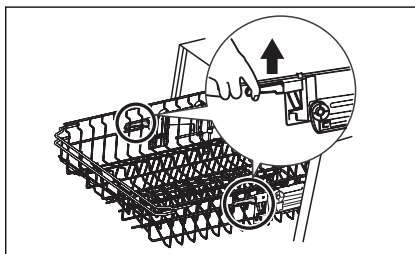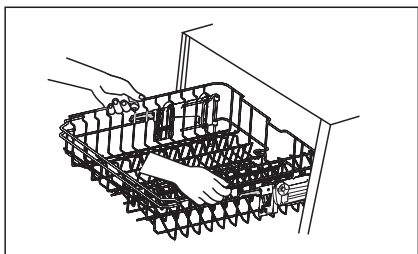


Doblar hacia atrás las cestas para tazas

Si necesita espacio para artículos más altos en la canasta superior, levante el portavasos. Ahora puede apoyar los vasos altos contra él.



Doblar hacia atrás las cestas

Las puntas de la cesta inferior sirven para sujetar platos y una fuente. Pueden bajarse para dejar más espacio para utensilios grandes.

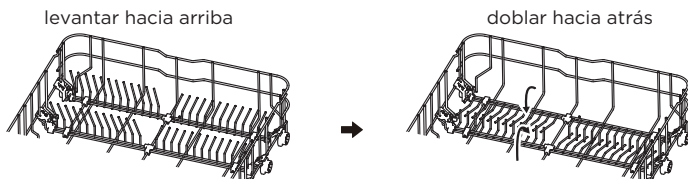

Cargado de la sal en el ablandador

● NOTA

Si su modelo no tiene ablandador de agua, puede omitir esta sección. Siempre use sal destinada al uso del lavavajillas.

La dureza del agua varía de un lugar a otro. Si se usa agua dura en el lavavajillas, se formarán depósitos en los platos y utensilios.

El aparato está equipado con un ablandador especial que utiliza un depósito de sal específicamente diseñado para eliminar la cal y los minerales del agua.

El contenedor de sal está ubicado debajo de la canasta inferior y debe llenarse como se explica a continuación:

⚠ ADVERTENCIA


¡Utilice únicamente sal destinada específicamente para lavavajillas!

Cualquier otro tipo de sal que no sea específicamente destinada para lavavajillas, especialmente la sal de mesa, dañará el ablandador de agua. En caso de daños causados por el uso de sal inadecuada, el fabricante no reconoce ninguna garantía ni asume ninguna responsabilidad por los daños causados.

Llene solo con sal antes de ejecutar un ciclo.

Esto evitará que cualquier grano de sal o agua salada, que pueda haberse derramado, permanezca en el fondo del aparato durante un tiempo determinado, lo que puede causar corrosión.

Siga los pasos a continuación para agregar sal para lavavajillas:

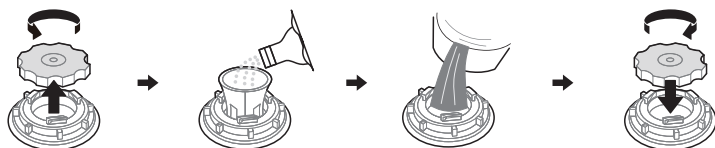

1. Retire la canasta inferior y desenrosque la tapa del depósito.
2. Coloque el extremo del embudo (si se incluye) en el orificio y vierta aproximadamente 1.5 kg de sal para lavavajillas.
3. Llene el depósito de sal hasta el límite máximo con agua. Es normal que salga una pequeña cantidad de agua del depósito de sal.
4. Después de llenar el recipiente, vuelva a enroscar la tapa firmemente.
5. La luz de advertencia de sal se apagará después de que el recipiente de sal se haya llenado de sal.
6. Inmediatamente después de llenar el recipiente de sal, se debe iniciar un programa de lavado (sugerimos usar un programa corto). De lo contrario, el agua salada podría dañar el sistema de filtros, la bomba u otras partes importantes de la máquina. La garantía no cubre esto.

● NOTA

El recipiente de sal solo debe rellenarse cuando se encienda la luz de advertencia de sal en el panel de control. Dependiendo de lo bien que se disuelva la sal, la luz de advertencia de sal todavía puede estar encendida aunque el recipiente de sal esté lleno.

Si no hay luz de advertencia de sal en el panel de control (para algunos modelos), puede estimar cuándo cargar la sal en el ablandador teniendo en cuenta los ciclos que ha ejecutado el lavavajillas.

Si la sal se ha derramado, ejecute un programa de remojo o rápido para eliminarla.

Ablandador de agua

El ablandador de agua debe ajustarse manualmente, utilizando la perilla de dureza del agua.

El ablandador de agua está diseñado para eliminar minerales y sales del agua que podrían tener un efecto perjudicial o adverso en el funcionamiento del aparato. Cuantos más minerales haya, más dura será el agua.

El ablandador de agua se debe ajustar de acuerdo con la dureza del agua de la zona de utilización.

La compañía suministradora de agua le puede informar sobre la dureza del agua de su zona.

Ajuste del consumo de sal

El lavavajillas está diseñado para que se pueda ajustar la cantidad de sal consumida de acuerdo con la dureza del agua que se utiliza. Su objetivo es optimizar y personalizar el nivel de consumo de sal.

Siga los siguientes pasos para ajustar el consumo de sal.

1. Cierre la puerta, encienda el aparato.
2. Dentro de los 60 segundos después de encender el aparato, presione el botón Cloud wash durante más de 5 segundos para entrar en el modo de configuración del ablandador de agua.
3. Presione de nuevo el botón Cloud wash para seleccionar la configuración adecuada de acuerdo con la dureza del agua local, la configuración cambiará en la siguiente secuencia:
H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Deje de operar 5 segundos o presione el botón de encendido para completar la configuración y salir del modo de configuración.

DUREZA DEL AGUA				Nivel de ablandador de agua	La regeneración se produce cada X secuencia del programa ¹⁾	Consumo de sal (gramo/ciclo)
Alemán °dH	Francés °fH	Británico °Clarke	Mmol/L			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	No hay regeneración	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

1 °dH=1.25 °Clarke=1.78) °fH=0.178mmol/l

Configuración de fábrica: H3

- 1) Cada ciclo con una operación de regeneración consume 2.0 litros adicionales de agua, el consumo de energía aumenta en 0.02 kWh y el programa se extiende en 4 minutos.

Función del abrillantador y el detergente

El abrillantador se libera durante el enjuague final para evitar que se formen gotas de agua en la vajilla, lo que podría dejar manchas y rayas. También mejora el secado al permitir que el agua ruede fuera de los platos. Su lavavajillas está diseñado para usar abrillantadores líquidos.

ADVERTENCIA

Utilice únicamente un abrillantador de marca para el lavavajillas. No llene nunca el dispensador de abrillantador con otras sustancias (por ejemplo, detergente para lavavajillas, detergente líquido). Esto podría dañar el lavavajillas.

Llenado del abrillantador

La regularidad con la que se debe rellenar el dispensador depende de la frecuencia con la que se laven los platos y de la configuración del abrillantador utilizada.

El indicador Low Rinse Aid () se encenderá cuando se necesite más abrillantador.

No llene en exceso el dispensador de abrillantador.

Función del detergente

Los ingredientes químicos que componen el detergente son necesarios para eliminar, triturar y expulsar toda la suciedad del lavavajillas. La mayoría de los detergentes de calidad comercial son adecuados para este propósito.

ADVERTENCIA

Uso adecuado del detergente

Utilice solo detergente fabricado específicamente para su uso en lavavajillas. Mantenga el detergente fresco y seco.

No llene detergente en el dispensador hasta que esté listo para encender el lavavajillas.




El detergente para lavavajillas es corrosivo. Mantenga el detergente para lavavajillas fuera del alcance de los niños.


Llenado del dispensador de abrillantador

El abrillantador se libera durante el enjuague final para evitar que se formen gotas de agua en la vajilla, lo que podría dejar manchas y rayas. También mejora el secado al permitir que el agua ruede fuera de los platos. Su lavavajillas está diseñado para usar abrillantadores líquidos.


1. Retire la tapa del dispensador de abrillantador levantando el asa.

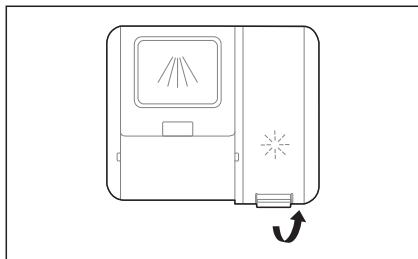

3. Una vez finalizado, cierre la tapa.

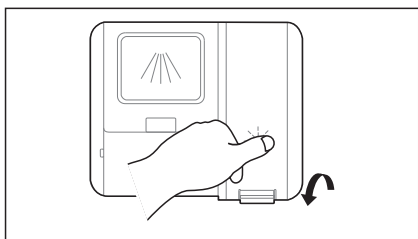

2. Vierta el abrillantador en el dispensador, teniendo cuidado de no llenarlo en exceso.

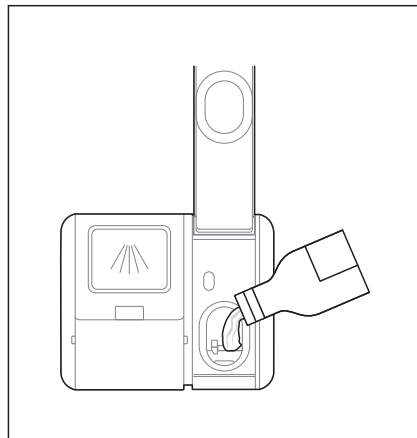

Ajuste del dispensador de abrillantador



Para obtener un mejor rendimiento de secado con una cantidad mínima de abrillantador, el lavavajillas está diseñado para ajustar el consumo por parte del usuario. Siga los siguientes pasos.

1. Cierre la puerta, encienda el aparato.
2. Dentro de los 60 segundos después de encender el aparato, presione el botón Cloud wash durante más de 5 segundos y, a continuación, presione el botón Delay para ingresar al modelo establecido, el indicador del abrillantador parpadeará como una frecuencia de 1 Hz.
3. Presione el botón Cloud wash nuevamente para seleccionar la configuración adecuada según su entorno local, la configuración cambiará en la siguiente secuencia: d3->d4->d5->d1->d2->d3.
Cuanto más alto sea el número, más abrillantador utilizará el lavavajillas.
4. Detenga el funcionamiento durante 5 segundos o presione el botón Power para completar la configuración y salir del modo de configuración.


La configuración de fábrica es: d3

Llenado del dispensador de detergente

1. Elija una forma abierta según la situación real.
 - A. Presione el pestillo de liberación del dispensador de detergente para abrir la tapa.
 - B. Abra la tapa presionando hacia abajo el pestillo de liberación.
 - C. Abra la tapa presionando el pestillo de liberación.
2. Agregue detergente en la cavidad más grande (A) para el lavado principal. Para obtener mejores resultados de limpieza, especialmente si tiene utensilios muy sucios, vierta una pequeña cantidad de detergente en la puerta. El detergente adicional se activará durante la fase de prelavado.

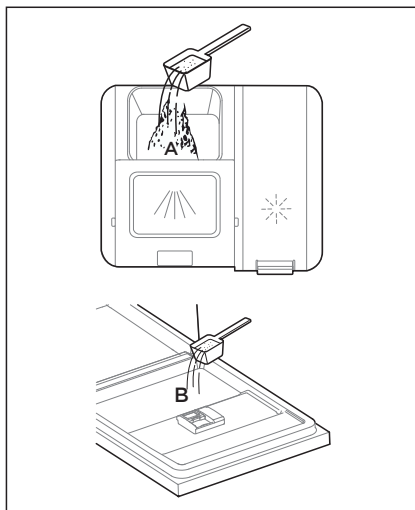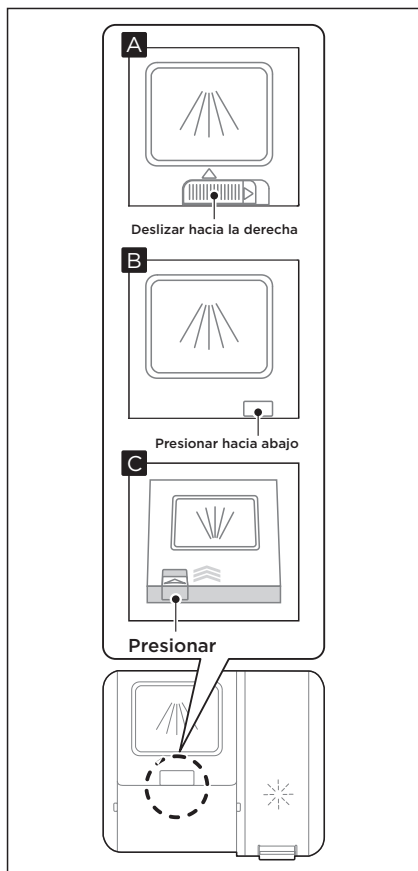

3. Cierre la tapa deslizándola hacia adelante y presionándola hacia abajo.

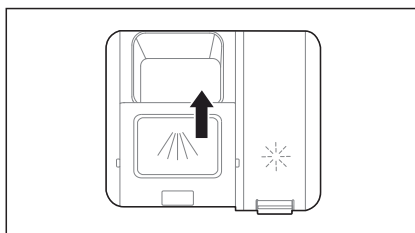

NOTA

Tenga en cuenta las recomendaciones del fabricante que aparecen en el empaque del detergente.

Ahorro de energía

1. El enjuague previo de los artículos de vajilla conduce a un mayor consumo de agua y energía y no se recomienda.
2. Por lo general, el lavado de la vajilla en un lavavajillas doméstico consume menos energía y agua a diferencia del lavado a mano cuando el lavavajillas doméstico se utiliza siguiendo las instrucciones.


Iniciar un programa

1. Extraiga la cesta inferior y superior. A continuación, cargue la vajilla y empújela hacia atrás.
Se recomienda cargar primero la cesta inferior y luego la cesta superior.
2. Vierta el detergente.
3. Inserte el enchufe en el tomacorriente. Los detalles de la fuente de alimentación se encuentran en la última página "Ficha del producto".
Asegúrese de que el suministro de agua esté abierto a presión máxima.
4. Cierre la puerta y presione el botón Power.
5. Elija un programa, la luz de respuesta se encenderá. A continuación, presione el botón Start/Cancel, el lavavajillas iniciará el ciclo de lavado después de unos segundos.

Cambiar un programa a mitad de ciclo

Un programa solo se puede cambiar si ha estado funcionando durante un período corto de tiempo. De lo contrario, es posible que el detergente ya se haya liberado o que el agua de lavado con detergente ya se haya vaciado. Si este es el caso, es necesario reiniciar el lavavajillas y rellenar el dispensador de detergente. Para reiniciar el lavavajillas, siga las siguientes instrucciones:


1. Presione el botón Start/Pause para pausar el lavado.
2. Presione el botón Start/Pause durante más de 3 segundos, el lavavajillas entrará en modo de selección de programa.
3. Presione el botón Program o Ion Dishfresh para seleccionar el programa deseado.
4. Presione el botón Start/Pause, el lavavajillas se iniciará después de unos segundos.

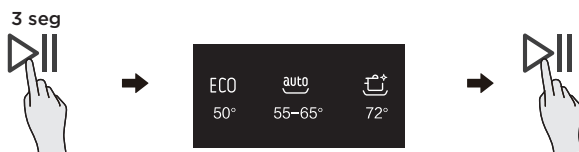

¿Olvido agregar un plato?

Se puede agregar un plato olvidado en cualquier momento antes de que se abra el dispensador de detergente. Si este es el caso, siga las siguientes instrucciones:

1. Presione el botón Start/Pause para pausar el lavado.
2. Después de que los brazos rociadores dejen de funcionar, puede abrir la puerta por completo.
3. Agregue los platos olvidados.
4. Cierre la puerta.
5. Presione el botón Start/Pause y el lavavajillas continuará funcionando.

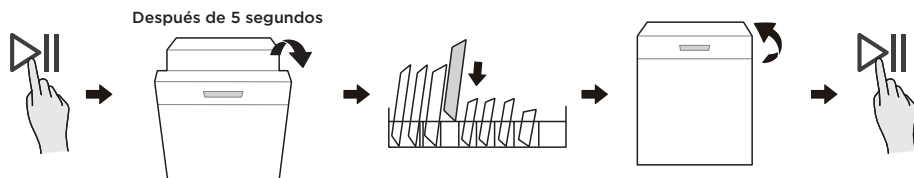


⚠ ADVERTENCIA

No abra la puerta del lavavajillas a mitad del ciclo ya que el vapor caliente podría causarle quemaduras.

¿Cómo usar la función Ion Dishfresh?

La función Ion Dishfresh esteriliza el lavavajillas y también lo mantiene libre de olores. Puede funcionar individualmente o dentro de toda la fase de secado.

1. Funciona durante la fase de secado de un ciclo. No es necesario configurarlo y seguirá funcionando en toda la fase de secado de un ciclo de lavado, con la excepción de Rapid Cycle.
2. También puede ejecutar la función Ion Dishfresh individualmente. Puede configurar el tiempo con 30 min, 45 min o 60 min en la APLICACIÓN o en el lavavajillas. Después de configurar el tiempo, se encenderá el indicador correspondiente en el panel. Presione el botón Start/Pause para iniciar la función.

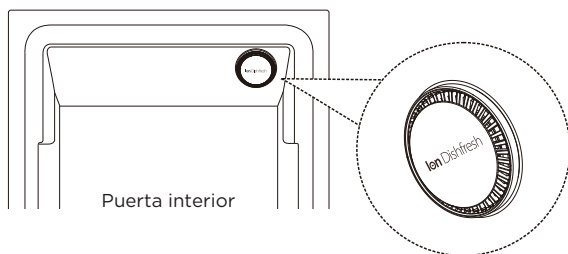

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

Cómo conectarse con la APLICACIÓN SmartHome

Antes de comenzar, asegúrese de que:

1. Su teléfono inteligente está conectado a la red inalámbrica doméstica y conoce la contraseña de la red.
2. Esté cerca al dispositivo que desee conectar.
3. La señal inalámbrica de banda de 2.4 GHz está habilitada en su enrutador inalámbrico.
4. Activa el Bluetooth de tu teléfono móvil y permita que la APLICACIÓN detecte el dispositivo inteligente cercano.

Descargar la aplicación SmartHome

En la tienda de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store), busque **SmartHome*** y encuentre la aplicación SmartHome. Descárguela e instálela en su teléfono. También puede descargar la aplicación escaneando el código QR a continuación.



Registrarse e iniciar sesión

Abra la aplicación SmartHome y cree una nueva cuenta para comenzar (también puede registrarse a través de una cuenta de terceros). Si ya dispone de una cuenta existente, utilice la cuenta para iniciar sesión.



Conectar sus dispositivos a SmartHome

1 Asegúrese de que su teléfono móvil esté conectado a una red inalámbrica. Si no es así, vaya a Configuración y habilite las redes inalámbricas y Bluetooth.

2 Encienda sus dispositivos.

3 Abra la aplicación SmartHome en su teléfono.

5 Si no aparece ningún mensaje, seleccione "+" en la página y seleccione su dispositivo en la lista de dispositivos cercanos disponibles. Si su dispositivo no aparece en la lista, agregue su dispositivo manualmente por categoría de dispositivo y modelo de dispositivo.



4 Si aparece un mensaje de "Dispositivos inteligentes detectados cerca", haga clic para agregar.



6 Conecte su dispositivo a la red inalámbrica de acuerdo con las instrucciones de la aplicación. Si la conexión falla, siga las instrucciones que proporciona la aplicación para continuar con la operación.



NOTA

1. Asegúrese de que sus dispositivos estén encendidos.
2. Mantenga su teléfono móvil lo suficientemente cerca de su dispositivo cuando lo conecte a la red.
3. Conecte su teléfono móvil a la red inalámbrica doméstica y asegúrese de conocer la contraseña de la red inalámbrica.
4. Compruebe si su enrutador inalámbrico es compatible con la banda de 2.4 GHz y enciéndalo. Si no está seguro de si el enrutador es compatible con la banda de 2.4 GHz, póngase en contacto con el fabricante del enrutador.
5. El dispositivo no puede conectarse a una red inalámbrica que requiere autenticación y, que por lo general, aparece en áreas públicas como hoteles, restaurantes, etc. Conéctese a una red inalámbrica que no requiera autenticación.
6. Apague la función WLAN+ (Android) o WLAN Assistant (iOS) de su teléfono móvil cuando conecte su dispositivo a la red.
7. En el caso de que su dispositivo se haya conectado a una red inalámbrica antes, pero necesite volver a conectarse, haga clic en "+" en la página de inicio de la aplicación y vuelva a agregar su dispositivo según la categoría y el modelo del dispositivo de acuerdo con las instrucciones de la aplicación.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza exterior

Puerta y junta de la puerta

Limpie regularmente las juntas de la puerta con un paño suave y húmedo para eliminar los residuos de comida. Durante el cargado del lavavajillas, los residuos de alimentos y bebidas pueden gotear en los lados de la puerta del lavavajillas. Estas superficies están fuera del gabinete de lavado y no tienen acceso al agua de los brazos rociadores. Los residuos de comida deben limpiarse antes de cerrar la puerta.

Panel de control

Si se requiere limpieza, el panel de control debe limpiarse solo con un paño suave y húmedo.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar la penetración de agua en la cerradura de la puerta y los componentes eléctricos, no utilice ningún tipo de limpiador en aerosol. Nunca utilice limpiadores abrasivos o estropajos en las superficies exteriores porque podrían rayar el acabado. Algunas toallas de papel también podrían rayar o dejar marcas en la superficie.

Cuidado interno


Sistema de filtrado

El sistema de filtrado en la base del gabinete de lavado retiene los desechos gruesos del ciclo de lavado, incluidos objetos extraños como palillos o fragmentos. Los residuos gruesos acumulados podrían obstruir los filtros. Compruebe periódicamente el estado de los filtros, retire con cuidado los objetos extraños y limpie con agua las piezas del sistema de filtración si es necesario. Siga los pasos que se indican a continuación para limpiar el filtro.


⚠ ADVERTENCIA

Las imágenes son solo para referencia, los diferentes modelos del sistema de filtración y los brazos rociadores pueden ser diferentes.

1. Sostenga el filtro grueso y gírelo en sentido antihorario para desbloquearlo. Levante el filtro hacia arriba y sáquelo del lavavajillas.

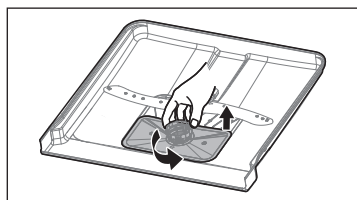


2. El filtro fino se puede sacar de la parte inferior del conjunto del filtro. El filtro grueso se puede separar del filtro principal apretando suavemente las lengüetas en la parte superior y tirando de él.

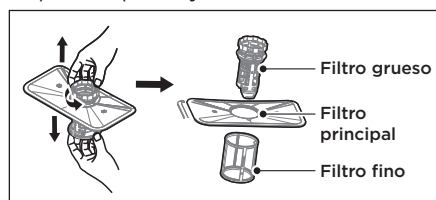

3. Los residuos de comida más grandes se pueden limpiar enjuagando el filtro con agua. Para una limpieza exhaustiva, utilice un cepillo de limpieza suave.



4. Vuelva a colocar los filtros en el orden inverso al desmontaje y coloque el inserto del filtro y gírelo en sentido horario hasta la flecha de cierre.

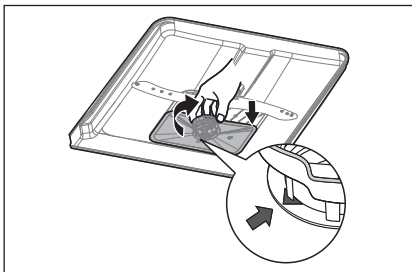

⚠ ADVERTENCIA

No apriete demasiado los filtros. Vuelva a colocar los filtros en secuencia de forma segura, de lo contrario podrían entrar residuos gruesos en el sistema y provocar una obstrucción.



Nunca utilice el lavavajillas sin los filtros en su lugar. El reemplazo incorrecto del filtro puede reducir el nivel de rendimiento del aparato y dañar la vajilla y los utensilios.

Brazos rociadores


Es necesario limpiar los brazos rociadores regularmente porque los productos químicos de agua dura obstruirán los chorros y los cojinetes del brazo rociador.

Para limpiar los brazos rociadores, siga las instrucciones a continuación:

1. Para retirar el brazo rociador superior, sostenga la tuerca en el centro y gire el brazo rociador en sentido antihorario para retirarlo.
2. Para retirar el brazo rociador inferior, tire de él hacia arriba.

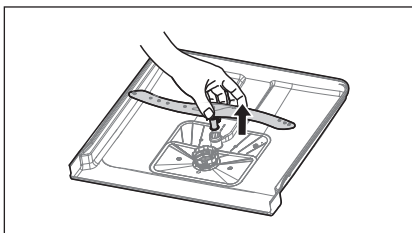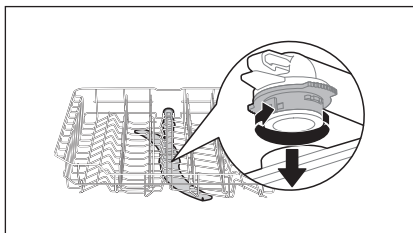

3. Lave los brazos con agua tibia y jabón y use un cepillo suave para limpiar las perforaciones del chorro.

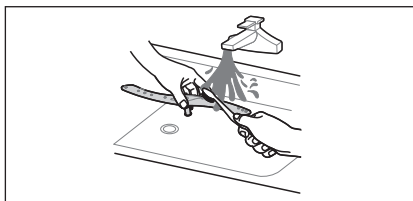

Cuidado del lavavajillas

Precaución contra heladas

Tome medidas de protección contra heladas en el lavavajillas en invierno. Después de cada ciclo de lavado, proceda de la siguiente manera:

1. Corte la corriente eléctrica del lavavajillas en la fuente de alimentación.
2. Cierre el suministro de agua y desconecte la manguera de entrada de agua de la válvula de agua.
3. Vacíe el agua de la manguera de entrada y de la válvula de agua. (Utilice un recipiente para recoger el agua)
4. Vuelva a conectar la manguera de entrada de agua a la válvula de agua.
5. Retire el filtro en el fondo de la tina y utilice una esponja para absorber el agua del sumidero.

Después de cada lavado

Después de cada lavado, cierre el suministro de agua al aparato y deje la puerta ligeramente abierta durante un tiempo para que la humedad y los olores no queden atrapados en el interior.

Retire el enchufe

Antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento, retire siempre el enchufe del tomacorriente.

No utilice disolventes ni productos de limpieza abrasivos

Para limpiar el exterior y las piezas de goma del lavavajillas, no utilice disolventes ni productos de limpieza abrasivos. Utilice solamente un paño con agua tibia y jabón. Para eliminar manchas de la superficie interior, utilice un paño humedecido con agua y un poco de vinagre, o un producto de limpieza específico para lavavajillas.

Si no va a utilizar el lavavajillas durante un tiempo prolongado

Se recomienda realizar un ciclo de lavado con el lavavajillas vacío y, a continuación, desconectar el enchufe del tomacorriente, cerrar el suministro de agua y dejar la puerta del aparato ligeramente abierta. Esto ayudará a que las juntas de la puerta duren más y evitará que se formen olores dentro del aparato.

Transporte del lavavajillas

Si es necesario mover el aparato, manténgalo en posición vertical. Si es absolutamente necesario, colóquelo boca arriba.

Juntas

Uno de los factores que provocan la formación de olores en el lavavajillas son los residuos de comida que quedan atrapados en las juntas. Realice una limpieza periódica con una esponja húmeda para evitar que esto ocurra.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar al servicio técnico

Revise la siguiente tabla para evitar tener que llamar al servicio técnico.

Problema	Posible causa	Solución
El lavavajillas no enciende	Fusible quemado o interruptor de circuito desconectado.	Reemplace el fusible o active el interruptor de circuito. Retire cualquier otro aparato que comparta el mismo circuito con el lavavajillas.
	La fuente de alimentación no está encendida.	Asegúrese de que el lavavajillas esté encendido y que la puerta esté bien cerrada. Asegúrese de que el cable de alimentación esté correctamente enchufado en el tomacorriente.
	La presión del agua es baja	Verifique que el suministro de agua esté conectado correctamente y que el agua esté abierta.
	La puerta del lavavajillas no está cerrada correctamente.	Asegúrese de que la puerta esté cerrada correctamente y bloqueada.
El agua no sale del lavavajillas	Manguera de desagüe torcida o aprisionada.	Verifique la manguera de desagüe.
	El filtro está obstruido.	Revise el sistema de filtración.
	El fregadero de la cocina está atascado.	Verifique el fregadero de la cocina para asegurarse de que esté drenando correctamente. Si el problema es que el fregadero de la cocina que no drena, es posible que necesite un plomero en lugar de un técnico de lavavajillas.
Hay espuma en la tina	Detergente incorrecto.	Utilice solo el detergente especial para lavavajillas para evitar la formación de espuma. Si esto ocurre, abra el lavavajillas y deje que se evapore la espuma. Agregue 1 litro de agua fría al fondo del lavavajillas. Cierre la puerta del lavavajillas y seleccione cualquier ciclo. Inicialmente, el lavavajillas drenará el agua. Abra la puerta después de completar la etapa de drenaje y verifique si la espuma ha desaparecido. Repita el proceso si es necesario.
	Abrillantador derramado.	Limpie siempre los derrames de abrillantador inmediatamente.
Hay manchas en el interior de la tina	Es posible que se haya utilizado detergente con colorante.	Asegúrese de que el detergente no tenga colorante.

Problema	Posible causa	Solución
Hay manchas de óxido en los cubiertos	Los cubiertos afectados no son resistentes a la corrosión.	Evite lavar cubiertos que no sean resistentes a la corrosión en el lavavajillas.
	No se ejecutó un programa después de agregar sal para lavavajillas. Se han introducido restos de sal en el ciclo de lavado.	Ejecute siempre un programa de lavado sin vajilla después de agregar sal. No seleccione la función Turbo (si está disponible) después de agregar sal para lavavajillas.
	La tapa del ablandador está suelta.	Verifique que la tapa del ablandador esté colocada correctamente.
Hay un ruido de golpes en el lavavajillas	Un brazo rociador está golpeando contra un objeto en una de las cestas.	Interrumpa el programa y reorganice los objetos que obstruyen el brazo rociador.
Hay un ruido de traqueteo en el lavavajillas	La vajilla está suelta en el lavavajillas.	Interrumpa el programa y reorganice los utensilios.
Hay un ruido de golpes en las tuberías de agua	Esto puede deberse a la instalación en el lugar o a la sección transversal de la tubería.	Esto no afecta el funcionamiento del lavavajillas. En caso de duda, comuníquese con un plomero calificado.
Los platos no están limpios	Los platos no se cargaron correctamente.	Consulte la sección "Preparación y cargado de los platos".
	El programa no es lo suficientemente potente.	Seleccione un programa más intensivo.
	La cantidad de detergente es insuficiente.	Utilice más detergente o cámbielo.
	Hay objetos bloqueando el movimiento de los brazos rociadores.	Reorganice los utensilios para que el rociador pueda girar libremente.
	La combinación de filtros no está limpia o no está colocada correctamente en la base del gabinete de lavado. Esto puede causar que las boquillas del brazo rociador se bloqueen.	Limpiar y coloque el filtro correctamente. Limpie las boquillas del brazo rociador.
Hay nubosidad en la cristalería.	Se ha combinado agua blanda y demasiado detergente.	Utilice menos detergente si tiene agua blanda y seleccione un ciclo más corto para lavar la cristalería y dejarla limpia.
Manchas blancas en platos y vasos.	El agua dura puede causar depósitos de cal.	Compruebe la configuración del ablandador de agua o el estado de llenado del depósito de sal.

Problema	Posible causa	Solución
Hay marcas negras o grises en la vajilla	Los utensilios de aluminio se han frotado contra los platos	Utilice un limpiador abrasivo suave para eliminar esas marcas.
Hay restos de detergente en el dispensador	Los platos bloquean el dispensador de detergente.	Volver a cargar los platos correctamente.
Los platos no se secan.	La carga se ha realizado de forma incorrecta.	Utilice guantes si hay restos de detergente en la vajilla para evitar irritaciones de la piel.
	La vajilla se retira demasiado pronto.	No vacíe el lavavajillas inmediatamente después del lavado. Abra ligeramente la puerta para que pueda salir el vapor. Saque la vajilla hasta que la temperatura interior sea agradable al tacto. Descargue primero la cesta inferior para evitar que caiga agua de la cesta superior.
	Se ha seleccionado un programa incorrecto.	Con un programa corto, la temperatura de lavado es más baja, disminuyendo el rendimiento de limpieza. Elija un programa con un largo tiempo de lavado.
	Uso de cubiertos con un recubrimiento de baja calidad.	El drenaje del agua es más difícil con estos utensilios de cocina. Los cubiertos o platos de este tipo no son adecuados para lavar en el lavavajillas.

ADVERTENCIA

La reparación por su propia cuenta o por una persona no especializada puede causar graves riesgos para la seguridad del usuario del aparato y afectar a la garantía.

Disponibilidad de las piezas de repuesto

- Siete años después de la comercialización de la última unidad del modelo: Bomba de motor, circulación y drenaje, calentadores y elementos calefactores, incluidas las bombas de calor (por separado o agrupadas), tuberías y equipos relacionados, incluidas todas las mangueras, válvulas, filtros y Aqua Stop, partes estructurales e interiores relacionadas con los conjuntos de puertas (por separado o agrupadas), placas de circuitos impresos, pantallas electrónicas, interruptores de presión, termostatos y sensores, software y firmware, incluido el software de reinicio.
- Diez años después de la comercialización de la última unidad del modelo: Bisagra y sellos de puertas, otros sellos, brazos rociadores, filtros de drenaje, bastidores interiores y periféricos de plástico, como canastas y tapas.

CÓDIGOS DE ERROR

Si hay un mal funcionamiento, el lavavajillas mostrará un código de error. La siguiente tabla muestra los posibles códigos de error y sus causas.

Problema	Posible causa	Solución
E1	Mayor tiempo de entrada.	Los grifos no están abiertos, o la entrada de agua está restringida, o la presión del agua es demasiado baja.
E3	No se alcanzó la temperatura necesaria.	Mal funcionamiento del elemento calefactor.
E4	Desbordamiento.	Algún elemento del lavavajillas tiene fuga.
E8	Falla de orientación de la válvula distribuidora.	Circuito abierto o rotura de válvula distribuidora.
E9	Mantenga presionado un botón más de 30 segundos.	Agua o algún objeto extraño en el botón.
Ec	Falla del sistema de control de lavado.	Falla de la PCB o motor.
Ed	Falla de comunicación entre la placa de circuito principal con la placa de circuito de visualización.	Circuito abierto o interrupción del cableado para la comunicación

ADVERTENCIA

- Si se produce un desbordamiento, apague el suministro principal de agua antes de llamar al servicio técnico.
- Si hay agua en la bandeja de la base debido a un sobrellenado o a una pequeña fuga, se debe retirar el agua antes de volver a encender el lavavajillas.
- Si hay un código de error que no se puede resolver, solicite asistencia profesional.

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo , las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos de Midea Group y/o sus filiales ("Midea"), de las que Midea posee marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, y todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o una competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea, y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede usar, duplicar, modificar, distribuir en su totalidad o en parte este manual, o agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas han sido actualizadas al momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para el medio ambiente

Cumplimiento de la Directiva RAEE y eliminación del producto usado:

Este producto cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros desechos domésticos al final de su vida útil. El aparato usado debe devolverse a un punto de recogida oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recolección, comuníquese con las autoridades locales o la tienda donde compró el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de electrodomésticos viejos. La eliminación adecuada de los aparatos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.




Cumplimiento de la Directiva RoHS

Este producto cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos ni prohibidos especificados en esta Directiva.

Información de embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados a partir de materiales reciclables de acuerdo con nuestra Normativa Nacional de Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.

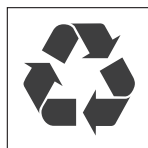

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones con todas las estipulaciones de la ley de protección de datos aplicable, en línea con los países acordados dentro de los cuales se prestarán los servicios al cliente, así como, cuando corresponda, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

En general, nuestro procesamiento de datos es para cumplir con nuestra obligación bajo contrato con usted y por razones de seguridad del producto, para salvaguardar sus derechos en relación con las preguntas de garantía y registro del producto. En algunos casos, pero solo si se garantiza la protección de datos adecuada, los datos personales pueden transferirse a destinatarios ubicados fuera del Espacio Económico Europeo.

Se proporciona más información previa solicitud. Puede ponerse en contacto con nuestro Representante de Protección de Datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el derecho a oponerse a que sus datos personales sean procesados con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.



make yourself at home



www.midea.com

00000000000000