Lavavajillas
14 Platos

Tensión Nominal: 220-240V
Frecuencia: 50Hz
Capacidad: 14 platos

B

Eficiencia energética

598 mm

Ancho

14 Platos

Capacidad

Programas

LCD

LED display

Seguro de niños



MDWPF1401CS

www.midea.com/cl

CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo producto Midea, lea detenidamente este manual para asegurarse de saber cómo utilizar las características y funciones que ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

CONTENIDO

03	CARTA DE AGRADECIMIENTO
04	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
09	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
10	GUÍA DE INICIO RÁPIDO
11	INSTALACIÓN DEL PRODUCTO
16	INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
21	CARGA DE LAS CESTAS
30	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
33	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
37	FICHA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
38	CORRECTA ELIMINACIÓN
42	PERIODO DE GARANTIA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Indicaciones de Uso

- Las siguientes medidas de seguridad tienen como objetivo prevenir riesgos imprevistos o daños causados por el uso incorrecto o inseguro del aparato. Al recibirlo, por favor revise el embalaje y el aparato para asegurarse de que todo esté intacto y garantizar un funcionamiento seguro.
  Si encuentra algún daño, comuníquese con el distribuidor.
- Tenga en cuenta que las modificaciones o alteraciones del aparato no están permitidas por motivos de seguridad. El uso no previsto puede causar daños y la pérdida de la garantía.

Explicación de los símbolos



Peligro
Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido al gas extremadamente inflamable.



Advertencia de voltaje eléctrico
Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión.



Advertencia
La palabra de advertencia indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



Precaución
La palabra de advertencia indica un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



Atención
La palabra de advertencia indica información importante (p. ej. daños materiales), pero no peligro.



Observar las instrucciones.
Este símbolo indica que un técnico de servicio solo debe operar y mantener este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Lea atentamente y con atención estas instrucciones de funcionamiento antes de usar/poner en servicio la unidad y guárdelas en las inmediaciones del lugar de instalación o de la unidad para su uso posterior.

PELIGRO: Riesgo de incendio/materiales inflamables

- Cuando utilice su lavavajillas, siga las precauciones enumeradas abajo:
- La instalación y reparación sólo puede ser realizada por un técnico calificado.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
  -zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  -casas de campo;
  -por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  -ambientes tipo alojamiento y desayuno.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- !El material de embalaje puede ser peligroso para los niños! Se debe supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.
- Este aparato es solo para uso doméstico en interiores.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable ni el enchufe en agua u otro líquido.
- Desconecte el aparato antes de limpiarlo y realizar cualquier mantenimiento.
- Utilice un paño suave humedecido con jabón neutro y luego séquelo con un paño seco.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar riesgos.

Instrucciones de puesta a tierra

- Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un enchufe con conductor de tierra. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente adecuada instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y normativas locales.
- Una conexión incorrecta del conductor de tierra del equipo puede provocar riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista calificado o un representante de servicio si tiene dudas sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra.
- No modifique el enchufe suministrado con el aparato si no se ajusta a la toma de corriente. Solicite a un electricista calificado que instale una toma de corriente
- adecuada.
- No abuse, se siente ni se pare sobre la puerta o la rejilla para platos del lavavajillas.
- No utilice el lavavajillas a menos que todos los paneles de la cubierta estén correctamente colocados.
- Abra la puerta con mucho cuidado si el lavavajillas está funcionando, existe riesgo de que salga agua a presión.
- No coloque ningún objeto pesado encima ni se pare en la puerta cuando esté abierta. El aparato podría volcarse hacia adelante.
- Al cargar los artículos que se van a lavar:
- Ubique los elementos afilados de forma que no dañen el sello de la puerta.
- Advertencia: Los cuchillos y otros utensilios con puntas afiladas deben cargarse en la cesta con las puntas hacia abajo o colocarse en posición horizontal.
- Algunos detergentes para lavavajillas son altamente alcalinos. Pueden ser extremadamente peligrosos si se ingieren. Evite el contacto con la piel y los ojos y mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta.
- Compruebe que no haya residuos de detergente después de finalizar el ciclo de lavado.
- No lave artículos de plástico a menos que estén marcados como "aptos para lavavajillas" o su equivalente.

- Para artículos de plástico sin marcar, consulte las recomendaciones del fabricante.
- Use solo detergente y abrillantadores recomendados para su uso en un lavavajillas automático.
- Nunca use jabón, detergente para ropa o detergente para lavar a mano en su lavavajillas.
- La puerta no debe dejarse abierta, ya que esto podría aumentar el riesgo de tropiezos.
- Durante la instalación, la fuente de alimentación no debe doblarse ni aplanarse de forma excesiva o peligrosa.
- No manipule los controles.
- El aparato debe conectarse a la válvula de agua principal utilizando juegos de mangueras nuevos. No se deben reutilizar conjuntos antiguos.

Desecho


- Para la correcta eliminación del embalaje y el electrodoméstico, diríjase a un centro de reciclaje. Para ello, corte el cable de alimentación y inutilice el dispositivo de cierre de la puerta.
- El embalaje de cartón está fabricado con papel reciclado y debe depositarse en el contenedor de papel para su reciclaje.
- Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por un manejo inadecuado de los residuos de este producto.
- Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la municipalidad de su comuna.
- ELIMINACIÓN: No elimine este producto como residuo municipal sin clasificar. Es necesario recoger dichos residuos por separado para un tratamiento especial.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto

IMPORTANTE

Para obtener el mejor rendimiento de su lavavajillas, lea todas las instrucciones de funcionamiento antes de usarlo por primera vez.

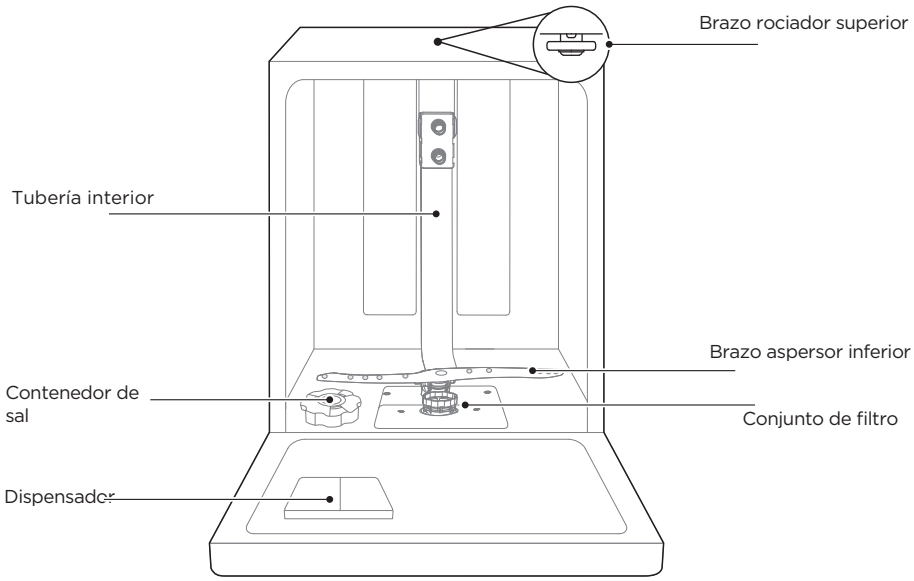

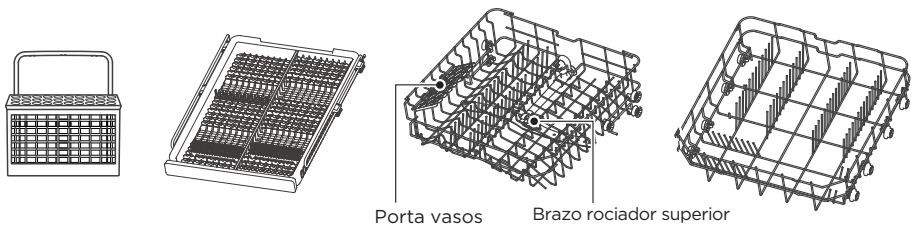

Cesta de cubiertos | Estante para cubiertos | Cesta superior | Cesta inferior


NOTA

La ilustración del producto es sólo de referencia, su lavadora puede ser ligeramente diferente, por favor refiérase al producto real.


GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Por favor, lea el contenido correspondiente en el manual de instrucciones para conocer el método de operación


1. Instale el lavavajillas

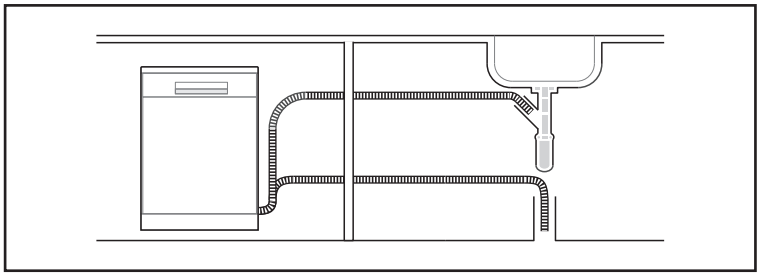


2. Retire los residuos más grandes de los platos.
   Evite el enjuague previo.

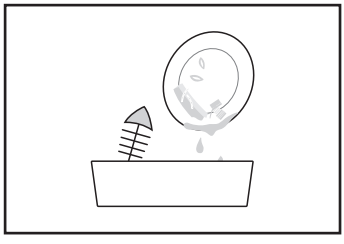


3. Cargue las cestas.

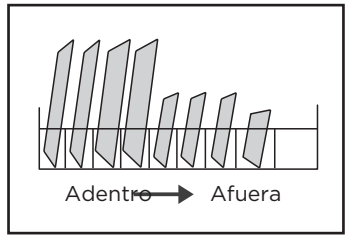

4. Llene el dispensador con detergente y abrillantador.

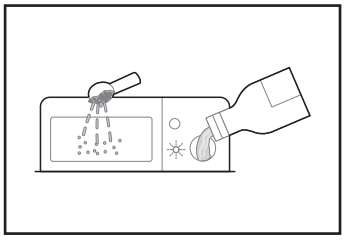

5. Seleccione un programa adecuado y ponga en marcha el lavavajillas.

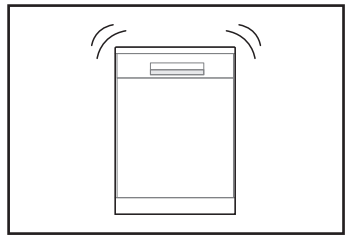

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO



⚠ ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica
Desconecte la energía eléctrica antes de instalar la lavavajillas. De lo contrario, podría provocar la muerte o una descarga eléctrica.

⚠ ADVERTENCIA

La instalación de las tuberías y equipos eléctricos debe ser realizada por profesionales.

Acerca de la conexión eléctrica

⚠ ADVERTENCIA

Por seguridad personal:

- No utilice un cable de extensión o un enchufe adaptador con este aparato.
- Bajo ninguna circunstancia, corte o quite la conexión a tierra del cable de alimentación.

Requisitos eléctricos

Mire la etiqueta de clasificación para conocer el voltaje de clasificación y conecte el lavavajillas a la fuente de alimentación adecuada.
Use el fusible requerido 10A / 13A / 16A, fusible de retardo de tiempo o disyuntor recomendado y proporcionar un circuito separado que sirva solo para este aparato.


Conexión eléctrica

Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la potencia correspondan con los de la placa de características.
Solo inserte el enchufe en un enchufe eléctrico que esté correctamente conectado a tierra.
Si la toma de corriente a la que se debe conectar el aparato no es adecuada para el enchufe, reemplace el toma de corriente, en lugar de usar adaptadores, ya que podrían causar sobrecalentamiento y quemaduras.

⚠ Antes de usarlo asegúrese de que existe una conexión a tierra adecuada.

Conexión de agua fría

Conecte la manguera de suministro de agua fría a un conector roscado de 3/4 (pulgadas) y asegúrese de que esté bien apretada en su lugar.
Si las tuberías de agua son nuevas o no se han utilizado durante un período prolongado, deje correr el agua para asegurarse de que el agua esté limpia. Esta precaución es necesaria para evitar el riesgo de que la entrada de agua se bloquee y dañe el aparato.

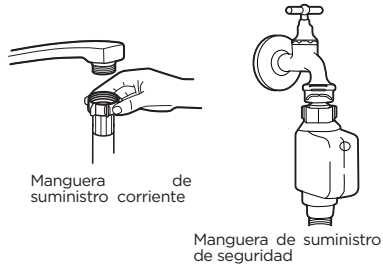

Manguera de suministro de seguridad

La manguera de seguridad de suministro consta de doble pared. El sistema garantiza su intervención bloqueando el flujo de agua en caso de rotura de la manguera de suministro y cuando el espacio de aire entre la propia manguera de suministro y la manguera corrugada exterior se llena de agua.

⚠ ADVERTENCIA

Una manguera que se conecta a un grifo puede reventar si está instalada en la misma línea de agua que el lavavajillas. Si su fregadero tiene una, se recomienda desconectarla y tapar el orificio.

Cómo conectar la manguera de suministro de seguridad

1. Extraiga completamente las mangueras de suministro de seguridad del compartimiento de almacenamiento ubicado en la parte posterior del lavavajillas.
2. Apriete los tornillos de la manguera de suministro de seguridad al grifo con una rosca de 3/4 de pulgada.
3. Abra completamente el agua antes de iniciar el lavavajillas.


Cómo desconectar la manguera de suministro de seguridad

1. Cerrar el agua.
2. Desenrosque la manguera de suministro de seguridad del grifo.

Conexión de mangueras de drenaje

Inserte la manguera de drenaje en un tubo de drenaje con un diámetro mínimo de 4 cm, o déjela correr hacia el fregadero, asegurándose de evitar doblarla o doblarla. La altura del tubo de drenaje debe ser inferior a 1000 mm. El extremo libre de la manguera no debe sumergirse en agua para evitar el reflujo de la misma.

Fije firmemente la manguera de drenaje en la posición A o en la posición B

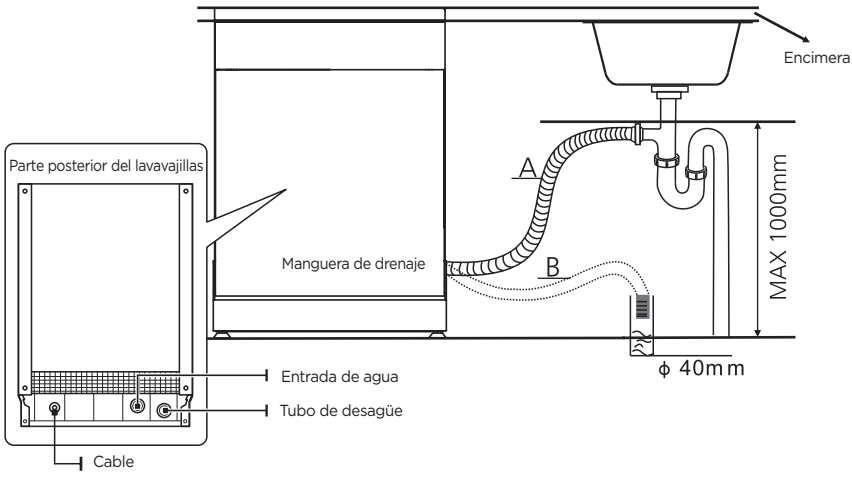

Cómo drenar el exceso de agua de las mangueras

Si la conexión a la tubería de desagüe está por encima de los 1000 mm, es posible que quede agua sin drenar en la manguera. En este caso, sigue estos pasos:

Prepara un recipiente, como un bol o cubo, ubicado debajo del nivel del fregadero y en el exterior.

Desenrosca la manguera del tubo de desagüe o desenchúfala del adaptador del fregadero.

Coloca el extremo libre de la manguera dentro del recipiente.

Inclina la manguera o el aparato para permitir que el agua fluya por gravedad hacia el recipiente.

Salida de agua

Conecte la manguera de drenaje de agua. La manguera de drenaje debe estar correctamente ajustada para evitar fugas de agua.

Asegúrese de que la manguera de drenaje de agua no esté doblada o aplastada.

Manguera de extensión

Utiliza una manguera de extensión que sea del mismo tipo y diámetro que la original. Esto asegura la compatibilidad y un buen flujo de agua.

Reducción del efecto de limpieza: La presión del agua disminuye, disminuyendo la potencia de lavado.

Obstrucciones: Una manguera más larga aumenta el riesgo de que se formen atascos.


Sobrecarga del motor: El esfuerzo para bombear el agua a mayor distancia puede dañar el motor de tu lavavajillas.

Conexión al sifón

La conexión de desechos debe estar a una altura inferior a 100 cm (máximo) desde la parte inferior del lavavajillas.

Ubicación del aparato

Coloque el aparato en la ubicación deseada.
necesitarás alrededor de 10 cm de espacio libre entre el lavavajillas y la pared trasera, y unos 5 cm a los lados.
El lavavajillas está equipado con mangueras de suministro de agua y drenaje que se pueden colocar tanto a la derecha como a la izquierda para facilitar la instalación adecuada.

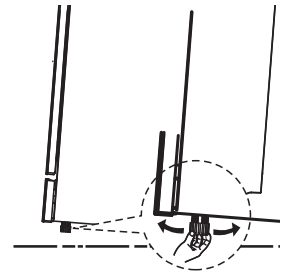

Nivelación


Asegúrese de que el suelo donde está el lavavajillas sea firme y plano.
Una vez que se posiciona para nivelar la altura del lavavajillas puede modificarse girando las patas niveladoras en sentido contrario a las agujas del reloj para bajar el lavavajillas y en el sentido contrario para subirlo.
En cualquier caso, la inclinación máxima recomendada es de 2º hacia adelante. Esto evita que el agua se salga durante el ciclo de lavado.

Instalación independiente


Tipo 1: Montaje entre armarios existentes

La altura del lavavajillas, 845 mm, ha sido diseñada para permitir que la máquina se pueda instalar entre gabinetes existentes de la misma altura en cocinas modernas.
Las patas se pueden ajustar para alcanzar la altura correcta.

La parte superior laminada de la máquina no requiere ningún cuidado particular ya que es resistente al calor, a los arañazos y a las manchas.

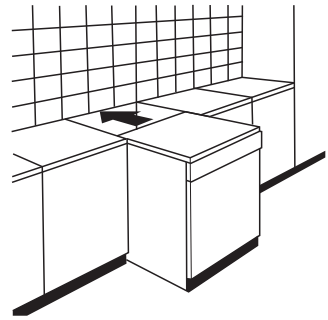

Tipo 2: Debajo de la encimera existente
(cuando se ajusta debajo de una encimera)
En la mayoría de las cocinas modernas, solo hay una encimera debajo de la cual se instalan los gabinetes y los electrodomésticos.
En este caso, retire la parte superior de la lavadora de platos desenroscando los tornillos debajo del borde posterior de la parte superior (a).

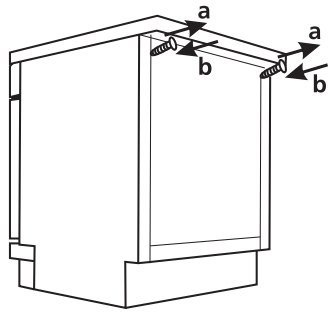


⚠ Atención

Después de quitar la parte superior, los tornillos deben atornillarse nuevamente debajo del borde trasero de la parte superior (B).


Seleccionar la mejor ubicación para el lavavajillas

La posición de instalación del lavavajillas debe estar cerca de la manguera de entrada y drenaje existente y de la toma de corriente.
Ilustraciones de las dimensiones del gabinete y la posición de instalación del lavavajillas.
1. Menos de 5 mm entre la parte superior del lavavajillas y el gabinete y la puerta exterior alineada con el gabinete.

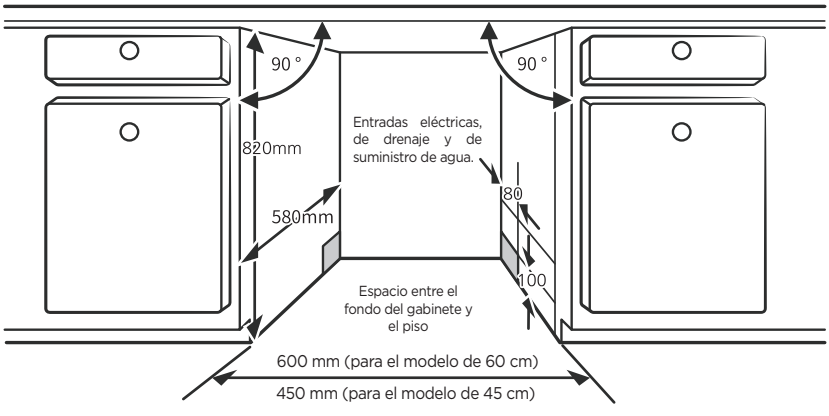


2. Es muy importante dejar espacio libre cuando instalas un lavavajillas en la esquina de un mueble para que la puerta pueda abrirse completamente sin chocar con nada.

⚠ Dependiendo de dónde esté su toma de corriente, es posible que deba hacer un agujero en el lado opuesto del gabinete.

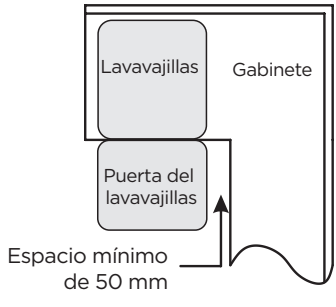

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Panel de control

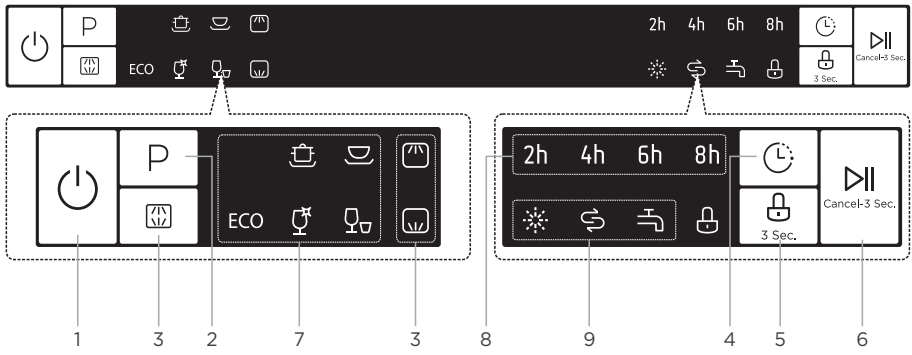

		Descripción
No.1	Energía	• Presione este botón para encender su lavavajillas.
No.2	Programa	• Seleccione el programa de lavado apropiado, el indicador del programa seleccionado se iluminará.
No.3	Alt	• Presione el botón para seleccionar la canasta superior o la canasta inferior cargada y el indicador correspondiente se iluminará.
	Superior	• Cuando selecciona Superior, solo se lavarán los platos del estante superior. El sistema de rociado de la canasta inferior no funcionará.
	Inferior	• Cuando selecciona Inferior, solo se lavarán los platos del estante inferior. El sistema de rociado de la canasta superior no funcionará.
No.4	Tiempo diferido	• Presione el botón para configurar el tiempo de inicio diferido.
No.5	Seguro niños	• Esta opción le permite bloquear los botones en el panel de control, para que los niños no puedan encender accidentalmente el lavavajillas presionando los botones en el panel. Sólo el botón de Encendido permanece activo. Para bloquear o desbloquear los botones en el panel de control, presione el botón durante 3 segundos simultáneamente.

		Descripción
No.6	Inicio Pausa	• Presione el botón para iniciar el programa de lavado seleccionado o pausar el programa en funcionamiento. • Cuando el programa de lavado está en funcionamiento, después de que el programa se suspende al abrir la puerta, presione este botón durante 3 segundos para cancelar el programa y la función actuales.
	Intensivo	• Para vajillas muy sucias y ollas, sartenes, platos, etc. con suciedad normal. Con alimentos secos.
	Universal	• Para cargas con suciedad normal, como ollas, platos, vasos y sartenes poco sucias.
No.7 Indicadores de programa	ECO ECO	• Este es un programa estándar, es adecuado para limpiar vajillas con suciedad normal y es el programa más eficiente en cuanto a su consumo combinado de energía y agua para ese tipo de vajilla.
	Cristal	• Para vajilla y cristal poco sucios.
	Rápido	• Un lavado más corto para cargas ligeramente sucias que no necesita secarse.
No.8	Tiempo de inicio diferido	• Para mostrar el tiempo de inicio diferido (2h/4h/6h/8h).
No.9 Indicadores de advertencia	Abrillantador	• Si el indicador " " está encendido, significa que le queda poco abrillantador y hay que rellenarlo.
	Sal	• Si el indicador " " está encendido, significa que hay poca sal y es necesario rellenarlo.
	Grifo de agua	• Si el indicador " " está encendido, significa que el grifo de agua está cerrado.

Programas

La siguiente tabla muestra qué programas son mejores para los niveles de residuos de alimentos y cuánto detergente se necesita. También muestra diversa información sobre los programas. Los valores de consumo y la duración del programa son sólo orientativos excepto para el programa ECO.

(●) Indica que el programa utiliza abrillantador en el último enjuague.

Programa	Descripción de ciclo	Detergente Lavado previo/principal	Tiempo de ejecución (min)	Energía (kWh)	Agua (L)	Abrillantador
Intensivo	Prelavado (50°C) Lavar (65°C) Enjuagar Enjuagar Enjuague (60°C) Secado	4/18g 1 or 2 tabs	205	1.615	18.6	●
Universal	Prelavado (45°C) Lavar (55°C) Enjuagar Enjuague (55°C) Secado	4/18g 1 o 2 tabs	175	1.230	14.8	●
ECO	Prelavado Lavar (45°C) Enjuague (60°C) Secado	4/17g 1 o 2 tabs	242	0.815	9.1	●
Cristal	Prelavado Lavar (50°C) Enjuague (50°C) Enjuague (50°C) Secado	4/18g 1 o 2 tabs	120	0.995	14.8	●
Rápido	Lavar (45°C) Enjuague (45°C)	12g 1 tab	30	0.820	11.3	○

NOTA

ECO El programa ECO es adecuado para limpiar vajillas con suciedad normal, siendo para este uso el programa más eficiente en cuanto a su consumo combinado de energía y agua, y se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de ecodiseño de la UE.

Preparar y cargar platos

Considere comprar utensilios identificados como aptos para lavavajillas.
Para artículos particulares, seleccione un programa con la temperatura más baja posible.
Para evitar daños, no saque vasos ni cubiertos del lavavajillas inmediatamente después de finalizar el programa.

Para lavar los siguientes cubiertos/vajilla

No son adecuados

Cubiertos con mangos de madera, porcelana de cuerno o nácar
Artículos de plástico que no son resistentes al calor.
Cubiertos antiguos con partes pegadas que no resisten la temperatura.
Cubiertos o platos con empuñaduras adheridas
Artículos de peltre o cobre.
Vaso de cristal
Artículos de acero sujetos a oxidación.
Platos de madera
Artículos hechos de fibras sintéticas.

No son muy apropiados

Algunos tipos de gafas pueden volverse opacas después de un gran número de lavados.
Las piezas de plata y aluminio tienden a decolorarse durante el lavado.
Los patrones vidriados pueden desvanecerse si se lavan a máquina con frecuencia.

Recomendaciones para cargar el lavavajillas

Quite los restos grandes de comida. Ablande los restos de comida quemada en las cacerolas. No es necesario enjuagar los platos con agua corriente.
Para obtener el mejor rendimiento del lavavajillas, siga estas pautas de carga.
(Las apariencia de las cestas y cestas para cubiertos pueden variar según su modelo).
Coloque los objetos en el lavavajillas de la siguiente manera:
Los elementos como tazas, vasos, ollas, sartenes, etc. deben mirar hacia abajo.
Los artículos curvos o con huecos deben cargarse en posición oblicua para que el agua pueda escurrir.
Todos los utensilios están apilados de forma segura y no pueden volcarse.
Todos los utensilios están colocados de manera que los brazos rociadores puedan girar libremente durante el lavado.
Cargue los objetos huecos como tazas, vasos, sartenes, etc. con la abertura hacia abajo para que el agua no se acumule en el recipiente o en una base profunda.
Los platos y cubiertos no deben quedar uno dentro del otro ni taparse entre sí.
Para evitar daños, los vasos no deben tocarse entre sí.
El cesto superior está diseñado para contener vajillas más delicadas y ligeras, como vasos, tazas de café y té.
Los cuchillos de hoja larga almacenados en posición vertical representan un peligro potencial.
Los cubiertos largos y afilados, como los cuchillos de trinchar, deben colocarse horizontalmente en el cesto superior.
No sobrecargue su lavavajillas. Esto es importante para obtener buenos resultados y un consumo razonable de energía.

NOTA

Los artículos muy pequeños no deben lavarse en el lavavajillas, ya que podrían caerse fácilmente de la cesta.

Quitar los platos

Para evitar que el agua gotee del cesto superior al inferior, le recomendamos vaciar primero el cesto inferior y luego el superior.


⚠ ADVERTENCIA



¡Los artículos estarán calientes!
Para evitar daños, no saque los vasos ni los cubiertos del lavavajillas durante unos 15 minutos después de finalizar el programa.


Cargando la cesta superior

La cesta superior está diseñada para contener artículos más delicados.
y vajilla más ligera como vasos, tazas y platillos de café y té, así como platos, cuencos pequeños y cacerolas poco profundas (siempre que no estén demasiado sucias).
Coloque los platos y utensilios de cocina de manera que no se muevan con el chorro de agua.



Cargando la cesta inferior

Le sugerimos que coloque artículos grandes y difíciles de limpiar en la canasta inferior: como ollas, sartenes, tapas, fuentes y tazones, como se muestra en la siguiente figura.
Es preferible colocar los platos para servir y las tapas al costado de las rejillas para evitar bloquear la rotación del brazo rociador superior.
El diámetro máximo aconsejado para los platos delante del dosificador de detergente es de 19 cm, esto para no dificultar la apertura del mismo.

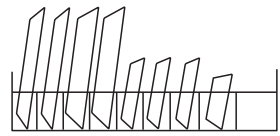

Cargar el cesto de los cubiertos

Los cubiertos deben colocarse en el cesto para cubiertos separados entre sí en las posiciones adecuadas. Evite amontonar los cubiertos para evitar un rendimiento de limpieza insuficiente.

⚠ ADVERTENCIA



No permita que ningún elemento sobresalga por la parte inferior. ¡Cargue siempre los utensilios afilados con la punta afilada hacia abajo!


Cargar el estante para cubiertos

Los cubiertos deben colocarse en el estante para cubiertos separados entre sí en las posiciones adecuadas. Evite amontonar los cubiertos para evitar un rendimiento de limpieza insuficiente.

CARGA DE LAS CESTAS


Cargar el lavavajillas a su máxima capacidad contribuirá al ahorro de energía y agua.

1. Cesta superior:

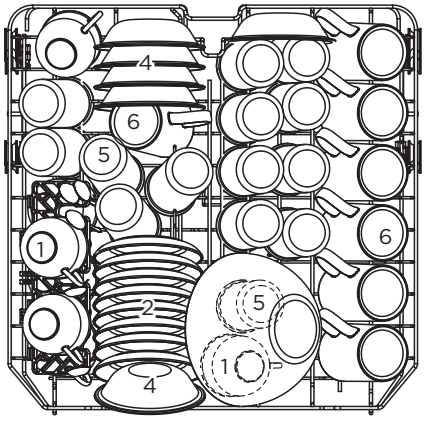


Número	Ítem
1	Tazas
2	Platillos
3	Tazón de vidrio
4	Tazones de postre
5	Vasos
6	Tazas

2. Cesta inferior:

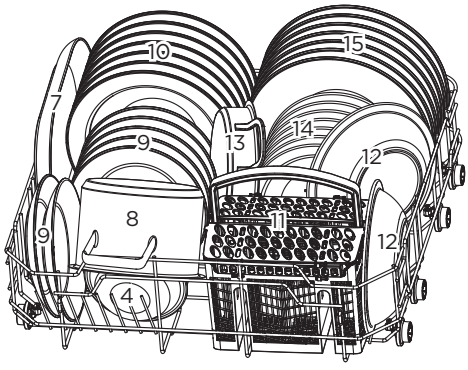



Número	Ítem
7	Plato ovalado
8	Olla pequeña
9	Platos de postre
10	Platos hondos
11	Cesta de cubiertos
12	Cuencos de melamina
13	Olla de horno
14	Platos de postre, melamina
15	Platos de comida

3. Estante para cubiertos:

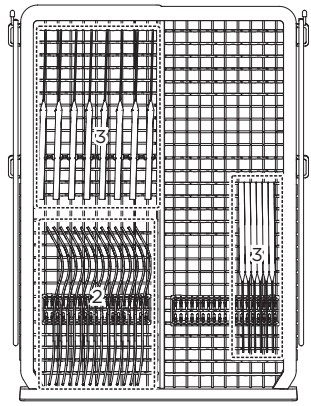

4. Cesta de cubiertos:

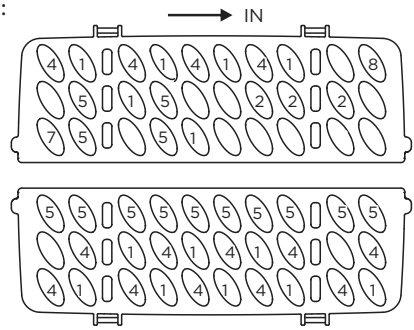

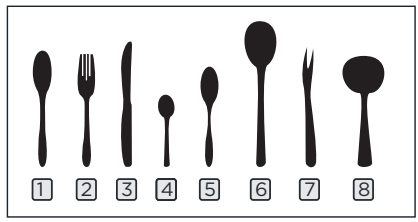

Información para pruebas de compatibilidad.
Capacidad: 14 Cubiertos
Posición de la cesta superior: Posición inferior
Programa: ECO
Ajuste del abrillantador: Máx
Ajuste del suavizante: H3


Número	Ítem
1	Cucharas de sopa
2	Tenedores
3	Cuchillos
4	Cucharas de te
5	Cucharas de postre
6	Cucharas para servir
7	Tenedor para servir
8	Cucharón de salsa

Consejos para cargar la cesta


Ajuste de la cesta superior

La altura de la canasta superior se puede ajustar fácilmente para acomodar platos más altos en la canasta superior o inferior.
Para ajustar la altura de la rejilla superior, siga estos pasos:


1. Saque la cesta superior.

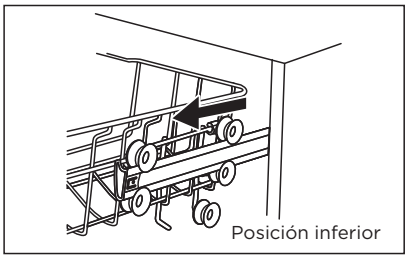


2. Retire la cesta superior.

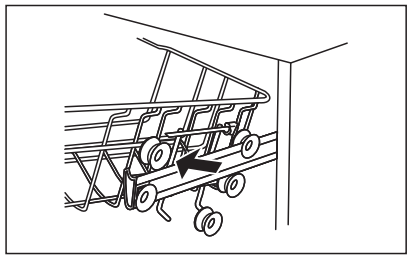

3. Vuelva a colocar la canasta superior en los rodillos superiores o inferiores.

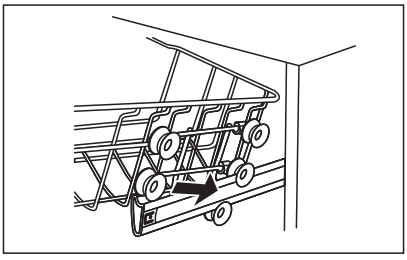

4. Empuje la cesta superior hacia adentro.

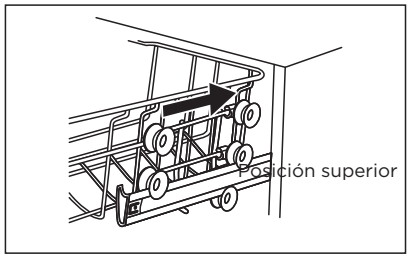

Plegar hacia atrás los estantes para tazas

Para dejar espacio para artículos más altos en la canasta superior, levante el portavasos.
Luego puedes apoyar los vasos altos contra él.



NOTA

Cuando la canasta superior se encuentra en la posición alta, la altura de las tazas de café que se pueden colocar en el portavasos no supera los 60 mm.

Cargando la sal en el suavizante

NOTA

Si su modelo no tiene ablandador de agua, puede omitir esta sección.
Utilice siempre sal destinada al uso en lavavajillas.
La dureza del agua varía de un lugar a otro. Si se utiliza agua dura en el lavavajillas, se formarán depósitos en los platos y utensilios.
El aparato está equipado con un descalcificador especial que utiliza un recipiente de sal diseñado específicamente para eliminar la cal y los minerales del agua.
El contenedor de sal está ubicado debajo del cesto inferior y debe llenarse como se explica a continuación:

⚠ ADVERTENCIA


¡Utilice únicamente sal diseñada específicamente para lavavajillas!

Cualquier otro tipo de sal que no esté específicamente diseñada para lavavajillas, especialmente la sal de mesa, dañará el ablandador de agua. En caso de daños causados por el uso de sal inadecuada el fabricante no otorga ninguna garantía ni se hace responsable de los daños causados.

Llénelo únicamente con sal antes de ejecutar un ciclo.

Esto evitará que los granos de sal o agua salada que se hayan podido derramar queden durante algún tiempo en el fondo de la máquina, lo que puede provocar corrosión.

Siga los pasos a continuación para agregar sal para lavavajillas:

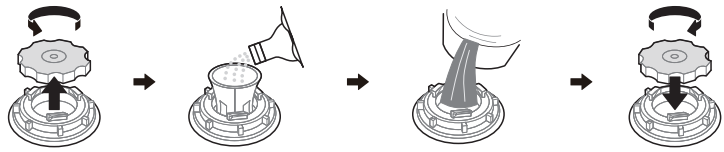

1. Retire la canasta inferior y desenrosque la tapa del depósito.
2. Coloque el extremo del embudo (si se incluye) en el orificio y vierta aproximadamente 1,5 kg de sal para lavavajillas.
3. Llene el recipiente de sal hasta su límite máximo con agua. Es normal que salga una pequeña cantidad de agua del recipiente de sal.
4. Después de llenar el recipiente, enrosque bien la tapa.
5. La luz de advertencia de sal se apagará después de que el recipiente de sal se haya llenado con sal.
6. Inmediatamente después de llenar el recipiente con sal, se debe iniciar un programa de lavado (sugerimos utilizar un programa corto). De lo contrario, el agua salada podría dañar el sistema de filtrado, la bomba u otras partes importantes de la máquina. Esto está fuera de garantía.

NOTA

Sólo se debe rellenar el depósito de sal cuando se encienda el testigo de sal en el panel de control. Dependiendo de qué tan bien se disuelva la sal, es posible que la luz de advertencia de sal aún esté encendida aunque el recipiente de sal esté lleno.
Si no hay una luz de advertencia de sal en el panel de control (para algunos modelos), puede estimar cuándo llenar el ablandador de sal según los ciclos que ha realizado el lavavajillas.
Si se ha derramado sal, ejecute un programa de remojo o rápido para eliminarla.

Suavizador de agua

El descalcificador de agua debe configurarse manualmente, utilizando el dial de dureza del agua.
El ablandador de agua está diseñado para eliminar minerales y sales del agua, que tendrían un efecto perjudicial o adverso en el funcionamiento del aparato.
Cuantos más minerales haya, más dura será el agua.
El descalcificador debe ajustarse según la dureza del agua de su zona.

Ajustar el consumo de sal

El lavavajillas está diseñado para permitir ajustar la cantidad de sal consumida en función de la dureza del agua utilizada. Con ello se pretende optimizar y personalizar el nivel de consumo de sal.

1. Siga los pasos a continuación para ajustar el consumo de sal.
2. Cierre la puerta y encienda el aparato.
3. Dentro de los 60 seg. posteriores al encendido del aparato, presione el botón Programa durante más de 5 seg. para ingresar al modo de configuración del ablandador de agua.
4. Presione el botón Programa nuevamente para seleccionar la configuración adecuada de acuerdo con la dureza del agua local; la configuración cambiará en la siguiente secuencia:
   H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
   Sin operación en 5 segundos o presione el botón de Encendido para completar la configuración y salir del modo de configuración.

DUREZA DEL AGUA				Nivel de ablandador de agua	La regeneración se produce en cada secuencia del programa X)	Consumo de sal (gramo/ciclo
Alemán °dH	Francés °fH	Británico °Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1: Luz Rápido	Sin regeneración	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2: Luz de Cristal	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3: Luz Rápido, Cristal	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4: Luz ECO	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5: Luz Rápido, ECO	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6: Luz Cristal, ECO	1	60

1°dH=1.25 °Clarke=1.78) ° fH=0.178mmol/l

La configuración de fábrica: H3

1) Cada ciclo con operación de regeneración consume 2,0 litros adicionales de agua, el consumo de energía aumenta en 0,02 kWh y el programa se prolonga en 4 minutos. Sin operación en 5 segundos o presione el botón de Encendido para completar la configuración y salir del modo de configuración.

Función del abrillantador y detergente

El abrillantador se libera durante el enjuague final para evitar que se formen gotas de agua en la vajilla, que pueden dejar manchas y rayas. También mejora el secado al permitir que el agua se escurra de los platos. Su lavavajillas está diseñado para utilizar abrillantadores líquidos.

⚠ ADVERTENCIA

Utilice únicamente abrillantador de marca para lavavajillas. Nunca llene el dispensador de abrillantador con otras sustancias (p. ej., detergente para lavavajillas o detergente líquido). Esto dañaría el aparato.

Cuándo rellenar el abrillantador

A menos que la luz de advertencia de abrillantador (✳) del panel de control esté encendida, siempre puedes calcular la cantidad a partir del color del indicador de nivel óptico situado junto al tapón. Cuando el depósito de abrillantador esté lleno, el indicador estará completamente oscuro. El tamaño del punto negro disminuye a medida que el abrillantador disminuye. Nunca debes dejar que el nivel de abrillantador sea inferior a 1/4.
A medida que el abrillantador disminuye, el tamaño del punto negro en el indicador de nivel de abrillantador cambia, tal como se ilustra a continuación.

● lleno ◉ 3/4 lleno ◉ 1/2 lleno ◉ 1/4 lleno ○ Vacío

Función del detergente

Los ingredientes químicos que componen el detergente son necesarios para eliminar, triturar y dispensar toda la suciedad del lavavajillas. La mayoría de los detergentes comerciales de calidad son adecuados para este fin.

⚠ ADVERTENCIA


Uso adecuado del detergente
Utilice únicamente detergente fabricado específicamente para lavavajillas. Mantenga su detergente fresco y seco.
No llene el dispensador de detergente hasta que esté listo para poner en marcha el lavavajillas.




Mantener el detergente para lavavajillas fuera del alcance de los niños.

Llenado del depósito de abrillantador


1. Retire la tapa del depósito de abrillantador girándola en sentido antihorario.

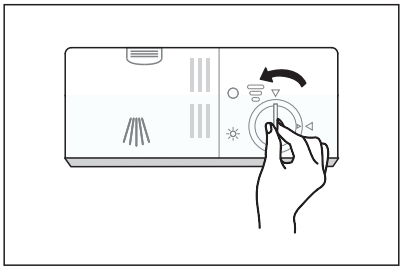

2. Vierta con cuidado el abrillantador en el dosificador, evitando que se desborde.

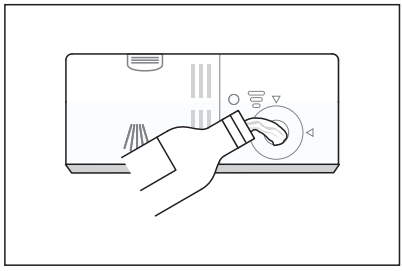


3. Cierre la tapa del depósito de abrillantador girándola en el sentido de las agujas del reloj.

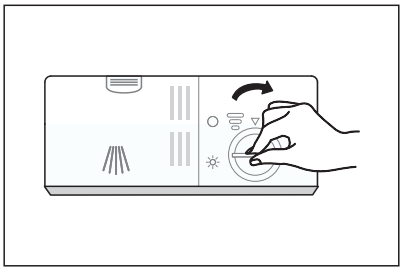

Ajustar el depósito de abrillantador

Gire el dial indicador de abrillantador hasta un número. Cuanto mayor sea el número, más abrillantador utiliza el lavavajillas.
Si los platos no se secan correctamente o tienen manchas, ajuste el dial al siguiente número superior hasta que los platos estén libres de manchas.
Reducirlo si hay manchas blanquecinas pegajosas en la vajilla o una película azulada en la cristalería o en las hojas de los cuchillos.




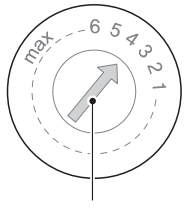


Palanca de ajuste (enjuague)

Llenar el dispensador de detergente


1. Presiona el pestillo de liberación del dispensador de detergente para abrir la tapa.

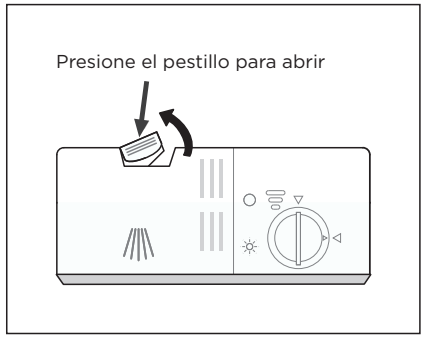

2. Agrega detergente al compartimiento más grande (A) para el lavado principal. Opcionalmente, puedes añadir un poco de detergente adicional al compartimiento más pequeño (B) para el prelavado.

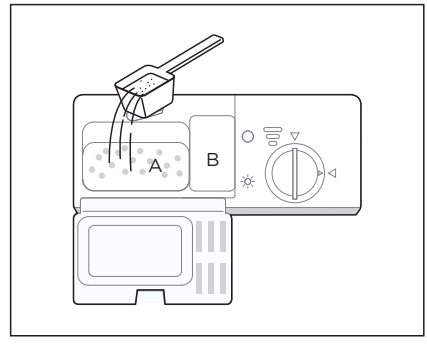

3. Cierre la tapa y presione hasta que encaje en su lugar.

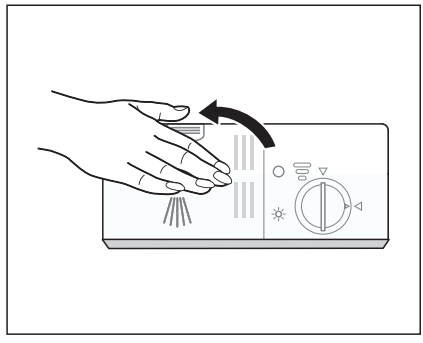

NOTA

Tenga en cuenta las recomendaciones del fabricante que figuran en el envase del detergente.

Ahorrar energía

1. El prelavado de los artículos de vajilla aumenta el consumo de agua y energía, por lo que no se recomienda.
2. Lavar la vajilla en un lavavajillas doméstico generalmente consume menos energía y agua que el lavado a mano, siempre y cuando se sigan las instrucciones del fabricante.


Iniciar un programa

1. Saque los cestos superior e inferior, cargue la vajilla y empújela hacia atrás.
   Se recomienda cargar primero el cesto inferior y luego el superior.
2. Vierta la cantidad recomendada de detergente en el compartimento correspondiente.
3. Inserte el enchufe en la toma. Asegúrese de que el suministro de agua esté abierto a
4 presión máxima.
. Cierre la puerta, presione el botón de Encendido.
5. Elija el programa de lavado que desee utilizando los botones o la pantalla del lavavajillas, la luz correspondiente al programa seleccionado se encenderá. Presione el botón de Inicio/Pausa para comenzar el ciclo de lavado el lavavajillas comenzará a funcionar después de unos segundos.

Cambiar el programa a mitad del ciclo


Un programa solo se puede cambiar si ha estado funcionando por un breve período de tiempo. De lo contrario, es posible que el detergente ya se haya liberado o que el agua con detergente ya se haya drenado. En este caso, es necesario reiniciar el lavavajillas y volver a llenar el dispensador de detergente. Para reiniciar el lavavajillas, siga las siguientes instrucciones:

1. Mantenga presionado el botón Inicio/Pausa durante más de tres segundos. La máquina entrará en modo de selección de programa.
2. Presione el botón Programa para seleccionar el programa deseado.
3. Presione nuevamente el botón Inicio/Pausa. El lavavajillas continuará funcionando después de 10 seg.



¿Olvidaste agregar un plato?

Se puede agregar un plato olvidado en cualquier momento antes de que se abra el dispensador de detergente. Si este es el caso, siga las instrucciones a continuación:
1. Presione el botón Inicio/Pausa para pausar el lavado.
2. Después de que los brazos aspersores dejen de funcionar, puede abrir la puerta por completo.
3. Añade los platos olvidados.
4. Cierra la puerta.
5. Presione el botón Inicio/Pausa, el lavavajillas continuará funcionando después de 10 seg.

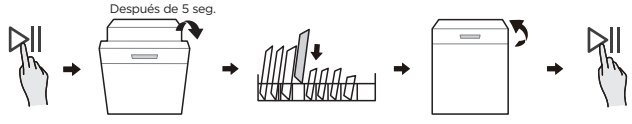



⚠ ADVERTENCIA

Es peligroso abrir la puerta a mitad del ciclo,ya que el vapor caliente puede quemarse.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Cuidado externo

La puerta y el sello de la puerta.

Limpie los sellos de la puerta regularmente con un paño suave húmedo para eliminar los depósitos de comida. Cuando se carga el lavavajillas, los residuos de alimentos y bebidas pueden gotear a los lados de la puerta del lavavajillas. Estas zonas quedan fuera del espacio de lavado y no son alcanzadas por los brazos rociadores. Ten un paño a mano para limpiar estos derrames antes de cerrar la puerta. ¡Así tu lavavajillas se mantendrá limpio y sin malos olores!

El panel de control

Si es necesario realizar una limpieza, el panel de control debe limpiarse únicamente con un paño suave y húmedo.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar la penetración de agua en la cerradura de la puerta y los componentes eléctricos, no utilice ningún tipo de limpiador en aerosol.
Nunca utilice limpiadores abrasivos o estropajos en las superficies exteriores porque pueden rayar el acabado. Algunas toallas de papel también pueden rayar o dejar marcas en la superficie.

Cuidado interno


Sistema de filtrado

El sistema de filtrado en la base de tu lavavajillas atrapa restos gruesos del ciclo de lavado, incluyendo objetos extraños como palillos o fragmentos de comida. La acumulación de estos residuos puede obstruir los filtros. Por eso, es importante revisar su estado regularmente, retirar con cuidado cualquier objeto extraño y limpiar las piezas del sistema de filtrado si es necesario con agua. Siga los pasos a continuación para limpiar el filtro.


⚠ ADVERTENCIA

Las imágenes son solo como referencia, los diferentes modelos del sistema de filtrado y los brazos rociadores pueden ser diferentes.


1. Sostenga el filtro grueso y gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquearlo. Levante el filtro hacia arriba y sáquelo del lavavajillas.

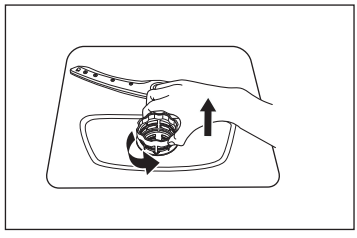


2. Retire el filtro fino tirando de él desde la parte inferior del conjunto de filtros. Separe el filtro grueso del filtro principal presionando suavemente las pestañas en la parte superior y tirando hacia afuera.

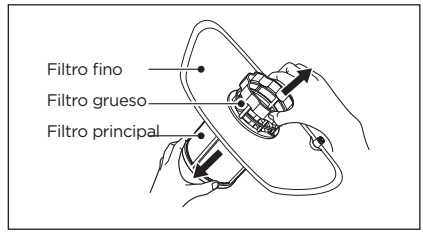

3. Los restos de comida más grandes se pueden limpiar enjuagando el filtro con agua corriente. Para una limpieza profunda, utilice un cepillo de limpieza suave.

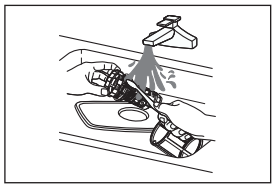

4. Vuelva a montar los filtros en el orden inverso al desmontaje, coloque el conjunto de filtros en su lugar y gírelo en sentido horario hasta la flecha de cierre.

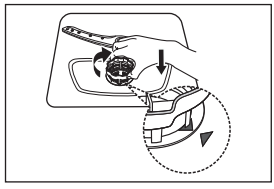


⚠ ADVERTENCIA

No apriete demasiado los filtros. Vuelva a colocar los filtros en orden de forma segura; de lo contrario, podrían entrar residuos gruesos en el sistema y provocar una obstrucción. Nunca use el lavavajillas sin filtros colocados. El reemplazo inadecuado del filtro puede reducir el nivel de rendimiento del aparato y dañar platos y utensilios.


Brazos aspersores

Es necesario limpiar los brazos aspersores con regularidad, ya que los productos químicos del agua dura obstruirán los chorros y los cojinetes de los brazos aspersores.
Para limpiar los brazos aspersores, siga las instrucciones a continuación:


1. Para retirar el brazo aspersor superior, sujete la tuerca y gire el brazo en sentido horario para desmontarlo.

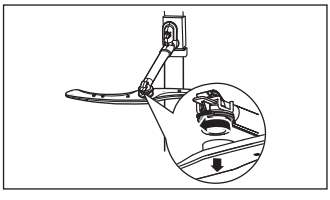

2. Para retirar el brazo rociador inferior, tire del brazo rociador hacia arriba.

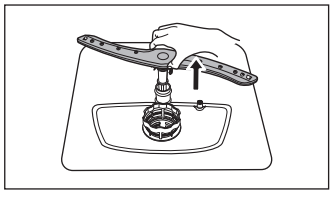

3. Lave los brazos con agua tibia y jabón y utilice un cepillo suave para limpiar los jets. Reemplácelos después de enjuagarlos bien.

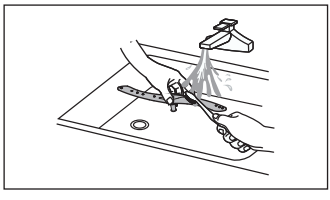

Cuidando el lavavajillas

Precaución contra las heladas

En invierno, es importante tomar medidas para evitar que tu lavavajillas se dañe por las heladas. Sigue estos pasos después de cada ciclo de lavado:

1. Desconecta la alimentación eléctrica: Apaga el interruptor correspondiente al lavavajillas en tu caja de fusibles o tablero eléctrico.
2. Localiza la llave de agua que alimenta al lavavajillas y ciérrala completamente.
3. Drena el agua: Coloca un recipiente debajo de la manguera y la válvula de agua.
4. Vuelve a conectar la manguera a la válvula de agua y aprieta la tuerca.
5. Abre la puerta del lavavajillas y localiza el filtro en el fondo de la tina. Retira el filtro con cuidado y utiliza una esponja para absorber el agua que haya quedado en el sumidero.

Después de cada lavado

Después de cada lavado, cierre el suministro de agua al aparato y deje la puerta ligeramente abierta durante un rato para que la humedad y los olores no queden atrapados en el interior.

Retire el enchufe

Antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento, retire siempre el enchufe de la toma de corriente

Evitar solventes y productos abrasivos

Para limpiar el exterior y las partes de goma del lavavajillas no utilice disolventes ni productos de limpieza abrasivos. Utilice únicamente un paño con agua tibia y jabón.
Para eliminar manchas de la superficie del interior, utiliza un paño humedecido con agua y un poco de vinagre, o un producto de limpieza específico para lavavajillas.

Cuando no se va a utilizar por un buen tiempo

Se recomienda realizar un ciclo de lavado con el lavavajillas vacío y luego desenchufelo, , cerrar el suministro de agua y dejar la puerta del electrodoméstico ligeramente abierta. Esto ayudará a que los sellos de la puerta duren más y evitará que se formen malos olores dentro del aparato.

Mover el aparato

Si es necesario mover el aparato, intente mantenerlo en posición vertical. Si es absolutamente necesario, se puede colocar boca arriba.

Sellos

Uno de los factores que provoca que se formen olores en el lavavajillas es la comida que queda atrapada en las juntas. Una limpieza periódica con una esponja húmeda evitará que esto ocurra.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar al servicio

Cuando la lavavajilla presente problemas, comuníquese con el servicio técnico o con el servicio dze postventa de nuestra empresa. No desarme lel lavavajillas sin autorización. Si no funciona normalmente o presenta anormalidades , revise y corrija de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Problema	Posible causa	Solución
El lavavajillas no enciende.	• Fusible quemado o se disparó el disyuntor.	Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor. Retire cualquier otro electrodoméstico que comparta el mismo circuito con el lavavajillas.
	• El aparato no está conectado a la corriente.	Verifica que el lavavajillas esté encendido. Comprueba que la puerta esté bien cerrada y que el cable de alimentación esté correctamente enchufado.
	• La presión del agua es baja.	Compruebe que el suministro de agua esté correctamente conectado y que la llave de paso esté abierta.
	• La puerta del lavavajillas no está bien cerrada.	Asegúrese de cerrar la puerta correctamente y engancharla.
Lavavajilla no bombea el agua.	• Manguera de drenaje retorcida o aplastada.	Revise la manguera de drenaje.
	• Filtro obstruido.	Verifique el sistema de filtrado.
	• Fregadero de la cocina atascado.	Revise el fregadero de la cocina para asegurarse de que esté drenando bien. Si el problema es el fregadero de la cocina que no está drenando, es posible que necesite un gasfiter.
Espuma en la tina	• Detergente incorrecto.	Use solo el detergente especial para lavavajillas para evitar la espuma. Si esto ocurre, abra el lavavajillas y deje que se evapore la espuma. Agregue 1 galón de agua fría al fondo del lavavajillas. Cierre la puerta del lavavajillas, luego seleccione cualquier ciclo. Inicialmente, el lavavajillas drenará el agua. Abra la puerta después de completar la etapa de drenaje y verifique si la espuma ha desaparecido. Repita si es necesario.
	• Abrillantador derramado.	Siempre limpie los derrames de abrillantador inmediatamente.
Manchas en el interior de la tina	• Se puede haber usado detergente con colorante.	Asegúrate de que el detergente no tenga colorantes.

Problema	Posibles Causas	Solución
Hay manchas de óxido en los cubiertos.	• Los artículos afectados no son resistentes a la corrosión.	Evite lavar artículos que no sean resistentes a la corrosión en el lavavajillas.
	• No se ejecutó un programa después de agregar sal de lavavajillas. Se han introducido restos de sal en el ciclo de lavado.	Después de agregar sal, siempre ejecute un programa de lavado sin vajilla. No seleccione la función Turbo (si está presente), después de agregar sal de lavavajillas.
	• La tapa del suavizante está suelta.	Verifique que la tapa del suavizante esté segura.
Golpes en el lavavajillas	• Un brazo rociador golpea un artículo en una canasta.	Interrumpa el programa y reorganice los elementos que están obstruyendo el brazo rociador.
Ruido de traqueteo en el lavavajillas.	• Los artículos de vajilla están sueltos en el lavavajillas.	Interrumpa el programa y reorganice los elementos de la vajilla.
Ruido de golpeteo en las tuberías de agua	• Esto puede ser causado por la instalación en el sitio o la sección transversal de la tubería.	Esto no influye en la función del lavavajillas. En caso de duda, contacte a un gasfiter calificado.
Los platos no están limpios.	• Los platos no fueron cargados correctamente. • El programa no fue lo suficientemente poderoso.	Vea la sección Preparación y carga de platos. Seleccione un programa más intensivo.
	• No se suministró suficiente detergente.	Use más detergente o cambie su detergente.
	• Los artículos bloquean el movimiento del brazo rociador.	Reorganice los artículos para que el brazo rociador pueda girar libremente.
	• La combinación de filtros no está limpia o no está correctamente instalada en la base del lavavajilla. Esto puede causar que los chorros del brazo rociador se obstruyan.	Limpie y / o ajuste el filtro correctamente. Limpie los chorros del brazo rociador
Nubosidad en la cristalería.	• Combinación de agua blanda y demasiado detergente.	Use menos detergente si tiene agua blanda y seleccione un ciclo más corto para lavar la cristalería y dejarla limpia.
Aparecen manchas blancas en platos y vasos.	• Las zonas de agua dura pueden provocar depósitos de cal.	Verifique la configuración del ablandador de agua o el estado de llenado del recipiente de sal.

Problema	Posibles Causas	Solución
Aparecen manchas blancas en platos y vasos.	• El área de agua dura puede causar depósitos de cal.	Verifique la configuración del ablandador de agua o el estado de llenado del recipiente de sal.
Marcas negras o grises en los platos.	• Los utensilios de aluminio se han frotado contra los platos.	Use un limpiador abrasivo suave para eliminar esas marcas.
Queda detergente en el dispensador.	• Platos bloquean dispensador de detergente.	Vuelva a cargar los platos correctamente.
Los platos no se secan.	• Carga inadecuada.	Use guantes si encuentras residuos de detergente en los platos para evitar irritaciones en la piel.
	• Los platos se retiran demasiado pronto.	No vacíe el lavavajillas inmediatamente después de lavar. Abra la puerta ligeramente para que el vapor pueda salir. Retire los platos hasta que la temperatura interior sea segura al tacto. Descargue la cesta inferior primero para evitar que el agua caiga de la cesta superior.
	• Se ha seleccionado un programa incorrecto	Con un programa corto, la temperatura de lavado es más baja, lo que disminuye el rendimiento de la limpieza. Elija un programa con un tiempo de lavado más largo.
	• Uso de cubiertos con un revestimiento de baja calidad.	El drenaje de agua es más difícil con estos elementos. Los cubiertos o vajilla de este tipo no son aptos para el lavavajillas.

⚠ ADVERTENCIA

La reparación independiente o no profesional puede provocar graves riesgos para la seguridad del usuario del lavavajilla y afectar la garantía.

Disponibilidad de repuestos

Siete años después de sacar al mercado la última unidad del modelo:
Motor, bomba de circulación y drenaje, calentadores y elementos calefactores, incluidas bombas de calor (por separado o en paquete), tuberías y equipos relacionados, incluidas todas las mangueras, válvulas, filtros y topes de agua, piezas estructurales e interiores relacionadas con conjuntos de puertas (por separado o en paquete), placas de circuito impreso, pantallas electrónicas, presostatos, termostatos y sensores, software y firmware, incluido software de reinicio.
Diez años después de sacar al mercado la última unidad del modelo:
Bisagras y sellos de puertas, otros sellos, brazos rociadores, filtros de drenaje, rejillas interiores y periféricos de plástico como cestas y tapas.

CÓDIGOS DE ERROR

Si hay un mal funcionamiento, el lavavajillas mostrará un código de error.
La siguiente tabla muestra posibles códigos de error y sus causas.

Problema	Posibles Causas	Solución
La luz rápida parpadea fugazmente.	• Tiempo de entrada más largo.	La llave no está abierta, la entrada de agua está restringida o la presión del agua es demasiado baja.
La luz Rápido, Cristal parpadea fugazmente	• No alcanza la temperatura requerida	Mal funcionamiento del elemento calefactor.
La luz universal parpadea fugazmente	• Error de posición de la válvula de distribución.	Circuito abierto o rotura de la válvula distribuidora.
La luz ECO parpadea fugazmente	• Desbordamiento.	Hay una fuga en algún componente del lavavajillas.
La Luz Rápida, Universal y ECO	• Falla de comunicación entre la placa de circuito principal con la placa de circuito de visualización.	Circuito abierto o cableado roto para la comunicación.

⚠ ADVERTENCIA

- Si se produce un desbordamiento, cierre el suministro principal de agua antes de llamar a un servicio.
- Si hay agua en la bandeja de la base debido a un exceso de llenado o una pequeña fuga, se debe quitar el agua antes de reiniciar el lavavajillas.
- Si hay un código de error que no se puede resolver, solicite asistencia profesional.

Ficha de información del producto (EN60436)

Nombre o marca del proveedor: MIDEA

Modelo: MDWPF1401CS

Parámetros generales del producto:

Parámetros	Valor	Parámetros	Valor	
Capacidad nominal (a) (ps)	14	Dimensiones en cm	Altura	85
			Ancho	60
			Prof.	60
EEE (a)	49,9	Clase de eficiencia energética (a)	B	
Índice de rendimiento de limpieza (a)	1,125	Índice de rendimiento de secado (a)	1,065	
Consumo de energía en kWh [por ciclo], basado en el eco programa utilizando llenado de agua fría. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.	0,815	Consumo de agua en litros [por ciclo], según el programa eco. El consumo real de agua dependerá del uso que se le dé al aparato y de la dureza del agua.	9,1	
Duración del programa (a) (h:min)	4:02	Tipo	Independiente	
Emisiones de ruido acústico aéreo (a) (dB(A) re 1 pW)	55	Clase de emisión de ruido acústico aéreo (a)	D (c)	
Modo apagado (W)	0,49	Modo de espera (W)	N/A	
Inicio diferido (W) (si corresponde)	1,00	Modo de espera en red (W) (si es aplicable)	N/A	

Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor (b):

Información adicional:

Enlace a la página web del proveedor, donde se encuentra la información del punto 6 del anexo II del Reglamento (UE) 2019/2022 de la Comisión (1) (b):

(a) para el programa ecológico.
b) los cambios en estos elementos no se considerarán relevantes a efectos del artículo 4, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1369.
c) si la base de datos del producto genera automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no introducirá estos datos.

d) Reglamento (UE) 2019/2022 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para lavavajillas domésticos de conformidad con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica el Reglamento (CE) de la Comisión No 1275/2008 y por el que se deroga el Reglamento (UE) No 1016/2010 de la Comisión (véase la página 267 de este Diario Oficial).

CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.



Embalaje

Los materiales de embalaje del producto se fabrican a partir de materiales reciclables de acuerdo con nuestras Normativas Nacionales de Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de material de embalaje designados por las autoridades locales.



Por favor envíe su electrodoméstico antiguo a empresas de reciclaje calificadas para su procesamiento evitando daños al medio ambiente y otros peligros.



Este artefacto esta diseñado para aplicaciones sólo domésticas y su mal uso dejará sin efecto la garantía del producto.



Para evitar una descarga eléctrica.
NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizad



Los repuestos para su electrodoméstico están disponibles por de 10 añ

NOTA

Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejora el producto.

Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .

SERVICIO AL CLIENTE CHILE
Si necesita asistencia adicional, llame a :

600 4611 000

RED DE SERVICIO MIDEA BOLIVIA
Si necesita asistencia adicional, llame a :

+59 150149170



Conoce nuestra familia de productos línea blanca y electrodomésticos en:
www.midea.com/cl

NOTAS

PERIODO DE GARANTIA

CATEGORIA DE PRODUCTO	PERíODO DE GARANTIA
LAVAVAJILLAS	12 **meses**

Información de compra

Nombre _____

Dirección _____

Ciudad _____

Modelo _____

Numero de serie _____

Fecha de compra _____

Numero de boleta y/o factura _____

Información proveedor

Tienda _____

Dirección _____

Ciudad _____

Midea

make yourself at home

www.midea.com