



es

Lavavajillas



Tensión Nominal: 220-240V

Frecuencia: 50Hz

Capacidad: 6 cubiertos



Capacidad



Programas



Ancho



Display LED



W-Fi



Seguro Niños



App Wi-Fi



Advertencia:

Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.



MDWTF0602MS
MDWTF0602MW
MDWTF0602MBK

www.midea.com/cl

FELICITACIONES

- Muchas gracias por comprar nuestro producto.
- Todos nuestros artefactos han sido rigurosamente examinados antes de salir de fábrica para asegurar su estabilidad y solidez.
- En caso de dudas, especialmente referentes a la conexión e instalación de su artefacto, comuníquese a la brevedad con nuestro departamento de servicio al cliente.
- Para obtener más información y una presentación de más productos, visite nuestro sitio web.
- Lea atentamente y siga las instrucciones de operación e instalación y las demás informaciones que se adjunta con el producto .
- Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales.
- Mantenga todos los archivos en forma segura, para que pueda verlos en caso de algún problema o bien, para entregárselos al nuevo usuario, en caso de traspaso.

CONTENIDO

04	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
06	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
08	GUÍA DE INICIO RÁPIDO
09	INSTALACIÓN
13	INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
13	PANEL CONTROL
15	PROGRAMAS
18	CARGA DE LAS CESTAS
20	CARGAR LA SAL EN EL SUAVIZANTE
22	FUNCIÓN DEL ABRILLANTADOR Y DETERGENTE
26	CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA APP
28	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
31	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
35	CÓDIGOS DE ERROR
36	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
37	CORRECTA ELIMINACIÓN
38	PERIODO DE GARANTIA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar lesiones al usuario y daños en la propiedad, se deben seguir las siguientes instrucciones. El uso incorrecto por ignorar las instrucciones puede causar lesiones o daños.

Precauciones de Seguridad

- La instalación y reparación solo puede ser realizada por un técnico calificado.
Este aparato está destinado para ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares como:
 - Áreas de cocina el personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
 - Casas de campo;
 - Por huéspedes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial;
 - Entornos de tipo alojamiento y desayuno.
- Este aparato no puede ser utilizado por niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entiendan los peligros involucrado.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no debe ser realizado por niños sin supervisión.
- ¡El material de embalaje puede ser peligroso para los niños!
- Este aparato es solo para uso doméstico en interiores.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
Desenchufe el aparato antes de limpiar y realizar el mantenimiento .
- Use un paño suave humedecido con jabón, y luego use un paño seco para secarlo.

Instrucciones de puesta a tierra

- Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de una descarga eléctrica al proporcionar una ruta de menor resistencia de la corriente eléctrica.
- Este aparato está equipado con un enchufe con conductor de tierra.
- El enchufe debe ser conectado a una toma de corriente adecuada que esté instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.
- Una conexión incorrecta del conductor de tierra del equipo puede provocar el riesgo de una descarga eléctrica.
- Consulte con un electricista calificado o de servicio técnico si tiene dudas sobre si el electrodoméstico está correctamente conectado a tierra.
- No modifique el enchufe proporcionado con el electrodoméstico; si no encaja en la toma de corriente. Haga que un electricista calificado instale un toma corriente adecuado.
- No se siente ni se pare en la puerta o en el estante de platos del lavavajillas.
- No opere su lavavajillas a menos que todos los paneles de la carcasa estén colocados correctamente.
- Abra la puerta con mucho cuidado si el lavavajillas está funcionando, existe el riesgo de que salga agua a chorros.
- No coloque objetos pesados ni se pare sobre la puerta cuando esté abierta. El aparato podría inclinarse hacia adelante.


PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- **Al cargar artículos para lavar:**



- 1) Ubique los objetos afilados para que no puedan dañar el sello de la puerta;
 - 2) Advertencia: los cuchillos y otros utensilios con puntas afiladas se deben cargar en la canasta con las puntas hacia abajo o en posición horizontal.
- Algunos detergentes para lavavajillas son fuertemente alcalinos.
 - Pueden ser extremadamente peligrosos si se ingieren.
 - Evite el contacto con la piel y los ojos y mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta.
 - Compruebe que el detergente en polvo esté vacío después de completar el ciclo de lavado.
 - No lave artículos de plástico a menos que estén marcados como "aptos para lavavajillas" o su equivalente.
 - Para los artículos de plástico que no estén marcados, consulte las recomendaciones del fabricante.
 - Utilice solo detergentes y agentes de enjuague recomendados para su uso en lavavajillas automáticas.
 - Nunca use jabón, detergente para la ropa o detergente para lavar las manos en su lavavajillas.
 - La puerta no debe dejarse abierta, ya que esto podría aumentar el riesgo de tropezar.
 - Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada de manera similar para evitar riesgos.
 - Durante la instalación, el cable de alimentación no debe doblarse o aplanarse de manera excesiva.
 - No manipule los controles.
 - El electrodoméstico debe estar conectado a la válvula de agua principal utilizando los nuevos juegos de mangueras. No se deben reutilizar los juegos antiguos.
 - Para ahorrar energía, en modo de espera, el aparato se apagará automáticamente mientras no se realice ninguna operación en 15 minutos.
 - El número máximo de cubiertos a lavar es 6.
 - La presión máxima admisible de entrada de agua es de 1MPa.
 - La presión mínima admisible de entrada de agua es 0.04MPa.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


■ Identificación de partes del lavavajilla

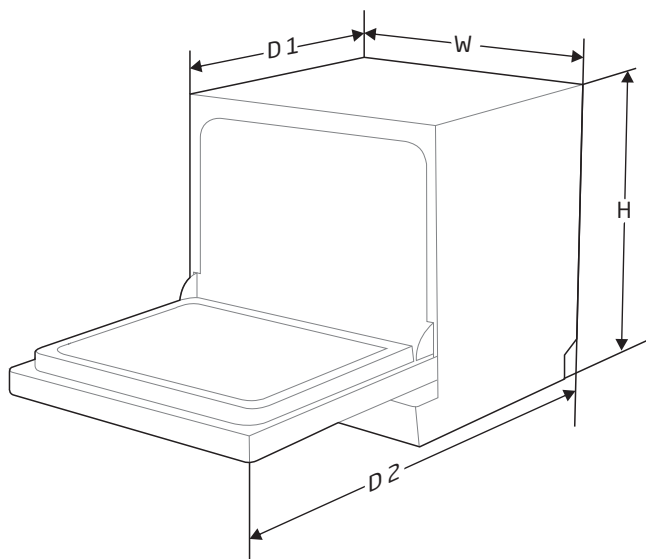

Altura (H)	438 mm = 43,8 cm
Ancho (W)	550 mm = 55 cm
Profundidad (D1)	500 mm (con la puerta cerrada)
Profundidad (D2)	812 mm (con la puerta abierta a 90°)

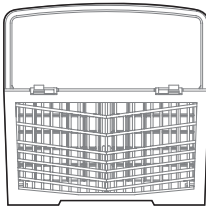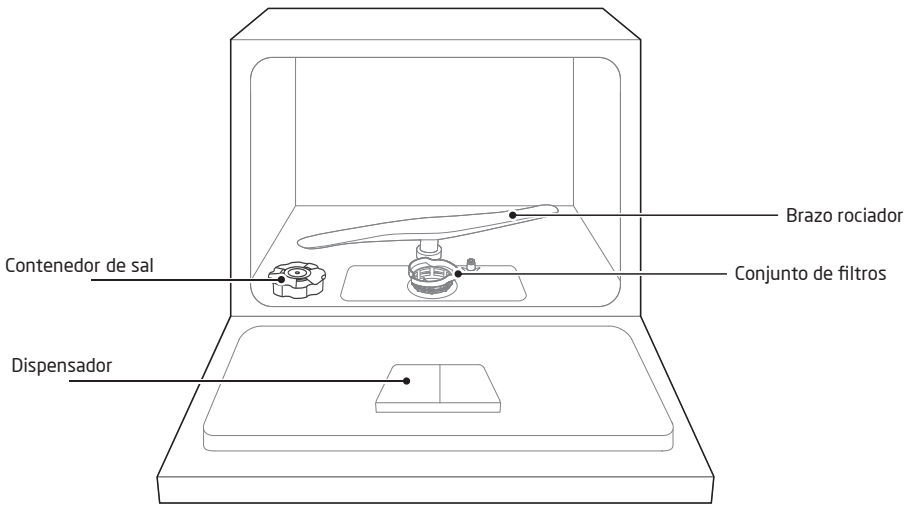

Estante para cubiertos

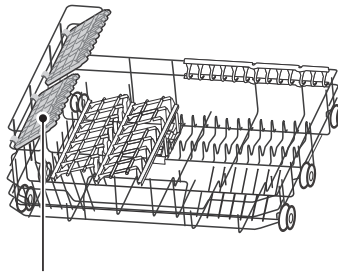

Portavasos

Cesta


■ **NOTA:**

La ilustración del producto es sólo de referencia, su producto puede ser ligeramente diferente, por favor refiérase al producto real.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Por favor, lee el contenido correspondiente en el manual de instrucciones para obtener una descripción detallada del método de operación.


1. Instalar el lavavajillas

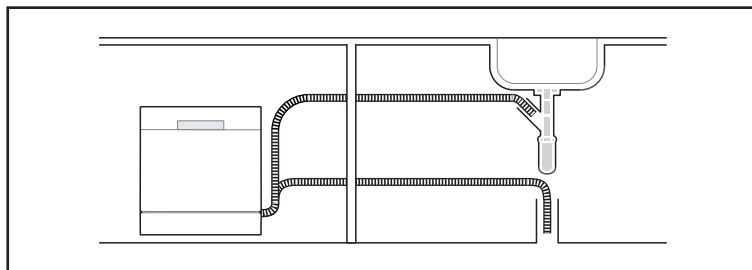


2. Remueva los residuos más grandes de los platos. Evite enjuagar previamente.




3. Cargue las cestas.

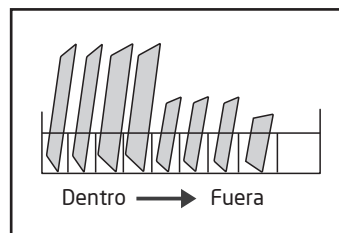

4. Llene el dispensador con detergente y abrillantador.

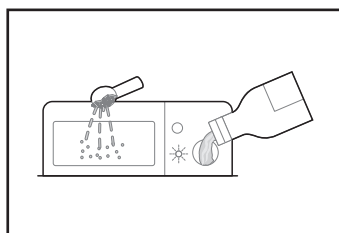

5. Selecciona un programa adecuado y encienda el lavavajillas.

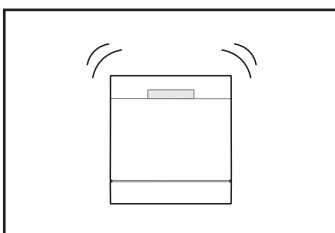

INSTALACIÓN

ADVERTENCIA



Peligro de descarga eléctrica
Desconecte la energía eléctrica antes de instalar el lavavajillas.
Si no lo hace, podría provocar la muerte o una descarga eléctrica.

Atención

La instalación de las tuberías y equipos eléctricos debe ser realizado por profesionales.

Acerca de la conexión de alimentación

ADVERTENCIA

Por seguridad personal:

No utilice un alargador o un adaptador de enchufe con este electrodoméstico.
Bajo ninguna circunstancia corte o retire la conexión a tierra del cable de alimentación.

Requisitos eléctricos

Mire la etiqueta de clasificación para conocer el voltaje nominal y conecte el lavavajillas a la fuente de alimentación adecuada. Utilice el fusible requerido de 10 A/13 A/16 A, se recomienda un fusible de retardo de tiempo o un disyuntor y proporcione un circuito separado que sirva solo a este aparato.

Conexión eléctrica

Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la fuente de alimentación correspondan a los de la placa de características. Inserte el enchufe únicamente en una toma eléctrica que esté debidamente conectada a tierra. Si la toma eléctrica a la que debe conectarse el aparato no es la adecuada para el enchufe, sustituya la toma, en lugar de utilizar adaptadores o similares, ya que podrían provocar sobrecalentamiento y quemaduras.


 **Asegúrese de que exista una conexión a tierra adecuada antes de usar.**

Suministro de agua y drenaje

Conexión de agua fría

Conecte la manguera de suministro de agua fría a un conector roscado de 3/4 (pulgada) y asegúrese de que esté bien sujeto en su lugar.

Si las tuberías de agua son nuevas o no se han utilizado durante un período prolongado, deje correr el agua para asegurarse de que el agua esté limpia. Esta precaución es necesaria para evitar el riesgo de que la entrada de agua se bloquee y dañe el aparato.

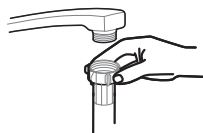

Manguera de suministro común



Manguera de suministro de seguridad

Acerca de la manguera de suministro de seguridad

La manguera de suministro de seguridad consta de paredes dobles. El sistema garantiza su intervención bloqueando el flujo de agua en caso de rotura de la manguera de alimentación y cuando el espacio de aire entre la propia manguera de alimentación y la manguera corrugada exterior está lleno de agua.

ADVERTENCIA

Una manguera que se conecta a un grifo puede explotar si se instala en la misma línea de agua que el lavavajillas. Si su fregadero tiene uno, se recomienda desconectar la manguera y tapar el orificio.

Cómo conectar la manguera de suministro de seguridad

1. Saque las mangueras de suministro de seguridad del compartimiento de almacenamiento ubicado en la parte trasera del lavavajillas.
2. Apriete los tornillos de la manguera de suministro de seguridad al grifo con rosca de 3/4 de pulgada.
3. Abra completamente el agua antes de poner en marcha el lavavajillas.


Cómo desconectar la manguera de suministro de seguridad


1. Cierre el grifo.
2. Desenrosque la manguera de suministro de seguridad del grifo.

Conexión de mangueras de drenaje

Inserte la manguera de desagüe en un tubo de desagüe con un diámetro mínimo de 4 cm, o déjela correr hacia el fregadero, asegurándose de no doblarla ni aplastarla. La altura de la tubería de desagüe debe ser inferior a 750 mm. El extremo libre de la manguera no debe sumergirse en agua para evitar el refluo de la misma.

⚠ Por favor, fije de forma segura la manguera de drenaje en la posición A o la posición B.

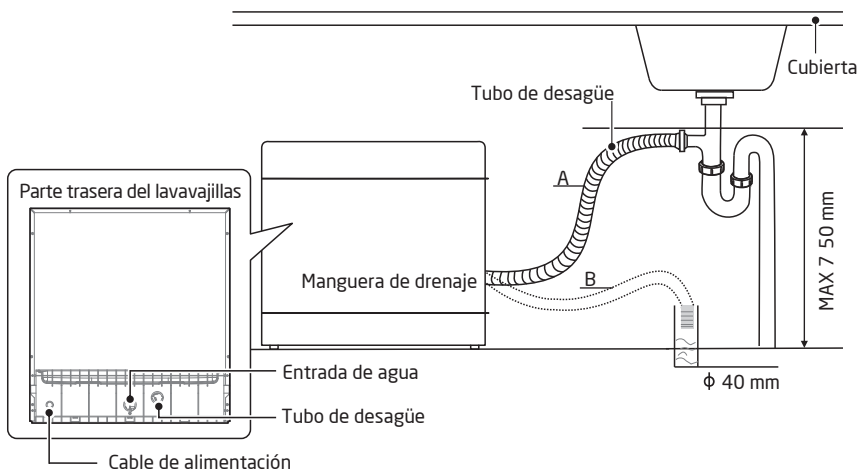

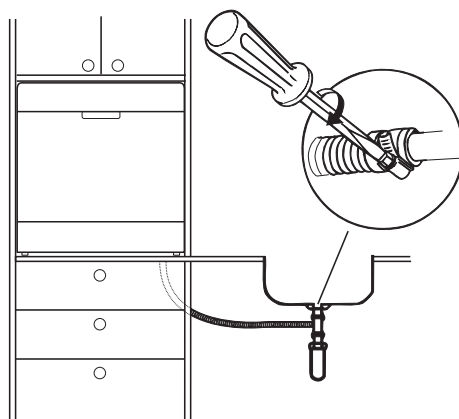

Cómo drenar el exceso de agua de las mangueras

Si la conexión a la tubería de desagüe se coloca a una altura superior a 1000 mm, puede quedar exceso de agua en la manguera de desagüe. Será necesario drenar el exceso de agua de la manguera en un recipiente adecuado que se mantenga fuera y a una altura menor que el fregadero.

Salida de agua

Conecte la manguera de drenaje de agua. La manguera de drenaje estar correctamente ajustada para evitar filtraciones de agua. Asegúrese de que la manguera de drenaje de agua no esté doblada ni aplastada.

Manguera de extensión

Si necesita una extensión de manguera de drenaje, asegúrese de usar una manguera de drenaje similar. No debe ser más larga de 4 metros, de lo contrario se podría reducir el efecto de limpieza del lavavajillas.

Conexión sifón


La conexión de desagüe debe estar a una altura inferior a 1000 mm (máximo) desde la parte inferior del lavavajillas.

Ubicación del aparato

Coloque el electrodoméstico en la ubicación deseada. La parte trasera debe apoyarse contra la pared detrás de él y los costados, junto a los gabinetes o paredes adyacentes. El lavavajillas está equipado con mangueras de suministro de agua y desagüe que se pueden colocar tanto en los lados derecho como izquierdo para facilitar la instalación adecuada.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Panel Control

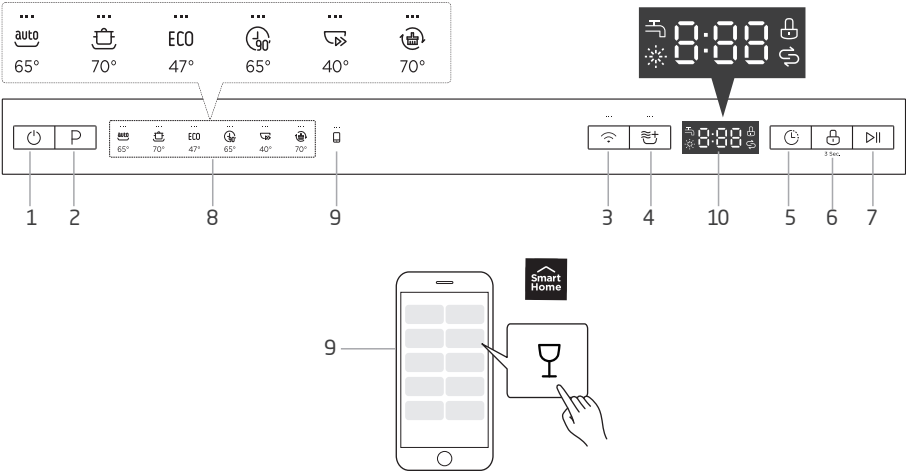

		Descripción
❶	Encender	• Presione este botón para encender su lavavajillas.
❷	Programa	• Presione estos botones para seleccionar el programa de lavado, el programa correspondiente se encenderá el indicador.
❸	Conectar	• Presione el botón durante más de 3 segundos. Después de un breve pitido y que el ícono comience a parpadear lentamente, está en el estado de enlace de red con la aplicación. • La luz indicadora parpadeando lentamente indica que lavavajilla está esperando conexión. • La luz indicadora parpadeando rápidamente indica que el lavavajilla se está conectando. • La luz indicadora siempre encendida indica que el lavavajilla está conectado a su enrutador inalámbrico. • Apagar el wifi: Cuando el lavavajillas esté apagado, presione el botón de Conectar durante 10 segundos para apagar el wifi. Repita esta operación para activar la conexión wifi. • Desvincular dispositivo: Cuando el lavavajillas esté encendido, presione el botón de conectar durante 15 segundos para desvincular el dispositivo. • Indicador de conexión: Si la conexión a la red no es exitosa, el punto de acceso y el indicador de conexión se apagaran automáticamente después de 10 minutos.
❹	Secado adicional	• Para secar los platos de forma más completa. (Solo se puede usar con Intensivo, Eco, Vidrio, 90min)

		Descripción
5	 Inicio diferido	Presione este botón para configurar la hora de inicio diferido del lavado. Puede retrasar el inicio del lavado hasta 24 horas. Cada vez que se presiona este botón, se añade una hora de retraso para el inicio del lavado.
6	 Seguro para niños	Esta opción le permite bloquear los botones en el panel de control, para que los niños no puedan encender accidentalmente el lavavajillas presionando los botones en el panel. Solo el botón de encendido permanece activo. Para bloquear o desbloquear los botones del panel de control, presione el botón durante 3 segundos.
7	 Inicio/Pausa	Después de seleccionar el programa y la función o configurar el tiempo de retardo, presione este botón para iniciar o pausar. Cuando el programa de lavado está en marcha, y el programa se suspenda al abrir la puerta, presiona este botón durante 3 segundos para cancelar el programa y la función actual.
8	 Auto	Lavado con detección automática, vajilla poco sucia, normal o muy sucia, con o sin alimentos secos.
	 Intensivo	Para vajilla muy sucia y ollas, sartenes, platos, etc. con suciedad normal. Con comida seca.
	ECO ECO	Este es un programa estándar, es adecuado para limpiar vajillas con suciedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua para ese tipo de vajillas.
	 90 min	Para cargas sucias que necesitan 90min. de lavado.
	 Rápido	Un lavado más corto para cargas ligeramente sucias que no necesitan secado.
	 Autolimpieza	Este programa proporciona una limpieza efectiva del propio lavavajillas.
9	 Lavado en la nube	Este programa se refiere a una variedad de programas de lavado que se pueden seleccionar en la aplicación. Seleccione el último programa de lavado que se inició en la APP. Si no se ha activado el programa de lavado en la APP, el programa de lavado se activará por defecto.
10	 Cristal	Para vajilla y cristal poco sucios
		Para mostrar el tiempo de recordatorio, el tiempo de retraso, el código de error, etc.
	 Grifo de agua	Si el indicador "  " está encendido, significa que el grifo de agua está cerrado.
	 Abrillantador	Si el indicador "  " está encendido, significa que el lavavajillas tiene poco abrillantador y debe rellenarse.
Pantalla	 Sal	Si el indicador "  " está encendido, significa que el lavavajillas tiene poca sal para lavavajillas y debe rellenarse.

Programas

La siguiente tabla muestra qué programas son mejores para los niveles de residuos de alimentos en ellos y cuánto detergente se necesita. También muestra diversa información sobre los programas. Los valores de consumo y la duración del programa son solo indicativos excepto para el programa ECO.

(•) Indica que el programa utiliza abrillantador en el último aclarado.

Programa	Descripción del ciclo	Detergente Pre/Lavado Principal	Tiempo de ejecución (min)	Energía (kWh)	Agua (L)	Abrillantador
 Auto	Prelavado (45°C) Lavado automático (50-65°C) Enjuagar Enjuagar Enjuague (70°C) Secado	$\frac{4/10g}{1 \text{ tab}}$	100-175	0.700-0.900	6.0-10.0	●
 Intensivo	Prelavado (50°C) Lavado (70°C) Enjuagar Enjuagar Enjuague (70°C) Secado	$\frac{4/10g}{1 \text{ tab}}$	140	0.894	9.6	●
ECO	Prelavado Lavado (45°C) Enjuague (65°C) secado	$\frac{4/10g}{1 \text{ tab}}$	235	0.609	6.5	●
 90 min	Lavado (65°C) Enjuagar Enjuagar Enjuague (70°C) secado	$\frac{14g}{1 \text{ tab}}$	90	0.785	6.6	●
 Rápido	Lavado (40°C) Enjuagar Enjuagar	$\frac{12g}{1 \text{ tab}}$	30	0.244	5.8	○
 autolimpieza	Lavado (70°C) Enjuague Enjuague (65°C) Secado	$\frac{14g}{1 \text{ tab}}$	80	0.700	5.6	●
  Cristal	Lavado (45°C) Enjuague Enjuague (60°C) Secado	$\frac{14g}{1 \text{ tab}}$	75	0.435	5.8	●

● NOTA:

ECO El programa ECO es adecuado para limpiar vajillas con suciedad normal, que para este uso es el programa más eficiente en cuanto a su consumo combinado de energía y agua, y se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de ecodiseño de la UE.

Preparación y carga de platos

Considere comprar utensilios identificados como aptos para lavavajillas.

Para artículos particulares, seleccione un programa con la temperatura más baja posible.

Para evitar daños, no saque los vasos y cubiertos del lavavajillas inmediatamente después de que finalice el programa.

Para lavar los siguientes cubiertos/platos

No son adecuados

Cubiertos con mangos de madera, porcelana de cuerno o nácar.

Artículos de plástico que no son resistentes al calor.

Cubiertos antiguos con piezas pegadas que no son resistentes a la temperatura

Utensilios o platos unidos mediante pegamento.

Artículos de peltre o cobre.

Vaso de cristal.

Artículos de acero sujetos a oxidación.

Tablas de madera.

Artículos hechos de fibras sintéticas.

De utilidad limitada

Algunos tipos de vasos pueden volverse opacos después de un gran número de lavados.

Las partes de plata y aluminio tienden a decolorarse durante el lavado.

Los diseños esmaltados pueden desvanecerse si se lavan frecuentemente en máquina.

De utilidad limitada

Recomendaciones para cargar el lavavajillas

Raspe las grandes cantidades de comida sobrante. Ablanda los restos de comida quemada en las sartenes.

No es necesario enjuagar los platos con agua corriente.

Para obtener el mejor rendimiento del lavavajillas, siga estas pautas de carga.

(Las características y apariencia de las canastas y las de cubiertos pueden variar según el modelo).

Coloque los objetos en el lavavajillas de la siguiente manera:

Los elementos como tazas, vasos, ollas, sartenes, etc. deben mirar hacia abajo.

Los artículos curvos, o los que tienen huecos, deben cargarse oblicuamente para que el agua pueda escurrirse.

Todos los utensilios están apilados de forma segura y no pueden volcarse.

Todos los utensilios están colocados de forma que los brazos rociadores puedan girar libremente durante el lavado.

Cargue artículos huecos como tazas, vasos, sartenes, etc. con la abertura hacia abajo para que el agua no se acumule en el recipiente o en una base profunda.

Los platos y los cubiertos no deben estar dentro de otros ni taparse entre sí.

Para evitar daños, las gafas no deben tocarse entre sí.

La cesta superior está diseñada para albergar vajilla más delicada y ligera, como vasos, tazas de café y té.

¡Los cuchillos de hoja larga almacenados en posición vertical son un peligro potencial!

Los cubiertos largos y afilados, como los cuchillos para trincar, deben colocarse horizontalmente en la cesta superior.

Por favor, no sobrecargue su lavavajillas. Esto es importante para obtener buenos resultados y un consumo razonable de energía.

 **NOTA:** Los artículos muy pequeños no deben lavarse en el lavavajillas, ya que podrían caerse de la cesta.

Quitando los platos

Para evitar que gotee agua del cesto superior al cesto inferior, le recomendamos que vacíe primero el cesto inferior y luego el cesto superior.


ADVERTENCIA



¡Los artículos estarán calientes! Para evitar daños, no saque los vasos y cubiertos del lavavajillas durante unos 15 minutos después de que finalice el programa.

Carga de la cesta superior

El cesto superior está diseñado para colocar vajilla más delicada y liviana, como vasos, tazas y platillos de café y té, así como platos, tazones pequeños y sartenes poco profundas (siempre y cuando no estén demasiado sucios), que no se muevan con el chorro de agua.

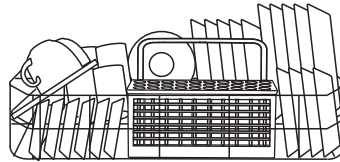


Carga de la cesta inferior

Le sugerimos que coloque artículos grandes y difíciles de limpiar en la canasta inferior: como ollas, sartenes, tapas, fuentes y tazones, como se muestra en la figura a continuación.

Es preferible colocar fuentes y tapas en el lateral de las rejillas para evitar bloquear la rotación del brazo rociador superior.

El diámetro máximo aconsejado para los platos frente al dosificador de detergente es de 19 cm, esto para no entorpecer la apertura del mismo.

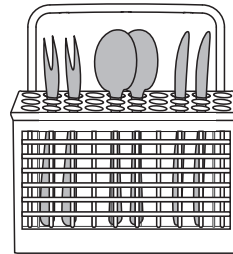


Cargando el soporte de cubiertos

Los cubiertos deben colocarse en el soporte de cubiertos separados entre sí en las posiciones correspondientes. Evite apilar los cubiertos para evitar una limpieza insuficiente.

CARGA DE LAS CESTAS

Cargar el lavavajillas a su máxima capacidad contribuirá al ahorro de energía y agua.



1. Cesta:

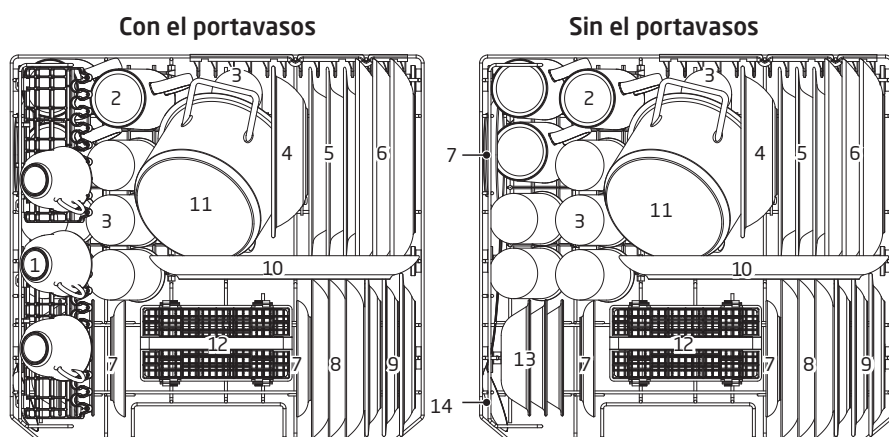

Número	Item
1	Tazas
2	Tazas
3	Vasos
4	Potes de melamina
5	Platos de sopa
6	Platos de comida
7	Platillos

Número	Item
8	Platos de postre
9	Platos de postre de melamina
10	fuelle ovalada
11	Olla pequeña
12	Cesta para cubiertos
13	Potes de postre
14	Cuchara para servir

2. Cesta de cubiertos:

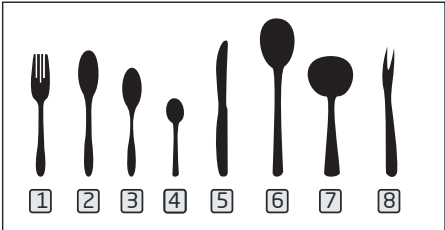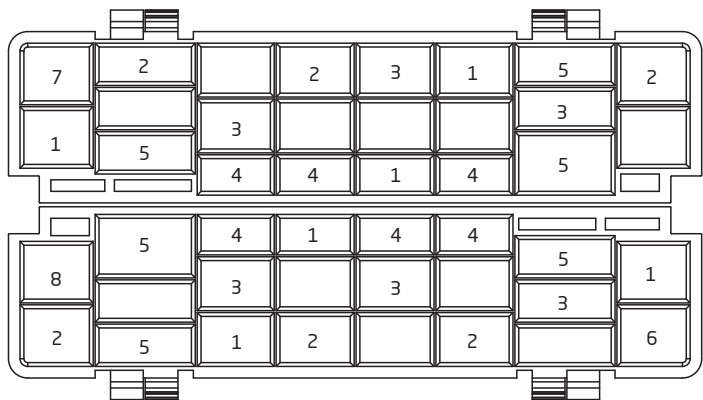

Información para pruebas de comparabilidad
Capacidad: 6 cubiertos
Posición de la cesta superior: posición inferior
Programa: ECO
Configuración de abrillantador: Máx.
Configuración de suavizante: H4

Número	Item
1	Tenedores
2	Cucharas de sopa
3	Cucharas de postre
4	Cucharillas
5	Cuchillos
6	Cuchara para servir
7	Cucharón de salsa
8	Tenedor de servir

CARGAR LA SAL EN EL SUAVIZANTE

● NOTA:

Si su modelo no tiene ningún suavizante de agua, puede omitir esta sección.

Utilice siempre sal para lavavajillas.

La dureza del agua varía de un lugar a otro. Si se usa agua dura en el lavavajillas, se formarán depósitos en los platos y utensilios.

El aparato está equipado con un descalcificador especial que utiliza un recipiente de sal específicamente diseñado para eliminar la cal y los minerales del agua.

El contenedor de sal está ubicado debajo de la canasta inferior y debe llenarse como se explica a continuación:

⚠ ADVERTENCIA


¡Utilice únicamente sal diseñada específicamente para lavavajillas!

Cualquier otro tipo de sal que no esté diseñado específicamente para lavavajillas, especialmente la sal de mesa, dañará el ablandador de agua. En caso de daños causados por el uso de sal inadecuada, el fabricante no otorga ninguna garantía ni se hace responsable de los daños causados.

Solo llene con sal antes de ejecutar un ciclo.

Esto evitará que los granos de sal o agua salada, que se hayan derramado, permanezcan en la parte inferior de la máquina durante algún tiempo, lo que puede causar corrosión.

Siga los pasos a continuación para agregar sal para lavavajillas:

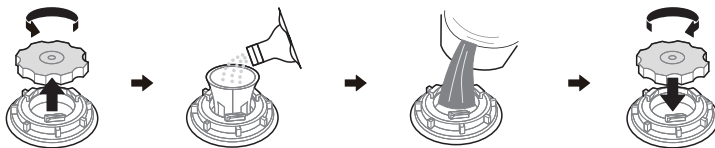

1. Retire la cesta inferior y desenrosque la tapa del depósito.
2. Coloque el extremo del embudo (si se incluye) en el orificio y vierta aproximadamente 1 kg de sal para lavavajillas.
3. Llene el depósito de sal hasta el límite máximo con agua. Es normal que salga una pequeña cantidad de agua del depósito de sal.
4. Después de llenar el recipiente, vuelva a enroscar bien la tapa.
5. La luz de advertencia de sal se apagará después de que el contenedor de sal se haya llenado con sal.
6. Inmediatamente después de llenar el depósito de sal, se debe iniciar un programa de lavado (sugerimos usar un programa corto). De lo contrario, el agua salada podría dañar el sistema de filtrado, la bomba u otras partes importantes de la máquina. Esto está fuera de garantía.

● NOTA:

El depósito de sal solo debe rellenarse cuando se encienda la luz de advertencia de sal en el panel de control. Dependiendo de cómo se disuelva la sal, la luz de advertencia de sal puede permanecer encendida aunque el contenedor de sal esté lleno.

Si no hay una luz de advertencia de sal en el panel de control (para algunos modelos), puede estimar cuándo llenar el ablandador con sal según los ciclos que haya ejecutado el lavavajillas.

Si se ha derramado sal, ejecute un programa de remojo rápido para eliminarla.

Ablandador de Agua

El ablandador de agua debe configurarse manualmente, usando el dial de dureza del agua.
El ablandador de agua está diseñado para eliminar minerales y sales del agua, lo que podría tener un efecto perjudicial o adverso en el funcionamiento del aparato.
Cuanto más minerales hay, más dura es el agua.
El ablandador debe ajustarse de acuerdo con la dureza del agua en su área.
Su Autoridad local de Agua puede asesorarlo sobre la dureza del agua en su área.

El lavavajillas está diseñado para permitir el ajuste en la cantidad de sal consumida según la dureza del agua utilizada. Esto está destinado a optimizar y personalizar el nivel de consumo de sal. Siga los pasos a continuación para ajustar el consumo de sal:

- 1. Cierre la puerta, encienda el electrodoméstico.
- 2. Dentro de los 60 segundos después de encender el electrodoméstico, presione el botón de Programa durante más de 5 segundos para iniciar el modo de configuración del suavizador de agua.
- 3. Presione nuevamente el botón de Programa para seleccionar la configuración adecuada según su entorno local. La configuración cambiará en la siguiente secuencia: H1->H2->H3->H4->H5->H6.
- 4. Sin actividad en 5 segundos o presione el botón de Encendido para completar la configuración y salir del modo de configuración.

DUREZA DEL AGUA		Ajuste en el suavizador de agua	Pantalla Digital	La regeneración ocurre cada secuencia de programa X
dH 1)	Mmol/l 2)			
0 - 5	0 - 0.9	1	H1	Sin regeneración
6 - 11	1.0 - 2.0	2	H2	10
12 - 17	2.1 - 3.0	3	H3	5
18 - 22	3.1 - 4.0	4 *	H4	3
23 - 34	4.1 - 6.1	5	H5	2
35 - 45	6.2 - 8.0	6	H6	1

La configuración de fábrica: H4

- 1) Grado alemán de medición de la dureza del agua
- 2) milimoles, unidad internacional para la dureza del agua
- 3) Cada ciclo con una operación de regeneración consume 2,0 litros de agua adicionales, el consumo de energía aumenta en 0,02 kWh y el programa se extiende en 4 minutos.

FUNCIÓN DEL ABRILLANTADOR Y DETERGENTE

Función del abrillantador y detergente

El agente de enjuague se libera durante el enjuague final para evitar que se formen gotas de agua en los platos, lo que puede dejar manchas y rayas. También mejora el secado al permitir que el agua se deslice de los platos. Su lavavajillas está diseñado para usar abrillantadores líquido

ADVERTENCIA

Utilice solo abrillantador de marca para lavavajillas.

Nunca llene el dispensador de abrillantador con ninguna otra sustancia (por ejemplo, agente de limpieza para lavavajillas, detergente líquido). Esto dañaría el aparato.

Cuándo rellenar el abrillantador

A menos que la luz de advertencia de abrillantador () en el panel de control esté encendida, siempre puede estimar la cantidad a partir del color del indicador óptico de nivel ubicado al lado de la tapa.

Cuando el contenedor de abrillantador esté lleno, el indicador estará completamente oscuro. El tamaño del punto oscuro disminuye a medida que disminuye el abrillantador. Nunca debe dejar que el nivel de abrillantador sea inferior a 1/4 de su capacidad.

A medida que disminuye el abrillantador, el tamaño del punto negro en el indicador de nivel de abrillantador cambia, como se ilustra a continuación.

 Full  3/4 full  1/2 full  1/4 full  Vacío

Función de detergente

Los ingredientes químicos que componen el detergente son necesarios para eliminar, triturar y dispensar toda la suciedad del lavavajillas. La mayoría de los detergentes de calidad comercial son adecuados para este fin.

ADVERTENCIA

Uso apropiado de detergente

Use solo detergente específicamente hecho para lavavajillas.

Mantenga su detergente fresco y seco.

No ponga detergente en polvo en el dispensador hasta que esté listo para lavar los platos.




¡El detergente para lavavajillas es corrosivo!


Mantenga el detergente para lavavajillas fuera del alcance de los niños.

LLENAR EL DEPÓSITO DE ABRILLANTADOR


1. Retire la tapa del depósito de abrillantador girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.

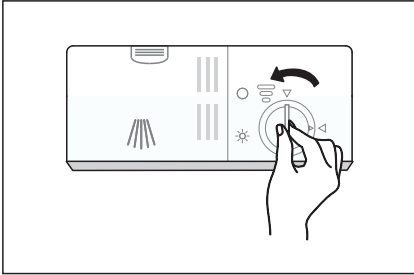



2. Vierta con cuidado el abrillantador en el dosificador, evitando que rebose.

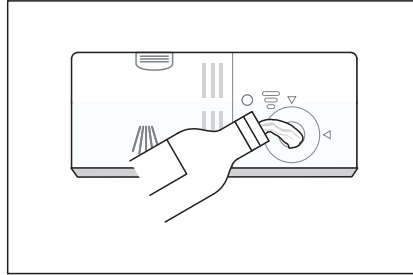

3. Cierre la tapa del depósito de abrillantador girándola en el sentido de las agujas del reloj.

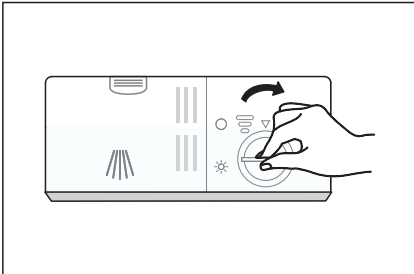

Ajuste del depósito de abrillantador

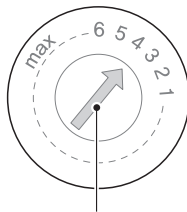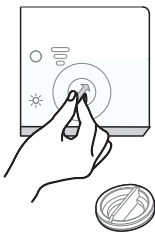

Palanca de ajuste (enjuague)

Gire el dial indicador de abrillantador a un número. Cuanto mayor sea el número, más abrillantador utilizará el lavavajillas.


Si los platos no se están secando correctamente o tienen manchas, ajuste el dial al siguiente número más alto hasta que sus platos estén libres de manchas. Redúzcalo si hay manchas blanquecinas y pegajosas en la vajilla o una película azulada en la cristalería o las hojas de los cuchillos.

Llenado del dispensador de detergente


1. Presione el pestillo de liberación del dispensador de detergente para abrir la tapa.



2. Agregue detergente en la cavidad más grande (A) para el lavado principal. Para cargas de lavado más sucias, también agregue un poco de detergente en la cavidad más pequeña (B) para liberarlo durante el prelavado.

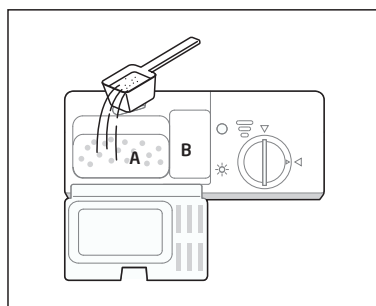

3. Cierre la cubierta y presiónela hasta que encaje en su lugar.

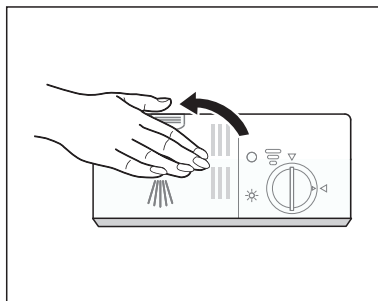

● NOTA:

Tenga en cuenta las recomendaciones del fabricante en el envase del detergente.


Ahorrar energía

1. El enjuague previo de los artículos de mesa conduce a un mayor consumo de agua y energía y no se recomienda.
2. Lavar los utensilios de mesa en un lavavajillas doméstico generalmente consume menos energía y agua durante el uso en comparación con lavar la vajilla a mano cuando el lavavajillas doméstico se utiliza según las instrucciones.

Cambiar el programa a mitad de ciclo

Un programa solo puede cambiarse si ha estado funcionando durante un corto período de tiempo, de lo contrario, el detergente puede haber sido liberado o el agua de lavado con detergente ya ha sido drenada. Si este es el caso, el lavavajillas debe reiniciarse y el dispensador de detergente debe ser llenado nuevamente. Para reiniciar el lavavajillas, siga las siguientes instrucciones:


1. Presione el botón de Iniciar/Pausa para pausar el lavado.
2. Mantenga presionado el botón de Programa durante más de 3 segundos para poner la máquina en modo de selección de programa.
3. Presione el botón de Programa para seleccionar el programa deseado.
4. Presione el botón de Iniciar/Pausa, el lavavajillas se pondrá en marcha después de unos segundos.

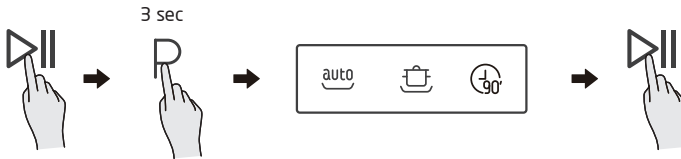

¿Olvidaste agregar un plato?

Se puede agregar un plato olvidado en cualquier momento antes de que se abra el dispensador de detergente. Si este es el caso, siga las instrucciones a continuación:

1. Presione el botón Inicio/Pausa para pausar el lavado.
2. Después de que los brazos rociadores dejen de funcionar, puede abrir la puerta por completo.
3. Agregue los platos olvidados.
4. Cierre la puerta.
5. Presione el botón Inicio/Pausa, el lavavajillas continuará funcionando después de 10 segundos.

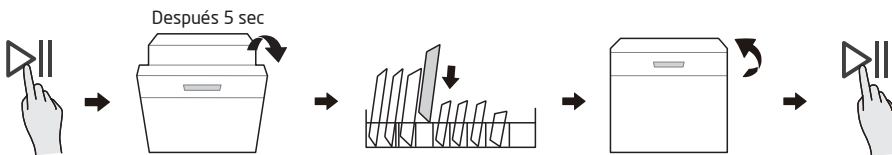

⚠ ADVERTENCIA

Es peligroso abrir la puerta a la mitad del ciclo, ya que el vapor caliente puede quemarlo.

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA APP

Descarga la aplicación MSmarthome

En un mercado de aplicaciones (Google Play Store, Apple App store), busque "MSmarthome" y encuentre la aplicación MSmarthome. Descárguelo e instálelo en su teléfono. También puede descargar la aplicación escaneando el código QR a continuación.




Regístrese e inicie sesión

Abra la aplicación MSmarthome y cree una nueva cuenta para comenzar (también puede registrarse a través de una cuenta de terceros). Si ya tiene una cuenta existente, use la cuenta para iniciar sesión.



Conecta tus dispositivos a MSmarthome

1. Asegúrese de que su teléfono móvil esté conectado a una red inalámbrica. Si no es así, vaya a Configuración y habilite las redes inalámbricas y Bluetooth.
2. Encienda sus dispositivos.
3. Abra la aplicación MSmarthome en su teléfono.
4. Si aparece un mensaje de "Dispositivos inteligentes descubiertos cerca", haga clic para agregar.
5. Si no aparece ningún mensaje, seleccione "+" en la página y seleccione su dispositivo en la lista de dispositivos cercanos disponibles. Si su dispositivo no está en la lista, agréguelo manualmente por categoría y modelo de dispositivo.
6. Conecta tu dispositivo a la red inalámbrica según las instrucciones de la aplicación. Si la conexión falla, siga las instrucciones proporcionadas por la aplicación para continuar con la operación.

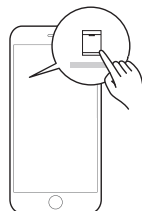

 NOTA:

- Asegúrese de que sus dispositivos estén encendidos.
- Mantenga su teléfono móvil lo suficientemente cerca de su dispositivo cuando esté conectando su dispositivo a la red.
- Conecte su teléfono móvil a la red inalámbrica de su casa y asegúrese de conocer la contraseña de la red inalámbrica.
- Compruebe si su enrutador inalámbrico es compatible con la banda de 2,4 GHz y enciéndalo. Si no está seguro de si el enrutador admite la banda de 2,4 GHz, comuníquese con el enrutador fabricante.
- El dispositivo no puede conectarse a la red inalámbrica que requiere autenticación y generalmente aparece en áreas públicas como hoteles, restaurantes, etc. Conéctese a una red inalámbrica que no requiera autenticación.
- Desactive la función WLAN+ (Android) o WLAN Assistant (iOS) de su teléfono móvil cuando conecte su dispositivo a la red.
- En el caso de que su dispositivo se haya conectado antes a una red inalámbrica pero necesite volver a conectarse, haga clic en "+" en la página de inicio de la aplicación y agregue su dispositivo nuevamente por categoría y modelo de dispositivo de acuerdo con las instrucciones de la aplicación.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Cuidado externo

La puerta y el sello de la puerta

Limpie las juntas de la puerta con regularidad con un paño suave y húmedo para eliminar los restos de comida. Cuando se está cargando el lavavajillas, los residuos de alimentos y bebidas pueden gotear a los lados de la puerta del lavavajillas. Estas superficies están fuera del gabinete de lavado y no tienen acceso al agua de los brazos rociadores. Cualquier depósito debe limpiarse antes de cerrar la puerta.

Panel de control

Si se requiere limpieza, el panel de control debe limpiarse únicamente con un paño suave y húmedo.

ADVERTENCIA

Para evitar la penetración de agua en la cerradura de la puerta y los componentes eléctricos, no utilice ningún tipo de limpiador en aerosol.

Nunca use limpiadores abrasivos o estropajos en las superficies exteriores porque pueden rayar el acabado. Algunas toallas de papel también pueden rayar o dejar marcas en la superficie.

Cuidado Interno


Sistema de filtrado

El sistema de filtración en la base del gabinete de lavado retiene los desechos gruesos del ciclo de lavado, incluidos objetos extraños como palillos de dientes o fragmentos. Los desechos gruesos recogidos pueden hacer que los filtros se obstruyan. Compruebe regularmente el estado de los filtros, retire con cuidado los objetos extraños y limpie las partes del sistema de filtrado si es necesario con agua. Siga los pasos a continuación para limpiar el filtro.


ADVERTENCIA

Las imágenes son solo para referencia, los diferentes modelos del sistema de filtrado y los brazos rociadores pueden ser diferentes.


1. Sostenga el filtro grueso y gírelo en sentido antihorario para desbloquearlo. Levante el filtro hacia arriba y sáquelo del lavavajillas.

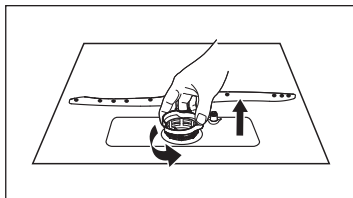


2. Levante el filtro fino del filtro principal.

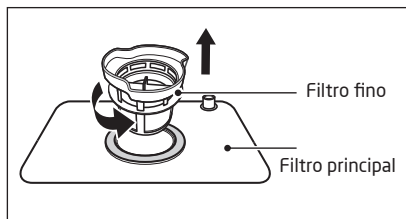

3. Los restos de comida más grandes se pueden limpiar enjuagando el filtro con agua corriente. Para una limpieza más profunda, utilice un cepillo de limpieza suave.

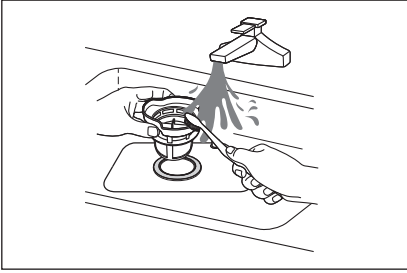

4. Vuelva a montar los filtros en el orden inverso al desmontaje, vuelva a colocar el filtro y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta la flecha de cierre.

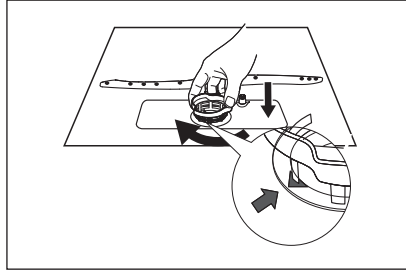


⚠ ADVERTENCIA

No apriete demasiado los filtros. Vuelva a colocar los filtros en secuencia de forma segura, de lo contrario, los desechos gruesos podrían ingresar en el sistema y causar una obstrucción. Nunca use el lavavajillas sin los filtros colocados. La sustitución incorrecta del filtro puede reducir el nivel de rendimiento del aparato y dañar los platos y utensilios.


Brazos rociadores

Es necesario limpiar el brazo rociador con regularidad, ya que los productos químicos del agua dura obstruirán los chorros y los cojinetes del brazo rociador. Para limpiar el brazo rociador, siga las instrucciones a continuación:

1. Para quitar el brazo rociador, sáquelo hacia arriba.

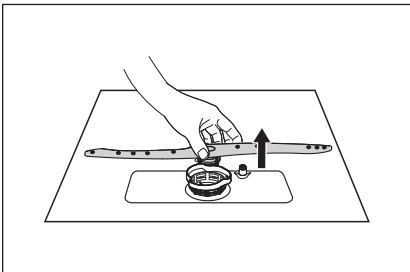

2. Lave el brazo rociador con agua tibia y jabón y use un cepillo suave para limpiar los chorros. Vuelva a colocarlos después de enjuagarlos por completo.

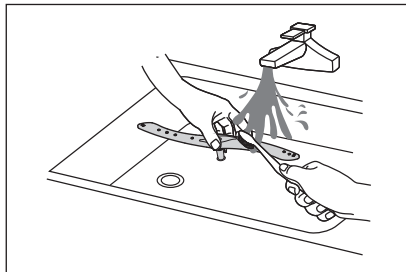

Cuidando el Lavavajillas

Precaución frente a las heladas

Por favor, tome medidas de protección contra las heladas en el lavavajillas durante el invierno. Cada vez después de los ciclos de lavado, opere de la siguiente manera:

1. Corte la energía eléctrica al lavavajillas en la fuente de suministro.
2. Cierre el suministro de agua y desconecte el tubo de entrada de agua de la válvula de agua.
3. Drene el agua de la tubería de entrada y la válvula de agua. (Use una cacerola para recoger el agua)
4. Vuelva a conectar el tubo de entrada de agua a la válvula de agua.
5. Quite el filtro en el fondo de la tina y use una esponja para absorber el agua en el sumidero.

Después de cada lavado

Después de cada lavado, cierre el suministro de agua al aparato y deje la puerta ligeramente abierta durante un tiempo para que la humedad y los olores no queden atrapados en el interior.

Retire el enchufe

Antes de limpiar o realizar el mantenimiento, retire siempre el enchufe de la toma de corriente.

Sin disolventes ni productos de limpieza abrasivos.

Para limpiar el exterior y las piezas de goma del lavavajillas, no utilice disolventes ni productos de limpieza abrasivos. Utilice únicamente un paño con agua tibia y jabón.

Para eliminar manchas o manchas de la superficie del interior, utilice un paño humedecido con agua y un poco de vinagre, o un producto de limpieza específico para lavavajillas.

Cuando no se usa por mucho tiempo

Se recomienda ejecutar un ciclo de lavado con el lavavajillas vacío y luego quitar el enchufe de la toma de corriente, cerrar el suministro de agua y dejar la puerta del aparato ligeramente abierta. Esto ayudará a que los sellos de la puerta duren más y evitará que se formen olores dentro del electrodoméstico.

Mover el aparato

Si el electrodoméstico debe ser movido, trate de mantenerlo en posición vertical. Si es absolutamente necesario, puede colocarse boca abajo.

Sellos

Uno de los factores que causan los olores que se forman en el lavavajillas es la comida que queda atrapada en los sellos. La limpieza periódica con una esponja húmeda evitará que esto ocurra.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Puede intentar resolver los siguientes problemas usted mismo.
Si no puede resolverlo, comuníquese con el departamento de postventa o servicio técnico.

Problema	Posibles Causas	Solución
El lavavajillas no se inicia	Fusible quemado o se disparó el disyuntor.	Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor. Retire cualquier otro electrodoméstico que comparta el mismo circuito con el lavavajillas.
	La fuente de alimentación no está encendida	Asegúrese de que el lavavajillas esté encendido y que la puerta esté bien cerrada. Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado correctamente a la toma de corriente.
	La presión del agua es baja.	Verifique que el suministro de agua esté conectado correctamente y que la llave de agua esté abierta.
	La puerta del lavavajillas no está bien cerrada.	Asegúrese de cerrar la puerta correctamente y engancharla.
Lavavajilla no bombea el agua.	Manguera de drenaje retorcida o aplastada.	Revise la manguera de drenaje.
	Filtro obstruido.	Compruebe el filtro grueso
	Fregadero de la cocina obstruido.	Revise el fregadero de la cocina para asegurarse de que esté drenando bien. Si el problema es el fregadero de la cocina que no está drenando, es posible que necesite un plomero en lugar de un técnico de servicio para lavavajillas.
Espuma en el interior	Detergente incorrecto.	Use solo el detergente especial para lavavajillas para evitar la espuma. Si esto ocurre, abra el lavavajillas y deje que se evapore la espuma. Agregue 1 galón de agua fría al fondo del lavavajillas. Cierre la puerta del lavavajillas, luego seleccione cualquier ciclo. Inicialmente, el lavavajillas vaciará el agua. Abra la puerta después de completar la etapa de drenaje y verifique si la espuma ha desaparecido. Repita si es necesario.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posibles Causas	Solución
	Abrillantador derramado.	Limpe siempre los derrames de abrillantador .
Interior del lavavajilla manchado	Se puede haber usado detergente con colorante.	Asegúrese de que el detergente no tenga colorante.
Película blanca en la superficie interior	Minerales del agua dura.	Para limpiar el interior, use una esponja húmeda con detergente para lavavajillas, use guantes de goma. Nunca use otro limpiador que no sea detergente para lavavajillas, de lo contrario, puede causar espuma.
Hay manchas de óxido en los cubiertos.	Los artículos afectados no son resistentes a la corrosión.	Evite lavar en el lavavajillas artículos que no sean resistentes a la corrosión.
	No se ejecutó un programa después de agregar sal de lavavajillas. Se han introducido restos de sal en el ciclo de lavado.	Después de agregar sal, siempre ejecute un programa de lavado sin vajilla. No seleccione la función Turbo (si está presente), después de agregar sal de lavavajillas.
	La tapa del suavizante está suelta.	Verifique que la tapa del suavizante esté segura.
Golpes en el lavavajillas	Un brazo rociador golpea un artículo en una canasta.	Interrumpa el programa y reorganice los elementos que están obstruyendo el brazo rociador.
Ruido de traqueteo en el lavavajillas	Los artículos de vajilla están sueltos en el lavavajillas.	Interrumpa el programa y reorganice los elementos de la vajilla.
Ruido de golpeteo en las tuberías de agua	Esto puede ser causado por la instalación en el sitio o la sección transversal de la tubería.	Esto no influye en la función del lavavajillas. En caso de duda, contacte a un plomero calificado.
Los platos no están limpios.	Los platos no fueron cargados correctamente.	Consulte la PARTE II "Preparación y carga de platos".
	El programa no fue lo suficientemente poderoso.	Seleccione un programa más intensivo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posibles Causas	Solución
Los platos no están limpios.	No se suministró suficiente detergente.	Use más detergente o cambie su detergente.
	Los artículos bloquean el movimiento del brazo rociador.	Reorganice los artículos para que el brazo rociador pueda girar libremente.
	La combinación de filtros no está limpia o no está correctamente instalada en la base del gabinete de lavado. Esto puede causar que los chorros del brazo rociador se bloqueen.	Limpie y / o ajuste el filtro correctamente. Limpie los chorros del brazo rociador
Nubosidad en la cristalería.	Combinación de agua blanda y demasiado detergente.	Use menos detergente si tiene agua blanda y seleccione un ciclo más corto para lavar la cristalería y limpiarla.
Aparecen manchas blancas en platos y vasos.	El área de agua dura puede causar depósitos de cal.	Añadir más detergente.
Marcas negras o grises en los platos.	Los utensilios de aluminio se han frotado contra los platos.	Use un limpiador abrasivo suave para eliminar esas marcas.
Queda detergente en el dispensador.	Platos bloquean dispensador de detergente.	Vuelva a cargar los platos correctamente.
Los platos no se secan.	Carga inadecuada.	Cargue el lavavajillas como se sugiere en las instrucciones.
	Los platos se retiran demasiado pronto.	No vacíe su lavavajillas inmediatamente después del lavado. Abra la puerta ligeramente para que salga el vapor. Saque los platos hasta que la temperatura interior sea segura al tacto. Descargue la cesta inferior primero para evitar que caiga agua de la cesta superior.

 ADVERTENCIA

La reparación no profesional puede causar serios riesgos a la seguridad del usuario del aparato y afectar la garantía.

Disponibilidad de repuestos

Siete años después de poner en el mercado la última unidad del modelo:

Motor, bomba de circulación y drenaje, calentadores y elementos de calefacción, incluidas las bombas de calor (por separado o en conjunto), tuberías y equipos relacionados, incluidas todas las mangueras, válvulas, filtros y topes de agua, piezas estructurales e interiores relacionadas con los conjuntos de puertas (por separado o en conjunto), placas de circuito impreso, pantallas electrónicas, interruptores de presión, termostatos y sensores, software y firmware, incluido el software de reinicio.

Diez años después de poner en el mercado la última unidad del modelo:

Bisagras y sellos de puertas, otros sellos, brazos rociadores, filtros de drenaje, estantes interiores y periféricos de plástico como canastas y tapas.

CÓDIGOS DE ERROR

Si hay un mal funcionamiento, el lavavajillas mostrará códigos de error .
La siguiente tabla muestra los posibles códigos de error y sus causas.

Códigos	Significados	Posibles Causas
E1	Mayor tiempo de Inicio.	El grifo no está abierto, o la entrada de agua está restringida, o la presión del agua es demasiado baja.
E3	No alcanza la temperatura requerida.	Mal funcionamiento del elemento calefactor.
E4	Desbordamiento	Algún elemento de lavavajillas tiene fuga.
Ed	Falla de comunicación entre la placa de circuito principal con la placa de circuito de visualización	Circuito abierto o rotura del cableado para la comunicación.

 ADVERTENCIA


- Si se produce un desbordamiento, cierre el suministro de agua principal antes de llamar a un servicio técnico.
- Si hay agua en la bandeja de la base debido a un sobrellenado o una pequeña fuga, se debe eliminar el agua antes de reiniciar el lavavajillas.

 NOTA

- Luego de verificar, encienda la máquina.
Si el problema persiste, suena la alarma o se muestra un código de error, por favor contacte al servicio técnico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	MDwTF0602MS	MDwTF0602MW	MDwTF0602MBK
Dimensiones an+prof+ al	550*500*438 (mm)	550*500*438 (mm)	550*500*438 (mm)
Potencia	1170-1380	1170-1380	1170-1380
Fuente de alimentación	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Poder del calefactor	1200W	1200W	1200W
Peso Bruto/ Neto	22 / 20 kg	22 / 20 kg	22 / 20 kg
Capacidad	6 Platos	6 Platos	6 Platos
Color	Silver	Blanco	Negro
Hecho en	China	China	China

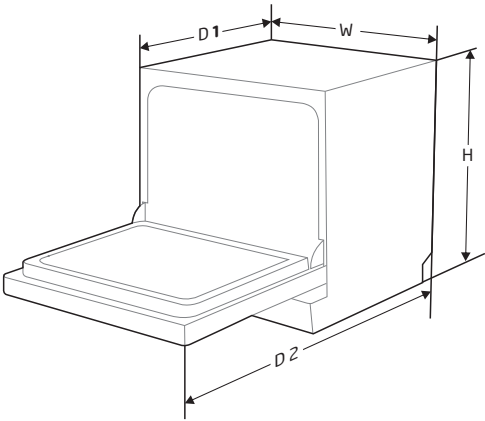

Alto	438 mm
Ancho	550 mm
Profundidad D1	500 mm (Puerta cerrada)
Profundidad D2	812 mm (Con puerta abierta 90°)

CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.

ADVERTENCIA

NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.

NOTA

- Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.
- El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.
Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .
- Este producto no incluye instalación.

SERVICIO AL CLIENTE CHILE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :



600 4611 000

RED DE SERVICIO MIDEA BOLIVIA

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :



+59 150149170

PERIODO DE GARANTIA

CATEGORIA DE PRODUCTO	PERÍODO DE GARANTIA
LAVAVAJILLAS	12 meses

Información de compra

Nombre _____

Dirección _____

Ciudad _____

Modelo _____

Numero de serie _____

Fecha de compra _____

Numero de boleta y/o factura _____

Información proveedor

Tienda _____

Dirección _____

Ciudad _____



Conoce nuestra familia de productos línea blanca y electrodomésticos en:
www.midea.com



 **Midea**

make yourself at home