



es

Lavavajillas

MLV- 12SB5203

MLV- 12SI5203

Tensión Nominal: 220-240V

Frecuencia: 50Hz

Capacidad: 12 platos



Eficiencia
energética



Programas



Ancho




LED display



Capacidad



Bloqueo para niños

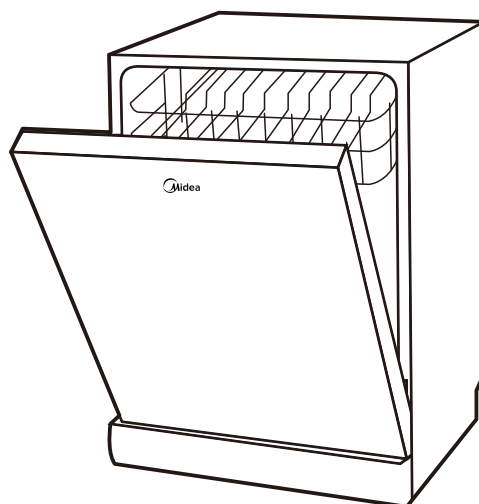

Advertencia: Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.


Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.

MLV- 12SB5203
MLV- 12SI5203

www.midea.com

FELICITACIONES

- Muchas gracias por comprar nuestro producto.
- Todos nuestros artefactos han sido rigurosamente examinados antes de salir de fábrica para asegurar su estabilidad y solidez.
- En caso de dudas, especialmente referentes a la conexión e instalación de su artefacto, comuníquese a la brevedad con nuestro departamento de servicio al cliente.
- Para obtener más información y una presentación de más productos, visite nuestro sitio web.
- Lea atentamente y siga las instrucciones de operación e instalación y las demás informaciones que se adjunta con el producto .
- Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales.
- Mantenga todos los archivos en forma segura, para que pueda verlos en caso de algún problema o bien, para entregárselos al nuevo usuario, en caso de traspaso.

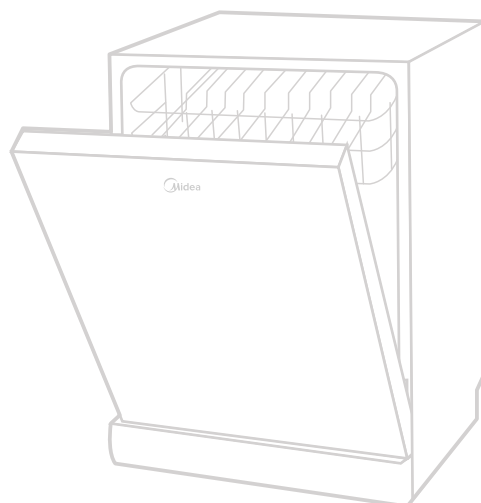

CONTENIDO

4 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 4 Instrucciones de seguridad
- 6 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
- 7 USANDO SU LAVAVAJILLAS
- 8 Cargando la sal

9 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- 9 Cuidado externo
- 9 Cuidado interno
- 12 Cuidado del lavavajillas

13 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 13 Acerca de la conexión de alimentación
- 14 Suministro de agua y drenaje
- 15 Conexión de mangueras de drenaje
- 16 Ubicación el aparato
- 17 Instalación independiente
- 17 Instalación incorporada (para el modelo integrado)
- 20 Instalación
- 21 Nivelación
- 22 Solución de problemas
- 26 CARGANDO LAS CESAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar lesiones al usuario y daños en la propiedad, se deben seguir las siguientes instrucciones. El uso incorrecto por ignorar las instrucciones puede causar lesiones o daños.

Precauciones de Seguridad

- La instalación y reparación solo puede ser realizada por un técnico calificado. Este aparato está destinado para ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares como:
 - Áreas de cocina personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
 - Casas de campo;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial;
 - Entornos de tipo alojamiento y desayuno.
- Este aparato no puede ser utilizado por niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entiendan los peligros involucrado.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no debe ser realizado por niños sin supervisión.
- ¡El material de embalaje puede ser peligroso para los niños!
- Este aparato es solo para uso doméstico en interiores.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
Desenchufe el aparato antes de limpiar y realizar el mantenimiento .
- Use un paño suave humedecido con jabón, y luego use un paño seco para secarlo.

Instrucciones de puesta a tierra

- Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de una descarga eléctrica al proporcionar una ruta de menor resistencia de la corriente eléctrica.
- Este aparato está equipado con un enchufe conductor de tierra.
- El enchufe debe enchufarse a un toma corriente apropiado que esté instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.
- La conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra del equipo puede provocar el riesgo de una descarga eléctrica.
- Consulte con un electricista calificado o de servicio técnico si tiene dudas sobre si el aparato está conectado a tierra correctamente.
- No modifique el enchufe provisto con el aparato; Si no encaja en la salida.
- Haga que un electricista calificado instale un toma corriente adecuado.
- No se siente ni se pare en la puerta o en el estante de platos del lavavajillas.
- No opere su lavavajillas a menos que todos los paneles de la carcasa estén colocados correctamente.
- Abra la puerta con mucho cuidado si el lavavajillas está funcionando, existe el riesgo de que salga agua a chorros.
- No coloque objetos pesados ni se pare sobre la puerta cuando esté abierta. El aparato podría inclinarse hacia adelante.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- **Al cargar artículos para lavar:**


- 1) Ubique los objetos afilados para que no puedan dañar el sello de la puerta;
- 2) Advertencia: los cuchillos y otros utensilios con puntas afiladas se deben cargar en la canasta con las puntas hacia abajo o en posición horizontal.
- Algunos detergentes para lavavajillas son fuertemente alcalinos.
- Pueden ser extremadamente peligrosos si se ingieren.
- Evite el contacto con la piel y los ojos y mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta.
- Compruebe que el detergente en polvo esté vacío después de completar el ciclo de lavado.
- No lave artículos de plástico a menos que estén marcados como "aptos para lavavajillas" o su equivalente.
- Para los artículos de plástico que no estén marcados, consulte las recomendaciones del fabricante.
- Utilice solo detergentes y agentes de enjuague recomendados para su uso en lavavajillas automáticas.
- Nunca use jabón, detergente para la ropa o detergente para lavar las manos en su lavavajillas.
- La puerta no debe dejarse abierta, ya que esto podría aumentar el riesgo de tropezar.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada de manera similar para evitar riesgos.
- Durante la instalación, el cable de alimentación no debe doblarse o aplanarse de manera excesiva.
- No manipule los controles.
- El electrodoméstico debe estar conectado a la válvula de agua principal utilizando los nuevos juegos de mangueras. Juegos antiguos de mangueras no se deben reutilizarse.
- Para ahorrar energía, en modo de espera, el aparato se apagará automáticamente mientras no se realice ninguna operación en 30 minutos.
- El número máximo de ajustes de lugar para lavar es 12.
- La presión máxima admisible de entrada de agua es de 1MPa.
- La presión mínima admisible de entrada de agua es 0.04MPa.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

■ Identificación de partes del lavavajilla

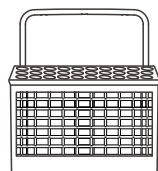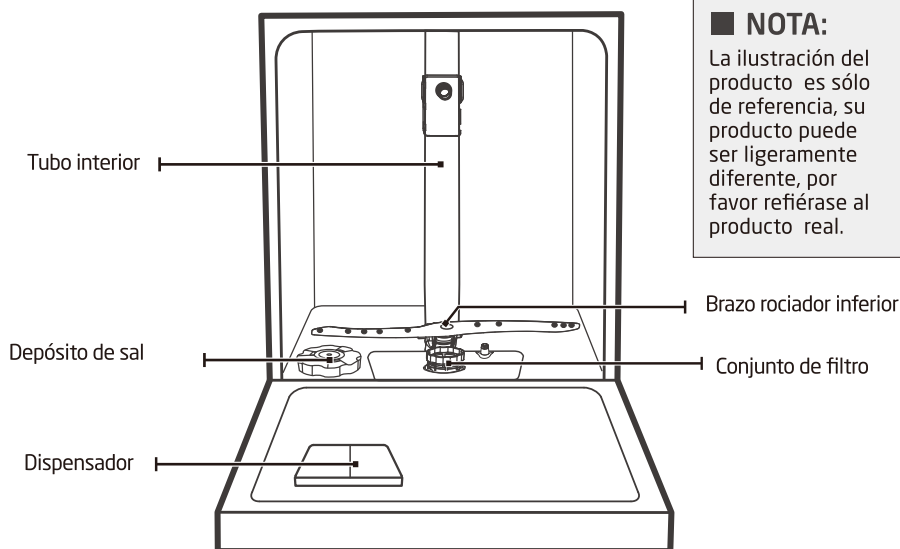


Cesto para los cubiertos

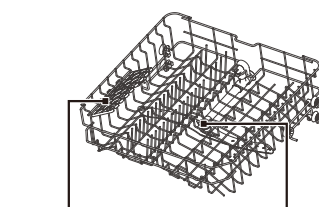

Soporte para tazas

Cesto superior


Brazo rociador superior

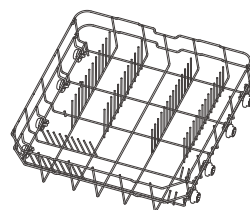

Cesto inferior


■ NOTA:

Para dejar espacio para artículos más altos en la canasta superior, levante el portavasos hacia arriba.
A continuación, puede inclinarse hacia los vasos altos en contra de ella.
También puede eliminarlo cuando no sea necesario.

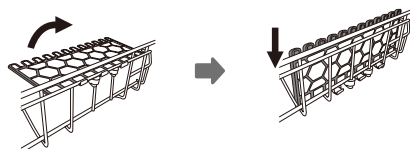

CARGANDO LA SAL

Siga los pasos a continuación para agregar sal de lavavajillas:

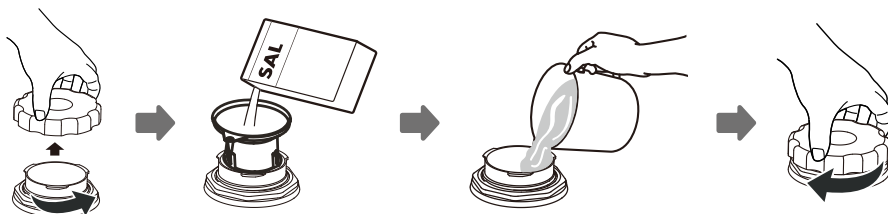

1. Retire la cesta inferior y desenrosque la tapa del depósito.
2. Coloque el embudo (suministrado) en el orificio y vierta aproximadamente 1,5 kg de sal para lavavajillas.
3. Llene el recipiente de sal hasta su límite máximo con agua. Es normal que salga una pequeña cantidad de agua del recipiente de sal.
4. Después de llenar el recipiente, limpie la sal derramada para poder atornillar la tapa adecuadamente.
5. La luz de advertencia de sal se apaga después de que el recipiente se haya llenado con sal.
6. Inmediatamente después de llenar la sal en el recipiente de sal, se debe iniciar un programa de lavado (sugerimos usar un programa corto). De lo contrario, el agua salada puede dañar el sistema de filtro, la bomba u otras partes importantes de la máquina. Esto está Fuera de la garantía.

■ NOTA:

El contenedor de sal solo debe rellenarse cuando se enciende la luz de advertencia de sal () en el panel de control. Dependiendo de qué tan bien se disuelva la sal, la luz de advertencia de sal aún puede estar encendida aunque el recipiente de sal esté lleno. Si no hay una luz de advertencia de sal en el panel de control (para algunos Modelos), puede estimar cuándo llenar la sal en el suavizador por los ciclos que ha funcionado el lavavajillas. Si se ha derramado sal, ejecute un programa rápido para eliminarlo.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

■ Cuidado externo

El sello de la puerta.

Limpie los sellos de la puerta regularmente con un paño suave y húmedo para eliminar los depósitos de alimentos.

Cuando se carga el lavavajillas, los residuos de alimentos y bebidas pueden gotear a los lados de la puerta del lavavajillas.

Estas superficies están fuera del gabinete de lavado y no se accede a ellas por el agua de los brazos rociadores.

Cualquier depósito debe limpiarse antes de cerrar la puerta.

■ El panel de control

Si se requiere limpieza, el panel de control debe limpiarse únicamente con un paño suave y húmedo.

ADVERTENCIA

Para evitar la penetración de agua en la cerradura de la puerta y los componentes eléctricos, no use ningún tipo de limpiador en aerosol.

Nunca use limpiadores abrasivos o estropajos en las superficies externas porque pueden rayar el acabado de la pintura. Algunas toallas de papel también pueden rayar o dejar marcas en la superficie.

■ Cuidado interno

Sistema de filtro

El sistema de filtrado en la base del gabinete de lavado retiene los residuos gruesos del ciclo de lavado.


Los desechos gruesos recolectados pueden obstruir los filtros.

Compruebe el estado de los filtros regularmente y límpielos si es necesario con agua corriente.


Siga los pasos a continuación para limpiar los filtros en el gabinete de lavado.

■ NOTA:


Las imágenes son solo para referencia, los diferentes modelos del sistema de filtrado y los brazos aspersores pueden ser diferentes.

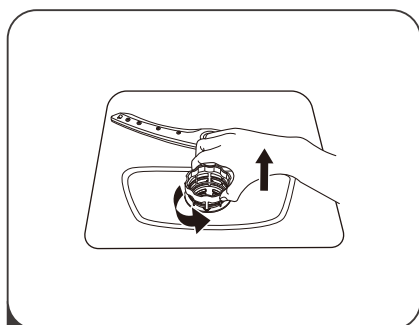


- 1** Sostenga el filtro grueso y gírelo en sentido antihorario para desbloquear el filtro. Levante el filtro hacia arriba y retírelo del lavavajillas.

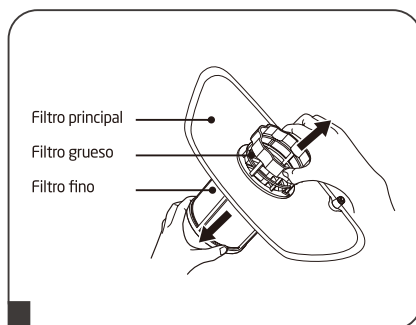

- 2** El filtro fino se puede extraer de la parte inferior del conjunto del filtro. El filtro grueso se puede separar del filtro principal suavemente apretando las pestañas de la parte superior y tirando de él.

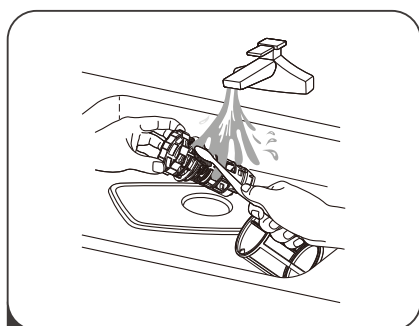

- 3** Los restos de comida más grandes se pueden limpiar enjuagando el filtro bajo el chorro de agua. Para una limpieza más profunda, use un cepillo de limpieza suave.

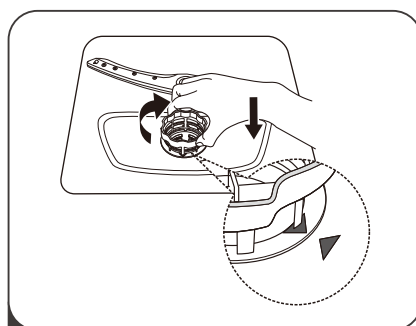


- 4** Vuelva a armar los filtros en el orden inverso al desmontaje, reemplace el inserto del filtro y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta la flecha de cierre.

⚠ ADVERTENCIA


- No apriete demasiado los filtros. Vuelva a colocar los filtros en secuencia de forma segura, de lo contrario, los desechos gruesos podrían ingresar al sistema y causar un bloqueo.
- Nunca use el lavavajillas sin los filtros en su lugar.
- La sustitución inadecuada del filtro puede reducir el nivel de rendimiento del aparato y dañar los platos y utensilios.

BRAZOS PULVERIZADORES


Es necesario limpiar los brazos rociadores con regularidad ya que los productos químicos de agua dura obstruirán los rodamientos y los chorros del brazo rociador.
Para limpiar los brazos rociadores, siga estas instrucciones :

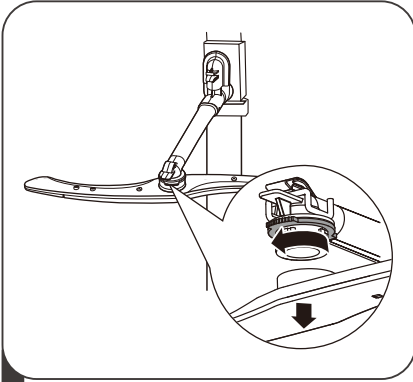

1 Para sacarlo quitar el brazo rociador superior, sostenga la tuerca, y gire el brazo en sentido horario.

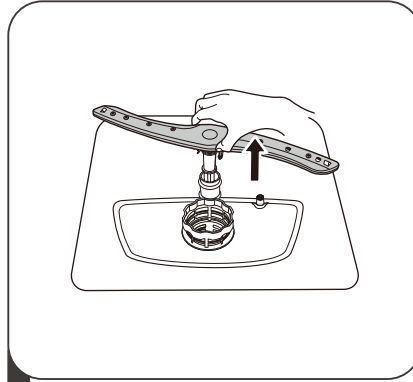

2 Para quitar el brazo rociador inferior, tire del brazo rociador hacia arriba.

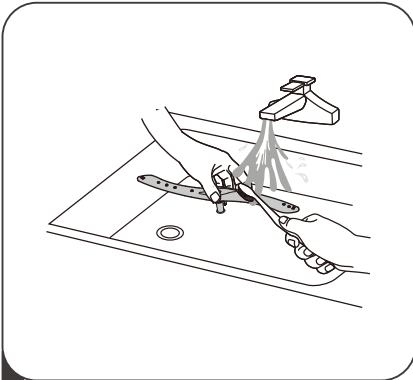

3 Lave los brazos con agua jabonosa y tibia y use un cepillo suave para limpiar los chorros. Instálelos después de enjuagarlos bien.

CUIDADO DEL LAVAVAJILLAS

Precaución de heladas

Por favor, en invierno tome medidas de protección contra heladas en el lavavajillas. Cada vez después de los ciclos de lavado, opere de la siguiente manera:

1. Corte la energía eléctrica hacia el lavavajilla desde la fuente de alimentación.
2. Cerrar el suministro de agua y desconecte el tubo de entrada de agua desde la válvula.
3. Drene el agua del tubo de entrada y la válvula de agua. (Utilice una bandeja para recoger el agua)
4. Vuelva a conectar el tubo de entrada de agua a la válvula de agua.
5. Retire el filtro en la parte inferior de la bañera y use una esponja para absorber agua en el sumidero.

Después de cada lavado

Después de cada lavado, cierre el suministro de agua al aparato y deje la puerta ligeramente abierta para que la humedad y los olores no queden atrapados en el interior.

Retirar el enchufe

Antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento, retire siempre el enchufe del toma de corriente.

Sin solventes ni abrasivos.

Para limpiar el exterior y las piezas de goma del lavavajillas, no utilice disolventes ni productos de limpieza abrasivos. Solo use un paño con agua tibia y jabonosa.

Para eliminar manchas de la superficie interior, use un paño humedecido con agua y un poco de vinagre, o un producto de limpieza hecho específicamente para lavavajillas.

Cuando no está en uso durante un buen tiempo

Se recomienda que ejecute un ciclo de lavado con el lavavajillas vacío y luego retire el enchufe del toma de corriente, cierre el suministro de agua y deje la puerta del aparato ligeramente abierta. Esto ayudará a que los sellos de la puerta duren más y evitará que se formen olores dentro del aparato.

Mover el aparato

Si debe mover el aparato, intente mantenerlo en posición vertical. Si es absolutamente necesario, se puede colocar boca arriba.

Sellos

Uno de los factores que hacen que se formen olores en el lavavajillas es la comida que queda atrapada en los sellos. La limpieza periódica con una esponja húmeda evitará que esto ocurra.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



⚠ ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

Desconecte la energía eléctrica antes de instalar la lavavajillas.
De lo contrario, podría provocar la muerte o una descarga eléctrica.

ⓘ ATENCIÓN

La instalación de las tuberías y equipos eléctricos debe ser realizada por profesionales.

Acerca de la conexión de alimentación

⚠ ADVERTENCIA

Por seguridad personal:

- No utilice un cable de extensión o un enchufe adaptador con este aparato.
- Bajo ninguna circunstancia, corte o quite la conexión a tierra del cable de alimentación.

Requisitos eléctricos

Mire la etiqueta de clasificación para conocer el voltaje de clasificación y conecte el lavavajillas a la fuente de alimentación adecuada.

Use el fusible requerido 10A / 13A / 16A, fusible de retardo de tiempo o disyuntor recomendado y proporcionar un circuito separado que sirva solo para este aparato.

Conexión eléctrica

Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la potencia correspondan con los de la placa de características.

Solo inserte el enchufe en un enchufe eléctrico que esté correctamente conectado a tierra.

Si la toma de corriente a la que se debe conectar el aparato no es adecuada para el enchufe, reemplace el toma de corriente, en lugar de usar adaptadores, ya que podrían causar sobrecalentamiento y quemaduras.




■ NOTA:

Antes de usarlo asegúrese de que existe una conexión a tierra adecuada.

SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE

Conexión de agua fría

Conecte la manguera de suministro de agua fría a un conector roscado de 3/4 (pulgadas) y asegúrese de que esté bien apretada en su lugar. Si las tuberías de agua son nuevas o no se han utilizado durante un período prolongado, deje correr el agua para asegurarse de que el agua esté limpia. Esta precaución es necesaria para evitar el riesgo de que la entrada de agua se bloquee y dañe el aparato.

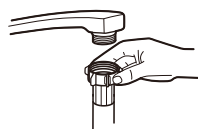

Manguera de suministro corriente

Manguera de suministro de seguridad

La manguera de suministro de seguridad consta de paredes dobles. El sistema de la manguera garantiza su intervención al bloquear el flujo de agua en caso de que se rompa la manguera de suministro y cuando el espacio de aire entre la propia manguera de suministro y la manguera corrugada exterior está llena de agua.



Manguera de suministro de seguridad

ADVERTENCIA

Una manguera que se conecta a un rociador puede explotar si se instala en la misma línea de agua que el lavavajillas. Si su fregadero tiene uno, se recomienda desconectar la manguera y tapar el orificio.

Cómo conectar la manguera de suministro de seguridad

1. Extraiga completamente las mangueras de suministro de seguridad del compartimiento de almacenamiento ubicado en la parte posterior del lavavajillas.
2. Apriete los tornillos de la manguera de suministro de seguridad al grifo con una rosca de 3/4 de pulgada.
3. Abra completamente el agua antes de iniciar el lavavajillas.

Cómo desconectar la manguera de suministro de seguridad


1. Cerrar el agua.
2. Desenrosque la manguera de suministro de seguridad del grifo.

CONEXIÓN DE MANGUERAS DE DRENAJE

- Inserte la manguera de drenaje en una tubería de drenaje con un diámetro mínimo de 4 cm, o déjela correr hacia el fregadero, asegurándose de evitar doblarla o aplastarla. La altura del tubo de drenaje debe ser inferior a 1000 mm. El extremo libre de la manguera no debe sumergirse en agua para evitar el flujo de retorno de la misma.



Fije firmemente la manguera de drenaje en la posición A o en la posición B

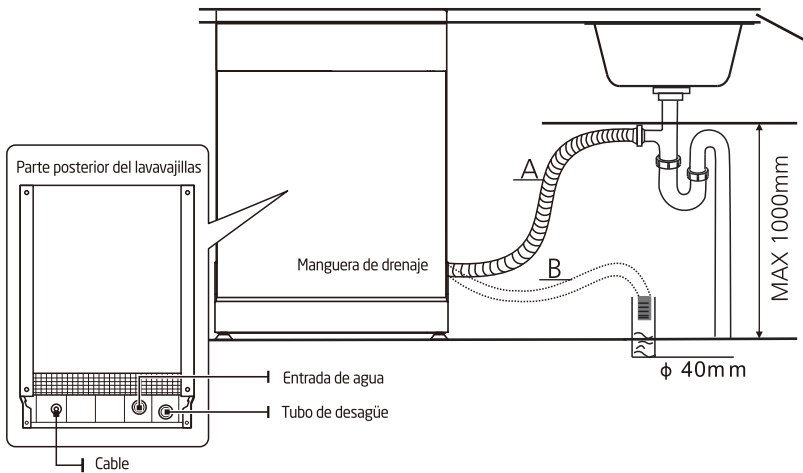

Cómo drenar el exceso de agua de las mangueras

Si el fregadero está a 1000 metros del piso, el exceso de agua en las mangueras no se puede drenar directamente al fregadero.

Será necesario drenar el exceso de agua de las mangueras en un balde o recipiente adecuado que se mantenga afuera y más abajo que el fregadero.

Salida de agua

Conecte la manguera de drenaje de agua. La manguera de drenaje debe estar correctamente ajustada para evitar fugas de agua.

Asegúrese de que la manguera de drenaje de agua no esté doblada o aplastada.

Manguera de extensión

Si necesita una extensión de la manguera de drenaje, asegúrese de usar una manguera de drenaje similar.

No debe tener más de 4 metros; de lo contrario, se podría reducir el efecto de limpieza del lavavajillas.

Conexión al sifón

La conexión de desechos debe estar a una altura inferior a 100 cm (máximo) desde el fondo del plato.

La manguera de drenaje de agua debe estar fija.

UBICACIÓN DEL APARATO

Coloque el aparato en la ubicación deseada.


La parte posterior debe descansar contra la pared detrás de ella, y los lados, a lo largo de los armarios o paredes adyacentes.

El lavavajillas está equipado con mangueras de suministro de agua y drenaje que se pueden colocar tanto a la derecha como a la izquierda para facilitar la instalación adecuada.

Nivelación

Una vez que el aparato se posiciona para nivelar, la altura del lavavajillas puede modificarse mediante ajuste del nivel de atornillado de las patas.

En cualquier caso, el aparato no debe estar inclinado más de 2 °.

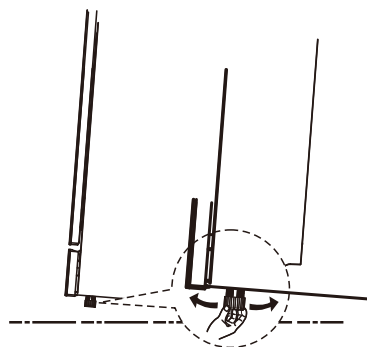

■ NOTA:

Solo se aplica al lavavajillas independiente.


Instalación independiente

Montaje entre armarios existentes

La altura del lavavajillas, 845 mm, ha sido diseñada para permitir que la máquina se pueda instalar entre gabinetes existentes de la misma altura en cocinas modernas.

Los pies se pueden ajustar para alcanzar la altura correcta.

La parte superior laminada de la máquina no requiere ningún cuidado particular ya que es resistente al calor, a los arañazos y a las manchas.

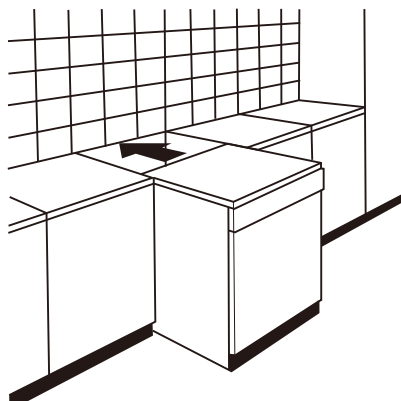

Debajo de la encimera existente


(cuando se ajusta debajo de una encimera)

En la mayoría de las cocinas modernas, solo hay una encimera debajo de la cual se instalan los gabinetes y los electrodomésticos.

En este caso, retire la parte superior de la lavadora de platos desenroscando los tornillos debajo del borde posterior de la parte superior (a).

⚠ ATENCIÓN

Después de quitar la encimera, los tornillos deben atornillarse nuevamente debajo del borde posterior de la encimera (b). La altura se reducirá a 815 mm, según lo previsto por el Reglamento Internacional (ISO) y el lavavajillas se ajustará perfectamente debajo de la encimera de la cocina.

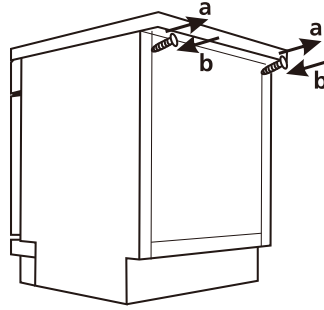


Instalación incorporada (para el modelo integrado)

Paso 1. Seleccionar la mejor ubicación para el lavavajillas

La posición de instalación del lavavajillas debe estar cerca de las mangueras de entrada y drenaje existentes y del cable de alimentación.

Ilustraciones de las dimensiones del gabinete y la posición de instalación del lavavajillas.


1. Menos de 5 mm entre la parte superior del lavavajillas y el gabinete y la puerta exterior alineada con el gabinete.

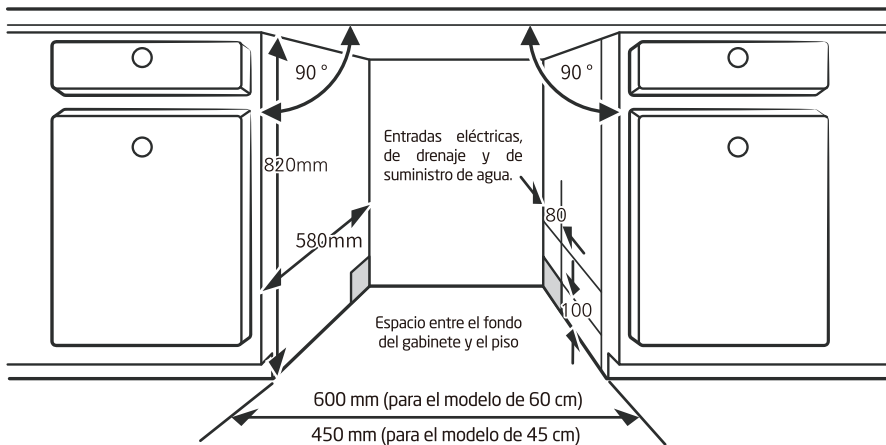

2. Si el lavavajillas está estancado en la esquina del gabinete, debe haber algo de espacio cuando se abre la puerta.

■ **NOTA:**

Dependiendo de dónde esté su toma de corriente, es posible que deba hacer un agujero en el lado opuesto del gabinete.


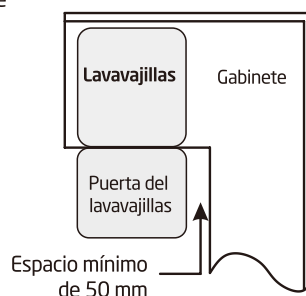


Paso 2. Dimensiones e instalación del panel estético.

El panel de madera estética podría procesarse según los planos de instalación.



■ Modelo semi-integrado

El separador mágico A y el separador mágico B se deben separar, el pasador mágico A en el panel de madera estética y el pasador mágico fieltro B de la puerta exterior del lavavajillas (ver figura A). Después de colocar el panel, fije el panel en la puerta exterior con tornillos y pernos (consulte la figura B).

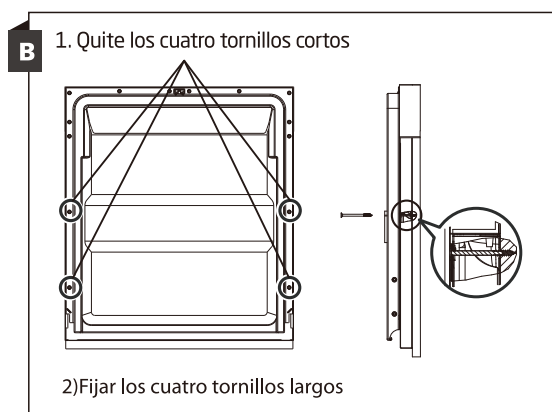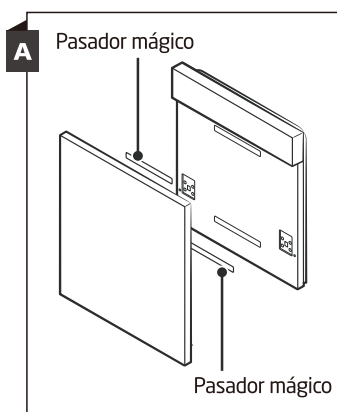


■ Modelo completamente integrado

Instale el gancho en el panel estético de madera y coloque el gancho en la ranura de la puerta exterior del lavavajillas (consulte la figura A).
Después de colocar el panel, fije el panel en la puerta exterior con tornillos y pernos (consulte la figura B).

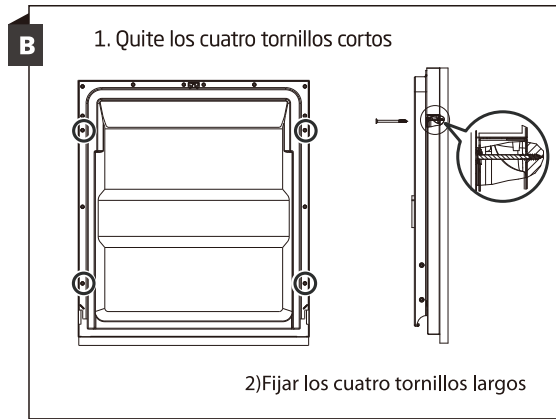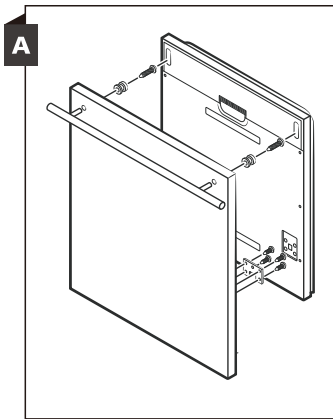

Paso 3. Ajuste de tensión del resorte de la puerta.

1. Los resortes de la puerta se ajustan en la fábrica a la tensión adecuada para la puerta exterior.
Si se instalan paneles de madera estéticos, tendrá que ajustar la tensión del resorte de la puerta.
Gire el tornillo de ajuste para impulsar el ajustador para tensar o relajar el cable de acero.
2. La tensión del resorte de la puerta es correcta cuando la puerta permanece horizontal en la posición totalmente abierta, pero se cierra con solo levantar un dedo.

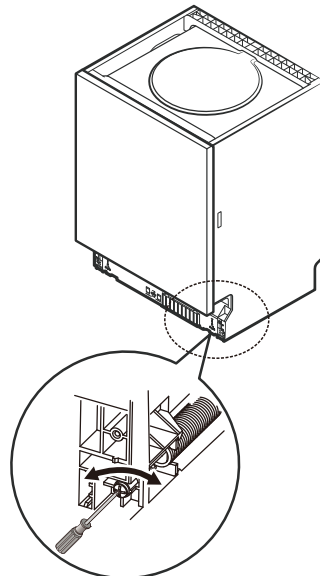


INSTALACIÓN

■ Paso 4. Pasos de instalación de lavavajillas

■ **NOTA:** Consulte los pasos de instalación especificados en los planos de instalación.

1. Pegue la tira de condensación debajo de la superficie de trabajo del gabinete. Asegúrese de que la tira de condensación esté al ras del borde de la superficie de trabajo. (Paso 2)
2. Conecte la manguera de entrada al suministro de agua fría.
3. Conecte la manguera de drenaje.
4. Conecte el cable de alimentación.
5. Coloque el lavavajillas en su sitio. (Paso 4)
6. Nivele el lavavajillas.
Para ajustar las patas delanteras, use un destornillador de paleta y gire las patas delanteras hasta que el lavavajillas esté nivelado. (Paso 5 al Paso 6)
7. Instale la puerta del mueble en la puerta exterior del lavavajillas. (Paso 7 al Paso 10)
8. Ajuste la tensión de los resortes de la puerta utilizando una llave Allen que gira en el sentido de las agujas del reloj para apretar los resortes de la puerta izquierda y derecha. De lo contrario, podría dañar su lavavajillas. (Paso 11)
9. El lavavajillas debe estar asegurado en su lugar. Fijar el lado con tornillos.

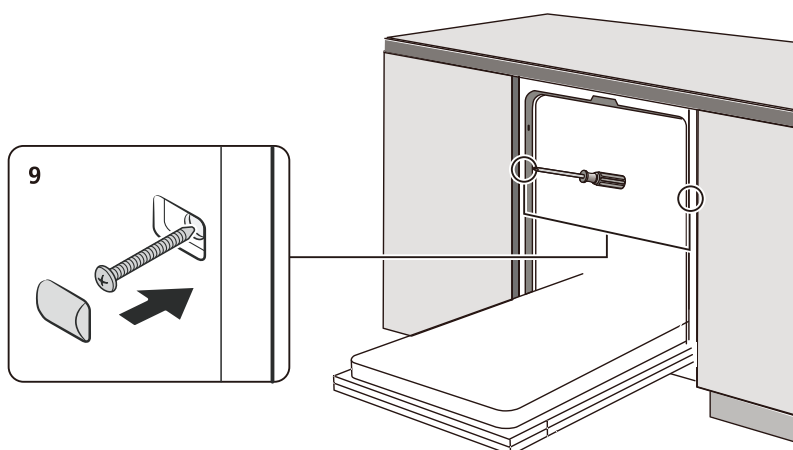


NIVELACIÓN

■ Paso 5. Nivelar el lavavajillas

El lavavajillas debe estar nivelado para un funcionamiento adecuado de la parrilla para platos y el rendimiento del lavado.

1. Coloca un nivel de burbuja en la puerta y colóquelo también adentro en el riel para verificar que el lavavajillas esté nivelado.
2. Nivele el lavavajillas ajustando las patas niveladoras individualmente.
3. Cuando nivele el lavavajillas, por favor preste atención para no permitir que la lavavajillas se vuelque.

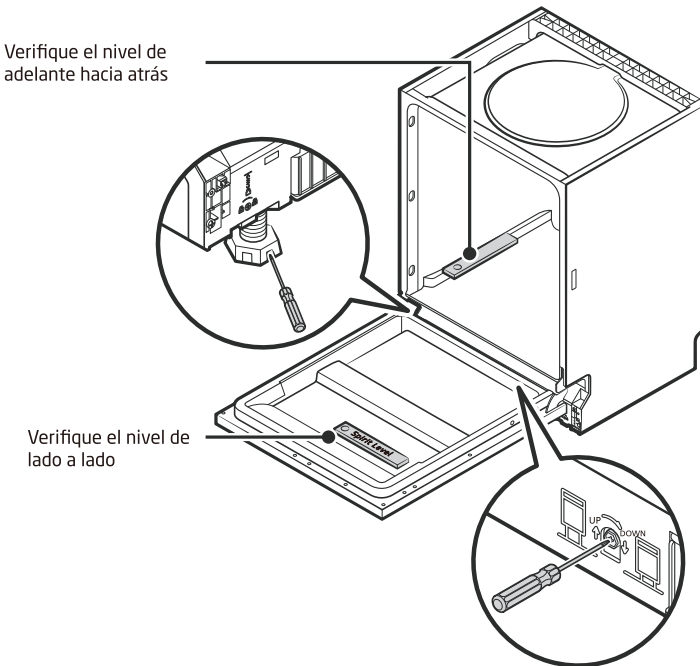

■ NOTA:

La altura máxima de ajuste de las patas es de 50 mm.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Puede intentar resolver los siguientes problemas usted mismo.
Si no puede resolverlo, comuníquese con el departamento de postventa o servicio técnico.

Problema	Posibles Causas	Solución
El lavavajillas no se inicia	Fusible quemado o se disparó el disyuntor.	Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor. Retire cualquier otro electrodoméstico que comparta el mismo circuito con el lavavajillas.
	La fuente de alimentación no está encendida	Asegúrese de que el lavavajillas esté encendido y que la puerta esté bien cerrada. Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado correctamente a la toma de corriente.
	La presión del agua es baja.	Verifique que el suministro de agua esté conectado correctamente y que la llave de agua esté abierta.
	La puerta del lavavajillas no está bien cerrada.	Asegúrese de cerrar la puerta correctamente y engancharla.
Lavavajilla no bombea el agua.	Manguera de drenaje retorcida o aplastada.	Revise la manguera de drenaje.
	Filtro obstruido.	Compruebe el filtro grueso
	Fregadero de la cocina obstruido.	Revise el fregadero de la cocina para asegurarse de que esté drenando bien. Si el problema es el fregadero de la cocina que no está drenando, es posible que necesite un plomero en lugar de un técnico de servicio para lavavajillas.
Espuma en el interior	Detergente incorrecto.	Use solo el detergente especial para lavavajillas para evitar la espuma. Si esto ocurre, abra el lavavajillas y deje que se evapore la espuma. Agregue 1 galón de agua fría al fondo del lavavajillas. Cierre la puerta del lavavajillas, luego seleccione cualquier ciclo. Inicialmente, el lavavajillas vaciará el agua. Abra la puerta después de completar la etapa de drenaje y verifique si la espuma ha desaparecido. Repita si es necesario.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posibles Causas	Solución
	Abrillantador derramado.	Limpie siempre los derrames de abrillantador .
Interior del lavavajilla manchado	Se puede haber usado detergente con colorante.	Asegúrese de que el detergente no tenga colorante.
Película blanca en la superficie interior	Minerales del agua dura.	Para limpiar el interior, use una esponja húmeda con detergente para lavavajillas, use guantes de goma. Nunca use otro limpiador que no sea detergente para lavavajillas, de lo contrario, puede causar espuma.
Hay manchas de óxido en los cubiertos.	Los artículos afectados no son resistentes a la corrosión.	Evite lavar en el lavavajillas artículos que no sean resistentes a la corrosión.
	No se ejecutó un programa después de agregar sal de lavavajillas. Se han introducido restos de sal en el ciclo de lavado.	Después de agregar sal, siempre ejecute un programa de lavado sin vajilla. No seleccione la función Turbo (si está presente), después de agregar sal de lavavajillas.
	La tapa del suavizante está suelta.	Verifique que la tapa del suavizante esté segura.
Golpes en el lavavajillas	Un brazo rociador golpea un artículo en una canasta.	Interrumpa el programa y reorganice los elementos que están obstruyendo el brazo rociador.
Ruido de traqueteo en el lavavajillas	Los artículos de vajilla están sueltos en el lavavajillas.	Interrumpa el programa y reorganice los elementos de la vajilla.
Ruido de golpeteo en las tuberías de agua	Esto puede ser causado por la instalación en el sitio o la sección transversal de la tubería.	Esto no influye en la función del lavavajillas. En caso de duda, contacte a un plomero calificado.
Los platos no están limpios.	Los platos no fueron cargados correctamente.	Consulte la PARTE II "Preparación y carga de platos".
	El programa no fue lo suficientemente poderoso.	Seleccione un programa más intensivo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Problema	Posibles Causas	Solución
Los platos no están limpios.	No se suministró suficiente detergente.	Use más detergente o cambie su detergente.
	Los artículos bloquean el movimiento del brazo rociador.	Reorganice los artículos para que el brazo rociador pueda girar libremente.
	La combinación de filtros no está limpia o no está correctamente instalada en la base del gabinete de lavado. Esto puede causar que los chorros del brazo rociador se bloqueen.	Limpie y / o ajuste el filtro correctamente. Limpie los chorros del brazo rociador
Nubosidad en la cristalería.	Combinación de agua blanda y demasiado detergente.	Use menos detergente si tiene agua blanda y seleccione un ciclo más corto para lavar la cristalería y limpiarla.
Aparecen manchas blancas en platos y vasos.	El área de agua dura puede causar depósitos de cal.	Añadir más detergente.
Marcas negras o grises en los platos.	Los utensilios de aluminio se han frotado contra los platos.	Use un limpiador abrasivo suave para eliminar esas marcas.
Queda detergente en el dispensador.	Platos bloquean dispensador de detergente.	Vuelva a cargar los platos correctamente.
Los platos no se secan.	Carga inadecuada.	Cargue el lavavajillas como se sugiere en las instrucciones.
	Los platos se retiran demasiado pronto.	No vacíe su lavavajillas inmediatamente después del lavado. Abra la puerta ligeramente para que salga el vapor. Saque los platos hasta que la temperatura interior sea segura al tacto. Descargue la cesta inferior primero para evitar que caiga agua de la cesta superior.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posibles Causas	Solución
Los platos no se secan.	Se ha seleccionado un programa incorrecto.	Con un breve programa, la temperatura de lavado es menor, disminuyendo el rendimiento de limpieza. Elija un programa con un tiempo de lavado prolongado.
	Uso de cubiertos con un revestimiento de baja calidad.	El drenaje de agua es más difícil con estos artículos. Los cubiertos o platos de este tipo no son adecuados para lavarse en el lavavajillas.


CARGANDO LAS CESAS

1. Cesta superior:

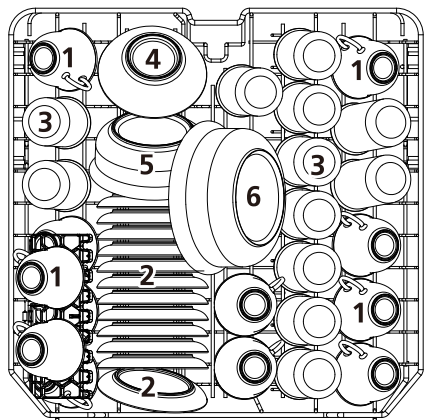

Número	Item
1	Tazas
2	Platos
3	Vasos
4	Tazón pequeño
5	Tazón mediano
6	Tazón grande


2. Cesta inferior:

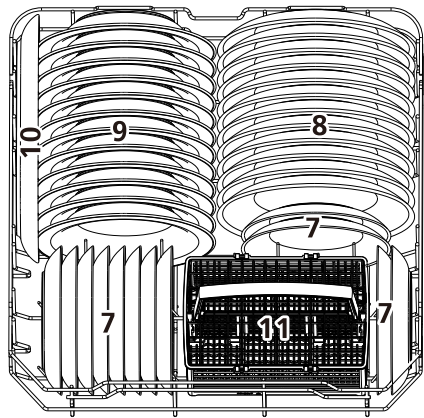

Número	Item
7	Platos de postre
8	Platos de comida
9	Platos de sopa
10	Plato ovalado
11	Cesto de cubiertos


3. Cesta de cubiertos:

1	2	1		4	4	4	4	4	4		1	2	1
2	2	2			8			7		3	3		2
1	2	1		4	4	4	4	4	4		1	3	1
1	2	1		5	5	5	5	5	5		3	3	3
2	2	2			3			3		3	3	3	3
1	2	1		5	5	5	5	5	5		6		6

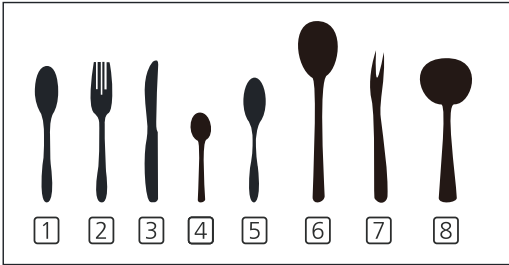

Información para pruebas de compatibilidad de acuerdo con EN 50242
Capacidad: 12 cubiertos
Posición de la cesta superior: posición inferior
Programa: ECO
Ajuste de abrillantador: 6
Ajuste del suavizante: H3

Número	Item
1	Cucharas de sopa
2	tenedores
3	Cuchillos
4	Cucharaditas
5	Cucharas de postre
6	Cucharas de servir
7	Tenedores de servir
8	Cucharones de salsa

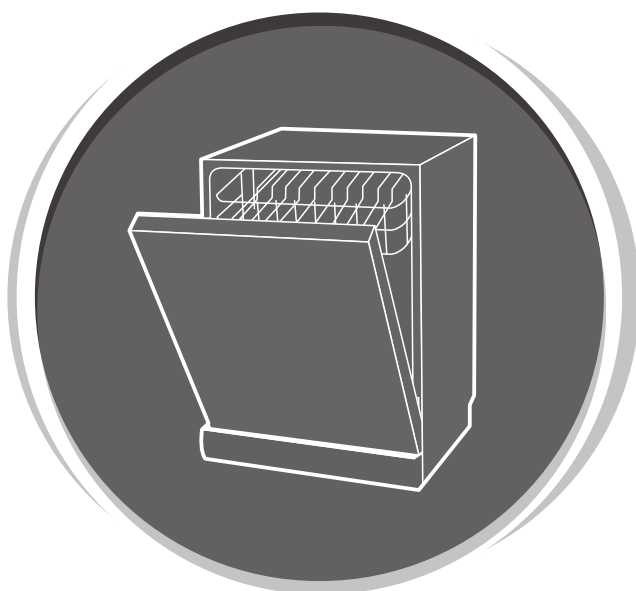

LAVAVAJILLA

Manual de Instrucciones

PARTE II:
MLV- 12SI5203 - MLV- 12SB5203

CONTENIDO

31 USANDO SU LAVAVAJILLAS

- 31 Panel de control
- 33 Suavizador de agua
- 34 Preparación y carga de platos
- 37 Función del abrillantador y detergente
- 38 Llenado del depósito de abrillantador
- 39 Llenar dispensador de detergente

40 PROGRAMACIÓN DEL LAVAVAJILLAS

- 40 Tabla de ciclo de lavado
- 41 Inicio de un ciclo de lavado
- 41 Cambio del programa a mitad del ciclo
- 42 ¿Olvidaste agregar un plato?

43 CÓDIGOS DE ERROR


44 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

45 CORRECTA ELIMINACIÓN

46 POLIZA DE GARANTÍA

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO


Por favor leer el contenido correspondiente en el manual de instrucciones para el método de funcionamiento.

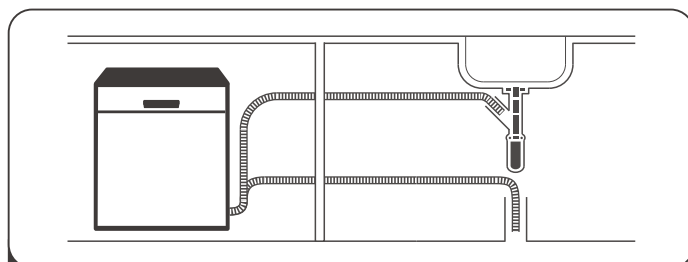


- 1** Instala el lavavajillas
(Consulte la sección 5 "INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN"
de la PARTE I: Versión genérica.)



- 2** Eliminar residuo grande en los cubiertos

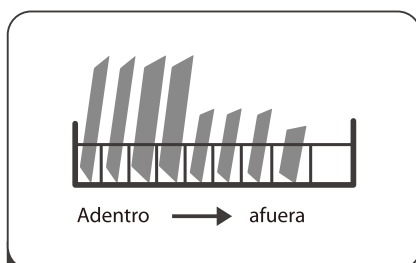

- 3** Cargando las cestas

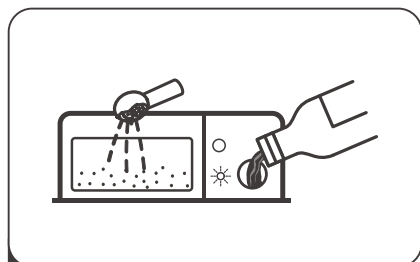


- 4** Llenando el dispensador



- 5** Selección de un programa de funcionamiento del lavavajillas.

USANDO SU LAVAVAJILLAS

■ Panel de control

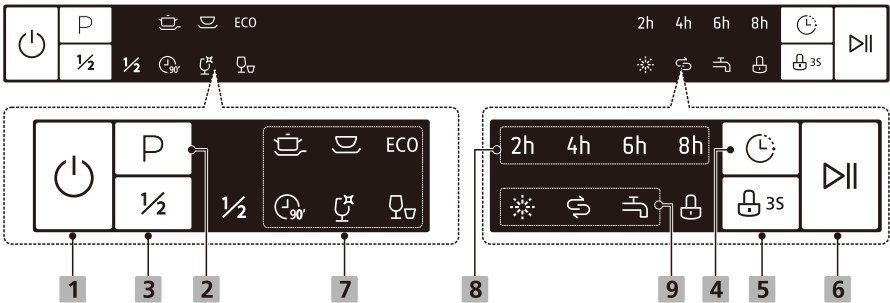

■ Operación (botones)

1 Encendido	Presione este botón para encender su lavavajillas.
2 Programa	Seleccione el programa de lavado apropiado, el indicador de programa seleccionado se encenderá.
3 Media carga	Cuando tenga menos de 6 cubiertos o vajillas para lavar, puede elegir esta función para ahorrar energía y agua. (Solo se puede usar con Intensivo, Normal, ECO, 90 min.)
4 Retrasar	Presione el botón para establecer el tiempo de retraso, el indicador correspondiente se encenderá.
5 Bloqueo para niños	Esta opción le permite bloquear los botones en el panel de control, excepto el botón de encendido, entonces los niños no pueden encender accidentalmente el lavavajillas presionando los botones del panel. Para bloquear o desbloquear los botones en el panel de control, mantenga presionado el botón durante 3 segundos.
6 Inicio / Pausa	Para iniciar el programa de lavado seleccionado o pausarlo cuando el lavavajillas esté funcionando.

Display

7	Indicador de programa	Intensivo Para la vajilla sucia más pesada , ollas, sartenes, platos, etc. con comida seca. Normal Para cargas con suciedad normal, tales como ollas, platos, vasos y sartenes ligeramente sucias. ECO ECO Este es un programa estándar, es adecuado para limpiar vajillas con suciedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua para ese tipo de suciedad. 90 min Para cargas normalmente sucias que necesitan un lavado rápido. Vaso Para vajillas y vidrios ligeramente sucios. Rápido Un lavado más corto para cargas ligeramente sucias que acaban de ser utilizados y que no necesitan secado.
8	Tiempo de retraso	Para mostrar el tiempo de retraso (2h / 4h / 6h / 8h).
9	Indicador de advertencia	Abrillantador Si el indicador " " está encendido, significa que el lavavajillas tiene poca cantidad de abrillantador y requiere una recarga. Sal Si el indicador " " está encendido, significa que el lavavajillas tiene poca sal y debe ser rellenado. Grifo Si el indicador " " está encendido, indica que la llave del agua está cerrada.

ABLANDADOR DE AGUA

Ablandador de agua

El ablandador de agua debe configurarse manualmente, utilizando el dial de dureza del agua.

El ablandador de agua está diseñado para eliminar minerales y sales del agua, lo que tendría un efecto perjudicial o adverso en el funcionamiento del aparato.

Cuanto más minerales tenga, más difícil será su agua.

El suavizante debe ajustarse de acuerdo con la dureza del agua en su área.

Su autoridad local del agua puede asesorarlo sobre la dureza del agua en su área.

Ajuste del consumo de sal

El lavavajillas está diseñado para permitir el ajuste de la cantidad de sal consumida en función de la dureza del agua utilizada.

Esto está destinado a optimizar y personalizar el nivel de consumo de sal.

Siga los pasos a continuación para ajustar el consumo de sal.

1. Cierre la puerta y encienda el aparato.
2. Presione el botón Inicio / Pausa durante 5 segundos para iniciar el modelo de juego de ablandador de agua dentro de los 60 segundos posteriores al encendido del aparato;
3. Presione el botón Inicio / Pausa para seleccionar el conjunto adecuado de acuerdo con su entorno local, los juegos cambiarán en la siguiente secuencia: H1-> H2-> H3-> H4-> H5-> H6;
4. Pulse el botón de Encendido para completar la configuración y salir del modo de configuración.

DUREZA DEL AGUA				Nivel de ablandador de agua	Consumo de sal (gramo / ciclo)
German °dH	French °fH	British °Clarke	Mmol/l		
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1-> Luz rápida brillante	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2-> Vidrio luz brillante	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3-> Vidrio, luz rápida brillante	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4-> 90 min Luz brillante	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5-> 90 min, luz rápida brillante	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6-> 90 min, vidrio	60

1 ° dH = 1.25 ° Clarke = 1.78 ° fH = 0.178 mmol / l

La configuración de fábrica: H3

En contacto con su compañía suministradora de agua para obtener información sobre la dureza de su suministro de agua.

Consulte la sección 3 "Carga de la sal en el suavizante" de la PARTE I : Versión genérica, si su lavavajillas carece de sal.

■ **NOTA:**

Si su modelo no tiene ablandador de agua, puede omitir esta sección.

Suavizador de agua

La dureza del agua varía de un lugar a otro. Si se usa agua dura en el lavavajillas, se formarán depósitos en los platos y utensilios.

El aparato está equipado con un suavizante especial que utiliza un recipiente de sal diseñado específicamente para eliminar la cal y los minerales del agua.

Preparación y carga de platos

- Considere comprar utensilios identificados como aptos para lavavajillas.
- Para elementos particulares, seleccione un programa con la temperatura más baja posible.
- Para evitar daños, no saque los vasos y cubiertos del lavavajillas inmediatamente después de que finalice el programa.

Para lavar los siguientes cubiertos / platos

No son adecuados

- Cubiertos con mangos de madera, de asta de porcelana o de nácar.
- Artículos de plástico que no son resistentes al calor.
- Cubiertos más viejos con partes pegadas que no son resistentes a la temperatura.
- Cubiertos o platos adheridos
- Artículos de peltre o cobre
- Vaso de cristal
- Artículos de acero sujetos a oxidación
- Platos de madera
- Artículos hechos de fibras sintéticas.

Son relativamente adecuados

- Algunos tipos de anteojos pueden volverse opacos después de una gran cantidad de lavados
- Las piezas de plata y aluminio tienden a decolorarse durante el lavado.
- Los patrones vidriados pueden desvanecerse si se lavan a máquina con frecuencia

RECOMENDACIONES PARA CARGAR

Raspe los restos de comida sobrante.

Remueva los restos de comida quemada en sartenes.

No es necesario enjuagar los platos con agua corriente.

Para obtener el mejor rendimiento del lavavajillas, siga estas pautas para la carga.

(Las características y el aspecto de las cestas y a las de los cubiertos pueden variar según el modelo).

Coloque los objetos en el lavavajillas de la siguiente manera:

- Los artículos como tazas, vasos, ollas / sartenes, etc. están orientados hacia abajo.
- Los artículos curvos, o los que tienen huecos, deben cargarse de forma estanca para que el agua pueda salir.
- Todos los utensilios deben estar apilados de forma segura y no pueden volcarse.
- Todos los utensilios se colocan de manera que los brazos rociadores puedan girar libremente durante el lavado.
- Cargue elementos huecos como tazas, vasos, sartenes, etc. Con la abertura hacia abajo para que el agua no se acumule en el recipiente.
- Los platos y cubiertos no deben estar uno dentro del otro ni cubrirse.
- Para evitar daños, los vasos no deben tocarse entre sí.
- La canasta superior está diseñada para contener vajilla más delicada y ligera, como vasos, tazas de café y té.
- ¡Los cuchillos de hoja larga almacenados en posición vertical son un peligro potencial!
- Los cubiertos largos y / o afilados, como los cuchillos de trinchar, deben colocarse horizontalmente en la cesta superior.
- No sobrecargue su lavavajillas. Esto es importante para obtener buenos resultados y para un consumo razonable de energía.

■ NOTA:

Los artículos muy pequeños no deben lavarse en el lavavajillas, ya que podrían caerse fácilmente de la canasta.

Retirar los platos

Para evitar que el agua gotee de la cesta superior a la cesta inferior, le recomendamos que primero vacíe la cesta inferior, seguida de la cesta superior.



ADVERTENCIA



¡Los artículos estarán calientes!

Para evitar daños, no saque el vidrio y los cubiertos del lavavajillas durante unos 15 minutos después de que finalice el programa.

Cargando la cesta superior

La cesta superior está diseñada para sostener lo más delicado y vajilla más liviana, como vasos, tazas y platillos de café y té, así como platos, cuencos pequeños y sartenes poco profundos (siempre que no estén demasiado sucios).

Coloque bien los platos y utensilios de cocina para que no se muevan con el chorro de agua.




Cargando la cesta inferior

Sugerimos que coloque los artículos grandes y más difíciles de limpiar se coloquen en la canasta inferior: como ollas, sartenes, tapas, platos y tazones, como se muestra en la figura a continuación.

Es preferible colocar platos y tapas en los costados de los bastidores para evitar bloquear la rotación del brazo rociador superior.

El diámetro máximo aconsejado para los platos delante del dispensador de detergente es de 19 cm, esto no obstaculiza la apertura del mismo.

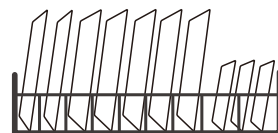

Cargando la cesta de cubiertos

Los cubiertos deben colocarse en el estante de cubiertos por separado en las posiciones apropiadas, y asegúrese de que los utensilios no se amontonen, esto puede causar un mal rendimiento.



⚠ ADVERTENCIA

No permita que ningún artículo salga por la parte inferior.
¡Siempre cargue utensilios afilados con la punta afilada hacia abajo!

Para obtener el mejor efecto de lavado, cargue las cestas; consulte las opciones de carga estándar en la última sección de la PARTE I: Versión genérica

FUNCIÓN DEL ABRILLANTADOR Y DETERGENTE

El abrillantador se libera durante el enjuague final para evitar que el agua forme gotas en los platos, lo que puede dejar manchas y rayas. También mejora el secado al permitir que el agua caiga de los platos. Su lavavajillas está diseñada para usar abrillantadores líquidos.

⚠ ADVERTENCIA

Utilice solo abrillantador de marca para lavavajillas. Nunca llene el dispensador de abrillantador con ninguna otra sustancia (por ejemplo, agente de limpieza para lavavajillas, detergente líquido). Esto dañaría el aparato.

Cuándo rellenar el dispensador del abrillantador

A menos que la luz de advertencia del abrillantador () en el panel de control esté encendida, siempre puede estimar la cantidad a partir del color del indicador de nivel óptico ubicado al lado de la tapa.

Cuando el recipiente del abrillantador esté lleno, el indicador estará completamente oscuro.

El tamaño del punto oscuro disminuye a medida que disminuye el abrillantador.

Nunca debe permitir que el nivel de abrillantador sea inferior a 1/4. A medida que disminuye el abrillantador, cambia el tamaño del punto negro en el indicador de nivel del abrillantador, como se ilustra a continuación.

Indicador de nivel de abrillantador



● Full ● 3/4 full ● 1/2 full ● 1/4 full ○ Vacío

Función de detergente

Los ingredientes químicos que componen el detergente son necesarios para eliminar, triturar y dispensar toda la suciedad del lavavajillas.

La mayoría de los detergentes de calidad comercial son adecuados para este propósito.

⚠ ADVERTENCIA

Uso apropiado de detergente


Use solo detergente específicamente hecho para lavavajillas. Mantenga su detergente fresco y seco.

No ponga detergente en polvo en el dispensador hasta que esté listo para lavar los platos.




¡El detergente para lavavajillas es corrosivo!
Mantenga el detergente para lavavajillas fuera del alcance de los niños.


LLENAR DISPENSADOR DE DETERGENTE

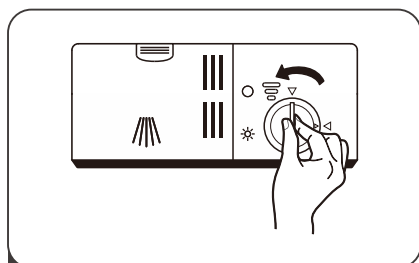

1 Retire la tapa del depósito de abrillantador girándola en sentido antihorario.

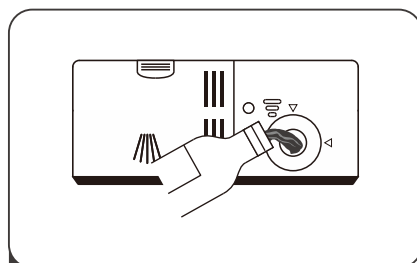

2 Vierta cuidadosamente el abrillantador en su dispensador, evitando que se desborde.

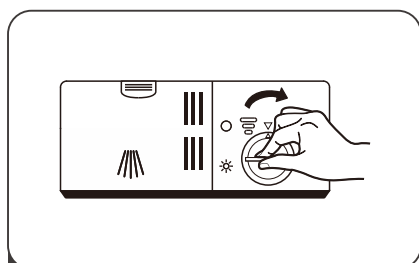


3 Cierre la tapa del depósito de abrillantador girándola en sentido horario.

■ NOTA:


Limpie cualquier producto de enjuague derramado con un paño absorbente para evitar la espuma excesiva durante el próximo lavado.

Ajuste del depósito de abrillantador

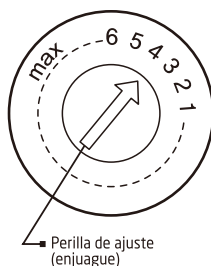


- Gire el dial indicador de abrillantador a un número entre 1 y 6.
- Cuanto mayor sea el número, más abrillantador usa el lavavajillas. Si los platos no se secan correctamente o están manchados, ajuste el dial al siguiente número más alto hasta que sus platos estén libres de manchas.
- Reduzca si hay manchas blanquecinas pegajosas en sus platos o una película azulada en cristalería o cuchillas.


LLENADO DEL DISPENSADOR

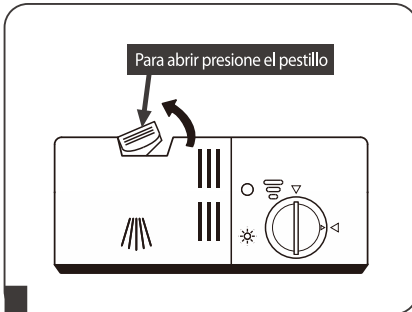

1 Para abrir la tapa presione el cierre de liberación del dispensador de detergente .

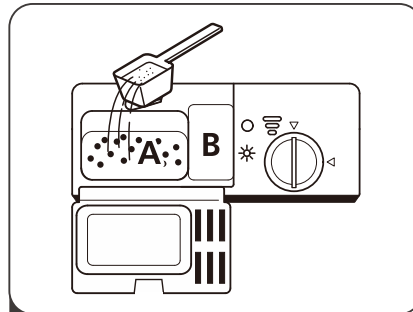

2 Agregue detergente en la cavidad más grande (A) para el ciclo de lavado principal. Para cargas de lavado más sucias, también agregue un poco de detergente en la cavidad más pequeña (B) para el ciclo de prelavado.

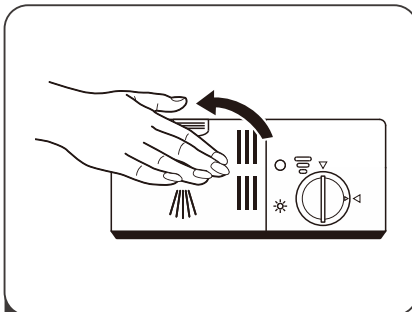

3 Cierre la cubierta y presiónela hasta que encaje en su lugar.

■ NOTA:

- Tenga en cuenta que dependiendo de la suciedad del agua, la configuración puede ser diferente.
- Observe las recomendaciones del fabricante en el empaque del detergente.

PROGRAMACIÓN

Tabla de ciclo de lavado

La siguiente tabla muestra qué programas son mejores para los niveles de residuos de alimentos en ellos y cuánto detergente se necesita.

También muestra diversa información sobre los programas.

(●) Medio: necesita llenar el enjuague en el dispensador de abrillantador

Programa	Descripción del ciclo	Detergente Pre / Principal	Tiempo de ejecución (min)	Energía (kWh)	Agua (L)	Abrillantador
 Intensivo	Prelavado (50 °C) Lavado (60 °C) Enjuague Enjuague (70 °C) El secado	<u>5/25g</u> (1 or 2 pieces)	170	1.6	17.5	●
 Normal	Prelavado (45 °C) Lavado (55 °C) Enjuague Enjuague (65 °C) El secado	<u>5/25g</u> (1 or 2 pieces)	180	1.3	13.5	●
ECO (*EN 50242)	Prelavado Lavado (45°C) Enjuague (60°C) El secado	<u>5/25g</u> (1 or 2 pieces)	225	1.02	11	●
 90 min	Lavado (65°C) Enjuague Enjuague (65°C) El secado	<u>5/25g</u> (1 piece)	90	1.35	12.5	●
 Vidrio	Prelavado Lavado (40 °C) Enjuague Enjuague (60°C) El secado	<u>5/25g</u> (1 piece)	130	0.9	13	●
 Rápido	Lavado (45°C) Enjuague (50°C) Enjuague (55°C)	20g	30	0.75	11	○

INICIO DE UN CICLO DE LAVADO


1. Extraiga la cesta inferior y superior, cargue los platos y empújelos hacia atrás.
Se recomienda cargar primero la cesta inferior, luego la superior.
2. Vierta el detergente.
3. Inserte el enchufe en el zócalo.
La fuente de alimentación se refiere a la última página "Fichas del producto".
Asegúrese de que el suministro de agua esté abierto a presión máxima.
4. Cierre la puerta, presione el botón de Encendido, para encender la máquina.
5. Elija un programa, la luz de respuesta se encenderá. Luego presione el botón Inicio / Pausa, el lavavajillas comenzará su ciclo.

Cambio del programa a mitad del ciclo

Un ciclo de lavado solo se puede cambiar si ha estado funcionando por un corto tiempo, de lo contrario, el detergente ya puede haberse liberado y el lavavajillas puede haber drenado el agua de lavado.

Si este es el caso, el lavavajillas debe reiniciarse y el dispensador de detergente debe rellenarse. Para reiniciar el lavavajillas, siga las instrucciones a continuación:


1. Presione el botón Inicio / Pausa para pausar el lavado.
2. Presione el botón Programa durante más de 3 segundos; el programa se cancelará.
3. Presione el botón Programa para seleccionar el programa deseado.
4. Presione el botón Inicio / Pausa, el lavavajillas comenzará después de 10 segundos.

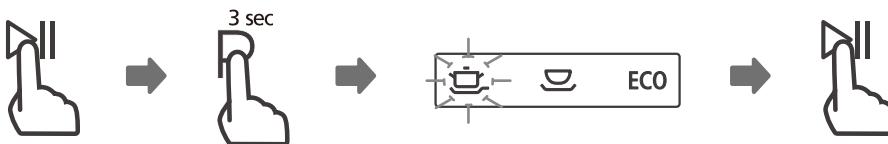

¿OLVIDASTE AGREGAR UN PLATO?

Se puede agregar un plato olvidado en cualquier momento antes de que se abra el dispensador de detergente. Si este es el caso, siga las instrucciones a continuación:

1. Presione el botón Inicio / Pausa para pausar el lavado.
2. Espere 5 segundos y luego abra la puerta.
3. Agrega los platos olvidados.
4. Cierre la puerta.
5. Presione el botón Inicio / Pausa, el lavavajillas comenzará después de 10 segundos

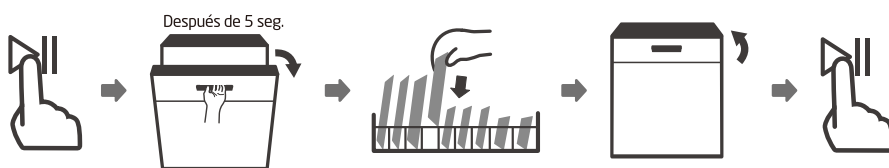

ADVERTENCIA

Es peligroso abrir la puerta a mitad del ciclo, ya que el vapor caliente puede quemarlo.



CÓDIGOS DE ERROR

Si hay un mal funcionamiento, el lavavajillas mostrará códigos de error para identificarlos:

Códigos	Significados	Posibles Causas
La luz rápida parpadea	Mayor tiempo de Inicio.	El grifo no están abierto, o la entrada de agua está restringida, o la presión del agua es demasiado baja.
El cristal y la luz rápida parpadean rápidamente	No alcanza la temperatura requerida.	Mal funcionamiento del elemento calefactor.
Parpadeo ligero de 90 minutos	Desbordamiento	Algún elemento de lavavajillas tiene fugas.

 ADVERTENCIA


- Si se produce un desbordamiento, cierre el suministro de agua principal antes de llamar a un servicio técnico.
- Si hay agua en la bandeja de la base debido a un sobrellenado o una pequeña fuga, se debe eliminar el agua antes de reiniciar el lavavajillas.

 NOTA

Luego de verificar, encienda la máquina.
Si el problema persiste, suena la alarma o se muestra un código de error, por favor contacte al servicio técnico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	MLV- 12SI5203	MLV- 12SB5203
Dimensiones al+an+ prof	815*598*600 (mm)	815*598*600 (mm)
Potencia	1760~2100W	1760~2100W
Fuente de alimentación	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz
Poder del calefactor	1800W	1800W
Peso del Producto	38.5kg	38.5kg
Capacidad	12 Platos	12 Platos
Color	Inox	Blanca

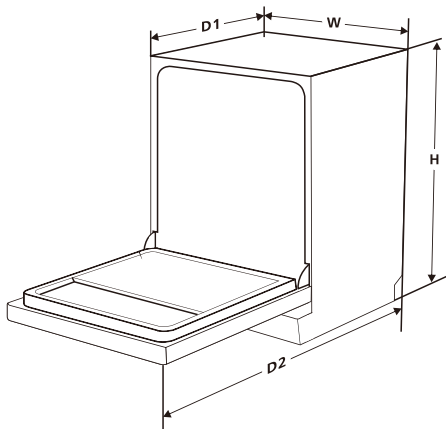

Alto	815mm
Ancho	598mm
Profundidad D1	600mm (Puerta cerrada)
Profundidad D2	1175mm (Con puerta abierta 90°)

CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.

ADVERTENCIA

NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.

NOTA

- Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.
- El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.
Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .
- Este producto no incluye instalación.

SERVICIO AL CLIENTE CHILE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :



600 4611 000

RED DE SERVICIO MIDEA BOLIVIA

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :



+59 150149170

PERIODO DE GARANTIA

CATEGORIA DE PRODUCTO	PERÍODO DE GARANTIA
LAVAVAJILLAS	12 meses

Información de compra

Nombre _____

Dirección _____

Ciudad _____

Modelo _____

Numero de serie _____

Fecha de compra _____

Numero de boleta y/o factura _____

Información proveedor


Tienda _____

Dirección _____

Ciudad _____



Conoce nuestra familia de productos línea blanca y electrodomésticos en:
www.midea.com

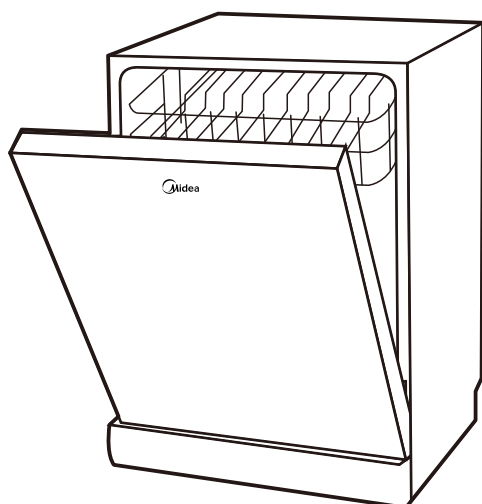

make yourself at home