


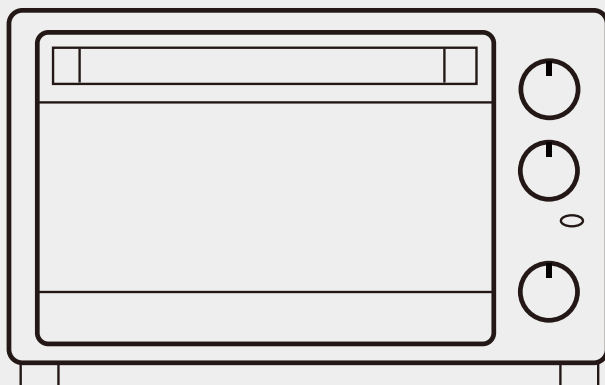

HORNO TOSTADOR

MANUAL DEL USUARIO

MTO25CHM-MGZCSL

Avisos de advertencia: Antes de usar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener más detalles.

El diagrama anterior es solo para referencia. Por favor, tome como norma el aspecto del producto real.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto Midea, lea atentamente este manual para saber cómo utilizar las características y funciones que ofrece su nuevo aparato de forma segura.

ÍNDICE

ES

CARTA DE AGRADECIMIENTO	ES-01
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	ES-02
ESPECIFICACIONES	ES-05
VISTA GENERAL DEL PRODUCTO	ES-06
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	ES-07
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	ES-11
MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL	ES-12
ELIMINACIÓN Y RECICLAJE	ES-13
AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS	ES-14

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso previsto

Las siguientes pautas de seguridad están destinadas a evitar riesgos imprevistos o daños por un funcionamiento inseguro o incorrecto del aparato. Revise el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo esté intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el minorista o distribuidor. Tenga en cuenta que no se permiten modificaciones o alteraciones en el aparato por razones de seguridad. El uso no previsto puede causar peligros y la pérdida de derechos de garantía.

ES

Explicación de los símbolos



Peligro

Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a los gases extremadamente inflamables.



Advertencia de tensión eléctrica

Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión.



Advertencia

La señal indica un riesgo de nivel medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o una lesión grave.



Precaución

La señal indica un riesgo de nivel bajo, que si no se evita, puede provocar una lesión leve o moderada.



Atención

La señal indica información importante (por ejemplo, daños a la propiedad), pero no peligro.



Cumplir con las instrucciones

Este símbolo indica que únicamente un técnico de mantenimiento debe operar y realizar el mantenimiento de este aparato conforme a las instrucciones de funcionamiento.

Lea estas instrucciones de uso detenidamente y con atención antes de usar/poner en marcha la unidad y manténgalas en las inmediaciones del lugar de instalación o de la unidad para su uso posterior.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Al utilizar electrodomésticos siempre deben seguirse unas precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o haya dado instrucciones sobre el uso del mismo.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similares para evitar un peligro.
- ADVERTENCIA: Asegúrese de que el aparato está apagado antes de sustituir la bombilla para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
- Los aparatos no están diseñados para operarse por medio de un temporizador externo o un sistema de mando a distancia separado.
- La temperatura de las superficies accesibles debe ser alta cuando el aparato esté en funcionamiento.
- Las piezas accesibles pueden calentarse durante el funcionamiento. Se debe mantener alejados a los niños pequeños.
- El aparato está diseñado para usarse de forma independiente.

ES

- Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando no utilice el aparato, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de manipular.
- Se debe tener mucho cuidado al utilizar recipientes fabricados con otros metales o vidrio.
- No guarde ningún material, excepto los accesorios recomendados por el fabricante, en este horno cuando no lo esté utilizando.
- No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: papel, cartón, plástico y similares.
- Evite el contacto con las partes móviles.
- Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, como:
 - áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - por parte de clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - casas rústicas;
 - en entornos de tipo hostel.

**LÉALO DETENIDAMENTE
Y GUÁRDELO COMO
REFERENCIA FUTURA.**




**Es probable que las superficies se calientes
durante su uso.**

ESPECIFICACIONES


MODELO	MT025CHM-MGZCSL
ALIMENTACIÓN	220 V- 50 Hz
CONSUMO ENERGÉTICO	1500 W

ES

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

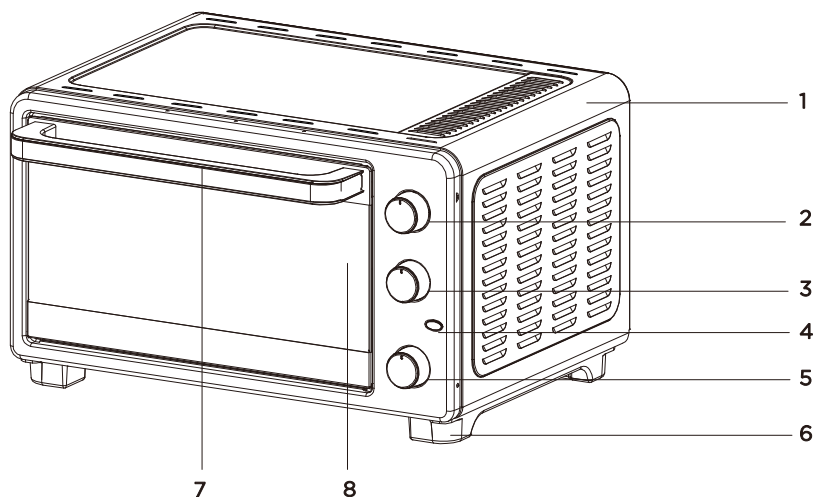

ES




9



10



11



12

- 1. Carcasa
- 2. Perilla de temperatura
- 3. Perilla de función
- 4. Luz indicadora
- 5. Dial del temporizador
- 6. Pie del horno
- 7. Tirador de la puerta

- 8. Puerta de cristal
- 9. Bandeja recogemigas
- 10. Estante
- 11. Bandeja de parrilla
- 12. Ayudante

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Antes del primer uso


1. Retire todos los accesorios y materiales de embalaje antes de utilizar el horno.
2. Lave la rejilla y la bandeja de la parrilla con agua tibia y jabón. Limpie el interior del horno con un paño húmedo o una esponja. Seque con toallas de papel para asegurarse de que la unidad esté seca antes de usarla.
3. Coloque el horno sobre una encimera plana u otra superficie estable.
NO LO HAGA FUNCIONAR EN EL MISMO CIRCUITO CON OTRO APARATO.
4. Asegúrese de que la bandeja esté bien colocada antes de usarla.
5. Antes de operar, coloque la bandeja para migas debajo de los tubos de calentamiento inferiores.

Solo en el primer uso, ajuste la perilla de temperatura a máx., la configuración de la función en Toast y el temporizador a 15 minutos. Esto quemará el aceite que quede en el horno.



NOTA

El horno puede humear durante el proceso. Esto es normal para un horno nuevo y no durará más de 10-15 minutos.

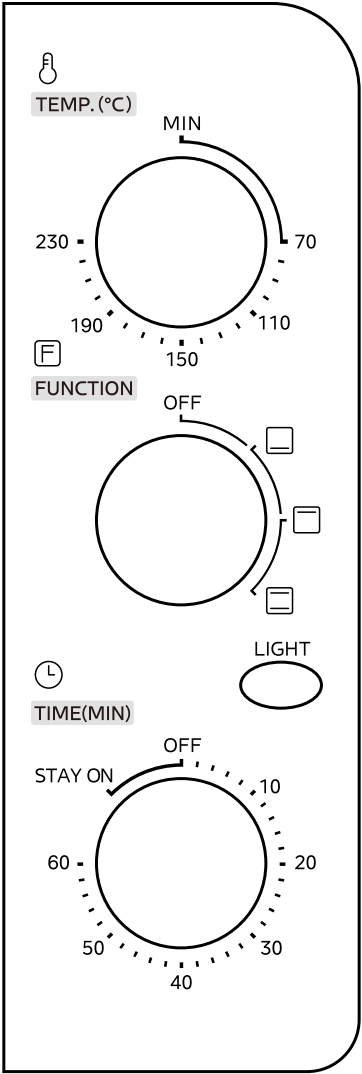

Ajuste del temporizador

0-60 MINUTOS: El temporizador se puede ajustar hasta 60 minutos. El horno no se enciende sin ajustar el temporizador. Cuando la perilla de tiempo elige la posición "OFF", el horno no funcionará.

Para ajustar la hora, gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj a la hora deseada. Cuando el temporizador haya alcanzado la posición de "OFF", se escuchará un sonido de campana. La fuente de alimentación se cortará automáticamente.

Ajuste de la hora

ES El temporizador se puede cambiar durante el ciclo de cocción. Simplemente gire la perilla del temporizador a la hora deseada y continúe cocinando.

NOTA

Para seleccionar el tiempo de cocción, primero gire la perilla de tiempo más de 90 grados y luego gire el interruptor de nuevo al tiempo que necesite.

Configuración de temperatura

Gire la perilla de temperatura del tubo superior o del tubo inferior en el sentido de las agujas del reloj hasta el ajuste de temperatura deseado. La temperatura se puede ajustar de 70 °C a 230 °C.

Mantener encendido

Para usar la tostadora sin control de tiempo, gire la perilla de tiempo a la posición "Stay on". En este caso, la tostadora funcionará hasta que la perilla de tiempo esté configurada en la posición "OFF".

NOTA

La comida puede incendiarse si el tiempo de cocción es demasiado largo. Es necesaria una estrecha supervisión durante la cocción y el tiempo no debe ajustarse demasiado.

Configuración de funciones

Este horno ofrece tres funciones diferentes para cocinar de forma versátil, todo en un solo electrodoméstico.

Este horno ofrece tres funciones diferentes para cocinar de forma versátil, todo en un solo electrodoméstico.

Hornear: ☐ Los elementos calefactores inferiores están funcionando durante esta función.

Asar a la parrilla: ☐ Los elementos calefactores superiores están funcionando durante esta función.

Tostar: ☐ Los elementos calefactores superior e inferior funcionan durante esta función.

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIÓN: LAS SUPERFICIES DEL HORNO ESTÁN CALIENTES DURANTE Y DESPUÉS INSTRUCCIONES GENERALES

1. Coloque la rejilla y la bandeja de hornear en una posición que se adapte a la altura de los alimentos que vaya a cocinar.
2. Los alimentos deben introducirse en la bandeja de la parrilla para evitar el peligro de incendio que provoca la acumulación de virutas de alimentos en los conductos de calefacción.
3. Asegúrese de usar siempre un recipiente resistente al horno, nunca use recipientes de plástico o cartón en el horno.
4. Limpie las tuberías de calefacción periódicamente.
5. No utilice nunca sartenes o tapas de cristal o cerámica.
6. No deje que caigan jugos en la parte inferior del horno. Utilice la bandeja de migas al cocinar.
7. Ajuste la temperatura según sugiera la receta o según lo desee.
8. Cierre bien la puerta y establezca el tiempo de cocción para comenzar a usar el horno.

ES

HHORNEAR

1. Coloque la rejilla a la altura deseada.
2. Gire el dial de función a "☐".
3. Seleccione la cantidad de tiempo que desea hornear la comida.
4. Gire la perilla de temperatura en el sentido de las agujas del reloj a la temperatura deseada.
5. Siga horneando durante el tiempo deseado.
6. Compruebe la temperatura de los alimentos antes de moverlos para asegurarse de que se han alcanzado las temperaturas internas adecuadas.
7. Retire siempre los alimentos con guantes de horno. La comida y el horno están muy calientes.

ASAR A LA PARRILLA

1. Coloque la rejilla a la altura deseada.
2. Gire el dial de función a "☐".
3. Seleccione el tiempo que desea asar la comida.
4. Gire la perilla de temperatura en el sentido de las agujas del reloj a la temperatura deseada.
5. Siga asando a la parrilla durante el tiempo deseado.
6. Compruebe la temperatura de los alimentos antes de moverlos para asegurarse de que se han alcanzado las temperaturas internas adecuadas.
7. Retire siempre los alimentos con guantes de horno. La comida y el horno están muy calientes.

TOSTADO

1. Coloque la rejilla a la altura deseada.
2. Gire el dial de función a "☐".
3. Seleccione la cantidad de tiempo que desea tostar la comida.
4. Gire la perilla de temperatura en el sentido de las agujas del reloj a la temperatura deseada.
5. Siga tostando durante el tiempo deseado.
6. Compruebe la temperatura de los alimentos antes de moverlos para asegurarse de que se han alcanzado las temperaturas internas adecuadas.
7. Retire siempre los alimentos con guantes de horno. La comida y el horno están muy calientes.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar, desenchufe el horno y deje que se enfríe por completo.
- Lave todos los accesorios con agua tibia y jabonosa, incluidas la rejilla y la bandeja para hornear.
- No utilice limpiadores abrasivos, cepillos de fregar y limpiadores químicos, ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente de la bandeja de la parrilla.
- Use un paño húmedo para limpiar el interior del horno.
- Para limpiar la puerta, use un paño húmedo saturado con detergente o jabón.
- Nunca sumerja la unidad en agua u otro líquido.
- Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

ES

MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

 Midea logotipo, marcas denominativas, nombre comercial, imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos de Midea Group y sus filiales ("Midea"), de los cuales Midea posee marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, y todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca registrada de Midea para fines comerciales, sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una violación de la marca registrada o una competencia desleal violando la legislación relevante.

ES

Midea ha creado este manual y se reserva todos los derechos sobre el mismo. Ninguna entidad o individuo puede usar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este manual, o unirlo o venderlo con otros productos sin el consentimiento previos por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas se actualizan en el momento de la impresión de este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para el medio ambiente

Cumplimiento de la Directiva RAEE y eliminación del producto de desecho:
Este producto cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/EU). Este producto lleva el símbolo de clasificación de residuos de equipos eléctricos y electrónicos(RAEE).

ES

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El aparato usado debe devolverse al punto de recogida oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, póngase en contacto con las autoridades locales o distribuidor minorista donde se adquirió el producto. Cada hogar juega un papel importante en la recuperación y reciclado de aparatos antiguos. La eliminación adecuada de aparatos usados ayuda a prevenir las potenciales consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.



Cumplimiento con la Directiva RoHS

El producto que ha comprado cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/EU). No contiene materiales nocivos y prohibidos especificados en la Directiva.

Información sobre el embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados a partir de materiales reciclables conforme a nuestra Normativa Nacional de Medio Ambiente. No elimine los materiales del embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a puntos de recogida de material de embalaje designados por las autoridades locales.



AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la provisión de los servicios acordados con el cliente, accedemos a cumplir sin restricciones, con todas las estipulaciones de la ley de protección de datos aplicable, en línea con los países acordados en los que se ofrecerán los servicios al cliente.

En general, nuestro procesamiento de datos es para cumplir con nuestras obligaciones contractuales con usted y por motivos de seguridad de los productos, para salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y preguntas del registro del producto.

En algunos casos, pero solo si se garantiza la protección de datos apropiada, se podrían transferir los datos personales a receptores ubicados fuera del Área Económica Europea.

Se proporciona más información bajo solicitud. Puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercitar sus derechos como el derecho a rechazar que se procesen sus datos personales para una finalidad directa de marketing, póngase en contacto con nosotros en el correo **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.

ES



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2024 todos los derechos reservados