




**Refrigerador
SERIE MULTI PUERTA**

MANUAL DE USUARIO

MDRB363TDE50IN

Advertencias: Antes de usar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorarlo. Consulte con su distribuidor o el fabricante para mayor información. El diagrama de arriba es solo para referencia. Considere la apariencia del producto real como la estándar.

NOTA DE AGRADECIMIENTO

iGracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto Midea, lea atentamente este manual para operar de forma segura las características y funciones que ofrece su nuevo electrodoméstico.

CONTENIDO


NOTA DE AGRADECIMIENTO	01
ESPECIFICACIONES	02
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	03
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	04
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	07
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	14

ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	MDRB363TDE50IN
Volumen del Compartimiento de Almacenamiento de Alimentos Frescos	166L
Volumen de Almacenamiento de Alimentos Congelados	97L
Refrigerante, Cantidad	R600a,41g
Voltaje Nominal	220-240V-
Frecuencia	50Hz
Corriente Nominal	1.2A
Clase Climática	SN/N/ST
Dimensión general (An x Pr x Al)	562x595x1778mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombres de los componentes

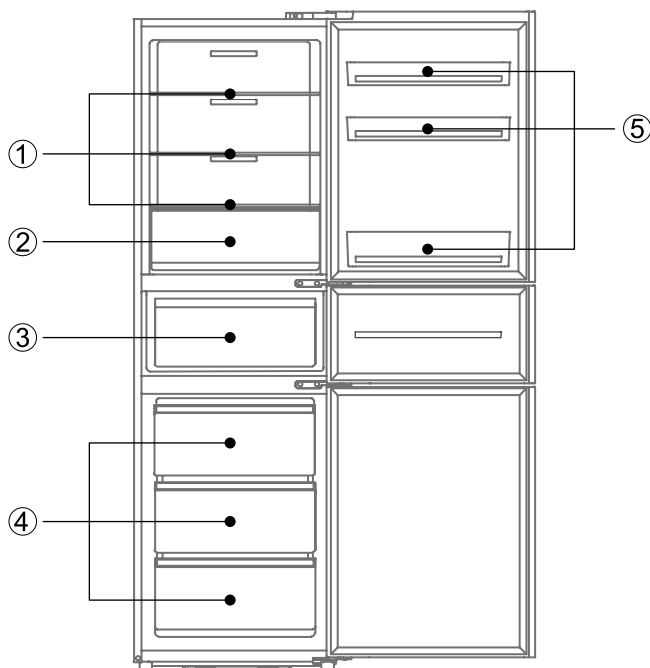

1 Estante

2 Caja de frutas y verduras

3 Caja de enfriamiento

4 Cajón

5 Bandeja de la puerta

● ATENCIÓN

La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de instalación

Para refrigeradores con clase climática

- Según su clase climática, este refrigerador está diseñado para usarse en el rango de temperaturas ambiente especificado en la siguiente tabla.
- La clase climática se encuentra en la placa de características. Es posible que este aparato no funcione correctamente a temperaturas fuera del rango específico.
- La clase climática se encuentra en la etiqueta del producto.


Rango de temperatura efectivo

- Este producto está diseñado para funcionar normalmente en el rango de temperaturas especificado por su clasificación de clase.

Clase	Símbolo	Alcance de temperatura ambiente °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Templada extendida	SN	+ 10 hasta + 32	+ 10 hasta + 32
Templada	N	+ 16 hasta + 32	+ 16 hasta + 32
Subtropical	ST	+ 16 hasta + 38	+ 18 hasta + 38
Tropical	T	+ 16 hasta + 43	+ 18 hasta + 43

Dimensiones y espacios despejados


- Una distancia demasiado pequeña de los elementos adyacentes puede provocar la degradación de la capacidad de congelación y el aumento de los costes de electricidad. Deje más de 100 mm de espacio libre a ambos lados y en la parte superior, y entre 50 y 75 mm en la parte posterior al instalar el aparato.

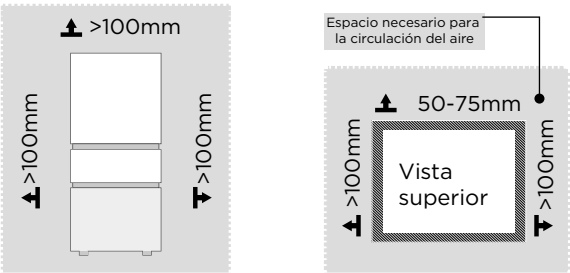

● ATENCIÓN

La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor

Diagrama de espacios necesarios (cuando la puerta está abierta y cuando la puerta está cerrada)

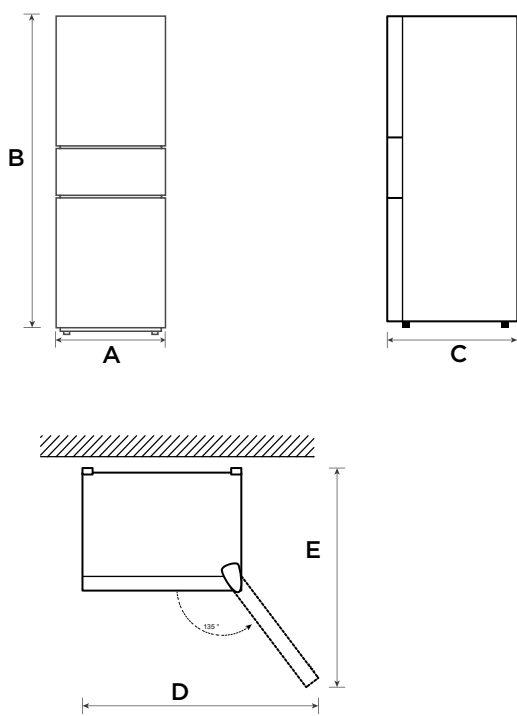

Ancho	Altura total	Profundidad	Ancho con puertas abiertas 135°	Profundidad con puertas abiertas 135°
A	B	C	D	E
562	1778	595	935	996

Nota: Todas las dimensiones en mm

Nivelación de los pies

Para evitar vibraciones, se debe nivelar la unidad.

Si es necesario, ajuste los tornillos de nivelación para compensar el suelo irregular.

La parte delantera debe ser ligeramente más alta que la trasera para ayudar al cierre de la puerta.

Los tornillos de nivelación se pueden girar con facilidad inclinando ligeramente el aparato.

Gire en sentido antihorario los tornillos de nivelación  para subir la unidad y en sentido horario  para bajarla.

Mover el aparato

1. Saque toda la comida del interior del aparato.
2. Desenchufe el cable de alimentación, inserte el enchufe y fíjelo en el gancho a tal efecto en la parte trasera o superior del aparato.
3. Fije con cinta adhesiva las piezas como las estanterías y el mango de la puerta para que no se caigan cuando se mueva el aparato.
4. Mueva el aparato usando dos o más personas y con cuidado. Cuando transporte el aparato una larga distancia, mantenga el aparato en posición vertical.
5. Tras instalar el aparato, conecte el enchufe a una toma de corriente y encienda el aparato.

● ATENCIÓN

Precauciones antes del funcionamiento:

Antes de realizar cualquier modificación, debe desconectar el frigorífico de la corriente. Se deberían tomar precauciones para evitar lesiones personales.

Cambio de lámparas

- Cualquier sustitución o mantenimiento de las bombillas LED está previsto que lo realice el fabricante, su agente de mantenimiento o una persona con una cualificación similar.

Conexión del aparato

Después de instalar el aparato, conecte el enchufe de corriente a una toma de red.

● ATENCIÓN

Después de conectar el cable de alimentación (o el enchufe) a la toma, espere 2 o 3 horas antes de introducir los alimentos en el aparato. Si introduce la comida antes de que el aparato se haya enfriado por completo, los alimentos se pueden estropear.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Panel de control

The diagram shows a vertical control panel for a refrigerator. At the top, there are three indicator lights labeled 1, 2, and 3, corresponding to 'REF.', 'FLEX.', and 'FRZ.' respectively. Below these is a digital display showing '88' with a temperature unit icon (°C/°F) and a lock icon. To the right of the display are two more indicator lights labeled 4 and 5, corresponding to 'COOL' and 'VACATION'. Below the display are three buttons labeled 6, 7, and 8, corresponding to 'SUPER COOL', 'SUPER FRZ.', and 'VACATION'. At the bottom of the panel are three buttons labeled A, B, and C, corresponding to 'TEMP SELECT', 'MODE SELECT', and 'Unlock - 3 sec'. The panel also features a lock icon and the text 'Unlock - 3 sec'.

Monitor	
1	Temperatura del compartimento frigorífico
2	Temperatura del compartimento del congelador
3	Temperatura variable del compartimento
4	Bloqueo / desbloqueo
5	Súper genial
6	Vacaciones
7	Súper congelación
Botón	
A	Aumento de la temperatura
B	Selección del compartimento de temperatura
C	Baja la temperatura
D	Configuración de modo
E	Bloqueo / desbloqueo

● ATENCIÓN

El panel de control real puede variar de un modelo a otro.

Bloqueo / desbloqueo

- En el estado desbloqueado, mantenga presionado el botón “ **Unlock-3sec** ” durante 3 segundos, ingrese al estado “ **🔒** ”; En el estado bloqueado, mantenga presionado el botón “ **Unlock - 3 sec** ” durante 3 segundos, ingrese al estado “ **🔓** ”. Todas las siguientes funciones deben operarse en el estado de desbloqueo.

Modo vacaciones

- Haga clic en el botón “ **MODE SELECT** ” para ingresar al modo de vacaciones. El icono “ **VACATION** ” se ilumina, el modo de vacaciones se iniciará después de bloquear el panel de control.

- en el modo de vacaciones, el compartimiento de refrigeración está apagado y el área de temperatura muestra “--”, la temperatura del compartimiento del congelador se establece en -18 °C.

Modo súper genial

- Haga clic en el botón “**MODE SELECT**” para ingresar al modo Super cool. El icono “**SUPER COOL**” se ilumina, la pantalla del área de temperatura es de 2 °C. el modo Super cool se iniciará después de bloquear el panel de control. El modo súper frío se cerrará automáticamente cuando se ejecute durante un máximo de 6 horas.

Modo súper congelado

- Haga clic en el botón “**MODE SELECT**” para ingresar al modo Super Freeze. El icono “**SUPER FRZ.**” se ilumina, el área de temperatura se muestra a 24 °C. el modo Super Freeze se iniciará después de bloquear el panel de control. Super freeze se cerrará automáticamente después de 40 horas.
- Se sugiere activar el modo de súper congelación durante 12 horas antes de colocar una gran cantidad de alimentos congelados en el compartimiento del congelador a la vez.

Ajuste de la temperatura de la cámara frigorífica

- Haga clic en el botón “**TEMP. SELECT**” para cambiar la temperatura establecida de la cámara del refrigerador, se mostrará el icono “**REF.**”.
- Cada vez que haga clic en “**^**” o “**v**”, la temperatura establecida aumentará 1 °C o bajará 1 °C. El ajuste de la temperatura surtirá efecto después de que se bloquee el panel de visualización.
- El rango de configuración de la cámara del refrigerador es de 2 °C - 8 °C.

Ajuste de la temperatura de la cámara de congelación

- Haga clic en el botón “**TEMP. SELECT**” para cambiar la temperatura establecida de la cámara del congelador, se mostrará el icono “**FRZ.**”.
- Cada vez que haga clic en “**^**” o “**v**”, la temperatura establecida aumentará 1 °C y bajará 1 °C. El ajuste de la temperatura surtirá efecto después de que se bloquee el panel de visualización.
- El rango de ajuste de la cámara del congelador es de -24 °C - -16 °C.

ATENCIÓN

Ajuste recomendado: Cámara refrigerada a 4 °C, cámara de congelación a 18 °C.

La función Super Freeze está diseñada para mantener el valor nutricional de los alimentos en el congelador. Puede congelar la comida en el menor tiempo posible. Si se congela una gran cantidad de alimentos a la vez, se recomienda que el usuario active la función Super Freeze y coloque los alimentos. En este momento, se aumenta la velocidad de congelación del compartimiento del congelador, lo que puede congelar rápidamente los alimentos, bloquear eficazmente la nutrición de los alimentos y facilitar el almacenamiento.

Ajuste de temperatura de la cámara de temperatura variable

- Haga clic en el botón “ **TEMP. SELECT** ” para cambiar la temperatura establecida de la cámara variable, se mostrará el icono “ **FLEX.** ”.
- Cada vez que haga clic en “ **^** ” o “ **v** ”, la temperatura establecida aumentará 1 °C o bajará 1 °C. El ajuste de la temperatura surtirá efecto después de que se bloquee el panel de visualización.
- El rango de configuración de la cámara variable es de -18 °C ~ 8 °C, la temperatura máxima de la cámara variable cumplirá con la cámara de refrigeración, la temperatura mínima de la cámara variable cumplirá con la zona de congelación de 2 estrellas.

Almacenamiento en caso de corte de energía

- En caso de corte de energía, el estado de funcionamiento instantáneo se bloqueará y se mantendrá hasta la reelectrificación.

Pitido de apertura de puerta y alarma

- Cuando se abre la puerta, la pantalla y las luces se encienden, sonará un pitido. Mantenga presionados los botones “ **^** ” y “ **v** ” durante 3 segundos para cancelar o encender el pitido de apertura de la puerta.
- Si la puerta se abre durante más de 120 segundos, primero sonarán dos alarmas de timbre y luego agregarán una alarma cada minuto. Presione cualquier botón para apagar brevemente la alarma. Esta alarma no se puede cancelar, así que cierre la puerta lo antes posible. Código de error.

Código de falla

- Las siguientes advertencias que aparecen en la pantalla indican las fallas correspondientes del refrigerador. Aunque el refrigerador aún puede tener la función de almacenamiento en frío con los siguientes fallos, el usuario debe comunicarse con un especialista en mantenimiento para el mantenimiento, a fin de garantizar un funcionamiento optimizado del aparato.

Código de falla	Descripción de la falla
E1	Fallo del sensor de temperatura de refrigeración
E2	Falla del sensor de temperatura de congelación
E5	Falla del sensor de descongelación del congelador
E6	Falla de comunicación de PCB de control principal y PCB de pantalla
E7	Fallo del sensor de temperatura ambiente

Consejos para el almacenamiento de alimentos

Compartimento del congelador

- El congelador está destinado al almacenamiento de alimentos congelados a muy baja temperatura, al almacenamiento a largo plazo de alimentos congelados y a la producción de hielo.
- Utilice los estantes de la puerta del congelador sólo para almacenar alimentos congelados, no para guardar alimentos calientes destinados a la congelación.
- No coloque alimentos frescos y congelados uno al lado del otro. Los alimentos congelados pueden descongelarse.
- Cuando congele alimentos frescos (como carne, pescado o carne picada), córtelos en partes que puedan utilizarse al mismo tiempo.
- Conservación de alimentos congelados: en los envases suelen figurar instrucciones que deben respetarse. Si no hay información en el envase, los alimentos no deben conservarse más de tres meses desde la fecha de compra.
- Cuando compre alimentos congelados, asegúrese de que se han congelado a una temperatura adecuada y de que el envase no está dañado.
- Los alimentos congelados deben conservarse en envases adecuados para mantener su calidad y deben devolverse al congelador lo antes posible.
- Si un paquete de alimentos congelados presenta humedad o un abombamiento anormal, es probable que se haya almacenado a una temperatura incorrecta y el contenido esté estropeado.
- El periodo de conservación de los alimentos congelados depende de la temperatura ambiente, el ajuste del termostato, la frecuencia de apertura de la puerta del congelador, el tipo de alimento y el tiempo de transporte del producto de la tienda al hogar. Siga siempre las instrucciones impresas en el envase y no supere nunca el tiempo máximo de conservación indicado en el mismo.

Compartimento de refrigeración

- Para reducir la humedad y la consiguiente formación de hielo, no introduzca nunca líquidos en el frigorífico en recipientes sin cerrar. La escarcha tiende a concentrarse en las partes más frías del evaporador. Si almacena líquidos sin tapar, necesitará descongelarlos con más frecuencia.
- No introduzca nunca alimentos calientes en el frigorífico. En primer lugar, deben enfriarse a temperatura ambiente y, a continuación, colocarse de forma que se garantice una circulación de aire adecuada en el frigorífico.
- Los alimentos o los recipientes de alimentos no deben tocar la pared trasera del frigorífico porque podrían congelarse en la pared. No abra regularmente la puerta del frigorífico.
- La carne y el pescado limpios (envasados en un paquete o en una lámina de plástico) pueden guardarse en el frigorífico y utilizarse en 1-2 días.
- Las frutas y hortalizas sin envasar pueden colocarse en la parte destinada a las frutas y hortalizas frescas.

ATENCIÓN

El ajuste óptimo de temperatura de cada compartimento depende de la temperatura ambiente. La temperatura óptima superior se basa en la temperatura ambiente de 25 °C.

1	Refrigerador	$+2 \leq +8$	Huevos, alimentos cocidos, alimentos envasados, frutas y verduras, productos lácteos, pasteles, bebidas y otros alimentos no son aptos para la congelación.
2	(**)-Congelador	≤ -18	Frutos de mar (pescados, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.
3	***-Congelador	≤ -18	Frutos de mar (pescados, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.
4	** -Congelador	≤ -12	Frutos de mar (pescados, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.
5	*-Congelador	≤ -6	Frutos de mar (pescados, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.
6	0-estrella	$-6 \leq 0$	Carne fresca de cerdo, res, pescado, pollo, algunos alimentos procesados envasados, etc. (Se recomienda consumir dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días). Alimentos procesados parcialmente encapsulados (alimentos no congelables).


7	Frío	$-2 \leq +3$	Carne de cerdo, res, pollo, productos acuáticos de agua dulce, etc. frescos/congelados (se recomiendan 7 días por debajo de 0°C y por encima de 0°C para consumir dentro de ese día, preferiblemente no más de 2 días). Frutos de mar (menos de 0 por 15 días, no se recomienda almacenar por encima de 0°C).
8	Alimentos frescos	$0 \leq +4$	Carne fresca de cerdo, res, pescado, pollo, comida cocinada, etc. (Se recomienda consumir dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días)
9	Vino	$+5 \leq +20$	Vino tinto, vino blanco, vino espumante, etc.

ATENCIÓN

Almacene diferentes alimentos según los compartimentos o la temperatura de almacenamiento indicados para su compra.


Limpieza de la bandeja de la puerta

- De acuerdo con la flecha de dirección en la figura a continuación, use ambas manos para primero apretar la bandeja, empujarla hacia arriba y luego sacarla.
- Una vez retirada la bandeja de lavado, ajuste su altura de instalación de acuerdo con sus necesidades.

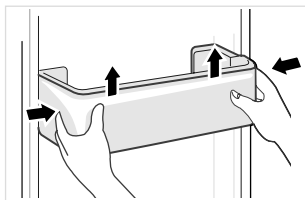


Limpieza de la repisa de vidrio

- La parte más interna del revestimiento del refrigerador en contacto con las repisas tiene un tope trasero, por lo que primero debe levantar las repisas hacia arriba para recién después retirarlas.
- Ajuste o limpie las repisas según sea necesario.

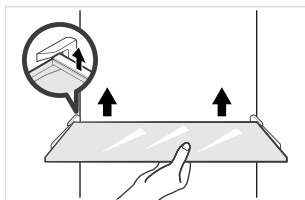

Limpiar el cajón de las verduras

1. Retire el contenido del cajón. Sostenga el asa del cajón de verduras y tire de él completamente hasta que se detenga.
2. Levante el cajón de verduras y tire de él para retirarlo.

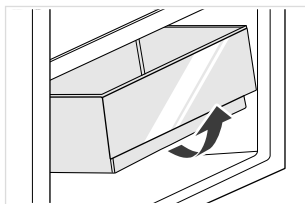

● ATENCIÓN

Para la limpieza use toallas suaves o esponja humedecidas en agua y detergentes neutros no corrosivos. Limpie el congelador con agua limpia y un paño seco. Abra la puerta para un secado natural antes de encender el aparato. No use cepillos duros, bolas de acero limpias, cepillos de alambre, abrasivos, como pastas de dientes, solventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, artículos ácidos o alcalinos para limpiar el refrigerador, ya que estos pueden dañar el superficie e interior del aparato.


RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El usuario puede resolver los siguientes problemas sencillos. Llame al servicio de posventa si los problemas no se resuelven.

Problema	Posible causa
Fallo en el funcionamiento	• Compruebe si el aparato está conectado a la alimentación o si el enchufe tiene bien los contactos.
	• Compruebe si la tensión es demasiado baja.
	• Compruebe si hay un fallo de corriente o han saltado los circuitos parciales.
Mal olor	• Se deben envolver bien los alimentos que produzcan mal olor.
	• Compruebe si hay alimentos podridos.
	• Limpie el interior del refrigerador.
Funcionamiento durante mucho tiempo del compresor.	• Es normal el funcionamiento prolongado del refrigerador en verano cuando la temperatura ambiente es alta.
	• No se recomienda tener muchos alimentos en el aparato al mismo tiempo.
	• Se deben enfriar los alimentos antes de empezar a ponerlos en el aparato.
	• Las puertas se abren con demasiada frecuencia.
La luz no se enciende.	• Compruebe si el refrigerador está conectado a la alimentación y si la luz que se debe iluminar presenta daños.
	• Recorra a un técnico especializado para reemplazar la lámpara
La puerta no se puede cerrar correctamente	• La puerta está atascada con paquetes de comida Se ha colocado demasiada comida
	• El refrigerador está inclinado.
Ruido alto	• Compruebe si el suelo está nivelado y si el refrigerador está colocado de forma estable.
	• Compruebe si los accesorios están colocados en las ubicaciones adecuadas.


Problema	Posible causa
El sello de la puerta no está estanco.	• Retire materiales extraños del sello de la puerta. • Caliente el sello de la puerta y después refrigérelo para restaurarlo (o sóplelo con un secador eléctrico o use una toalla caliente para calentarlo).
La bandeja de agua se desborda.	• Hay demasiados alimentos en la cámara o los alimentos almacenados contienen demasiada agua, lo que produce una descongelación intensa. • Las puertas no están cerradas debidamente lo que provocar hielo debido a la entrada de aire y al aumento de agua debido a la descongelación.
Carcasa caliente	• Disipación de calor del condensador incorporado a través de la cubierta, lo cual es normal. Cuando la cubierta se calienta debido a la alta temperatura ambiente, el almacenamiento de demasiados alimentos o el apagado del compresor se apaga, procure una buena ventilación para facilitar la disipación de calor.
Condensación de la superficie	• La condensación de la superficie exterior y los sellos de la puerta del refrigerador es normal cuando la humedad ambiente es demasiado alta. Simplemente limpie la condensación con una toallita limpia.
Ruido anormal	• Pitido: El compresor puede producir pitidos durante el funcionamiento y los pitidos son altos en especial durante el inicio y la parada. Esto es normal. • Crujido: El refrigerante que fluye por el interior del aparato puede producir crujidos, lo que es normal.

¿Escucha estos sonidos anormales como se muestra a continuación?
Generalmente estos sonidos son normales.

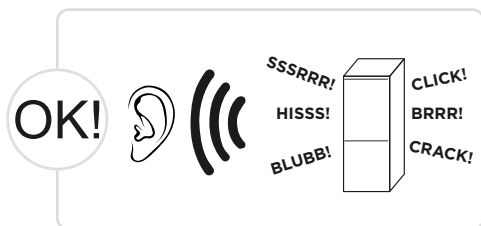


CLIC: Algunas piezas eléctricas del refrigerador, como la válvula eléctrica, harán este ruido cuando funcionen. Esto es normal.


SILBIDO: Cuando el refrigerante fluye hacia el evaporador, hará este ruido. Esto es normal.

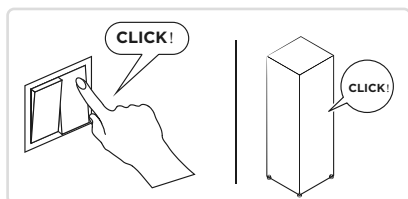


BRRR: El compresor hará este ruido cuando esté funcionando y los zumbidos son fuertes, especialmente al arrancar o al detenerse. Esto es normal.

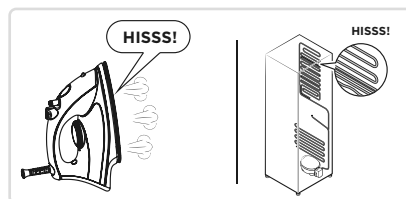



SSSRRR: El motor del ventilador del refrigerador sin escarcha hará este ruido cuando esté funcionando. Esto es normal.

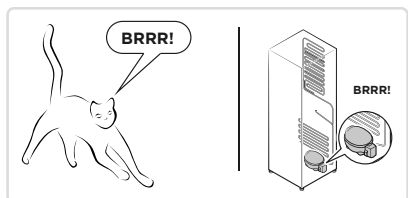

BLUBB: El refrigerante que fluye por las tuberías del refrigerador producirá este ruido. Esto es normal.

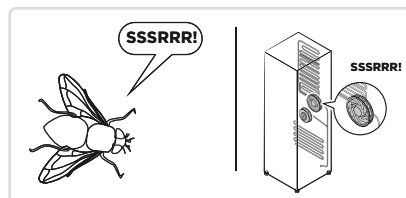

CRUJIDO: Sonido de crujido o sonido de hielo roto: la estructura general del refrigerador, la escarcha en los conductos de aire se producirá con la expansión y contracción térmica del sonido de expansión, estos también son fenómenos físicos normales.

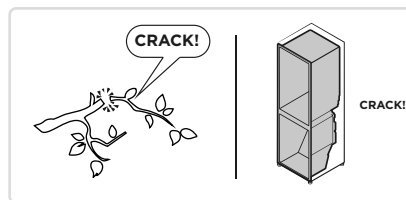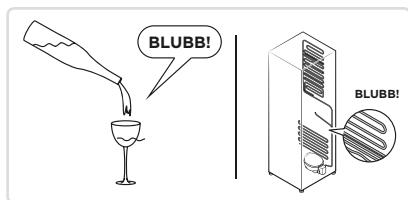



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 todos los derechos reservados