



es

Refrigerador Bottom Freezer No Frost

Capacidad Total: 259 L
Capacidad Freezer: 87 L
Capacidad Refrigerador: 172 L



Eficiencia
energética



Panel
digital



LED



Ancho



Puertas
reversibles



No Frost




Bandejas
ajustables de
vidrio

ADVERTENCIA:

Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejora del producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.

MANUAL DE USUARIO

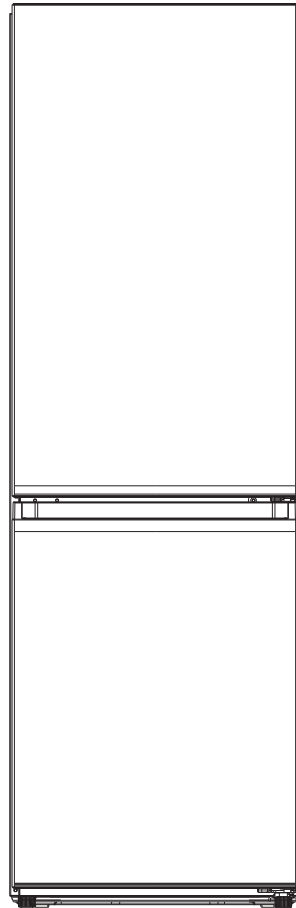

MDRB379FGF50
www.midea.com/cl

FELICITACIONES

- Muchas gracias por comprar nuestro producto.
- Todos nuestros artefactos han sido rigurosamente examinados antes de salir de fábrica para asegurar su estabilidad y solidez.
- En caso de dudas, especialmente referentes a la conexión e instalación de su artefacto, comuníquese a la brevedad con nuestro departamento de servicio al cliente.
- Para obtener más información y una presentación de más productos, visite nuestro sitio web.
- Lea atentamente y siga las instrucciones de operación e instalación y las demás informaciones que se adjunta con el producto .
- Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales.
- Mantenga todos los archivos en forma segura, para que pueda verlos en caso de algún problema o bien, para entregárselos al nuevo usuario, en caso de traspaso.

ADVERTENCIA

La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por profesionales calificados o por técnicos autorizados de Midea.

El fabricante no se hace responsable de ningún daño o mal funcionamiento causado por una instalación incorrecta o por no cumplir con las siguientes instrucciones incluidas en este manual.

Para obtener instrucciones más detalladas sobre instalación y mantenimiento, consulte los capítulos siguientes.

ADVERTENCIA

Antes de enchufar

Debe comprobar que su enchufe sea compatible con la clavija suministrada con la unidad

ADVERTENCIA

Este aparato no debe ser utilizado por niños.

ADVERTENCIA

Antes de encender

No lo encienda hasta dos horas después de mover la unidad. El líquido refrigerante necesita tiempo para asentarse.



ADVERTENCIA: Riesgo de fuego / materiales inflamables

CONTENIDO

04	1. Advertencias de seguridad
04	1.1 Advertencias
06	1.2 Significado de los símbolos de advertencia de seguridad
07	1.3 Advertencias relacionadas con la electricidad
08	1.4 Advertencias relacionadas con el uso
08	1.5 Advertencias relacionada con la colocación de artículos
09	1.6 Advertencias de energía
10	2. Uso correcto del refrigerador
10	2.1 Ubicación
11	2.2 Nivelación de las patas
11	2.3 Invertir la puerta derecha-izquierda
15	2.4 Cambiar la luz
15	2.5 Empezando a usar
15	2.6 Consejos para ahorrar energía
16	3. Estructura y funciones
16	3.1 Componentes y Partes
18	3.2 Funciones
20	4. Mantenimiento y cuidado
20	4.1 Limpieza general
21	4.2 Limpieza del estante de vidrio
21	4.3 Descongelar
21	4.4 Fuera de funcionamiento
22	5. Solución de problemas
24	6. Especificaciones técnicas
25	7. Correcta eliminación
26	Póliza de garantía
27	Período de garantía

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1.1 Advertencias



ADVERTENCIA:

- Mantenga libre de obstrucciones las aberturas de ventilación del receptáculo del artefacto o de la estructura incorporada.
- No use dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, salvo los recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito del refrigerante.
- No use electrodomésticos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del artefacto, salvo que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- No guarde en este artefacto sustancias explosivas, tales como latas de aerosoles con componentes inflamables.

- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como:
 - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Entornos de tipo alojamiento y desayuno; catering y aplicaciones similares no comerciales.
- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, servicio técnico o personas calificadas con el fin de evitar situaciones de peligro.
- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un componente inflamable en este aparato.
- El aparato debe desenchufarse después de su uso y antes de llevar a cabo el mantenimiento por parte del usuario.



ADVERTENCIA

Mantenga las aberturas de ventilación, dentro de la carcasa del aparato o en la estructura incorporada, sin obstrucciones.



ADVERTENCIA

No dañar el circuito de refrigerante.



ADVERTENCIA

No utilizar dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación distintos de los recomendados por el fabricante

REFRIGERADOR

ADVERTENCIA

Abandone el refrigerador de acuerdo con las regulaciones locales pertinentes respecto al uso de gas inflamable y refrigerante.

ADVERTENCIA

Riesgo de incendio /materiales inflamables



ADVERTENCIA

Al instalar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado o dañado.

ADVERTENCIA

No coloque varias tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.

- No utilice cables de extensión o adaptadores de dos patas sin conexión a tierra.
- PELIGRO: Riesgo de atrapamiento de niños. Antes de tirar su viejo refrigerador: Quitar la puerta.
Dejar los estantes en su lugar para evitar que los niños no puedan entrar fácilmente.
- El refrigerador debe desconectarse de la fuente de suministro eléctrico antes de intentar la instalación de accesorios.
- El refrigerante y el material de espuma de ciclopentano utilizados para el refrigerador son inflamables. Por lo tanto, cuando se deseché el refrigerador, debe mantenerse alejado de cualquier fuente de incendio y ser recuperado por una empresa de recuperación especial con la calificación correspondiente, para evitar dañar al medio ambiente.
- Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:
Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato
- Limpiar periódicamente las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.
- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el frigorífico, para que no entren en contacto ni goteen sobre otros alimentos. (nota 1)
- Los compartimentos de congelados de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos precongelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo. (nota 2)
- Los compartimentos de una, dos, tres estrellas y cuatro estrellas no son adecuados para la congelación de alimentos frescos. (nota 3)
- Para aparatos sin compartimento 4 estrellas: este aparato no es adecuado para congelar alimentos.
- Si el aparato de refrigeración se deja vacío durante mucho tiempo, desconéctelo, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho dentro del aparato.
Nota 1, 2, 3, 4: Confirme si es aplicable según el tipo de compartimento de su producto.
- Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante, o servicio técnico.

1.2 Significado de los símbolos de advertencia de seguridad



Símbolo de prohibición

Este es un símbolo de prohibición.
El incumplimiento de las instrucciones puede provocar daños en el producto o poner en peligro la seguridad de los usuarios.







Símbolo de advertencia

Este es un símbolo de advertencia.
Se requiere operar con un estricto cumplimiento de las instrucciones marcadas con este símbolo; El incumplimiento pueden producir daños en el producto o lesiones personales.



Símbolo de nota


Este es un símbolo de advertencia.
Una precaución insuficiente puede provocar lesiones leves o moderadas o daños al producto.

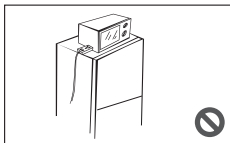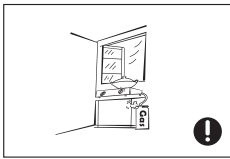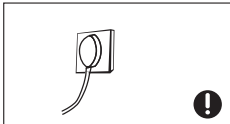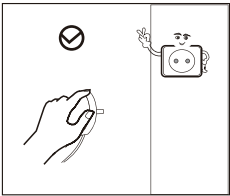


1.3 Advertencias relacionadas con la electricidad

- Nunca tire del cable de alimentación para sacar el enchufe. Por favor, sujete firmemente el enchufe y tírelo directamente hacia afuera del enchufe.
- Bajo ninguna condición dañe el cable de alimentación con el fin de asegurar un uso seguro, no lo siga usando cuando el cable de alimentación está dañado o el enchufe está gastado.
- Si el cable está gastado o dañado, debe hacerlo cambiar en el servicio técnico autorizado por el fabricante.
- Por favor, use un toma corriente de tres agujeros de 10A o más, y la toma de corriente no debe ser compartida con otros aparatos eléctricos.
- El cable de alimentación debe hacer un contacto seguro con el toma corriente, de lo contrario, podrían provocar un incendio. Por favor, asegúrese de que el electrodo de conexión a tierra de la toma de corriente este equipado con una línea de conexión a tierra fiable.
- Por favor, en caso de fuga de gas y otros gases inflamables, cierre la válvula de la fuga de gas y abra las puertas y ventanas.
- No desenchufe el refrigerador y otros aparatos eléctricos considerando que la chispa puede provocar un incendio.
- Por razones de seguridad, se recomienda no utilizar ni colocar aparatos eléctricos tanto en el interior, como en la parte superior del refrigerador, excepto los recomendados por el fabricante.

1.4 Advertencias relacionadas con el uso

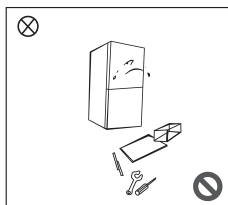


- Está prohibido dañar las tuberías de refrigerante, la reparación y mantenimiento del refrigerador debe ser realizado por un especialista.
- El cable de alimentación dañado debe ser reemplazado por el fabricante, un servicio técnico autorizado o personas calificadas con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Mantenga libre de obstrucciones las aberturas de ventilación del artefacto o de la estructura incorporada.

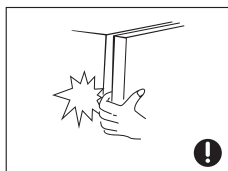

- Las brechas de la puerta del refrigerador es pequeña, no ponga su mano en esta área para evitar apretarse los dedos. Por favor cierre suave la puerta del refrigerador para evitar que se caigan las cosas.




- No permita que los niños entren o suban al refrigerador para evitar que queden encerrados en su interior o resulten heridos al caerse el refrigerador.

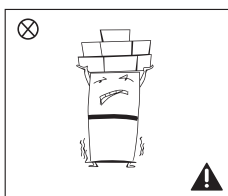


- No coloque objetos pesados sobre la parte superior del refrigerador considerando que los objetos pueden caer al cambiar la puerta, y lesiones pueden causar.
- Por favor, en caso de interrupción de la energía eléctrica o de limpieza, saque el enchufe, Espere al menos 5 minutos antes de volver a conectar el suministro para evitar daños en el compresor debido a arranques sucesivos.

1.5 Advertencias relacionadas con la colocación de artículos

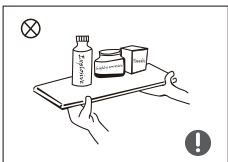

- No coloque sustancias inflamables, explosivas, volátiles y altamente corrosivas en el refrigerador para prevenir daños al artefacto, o provocar accidentes o incendio.

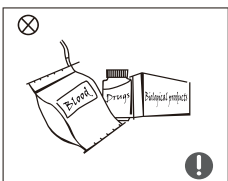

- Para evitar incendios no coloque objetos inflamables cerca del refrigerador.
- El refrigerador está destinado para uso doméstico, como el almacenamiento de alimentos.
- No se utilizará para otros fines, como el almacenamiento de sangre, drogas o productos biológicos, etc.




- No almacene cerveza, bebidas u otros líquidos contenidos en botellas o recipientes cerrados en la cámara de congelación del refrigerador; o de lo contrario, las botellas o los recipientes cerrados pueden agrietarse debido al congelamiento y causar daños.

1.6 Advertencias de energía


- Es posible que los aparatos de refrigeración no funcionen de manera uniforme (posibilidad de descongelar el contenido o que la temperatura se eleve demasiado en el compartimento de alimentos congelados) durante un período prolongado por debajo del extremo frío del rango de temperaturas para el que está diseñado el aparato de refrigeración.
- El hecho de que las bebidas gaseosas no deben almacenarse en compartimentos o armarios de congeladores de alimentos o en compartimentos de baja temperatura, y que algunos productos como los helados de agua no deben consumirse demasiado fríos;
- No exceder el tiempo de almacenamiento recomendado por los fabricantes de alimentos para cualquier tipo de alimento.
- Tome las precauciones necesarias para evitar un aumento indebido de la temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación del aparato de refrigeración, envolviendo los alimentos congelados en varias capas de papel periódico.
- Podría acortar la vida útil de los alimentos congelados el aumento de temperatura durante la descongelación, el mantenimiento o la limpieza manual.

2. USO CORRECTO DEL REFRIGERADOR


2.1 Ubicación

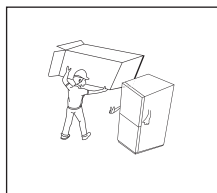


- Antes de usar el refrigerador, quite todos los materiales de embalaje, incluidos los cojines de fondo y almohadillas de espuma y cintas en el interior del refrigerador, despegue la película protectora de la puerta y del cuerpo del refrigerador.

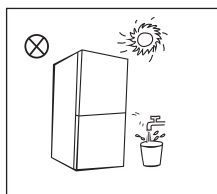

- Mantenga alejado del calor y evitar la luz solar directa. No coloque el refrigerador en lugares húmedos o acuosos para evitar la oxidación o reducirá el efecto aislante.
- No rocíe ni lave el refrigerador; no coloque el refrigerador en lugares húmedos que sean fáciles de salpicar con agua para no afectar las propiedades de aislamiento eléctrico del frigorífico.

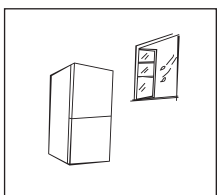

- El refrigerador se coloca en un lugar interior bien ventilado; el suelo deberá ser plano y resistente (si está inestable, ajustar girando a la izquierda o derecha la rueda para nivelar).

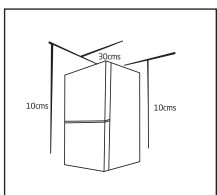

- El espacio superior del refrigerador debe ser superior a 30 cms, y las distancias de ambos lados y la parte trasera será más de 10 cms. para facilitar la apertura y cierre y la disipación de calor. Por favor, deje espacio suficiente para un buen funcionamiento.




Símbolo de advertencia

Precauciones antes de la instalación

Antes de la instalación o el ajuste de los accesorios, se debe asegurar que el refrigerador esté desconectado de la alimentación.

2.2 Nivelación de las patas

Diagrama esquemático de las patas de nivelación

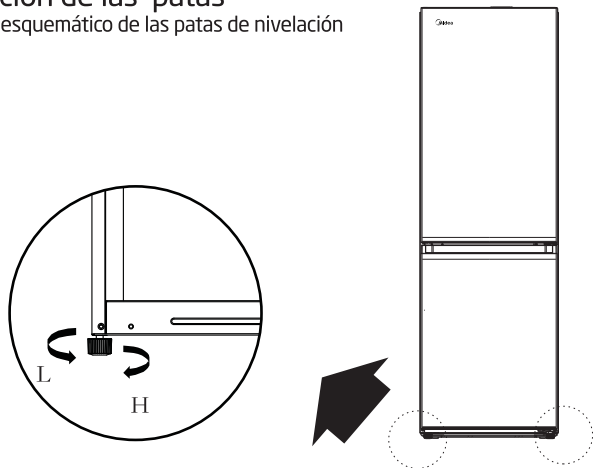

Procedimientos de ajuste:

- a. Para elevar el refrigerador gire las patas en el sentido de las agujas del reloj ;
- b. Para bajarlo gire las patas en sentido contrario a las agujas del reloj ;
- c. Ajuste la altura de la pata izquierda según los procedimientos anteriores .

2.3 Invertir la Puerta, derecha-izquierda


Lista de herramientas

	Destornillador Phillips		Destornillador de punta fina y paleta
	5/16 " llave hexagonal		cinta de enmascarar


Piezas que se utilizarán para invertir la puerta

Nº	Nombre	Cantidad	Notas
1	Bisagra superior derecha	1	Preinstalado en el refrigerador, se quita cuando se invierte la puerta y se guarda para uso futuro
2	Tapa de la bisagra superior derecha	1	Preinstalado en el refrigerador, se quita cuando se invierte la puerta y se guarda para uso futuro
3	Tapa de agujero	1	Preinstalado en el refrigerador, aún se usa cuando la puerta está invertida
4	Interruptor de luz de puerta	1	Preinstalado en la cubierta de la bisagra superior derecha, retírelo e instálelo en la cubierta de la bisagra izquierda
5	Bisagra inferior	1	Preinstalado en el refrigerador, todavía se usa cuando está invertido
6	Pata de nivelación	1	Preinstalado en el refrigerador, aún se usa cuando la puerta está invertida
7	Cubierta decorativa	1	Preinstalado en el refrigerador, aún se usa cuando la puerta está invertida
8	Tapa de la bisagra superior	1	Preinstalado en el refrigerador, aún se usa cuando la puerta está invertida
9	Bisagra media	1	Preinstalado en el refrigerador, todavía se usa cuando está invertido
10	Cubierta decorativa del medio	1	En la bolsa de plástico adjunta, sáquelos para usarlos cuando la puerta esté al revés
11	Bisagra superior izquierda	1	En la bolsa de plástico adjunta, sáquelos para usarlos cuando la puerta esté al revés
12	Tapa de la bisagra superior izquierda	1	En la bolsa de plástico adjunta, sáquelos para usarlos cuando la puerta esté al revés


- 1) Apague el aparato antes de realizar esta operación.
Retire todos los alimentos de los balcones de la puerta.
- 2) Retire la cubierta decorativa de la cubierta de la bisagra superior izquierda, la cubierta de la bisagra superior derecha y la bisagra superior derecha, y desconecte la línea de señal en la parte superior del cuerpo de la caja.

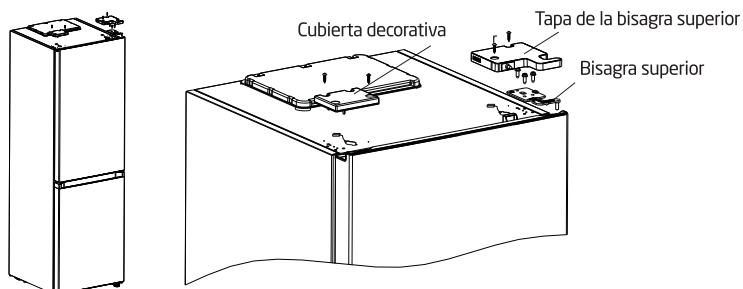

- 3) Retire el cuerpo de la puerta del refrigerador (tenga cuidado de no perder piezas pequeñas como el manguito del eje y el tope en la puerta);
Retire la bisagra del medio y retire la cubierta decorativa del orificio de la bisagra del otro lado.

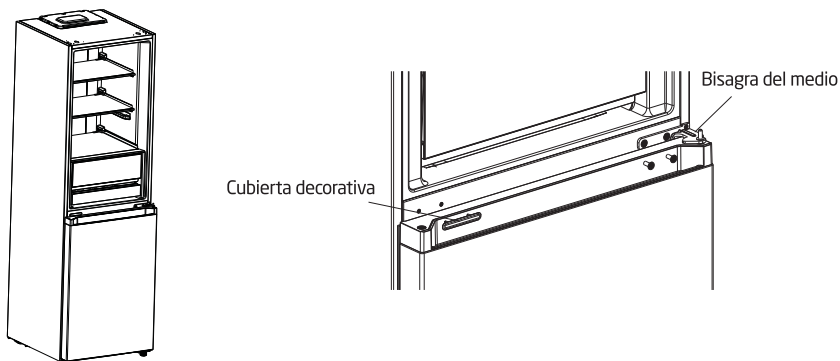


4. Retire el cuerpo de la puerta de congelación (tenga cuidado de no perder piezas pequeñas como el manguito del eje y el tope en la puerta);
Retire la bisagra y ajuste el ángulo. Retire e instale el eje de la bisagra inferior en el otro lado de la bisagra e instale la bisagra inferior modificada en el otro lado de la caja.

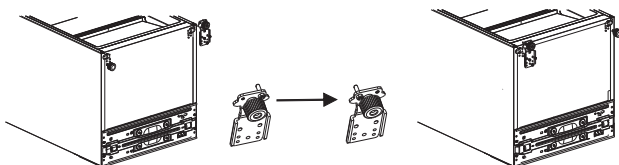


5. Cambie la puerta del refrigerador:

- 1) Retire el tope de la puerta y la tapa de la cubierta del extremo superior de la puerta de refrigeración e instálelos en las posiciones de intercambio izquierda y derecha.
- 2) Retire el autobloqueo de la puerta, el tope de la puerta y el manguito del eje de la puerta de refrigeración, instálelos en el otro lado de la puerta de refrigeración.


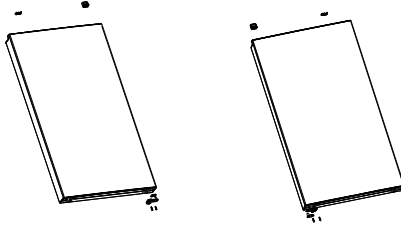


6. Cambie la puerta de congelación:

- 1) Retire el manguito del eje y la tapa de la cubierta del extremo superior de la puerta de congelación e instálelos en las posiciones de intercambio izquierda y derecha.
- 2) Retire el autobloqueo de la puerta, el tope de la puerta y el manguito del eje de la puerta de congelación, instálelos en el otro lado de la puerta de congelación.

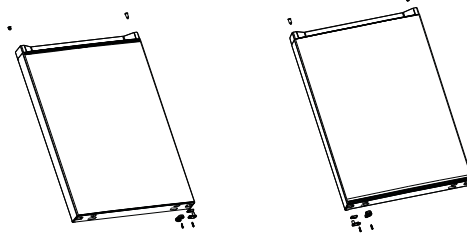


7. Instale la puerta de congelación reemplazada en la bisagra inferior, luego instale la bisagra del medio y cubrir el agujero de la bisagra con la cubierta decorativa.

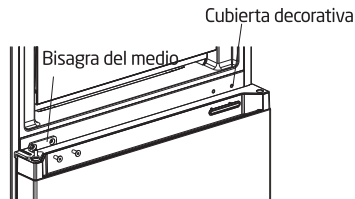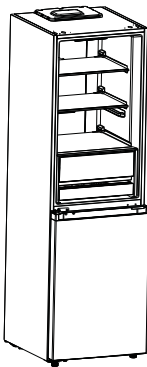

8. Retire la cubierta de la bisagra superior izquierda y la bisagra superior izquierda de la bolsa de accesorios.

Coloque el cuerpo de la puerta del refrigerador en la bisagra del medio e instale la bisagra superior izquierda.


Conecte la línea de señal del interruptor de la puerta superior izquierda del refrigerador a la línea del interruptor de la bisagra izquierda, reemplace la cubierta decorativa de la bisagra en el lado derecho del cuerpo de la caja (nota: cuando reemplace la cubierta decorativa de la bisagra en el lado derecho del cuerpo de la caja, las dos inserciones en la cubierta decorativa de la bisagra se cortará, como se muestra en la figura).

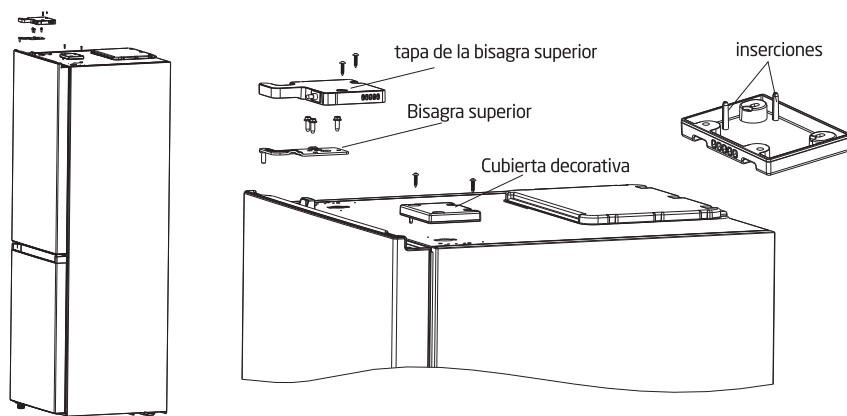


2.4 Cambiar la luz

Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante, servicio técnico o persona calificada.

2.5 Empezando a usar

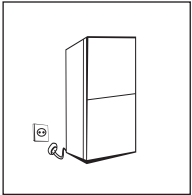

- Antes del inicio inicial, mantenga el refrigerador quieto durante dos horas antes de conectarlo a la fuente de alimentación 220-240V /50Hz .
- Antes de colocar alimentos frescos o congelados, el refrigerador debe haber funcionado durante 2 a 3 horas o durante más de 4 horas en verano cuando la temperatura ambiente es alta.

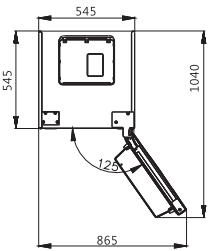


- **Requisitos de espacio de la puerta**
Deje suficiente espacio para una cómoda apertura de las puertas y los cajones

2.6 Consejos para ahorrar energía

- El aparato debe estar ubicado en el área más fresca de la habitación, lejos de aparatos que produzcan calor o conductos de calefacción, y fuera de la luz solar directa.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el aparato. La sobrecarga del aparato obliga al compresor a funcionar durante más tiempo. Los alimentos que se congelan muy lentamente pueden perder calidad o echarse a perder.
- Asegúrese de envolver los alimentos correctamente y seque los recipientes antes de colocarlos en el aparato. Esto reduce la acumulación de escarcha en el interior del aparato.
- Los compartimientos de almacenaje del aparato no deben ser forrados con papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel. Los revestimientos interfieren con la circulación de aire frío, por lo que el aparato será menos eficiente.
- De vez en cuando comprobar si el aparato está suficientemente ventilado (circulación adecuada del aire detrás del aparato).
- Al cargar el aparato con envases de alimentos frescos, asegúrese de que se enfríen a T° ambiente.
- Organizar y etiquetar los alimentos para reducir las aberturas de las puertas y las búsquedas prolongadas. Retire todos los elementos que necesite a la vez y cierre la puerta lo antes posible.

3. ESTRUCTURA Y FUNCIONES

3.1 Componentes y Partes

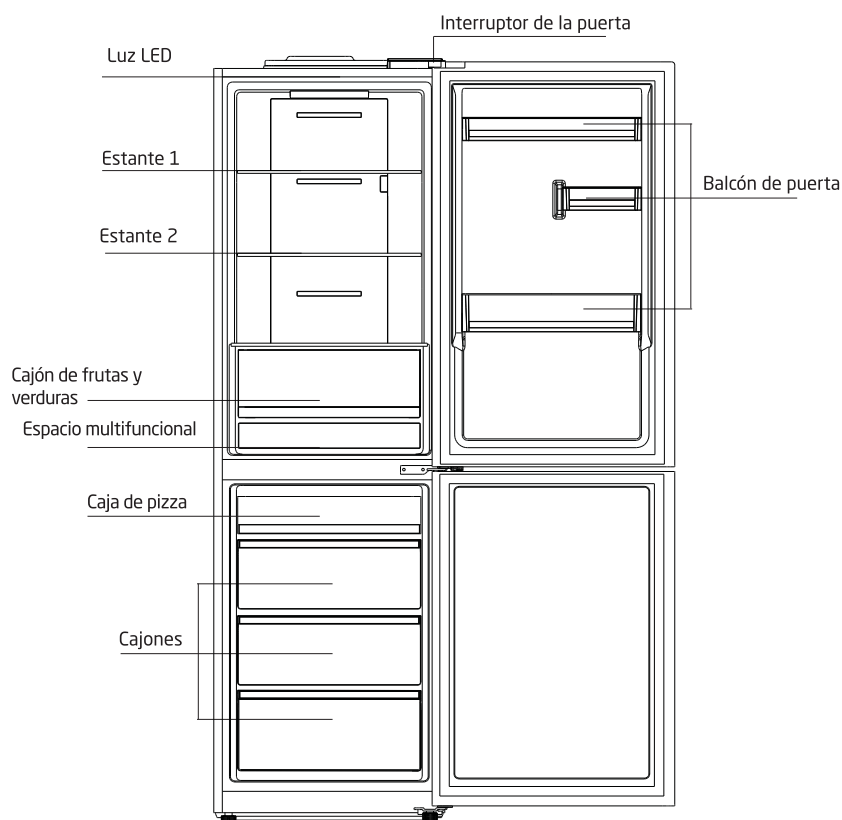

Con el fin de aprovechar al máximo el volumen del compartimiento de almacenamiento de alimentos y conservación de alimentos congelados frescos, el usuario puede quitar uno o más estantes, cajones, fuera del artefacto, de acuerdo con el uso diario.

Nota: Todas las imágenes de este manual de instrucciones son para fines explicativos estas pueden ser ligeramente diferentes de la unidad adquirida, para más detalle por favor consulte el empaque de su unidad.


Cámara de refrigeración

- La cámara de refrigeración es adecuada para el almacenamiento de una variedad de frutas, verduras, bebidas y otros alimentos consumidos a corto plazo. Los alimentos para cocinar no deben colocarse en la cámara de refrigeración hasta que se enfíen a temperatura ambiente, tiempo de almacenamiento sugerido de 3 a 5 días.
- Se recomienda sellar los alimentos antes de guardarlos en el refrigerador.
- Los estantes de vidrio se pueden ajustar hacia arriba o hacia abajo para obtener una cantidad razonable de espacio de almacenamiento y un uso fácil.
La caja de fácil almacenamiento se coloca debajo de la caja de frutas y verduras y se puede ajustar debajo del estante 2.
- La caja tiene una temperatura más baja cuando está debajo de la caja de frutas y verduras y se puede usar para almacenar carne o huevos por un corto tiempo.
Es más cálido cuando se coloca debajo del estante 2, y se puede usar para almacenar alimentos que se adapten al refrigerador, mientras que el espacio multifuncional puede almacenar cerveza y bebidas, etc.

Cámara de congelación

- La cámara de congelación de baja temperatura puede mantener los alimentos frescos durante mucho tiempo y se utiliza principalmente para almacenar alimentos congelados y hacer hielo.
- La cámara de congelación es apta para el almacenamiento de carne, pescado, bolas de arroz y otros alimentos que no deben consumirse a corto plazo.
- Es preferible dividir los trozos de carne en trozos pequeños para congelarlos rápidamente y acceder a ellos fácilmente.
Tenga en cuenta que los alimentos deben consumirse dentro del tiempo de almacenamiento.
- La caja de pizza está diseñada para almacenar pizza, helado, etc. y se puede voltear.
Cuando esta se retire se podrá poner algo de comida más grande en el primer cajón.
- Los cajones, cajas de comida, estantes, etc. colocados según la posición en la imagen de arriba son los más eficientes energéticamente.

3.2 Funciones

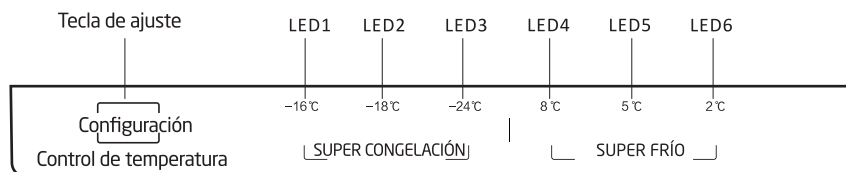

1. Cuando se enciende por primera vez, la pantalla completa durará 3 segundos, luego entrará en la pantalla de funcionamiento normal;
(Cuando se enciende por primera vez, la temperatura de ajuste del refrigerador y el congelador es de 5°C / -18°C respectivamente)

Cuando hay una falla, se muestra el código de falla; cuando no hay avería, se muestra el rango de ajuste del compartimento de refrigeración.

La pantalla de visualización está siempre encendida cuando la puerta está abierta, mientras que la pantalla de visualización está apagada cuando la puerta está cerrada;

2. Tecla de Operación

Después de cada operación de la tecla de ajuste de temperatura, la temperatura establecida parpadeará durante 3 segundos,

En el modo de configuración de la temperatura de refrigeración, mantenga presionada la tecla de configuración  por 3 Seg. cambie al modo de configuración de la temperatura de congelación;


En el modo de ajuste de temperatura de congelación, mantenga presionada la tecla de ajuste  por 3 Seg. para cambiar al modo de ajuste de temperatura de refrigeración;

3. Bloqueo y desbloqueo

El estado de bloqueo se ingresará automáticamente después de 30 segundos sin operación de ninguna tecla;

Sin configuración para bloqueo / desbloqueo manual;

4. Al configurar la temperatura de refrigeración, la temperatura circulará en el siguiente orden cada vez que se presione la tecla de ajuste. En el estado súper frío, LED4 y LED6 se iluminarán al mismo tiempo, como se muestra a continuación:



5. Configuración del congelador

Al configurar la temperatura del congelador, la temperatura cambiará en el siguiente orden cada vez que se presione la tecla de configuración. En el estado de súper congelación, LED1 y LED3 se iluminarán al mismo tiempo, como se muestra a continuación:



Ajuste recomendado: cámara frigorífica 4°C, cámara frigorífica - 18°C.

6. Apertura de puerta

Cuando se abre la puerta, la pantalla de visualización y la lámpara de la cámara correspondiente se encienden. No hay tono de aviso de apertura de puerta ni alarma de apertura de puerta.

7. Indicación de avería

Las siguientes advertencias que aparecen en la pantalla indican los correspondientes fallos del refrigerador.

Aunque el refrigerador todavía puede tener la función de almacenamiento en frío con las siguientes fallas, el usuario debe contactar a un especialista en mantenimiento para el mantenimiento, a fin de asegurar un funcionamiento optimizado del aparato.

Código de fallo	Descripción de la falla
LED1, LED6 flash	Fallo del sensor de temperatura del refrigerador
LED1, LED3 flash	Fallo del sensor de temperatura del congelador
LED1, LED5 flash	Fallo del sensor de descongelación del congelador
LED1, LED4 flash	Fallo de temperatura ambiente

4. MANTENIMIENTO Y CUIDADO


4.1 Limpieza general

- El polvo detrás del refrigerador y en el suelo debe limpiarse oportunamente para mejorar el efecto de enfriamiento y el ahorro de energía.
- Revise la junta de la puerta con regularidad para asegurarse de que no haya residuos.
- Limpie la junta de la puerta con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido. El interior del refrigerador debe limpiarse periódicamente para evitar malos olores.
- Desconecte la alimentación antes de limpiar el interior, retire todos los alimentos, bebidas, estantes, cajones, etc.
- Use un paño suave o una esponja para limpiar el interior del refrigerador, con dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un litro de agua tibia. Luego enjuague con agua y limpie. Después de limpiar, abra la puerta y déjela secar naturalmente antes de encenderlo.
- Para las zonas que son difíciles de limpiar en el refrigerador (huecos o esquinas), se recomienda limpiarlas periódicamente con un trapo suave, un cepillo suave, etc. y cuando sea necesario, combinar con algunas herramientas auxiliares (como palos delgados) para asegurar que no se acumulen contaminantes o bacterias en estas áreas.
- No use jabón, detergente, talco, limpiador en aerosol, etc. ya que pueden producir olores en el interior del refrigerador o alimentos contaminados.
- Limpie el marco de la botella, los estantes y los cajones con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido. Secar con un paño suave o secar de forma natural.
- Limpie la superficie exterior del refrigerador con un paño suave humedecido con agua jabonosa, detergente, etc., y luego séquelo.
- No utilice cepillos duros, cepillos de metal, abrasivos (como pastas dentales), disolventes orgánicos (como alcohol, acetona), agua hirviendo, elementos ácidos o alcalinos que pueden dañar la superficie y el interior del refrigerador.
- El agua hirviendo y los disolventes orgánicos como el benceno pueden deformar o dañar las piezas de plástico.
- No enjuague directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar cortocircuitos o que afecte el aislamiento eléctrico después de la inmersión.



4.2 Limpieza del estante de vidrio

- Retire el cajón del estante de vidrio;
- Levante la parte delantera del estante de vidrio (aproximadamente 60 °) y luego tire hacia afuera;
- Retire el estante de vidrio y límpielo según sea necesario;
- La operación inversa es para la instalación del estante de vidrio.

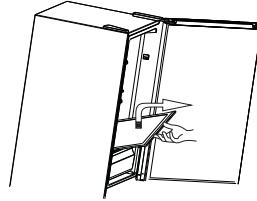

4.3 Descongelar

El refrigerador se fabrica según el principio de refrigeración por aire y, por tanto, tiene función de descongelación automática.

- Desconecte el refrigerador de la alimentación eléctrica .
- Saque la comida del refrigerador y colóquela correctamente para evitar que se derrita.
- Despeje la tubería de drenaje (para utilizar materiales blandos para evitar daños en el revestimiento), prepare los recipientes de agua para descongelar (preste atención para limpiar la bandeja de drenaje de agua del compartimento del compresor, evitando que se desborde al suelo).
- Puede usar la temperatura natural para el descongelamiento natural, también puede usar la pala de hielo para eliminar la escarcha (usar una pala de hielo de plástico o de madera, para evitar daños en el revestimiento o la tubería)
- También puede utilizar la cantidad adecuada de agua caliente para acelerar el descongelamiento, con una toalla seca para secar el agua después de descongelar.
- Después de descongelar, vuelva a colocar los alimentos en el gabinete y encienda el refrigerador.

4.4 Fuera de funcionamiento

- **Corte de energía:**
En caso de corte de energía, incluso si es en verano, los alimentos dentro del aparato se pueden conservar durante varias horas; durante el corte de energía, se reducirán los tiempos de apertura de la puerta y no se colocarán más alimentos frescos en el aparato.
- **Sin uso durante mucho tiempo:**
El aparato se debe desenchufar y luego limpiar; luego las puertas se dejan abiertas para evitar malos olores.
- **Desplazamiento:**
Antes de mover el refrigerador, saque todos los objetos del interior, fije las mamparas de cristal, el soporte para verduras, los cajones de la cámara de congelación, etc. con cinta adhesiva y apriete las patas niveladoras; cierre las puertas y fíjelas con cinta. Durante el movimiento, el aparato no debe colocarse boca abajo u horizontalmente, ni debe vibrar; la inclinación durante el movimiento no debe ser superior a los 45°.

5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los siguientes problemas pueden ser manejados por el usuario.
Por favor llame al departamento de servicio postventa, si los problemas no se resuelven.

La unidad no funciona	Compruebe si el refrigerador esta enchufado y conectado a la corriente. Compruebe si el voltaje es demasiado bajo. Verifique si hay un corto circuito o se han caído los automáticos.
Olor	Los alimentos olorosos deben estar bien envueltos. Revise si hay alimentos en mal estado. Limpie el interior del refrigerador.
El compresor funciona por largo tiempo	Es normal que el refrigerador trabaje más tiempo en verano, cuando la temperatura ambiente es alta. No ponga demasiada comida en el congelador de una sola vez. No ponga los alimentos en el refrigerador hasta que se enfríen. Las puertas se abren con demasiada frecuencia.
La luz no enciende	Compruebe si el frigorífico está conectado a la fuente de alimentación y si la luz de iluminación está dañada Haga que un especialista cambie la luz
La puerta del refrigerador no pueden ser cerrada correctamente	La puerta está atascada por los paquetes de alimentos. Demasiada comida. El refrigerador está inclinado
Ruidos altos	Compruebe si el suelo está nivelado y si el refrigerador está colocado de forma estable. Compruebe si los accesorios están colocados en las ubicaciones adecuadas.
El sello de la puerta no está apretado	Eliminar materias extrañas en el sello de la puerta Caliente el sello de la puerta y luego enfríelo para restaurarlo.

La bandeja de agua se desborda	Hay demasiada comida en la cámara o la comida almacenada contiene demasiada agua, lo que provoca una descongelación intensa. Las puertas no están bien cerradas,resultando en escarcha debido a la entrada de aire y aumento de agua debido a la descongelación
Carcasa caliente	Disipación de calor del condensador incorporado a través de la carcasa, es normal Cuando la carcasa se calienta debido a la alta temperatura ambiente. Proporcionar una buena ventilación para facilitar la disipación del calor.
Condensación superficial	La condensación en la superficie exterior y las juntas de las puertas del refrigerador es normal cuando la humedad ambiental es demasiado alta. Simplemente limpie el condensado con una toalla limpia.
Ruido anormal	Zumbido: El compresor puede producir zumbidos durante el funcionamiento y los zumbidos son fuertes, especialmente al arrancar o parar. Esto es normal. Crujido: El refrigerante que fluye dentro del aparato puede producir crujidos, lo cual es normal.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	MDRB379FGF50
Volumen total neto (L)	259 L
Volumen Refrigerador neto (L)	172 L
Volumen freezer neto (L)	87 L
Refrigerante	R600a/50g
Voltaje / frecuencia	220-240V~ 50Hz
Color	Crystal silver
Dimensiones (an x prof x al) (mm)	547*632*1800mm
Peso bruto/neto (kg)	62/56 kg
Fabricación	China

ADVERTENCIA

NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.



Se recomienda un funcionamiento continuo cuando se inicia el refrigerador. Por favor, en circunstancias normales no mover el refrigerador a fin de no afectar la vida útil del refrigerador

NOTA

Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.
El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.
Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .

7. CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo. El refrigerante utilizado en sus unidades y materiales de aislamiento térmico requieren procedimientos especiales de destrucción. Asegúrese de que ninguno de los tubos en la parte posterior de la unidad este dañado antes de su eliminación.

Para actualizar la información sobre las opciones de eliminación de su viejo aparato y el embalaje del nuevo se puede obtener en la oficina municipal más cercana.

Al deshacerse de una vieja unidad romper las cerraduras o cierres y retire la puerta por seguridad.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.



El refrigerante R600 y la espuma ciclopentano del refrigerador son materiales combustibles y los refrigeradores desechados deben ser aislados de fuentes de fuego y no se pueden quemar.



Por favor envíe el refrigerador a empresas de reciclaje calificadas para su procesamiento evitando daños al medio ambiente y otros peligros.



Conoce nuestra familia de productos línea blanca y electrodomésticos en:
www.midea.com/cl

PÓLIZA DE GARANTÍA

Midea Carrier Ltda. en adelante "Midea Carrier Chile"

POLÍTICAS DE GARANTÍAS:

Midea Carrier Chile, garantiza el servicio de reparación gratuito de los productos Midea por defecto del fabricante comercializados en el mercado chileno, incluyendo la mano de obra y repuestos sujeto al diagnóstico técnico autorizado por Midea Carrier Chile, la garantía aplica solo a productos vendidos a través de Midea Carrier Chile, en territorio chileno. Todos los productos comercializados por Midea Carrier Chile, cuentan con Póliza de Garantía.

APLICACIÓN DE GARANTÍA:

Para hacer efectiva esta garantía, el cliente deberá contactar a uno de nuestros Centros de Servicio Técnicos Exclusivos y/o Autorizados en Chile, información que podrá obtener a través de nuestra página web www.midea.com/cl o llamando al teléfono (Chile) 600 4611000.

La garantía de reparación cubre los defectos de fabricación producidos por el uso normal y legítimo del producto Midea. Repuestos y la mano de obra serán sin costo para el cliente. El cliente será responsable de los daños producidos por el transporte de los productos realizados por el mismo, perdiendo la cobertura de esta garantía.

El período de garantía de cada producto rige a contar de la fecha de compra, indicado en la boleta o factura de compra, documento que el cliente deberá presentar al momento de solicitar la reparación en garantía de su producto, según lo establecido en la Ley N° 19.496 de protección de los derechos de los consumidores.

La garantía que ofrece Midea Carrier Chile, es la reparación gratuita del producto sujeto a diagnóstico técnico entregado por nuestros servicios autorizados por Midea Carrier Chile.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA:

La garantía de reparación quedará sin efecto, por los siguientes motivos:

Danos causados por maltratos, golpes, caídas, accidentes, ralladuras, descoloramiento, desordenes públicos, transporte y bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños por catástrofes naturales, temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, ambientes de polvo excesivo, etc.

Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.

Uso impropio, distinto del uso doméstico o del indicado en el manual de usuario y/o en condiciones ambientales deficientes,

Desgaste de partes y piezas mecánicas, eléctricas, metálicas, plásticas y de caucho por uso normal,

Garantía cuya vigencia ha caducado.

Instalación en condiciones distintas a las indicadas en el manual de usuario.

Intervención del artefacto por personal no autorizado por Midea Carrier Chile, y/o intervención o desarme del producto, defecto a causa de esto y/o instalación de piezas o accesorios no originales ni autorizados por Midea Carrier Chile.

No están sujetos a la Garantía, bases, partes plásticas, gabinetes, mangueras, filtros y demás accesorios consumibles.

Enmiendas, alteraciones en los datos del certificado de garantía o factura de compra y la no presentación del documento de compra (boleta o factura).

Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie de fabricación,

La operación del artefacto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.

Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.

Cuando el producto no haya sido importado a la República de Chile por Midea Carrier Chile.

INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR:

Señor consumidor, al momento de compra de su producto tenga presente lo siguiente:

Exija al distribuidor la entrega de su boleta o factura de compra que oficialice la transacción.

Cerciórese que su producto se encuentre con todos los accesorios dentro de la caja.

Lea cuidadosamente el manual de usuario antes de operar el producto adquirido.

Esta Garantía debe hacerse valer única y exclusivamente en nuestros centros autorizados por Midea Carrier Chile,

Para los productos refrigeradores, freezers, lavadoras, secadoras y aire acondicionado portátil, la atención técnica es a domicilio.

Para cualquier consulta relativa al Servicio Post, favor llamar a nuestro Servicio al cliente : 600 4611 000

Web www.midea.com/cl

PERIODO DE GARANTÍA

CATEGORÍA DE PRODUCTO	PERÍODO DE GARANTÍA
REFRIGERADOR	12 Meses

Información de compra

Nombre

Dirección

Ciudad

Modelo

Numero de serie

Fecha de compra

Numero de boleta y/o factura

Información proveedor

Tienda


Dirección

Ciudad

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :

 600 4611 000

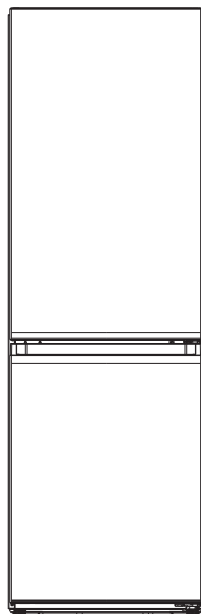

make yourself at home