




Refrigerador

SERIE DE CONGELADORES DE MONTAJE INFERIOR

Manual de Usuario

MDRB457FGE50

Advertencias: Antes de usar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Para mayor información, consulte con su distribuidor o fabricante. El diagrama de arriba es solo referencial. Considere la apariencia del producto real como estándar.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

Gracias por elegir Midea. Antes de utilizar su nuevo producto Midea, lea detenidamente este manual para asegurarse de que conoce cómo operar las funciones y características que ofrece su nuevo electrodoméstico de manera segura.

CONTENIDO


ESPECIFICACIONES	3
VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO	4
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	5
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	11
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	15
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	17

ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	MDRB457FGE50
Tensión nominal	220-240V-/50Hz
Corriente nominal	1.4A
Volumen del compartimento de almacenamiento de alimentos frescos	232L
Volumen de almacenamiento de alimentos congelados	98L
Refrigerante y cantidad	R600a,31g
Dimensiones (An x F x Al)	595*570*1860mm

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Descripción de las partes

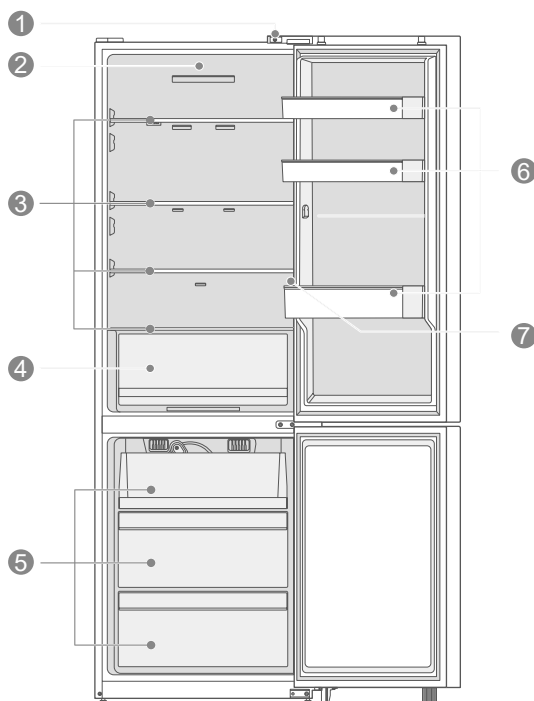

- 1 Interruptor de la puerta
- 2 Luz LED
- 3 Estante
- 4 Caja de frutas y verduras

- 5 Cajón
- 6 Bandeja de la puerta
- 7 Panel de control

- > Para un uso eficiente de la energía, por favor mantenga todos los elementos internos, como bandejas, cajones, estantes y caja de cubitos de hielo, en la posición suministrada por el fabricante.
- > Este electrodoméstico de refrigeración debe instalarse de forma independiente y no puede usarse como empotrable. En caso contrario, esto causará problemas como la reducción del rendimiento y la vida útil del electrodoméstico. Y el fabricante no proporciona garantía básica del electrodoméstico.

ATENCIÓN

Diferencias: Debido a cambios técnicos y diferentes modelos, algunas de las ilustraciones en este manual pueden diferir de su modelo.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


Instrucciones de Instalación

Ubicación del Refrigerador

- Su refrigerador está diseñado para ser independiente y no debe ser empotrado o integrado.
- Coloque el refrigerador en un lugar bien ventilado donde el suelo sea plano y firme.
- Mantenga el refrigerador alejado de la luz solar directa.
- Evite ubicaciones que expongan su refrigerador a alta humedad y humedad.

Espaciamientos

- Un espacio inadecuado con los elementos adyacentes puede resultar en la degradación de la capacidad de congelación y un aumento en los costos de electricidad. Permita más de 100 mm de espacio en ambos lados y en la parte superior, y 50-75 mm en la parte trasera al instalar el electrodoméstico.

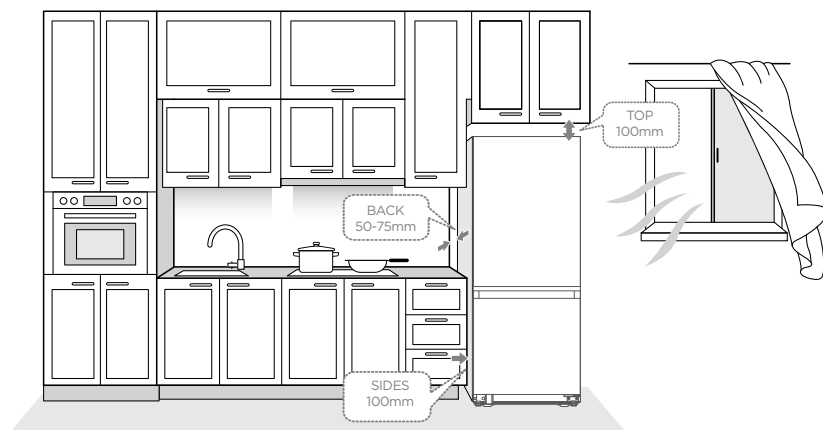


Conexión a la Energía Eléctrica

- Después de instalar el producto, déjelo reposar durante más de 2 horas antes de encenderlo, de lo contrario, esto podría provocar una disminución en la capacidad de enfriamiento o dañar el producto.
- Permita que el electrodoméstico funcione vacío durante 24 horas para que el compartimento se enfríe a la temperatura adecuada.

PRECAUCIÓN

Nunca desenchufe el refrigerador tirando del cable de alimentación. Siempre sujete firmemente el enchufe y tire directamente hacia afuera del tomacorriente. Al colocar el refrigerador, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.

Dimensiones

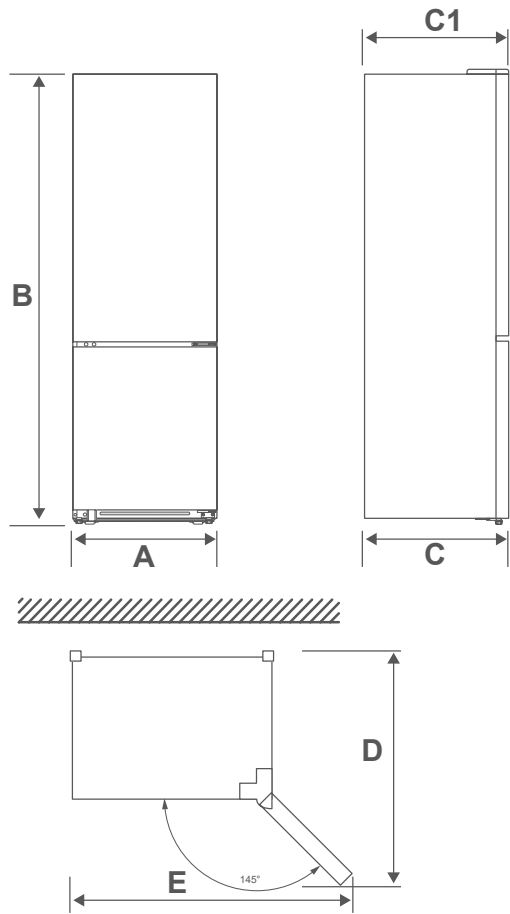

Ancho	Altura total	Profundidad	Profundidad (Solo gabinete)	Profundidad (puertas abiertas 145°)	Ancho (puertas abiertas 145°)
A	B	C	C1	D	E
595	1860	570	505	1060	978

Aviso: Todas las dimensiones en mm

Pies de nivelación

Para evitar vibraciones, el electrodoméstico debe estar nivelado.

Si es necesario, ajuste los pies de nivelación (ubicados en ambos lados de la parte frontal inferior) para compensar el suelo irregular.

La parte frontal debe estar ligeramente más alta que la trasera para facilitar el cierre de la puerta.

Los pies de nivelación se pueden girar fácilmente inclinando ligeramente el gabinete.

Gire los pies de nivelación en sentido antihorario

 para elevar la unidad, o en sentido horario

 para bajarla.

Mover el electrodoméstico

1. Retire todos los objetos del electrodoméstico.
2. Extraiga el enchufe, insértelo y fíjelo en el gancho del enchufe en la parte trasera o superior del electrodoméstico.
3. Fije con cinta partes como los estantes y la puerta para evitar que se caigan durante el traslado del electrodoméstico.
4. Mueva el electrodoméstico con más de dos personas con cuidado. Al transportar el electrodoméstico a larga distancia, manténgalo en posición vertical.

Reemplazar la luz

Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada similar.

Este producto contiene una fuente de luz de la clase de eficiencia energética (G).

Después de conectar el cable de alimentación (o el enchufe) a la toma, espere 2 o 3 horas antes de introducir alimentos en el electrodoméstico. Si añade alimentos antes de que el electrodoméstico se haya enfriado completamente, sus alimentos pueden estropearse.

Consejos para ahorrar energía

No coloque el electrodoméstico cerca de cocinas, radiadores u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiente es alta, el compresor funcionará con más frecuencia y durante más tiempo, lo que resultará en un mayor consumo de energía.

Asegúrese de que haya suficiente ventilación en la base del electrodoméstico, en los laterales y en la parte trasera del mismo.

También observe las dimensiones de separación en el capítulo "Instalación".

La disposición de cajones, estantes y bandejas tal como se muestra en la descripción general del producto ofrece el uso más eficiente de la energía y debe mantenerse en la medida de lo posible.

Para obtener un espacio de almacenamiento más grande (por ejemplo, para productos refrigerados o congelados de gran tamaño), se pueden retirar los cajones y estantes centrales. Los cajones y estantes superiores e inferiores deben retirarse al final, si es necesario.

Un compartimento de refrigerador/congelador lleno de manera uniforme contribuye a un uso óptimo de la energía.

Deje que la comida caliente se enfríe antes de colocarla en el compartimento del refrigerador/congelador. La comida que ya se ha enfriado aumenta la eficiencia energética.

Permita que los alimentos congelados se descongelen en el compartimento de refrigeración. El frío de los alimentos congelados reduce el consumo de energía en el compartimento del refrigerador y, por lo tanto, aumenta la eficiencia energética.

Abra la puerta solo durante el tiempo necesario para minimizar la pérdida de frío. Abrir la puerta brevemente y cerrarla correctamente reduce el consumo de energía.

Ajustar la temperatura no más fría de lo necesario contribuye a un uso óptimo de la energía.

Los sellos de las puertas de su electrodoméstico deben estar perfectamente intactos para que las puertas se cierren correctamente y no se incremente innecesariamente el consumo de energía.

Inversión de la puerta

En función de la ubicación donde planea usar su refrigerador, puede resultarle más conveniente invertir la posición de la puerta.


PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones a usted o a su propiedad, recomendamos que alguien le asista durante el proceso de inversión de la puerta.


- > Asegúrese de que su refrigerador esté desconectado y vacío.
- > Tenga a alguien disponible para ayudarlo en el proceso.
- > Guarde todas las piezas que retire para reutilizarlas más tarde.

PASO:


1. Retire los elementos del cuerpo de la puerta.
2. Retire la cubierta decorativa del pasador superior izquierdo, la cubierta del pasador superior derecho, el pasador superior derecho, desconecte la línea de señal en el lado superior derecho del cuerpo del refrigerador (una línea de señal).

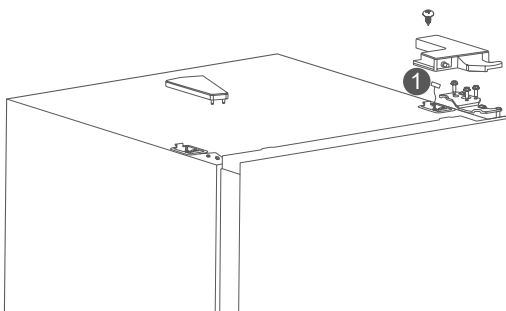


3. Retire el cuerpo de la puerta del refrigerador (preste atención para no perder piezas pequeñas como los topepuertas); Retire el pasador central para uso de respaldo y retire la cubierta decorativa del orificio del pasador, la tapa y los tornillos del otro lado.

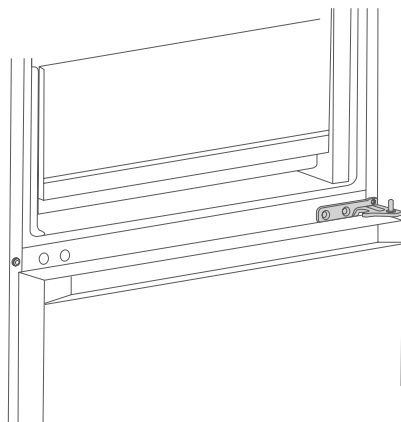


4. Retire el cuerpo de la puerta del congelador (tenga cuidado de no perder piezas pequeñas como las mangas de eje y los topepuertas);
Retire el pasador inferior, retire el eje del pasador inferior e instálelo en el otro lado del pasador.

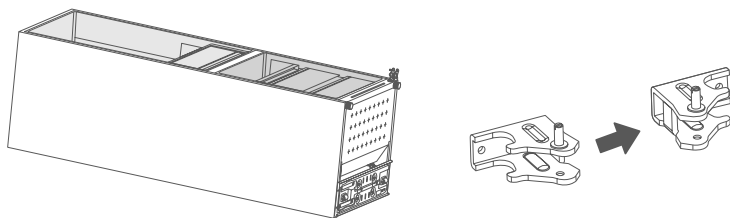


5. Reemplazo de la puerta del refrigerador;
Retire el cierre automático de la puerta del refrigerador, el topepuerta, retire el cierre automático de la puerta izquierda del paquete de accesorios e instale el topepuerta y el cierre automático de la puerta izquierda en el extremo inferior izquierdo en orden.

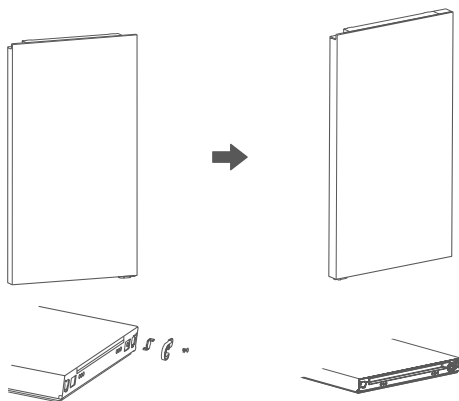


6. Interruptor de la puerta del congelador;
Quite la tapa superior de la manga de la puerta del congelador e instale la tapa en las posiciones intercambiables izquierda y derecha; quite el cierre automático, el tope de la puerta y el soporte de la puerta del congelador, retire el cierre automático izquierdo del paquete de accesorios, instale el tope de la puerta y el cierre automático izquierdo en el lado izquierdo de la cubierta inferior del congelador por orden, e instale el soporte de la puerta en el lado derecho de la cubierta inferior del congelador.

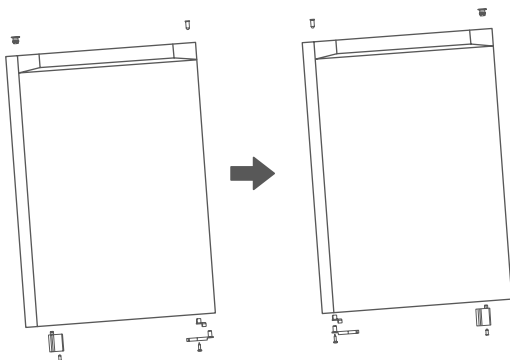

7. Instale la bisagra central e instale la puerta del refrigerador en la bisagra central, luego instale la bisagra inferior y cubra el orificio de la bisagra con la cubierta decorativa.

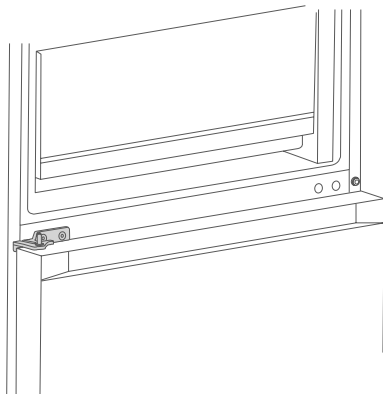

8. Quite la cubierta de la bisagra superior izquierda del paquete de accesorios, la bisagra superior izquierda, quite el interruptor instalado en la cubierta de la bisagra derecha e instálelo en la cubierta de la bisagra superior izquierda; coloque el cuerpo de la puerta del refrigerador en la bisagra central e instale la bisagra superior izquierda; conecte la línea de señal superior B en el lado izquierdo del refrigerador y el interruptor en la cubierta de la bisagra izquierda, cubra y fije la cubierta de la bisagra izquierda, y finalmente instale la cubierta decorativa de la bisagra en el lado derecho del cuerpo del refrigerador.

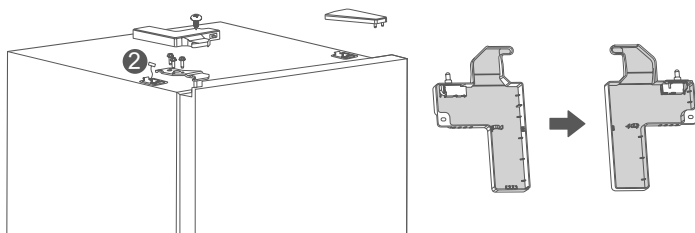


⚠ ATENCIÓN

Diferencias: Debido a cambios técnicos y diferentes modelos, algunas de las ilustraciones en este manual pueden diferir de su modelo. Después de completar la inversión de la puerta, el refrigerador debe ser devuelto a una posición vertical y dejado en pie durante al menos 2 horas antes de encenderlo. No lo encienda durante este período.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Panel de control

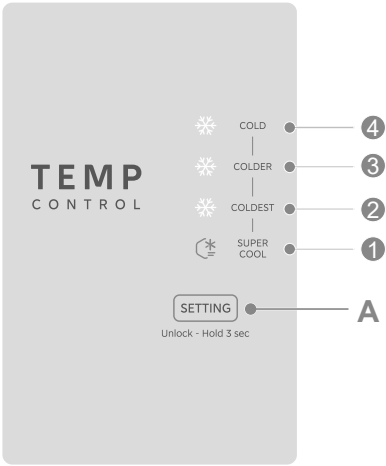

	Iconos		Botones
1	LED1 (SUPER FRÍO)	A	Botón de temperatura
2	LED2 (MÁS FRÍO)		
3	LED3 (FRÍO)		
4	LED4 (FRESCO)		

⚠ ATENCIÓN

El panel de control real puede variar según el modelo.

Uso y funciones

Pantalla

- Al encender por primera vez, todos los indicadores se iluminan durante 3 segundos, luego cambian a la pantalla de operación normal; (La configuración inicial para el compartimento del refrigerador es LED2: MÁS FRÍO).
- Cuando se produce una avería, se muestra el código de fallo (visualización cíclica); cuando no hay ninguna avería, se muestra la temperatura establecida para el compartimento de refrigeración.
- En circunstancias normales, si no se realiza ninguna operación de teclas durante 15 segundos, el panel de visualización se bloqueará automáticamente; la pantalla se ilumina normalmente cuando se abre la puerta y se apaga después de cerrarla.

Bloqueo y Desbloqueo

- En estado no bloqueado, el panel se bloquea automáticamente después de 15 segundos sin operación de teclas.
- En estado bloqueado, mantén presionado el botón de ajuste de temperatura durante 3 segundos y todas las luces parpadearán, entrando en estado desbloqueado.
- Excepto el botón de desbloqueo, todas las demás operaciones de botones deben realizarse en estado no bloqueado. Si se opera en estado bloqueado, se dará un aviso parpadeante.

Ajuste de temperatura del compartimento del refrigerador

- Pulsa brevemente el botón, suelta para activar.
- Pulsa el botón de ajuste de temperatura para establecer el nivel del compartimento del refrigerador. Cada pulsación del botón de ajuste de temperatura cambia el nivel por un paso en la siguiente secuencia:
LED2 - > LED1 - > LED4 - > LED3 - > LED2- >...

Modo súper frío


- Pulsa el botón de ajuste de temperatura para cambiar a LED1 (Súper Frío).
- El modo súper frío funciona durante 6 horas y sale automáticamente del modo. Tras la finalización, la luz permanece encendida y opera según los parámetros de la configuración LED1 (Super Cool).

Ajuste de la palanca del conducto de aire

El dial girado hacia la izquierda reduce la temperatura de congelación, y el dial girado hacia la derecha aumenta la temperatura de congelación. En condiciones normales de uso, recomendamos ajustar el compartimento del refrigerador y el conducto de aire a "frío".

Cuando la temperatura ambiente es más baja, como en invierno (por encima de 13°C), se recomienda ajustar el conducto de aire a "más frío".

Cuando la temperatura ambiente es más alta, como en verano (por encima de 35°C), se recomienda ajustar el conducto de aire a "frío".

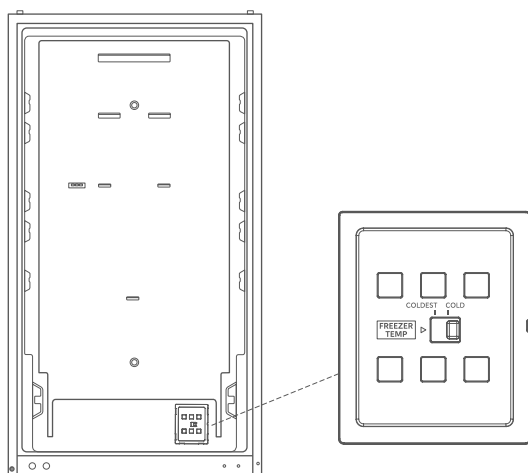

Código de fallo

Las siguientes advertencias que aparecen en la pantalla indican los fallos correspondientes del refrigerador. Aunque el refrigerador puede seguir teniendo función de almacenamiento frío con los siguientes fallos, el usuario debe ponerse en contacto con un especialista en mantenimiento para su reparación, a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del electrodoméstico.

Código de fallo	Descripción de la falla
LED 1 y LED2 están parpadeando	Fallo del sensor de temperatura del refrigerador
LED 1 y LED3 están parpadeando	Fallo del sensor de descongelación del congelador
LED 1 y LED4 están parpadeando	Fallo del sensor de temperatura ambiente
LED 1, LED 2 y LED4 están parpadeando	Fallo anormal de la velocidad del ventilador del congelador

Almacenamiento de alimentos

Compartimento del congelador

El compartimento del congelador está destinado al almacenamiento de alimentos congelados a muy bajas temperaturas, para el almacenamiento a largo plazo de alimentos congelados y para la producción de hielo.

Utilice las baldas de la puerta del congelador solo para almacenar alimentos congelados, no para almacenar alimentos calientes destinados a ser congelados.

No coloque alimentos frescos y congelados uno al lado del otro. Los alimentos congelados pueden descongelarse.

Al congelar alimentos frescos (como carne, pescado o carne picada), córtelos en porciones que puedan usarse al mismo tiempo.

Almacenamiento de alimentos congelados: las instrucciones suelen estar indicadas en los paquetes, las cuales deben seguirse. Si no hay información en el envase, los alimentos no deben almacenarse durante más de tres meses desde la fecha de compra.

Al comprar alimentos congelados, asegúrese de que se hayan congelado a una temperatura adecuada y de que el envase no esté dañado.

Los alimentos congelados deben conservarse en envases adecuados para mantener su calidad y deben devolverse al compartimento del congelador lo antes posible.

Si un paquete de alimentos congelados muestra humedad o abultamiento anormal, es probable que se haya almacenado a la temperatura incorrecta y que el contenido esté estropeado.

El período de almacenamiento de los alimentos congelados depende de la temperatura ambiente, la configuración del termostato, la frecuencia de apertura de la puerta del congelador, el tipo de alimento y el tiempo de transporte del producto desde la tienda hasta el hogar. Siga siempre las instrucciones impresas en el envase y nunca exceda el tiempo máximo de almacenamiento indicado en el paquete.

Compartimento del refrigerador

Para reducir la humedad y la formación subsecuente de hielo, nunca coloque líquidos en el compartimento del refrigerador en recipientes sin sellar. La escarcha tiende a concentrarse en las partes más frías del evaporador. Almacenar líquidos sin tapar resulta en una necesidad más frecuente de desescarche.

Nunca coloque alimentos calientes en el compartimento del refrigerador. Estos deben enfriarse primero a temperatura ambiente y luego colocarse de manera que se asegure una circulación adecuada de aire en el compartimento del refrigerador.

Los alimentos o los recipientes no deben tocar la pared trasera del refrigerador, ya que podrían congelarse a la pared. No abra constantemente la puerta del refrigerador.

La carne y el pescado limpio (empaquetados en un paquete o envueltos en plástico) pueden colocarse en el compartimento del refrigerador, que se puede utilizar en 1-2 días.

Las frutas y verduras sin embalaje pueden colocarse en la parte designada para frutas y verduras frescas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



PRECAUCIÓN

Desconecte el electrodoméstico de la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento rutinario. Espere al menos 5 minutos antes de reiniciar el electrodoméstico, ya que el arranque frecuente puede dañar el compresor.

Sujete el enchufe, no el cable, al desconectar el electrodoméstico.

No raspe el hielo y la escarcha con objetos afilados. No utilice sprays, calentadores eléctricos, secadores de pelo, limpiadores a vapor u otras fuentes de calor para evitar dañar las partes de plástico.

Elimine el polvo de la parte trasera de la unidad al menos una vez al año para evitar riesgos de incendio, así como un aumento del consumo de energía.

Compruebe regularmente el sello de la puerta para asegurarse de que no haya residuos. Limpie el sello de la puerta con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido.

El interior del producto debe limpiarse regularmente para evitar olores.

Use un paño suave o una esponja para limpiar el interior del producto, con dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un cuarto de galón de agua tibia. A continuación, enjuague con agua y limpie con un paño. Después de la limpieza, abra la puerta y déjela secar naturalmente antes de encender el aparato.

Para las zonas que son difíciles de limpiar en el producto (como huecos estrechos o esquinas), se recomienda limpiarlas regularmente con un trapo suave, un cepillo suave, etc., y, cuando sea necesario, combinarlos con algunas herramientas auxiliares (como palillos finos) para asegurar que no haya acumulación de contaminantes o bacterias en estas áreas.

No utilice jabón, detergentes, polvos de fregar, limpiadores en spray, etc., ya que estos pueden causar olores en el interior del producto o contaminar los alimentos.

Limpie la superficie exterior del producto con un paño suave humedecido con agua jabonosa, detergente, etc., y luego séquelo.

No utilice cepillos duros, bolas de acero limpio, cepillos de alambre, abrasivos (como pastas de dientes), disolventes orgánicos (como alcohol, acetona, acetato de isoamilo, etc.), agua hirviendo, productos ácidos o alcalinos,

que pueden dañar la superficie y el interior del refrigerador. El agua hirviendo y los disolventes orgánicos como el benceno pueden deformar o dañar las piezas de plástico.



No enjuague directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar cortocircuitos o afectar la aislación eléctrica después de la inmersión.



ATENCIÓN

El electrodoméstico debe funcionar de forma continua una vez que se ha iniciado. En general, la operación del electrodoméstico no debe interrumpirse; de lo contrario, la vida útil puede verse perjudicada.

Desescarche

El refrigerador está fabricado según el principio de enfriamiento por aire y, por lo tanto, tiene una función de desescarche automático. El escarcha formada debido a cambios de estación o temperatura también puede eliminarse manualmente desconectando el electrodoméstico de la fuente de alimentación o limpiándolo con una toalla seca.


¡PRECAUCIÓN!

No utilice objetos afilados para eliminar el hielo del congelador.

Solo después de que el interior esté completamente seco, el electrodoméstico debe volver a conectarse y enchufarse al tomacorriente.


Limpieza de la Bandeja de la Puerta

- > Según la flecha de dirección en la figura, use ambas manos para apretar la bandeja y empujarla hacia arriba, luego podrá sacarla.
- > Después de lavar la bandeja retirada, puede ajustar su altura de instalación según sus necesidades.

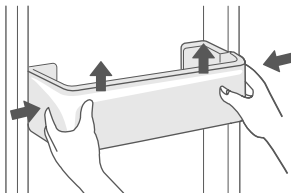


Limpieza de la Balda de Cristal

- > Como la parte más interna de la carcasa del refrigerador donde se contactan las baldas tiene un tope, debe levantar las baldas hacia arriba, girar la balda como se indica, luego podrá sacarla.
- > Ajuste o limpie las baldas según sea necesario.

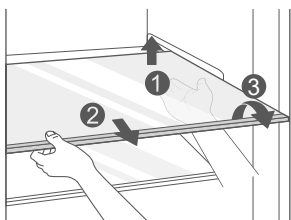


Limpieza de los Cajones

- > Retire el contenido del cajón. Sujete el asa del cajón y sáquelo completamente hasta que se detenga.
- > Levante el cajón y sáquelo.

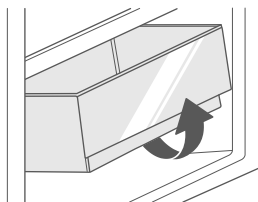

Limpieza del Componente del Cajón de Enfriamiento

- > Retire la tapa abatible de la caja de enfriamiento.
- > Saque el conjunto del cajón de temperatura variable.

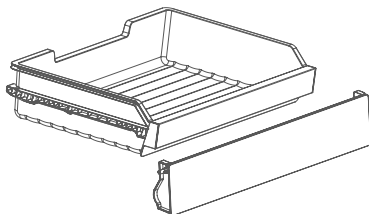

● La atención

Se recomienda utilizar toallas suaves o esponjas sumergidas en agua y detergentes neutros no corrosivos para la limpieza. El congelador debe limpiarse finalmente con agua limpia y un paño seco. Abra la puerta para que se seque naturalmente antes de encender el aparato. No utilice cepillos duros, bolas de acero limpio, cepillos de alambre, abrasivos, como pastas de dientes, disolventes orgánicos (como alcohol, acetona, acetato de isoamilo, etc.), agua hirviendo, productos ácidos o alcalinos para limpiar el refrigerador, ya que esto puede dañar la superficie y el interior del frigorífico.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los siguientes problemas sencillos pueden ser manejados por el usuario. Por favor, llame al departamento de servicio postventa si los problemas no se resuelven.

Problem	Posibles Causas
Fallo en la operación	• Verifique si el electrodoméstico está conectado a la corriente o si el enchufe está bien conectado
	• Verifique si la tensión es demasiado baja
	• Verifique si hay un corte de energía o si algunos circuitos se han desconectado
Olor	• Los alimentos con olor deben envolverse herméticamente
	• Verifique si hay algún alimento en mal estado
	• Limpie el interior del refrigerador
Operación prolongada del compresor	• Es normal que el refrigerador opere durante mucho tiempo en verano
	• Cuando la temperatura ambiente es alta, no se recomienda tener demasiada comida en el electrodoméstico al mismo tiempo
	• La comida debe enfriarse antes de ser colocada en el electrodoméstico
	• Las puertas se abren con demasiada frecuencia
La luz no se enciende	• Verifique si el refrigerador está conectado a la fuente de alimentación y si la luz de iluminación está dañada
	• Haga que un especialista reemplace la luz
La puerta no cierra correctamente	• La puerta está atascada por paquetes de comida. Se ha colocado demasiada comida
	• El refrigerador está inclinado
Ruidos fuertes	• Verifique si el suelo está nivelado y si el refrigerador está colocado de manera estable
	• Verifique si los accesorios están colocados en las ubicaciones adecuadas
El sello de la puerta no es hermético	• Elimine los objetos extraños en el sello de la puerta
	• Caliente el sello de la puerta y luego enriéscale para su restauración (o soplelo con un secador eléctrico o use una toalla caliente para calentarlo)

Problem	Posibles Causas
El recipiente de agua desborda	• Hay demasiada comida en la cámara o la comida almacenada contiene demasiada agua, lo que resulta en un deshielo intenso • Las puertas no están cerradas correctamente, lo que resulta en escarcha debido a la entrada de aire y aumento de agua debido al deshielo
Carcasa caliente	• Disipación de calor del condensador incorporado a través de la carcasa, lo cual es normal. Cuando la carcasa se calienta debido a una temperatura ambiente alta, al almacenar demasiada comida o al apagarse el compresor, proporcione una ventilación adecuada para facilitar la disipación de calor.
Condensación superficial	• La condensación en la superficie exterior y los sellos de las puertas del refrigerador es normal cuando la humedad ambiental es muy alta. Simplemente limpie el condensado con una toalla limpia.
Ruido anormal	• Zumbido: El compresor puede producir zumbidos durante su funcionamiento, y estos zumbidos son particularmente fuertes al inicio o al detenerse. Esto es normal. • Crujido: El refrigerante que fluye dentro del electrodoméstico puede producir crujidos, lo cual es normal.

Durante el uso normal del refrigerador, se pueden escuchar ciertos sonidos que no afectan su correcto funcionamiento.

Sonidos que pueden prevenirse fácilmente:

- > Ruido causado por el electrodoméstico que no está nivelado - ajuste la posición con los pies frontales regulables. Alternativamente, coloque almohadillas de material suave bajo los rodillos traseros, especialmente cuando el electrodoméstico se coloca sobre baldosas.
- > Rozamiento con el mueble adyacente - mueva el refrigerador lejos.
- > Crujido de los cajones o estantes - saque y vuelva a colocar el cajón o estante.
- > Sonidos de botellas entrechocando - separen las botellas.

Los sonidos que se oyen durante el uso normal se deben principalmente al funcionamiento del compresor (encendido) y al sistema de enfriamiento (expansión y contracción térmica del radiador causada por el flujo del agente de refrigeración).

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :

 **600 4611 000**

RED DE SERVICIO MIDEA BOLIVIA

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :

 **+59 150149170**



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2025 all rights reserved