




Refrigerador
BOTTOM MOUNTED FREEZER SERIES

MANUAL DE USUARIO

MDRB489MTE50

Avisos de advertencia: Antes de utilizar el presente producto, lea este manual detenidamente y consérvelo para futuras consultas.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener más detalles.

El diagrama anterior es solo para referencia. Tome la apariencia del producto real como estándar.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto de Midea, lea detenidamente este manual para asegurarse de que sabe cómo operar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de manera segura.

CONTENIDOS


CARTA DE AGRADECIMIENTO	01
ESPECIFICACIONES	02
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	03
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	04
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	12
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	17
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	19

ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	MDRB489MTE50
Volumen del Compartimiento de Almacenamiento de Alimentos Frescos	245 L
Volumen de Almacenamiento de Alimentos Congelados	76 L
Tipo de Descongelación	Autodescongelación
Tiempo de Subida de Temperatura	900 min
Capacidad de Congelación	4 kg/24h
Voltaje Nominal	220-240V-
Corriente Nominal	0,7 A
Dimensión general	2010x595x635 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombres de los componentes

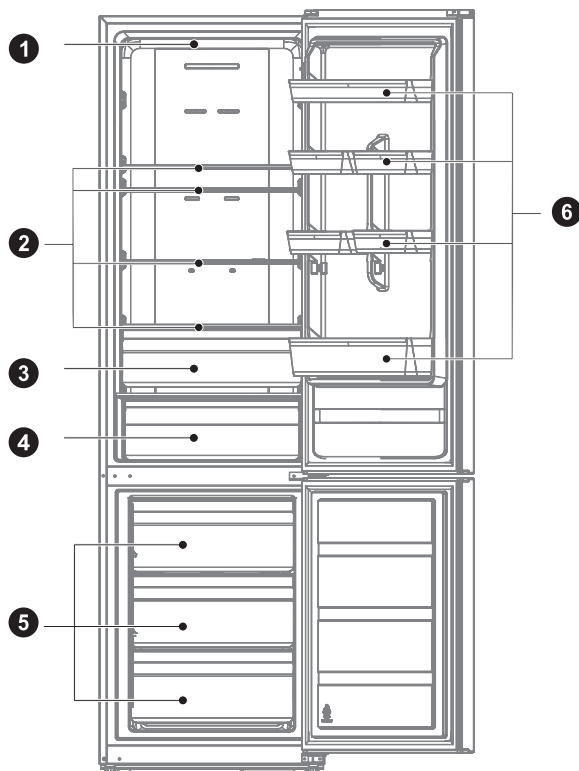

1 Iluminación LED

2 Estante

3 Cajón de frutas y verduras

4 Cajón refrigerador

5 Cajón

6 Bandeja de puerta

● ATENCIÓN

La figura anterior es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o la declaración del distribuidor.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de instalación

Para aparatos de refrigeración con clase climática

- Dependiendo de la clase climática, este aparato de refrigeración está diseñado para usarse en los rangos de temperatura ambiente que se especifican en la siguiente tabla.
- La clase climática se encuentra en la placa de características. Es posible que el producto no funcione correctamente a temperaturas fuera del rango especificado.
- Puede encontrar la clase climática en la etiqueta del producto.


Rango de temperatura efectivo

- El producto está diseñado para funcionar con normalidad en el rango de temperatura especificado por su clasificación de clase.

Clase	Símbolo	Rango de temperatura ambiente °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Templado extendido	SN	+ 10 a + 32	+ 10 a + 32
Templado	N	+ 16 a + 32	+ 16 a + 32
Subtropical	ST	+ 18 a + 38	+ 16 a + 38
Tropical	T	+ 18 a + 43	+ 16 a + 43

Dimensiones y limpieza


- Una distancia demasiado pequeña de los elementos adyacentes puede provocar la degradación de la capacidad de congelación y un aumento de los costos de electricidad. Deje más de 100 mm de espacio libre desde cada pared adyacente al instalar el aparato.

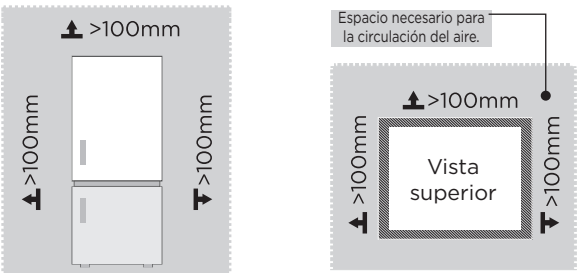

● ATENCIÓN

La figura anterior es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o la declaración del distribuidor.

Diagrama de requisitos de espacio (cuando la puerta está abierta y cuando la puerta está cerrada)

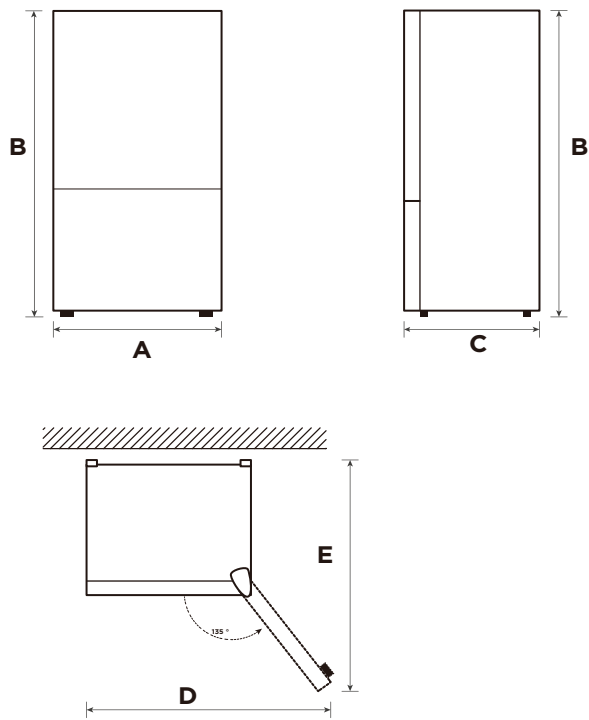

Ancho	Altura General	Profundidad	Ancho con puertas abiertas de 135°	Profundidad con puertas abiertas de 135°
A	B	C	D	E
595	2010	635	1033	1082

Nota: Todas las dimensiones en mm

Cambio de puerta derecha-izquierda (opcional)

Puede resultarle más conveniente invertir la posición de la puerta según la ubicación donde planea usar su refrigerador.

PRECAUCIÓN


PRECAUCIÓN: Recomendamos que alguien lo ayude durante el proceso de inversión de la puerta para evitar lesiones a usted o a su propiedad.

Preparación para invertir la posición de la puerta

Usted necesitará: Un destornillador estándar, un destornillador Phillips y la llave Allen incluida.

- Asegúrese de que su refrigerador esté desenchufado y vacío.
- Tenga a alguien libre para ayudarlo durante el proceso.
- Conserve todas las piezas que retire para reutilizarlas más tarde.

Herramientas necesarias para cambiar la puerta:


	
Destornillador de cruz	Espátula y destornillador de hoja delgada
	
Tomacorriente y trinquete de 5/16"	Cinta adhesiva

Piezas a utilizar para la puerta reversa


SN	Nombre	Número	Notas
1	Manguito del eje	1	Preinstalado en el refrigerador y a ser utilizado cuando cambie la puerta
2	Tornillo de la bisagra superior	1	
3	Tapón derecho	1	Preinstalado en el refrigerador, retirado cuando la puerta se invierte, y guardado para uso futuro
4	Conjunto de cubierta de la bisagra	1	
5	Interruptor de pilar	1	Preinstalado en el refrigerador y a ser utilizado cuando cambie la puerta
6	Cubierta de la bisagra derecha	1	Preinstalada en el refrigerador, retirada cuando la puerta se invierte, y mantenida para uso futuro
7	Bisagra superior derecha	1	
8	Pie ajustable	1	Preinstalado en el refrigerador y a ser utilizado cuando cambie la puerta
9	Paquete de accesorios	3	Bisagra superior izquierda/Cubierta de la bisagra superior izquierda/Tapón izquierdo
10	Conjunto de bisagra inferior	1	Preinstalado sobre el refrigerador y a ser utilizado cuando cambie la puerta
11	Tornillo de la bisagra inferior	2	
12	Placa de cubierta extrema	1	
13	Cubierta de orificio	1	

Paso:


1. Apague el aparato antes de realizar esta operación. Retire todos los alimentos de los estantes de la puerta. Fije la puerta con cintas.
2. Desmonte la cubierta de la bisagra, los tornillos y la bisagra superior, y retire la cubierta del orificio del otro lado. Desenchufe el conector de cableado del lado derecho de la parte superior del refrigerador (❶, ❸ conector de cableado).

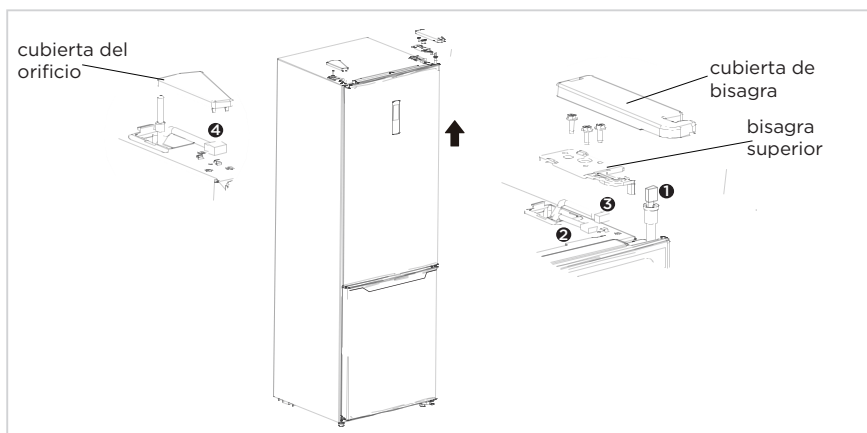


3. Quite la puerta de la cámara de refrigeración así como los tornillos de la cubierta, la pegatina y la bisagra central, la tapa del orificio.

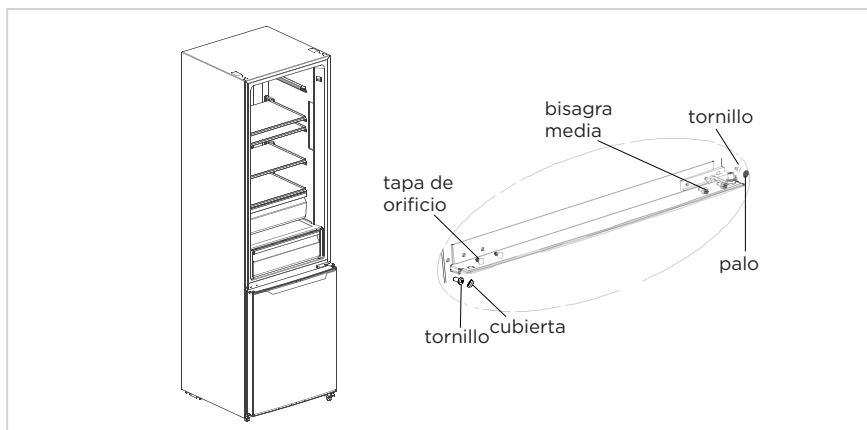


4. Quite la puerta de la cámara de congelación, desmonte la bisagra inferior, las tapas de orificios. Instale el eje de la bisagra inferior en el otro lado e instale la bisagra inferior en el otro lado de la viga inferior.

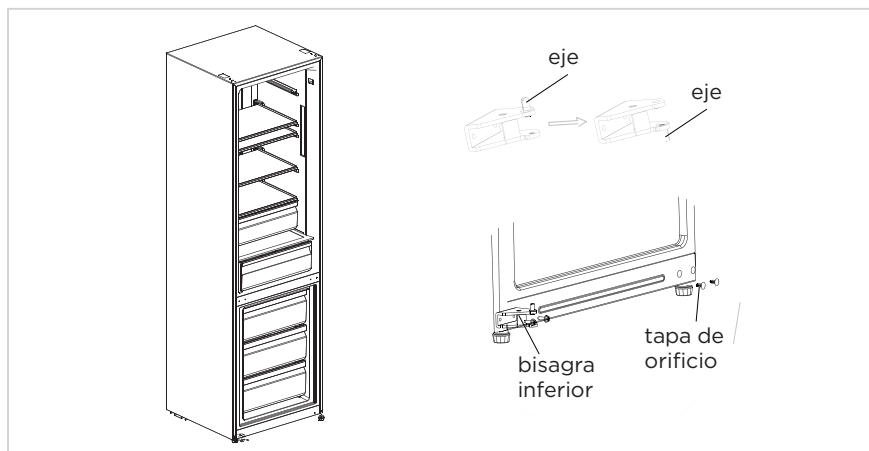


5. a) Retire la cubierta superior de la puerta de la cámara de refrigeración, instale el manguito de la bisagra superior, la línea de señal de la puerta al otro lado e instale la cubierta superior de la puerta. Desmonte el tapón y el tubo del manguito de la parte inferior derecha de la puerta de la cámara de congelación, saque otro tapón de repuesto (para puerta reversible), y monte el tubo del manguito y el tapón de repuesto en la parte inferior izquierda de la puerta atornillando el manguito de la bisagra superior, la línea de señal de la puerta al otro lado e instale la cubierta superior de la puerta.
- b) Desmonte el tapón y el tubo del manguito de la parte inferior derecha de la puerta de la cámara de congelación, saque otro tapón de repuesto (para puerta reversible), y monte el tubo del manguito y el tapón de repuesto en la parte inferior izquierda de la puerta mediante un tornillo. Retire el tubo de manga y las tapas de los orificios en la puerta de la cámara de congelación y móntelos en el otro lado.

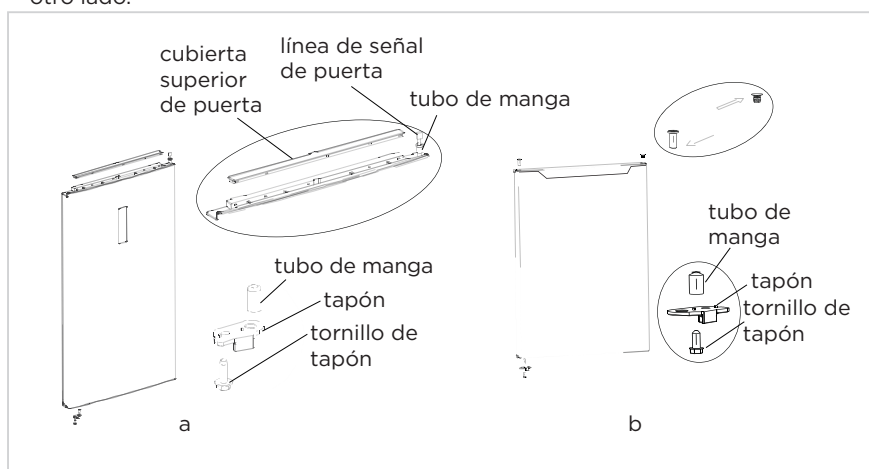

6. Coloque la puerta de congelación en la bisagra inferior, instale la bisagra central, las tapas de los orificios, la cubierta de los tornillos y el adhesivo.

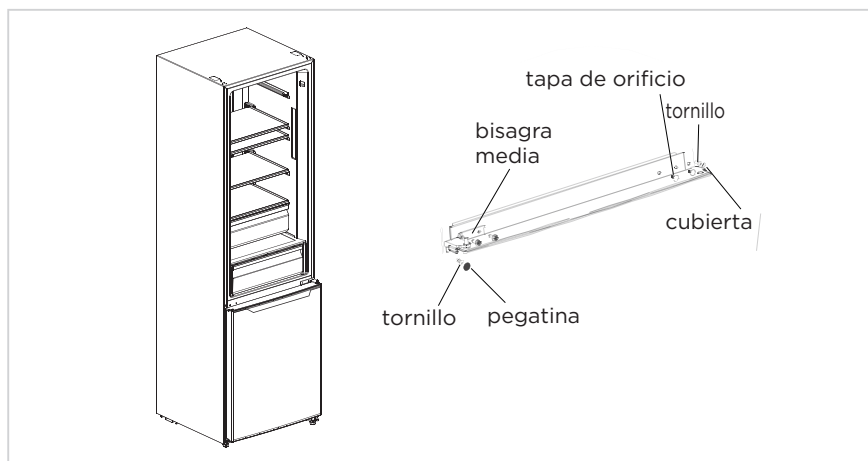

7. Saque la bisagra superior izquierda y la cubierta de la bisagra superior izquierda del paquete de accesorios. Coloque la puerta de refrigeración en la bisagra central, instale la bisagra superior. Conecte el terminal de línea de señal ④ con el terminal de línea de señal ①, conecte el terminal de línea de señal ② con el terminal de línea de señal ③; instale la cubierta de la bisagra superior y la cubierta del orificio.

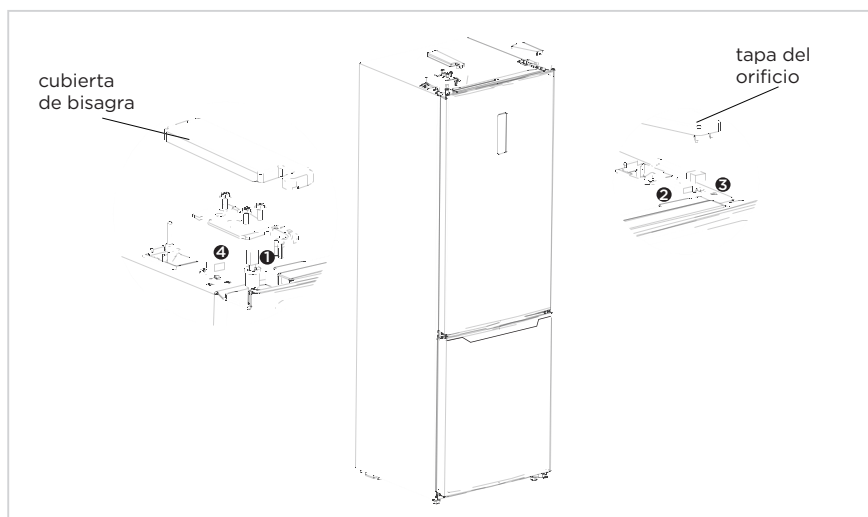

● ATENCIÓN

La figura anterior es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o la declaración del distribuidor.

Colocación

- Antes de usar, retire todos los materiales de embalaje, incluidos los cojines del fondo, almohadillas de espuma y cintas en el refrigerador; rasgue la película protectora en las puertas y el cuerpo del refrigerador.
- Mantenga alejado del calor y evite la luz solar directa. No coloque el congelador en lugares húmedos o acuosos para evitar la oxidación o la reducción del efecto aislante.
- No rocíe ni lave el refrigerador; no lo coloque en lugares húmedos fáciles de salpicar con agua, con el fin de no afectar las propiedades de aislamiento eléctrico del refrigerador.
- El refrigerador se coloca en un lugar interior bien ventilado; el suelo debe ser plano y resistente (gire hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la rueda hasta que se nivele si es inestable).

Patas niveladoras

Para evitar vibraciones, la unidad debe estar nivelada.

Si es necesario, ajuste los tornillos de nivelación para compensar el suelo irregular.

La parte delantera debe estar un poco más alta que la parte trasera para facilitar el cierre de la puerta.

Los tornillos de nivelación se pueden girar fácilmente inclinando ligeramente el gabinete.

Gire los tornillos de nivelación en el sentido contrario a las agujas del reloj  para elevar la unidad y en el sentido de las agujas del reloj  para bajarla.

Mover el aparato

1. Retire todos los alimentos del interior del aparato.
2. Extraiga el enchufe de alimentación, insértelo y fíjelo en el gancho del enchufe de alimentación en la parte trasera o en la parte superior del aparato.
3. Pegue piezas como los estantes y la manija de la puerta para evitar que se caigan mientras mueve el aparato.
4. Mueva el aparato con más de dos personas con cuidado. Cuando transporte el aparato a largas distancias, manténgalo en posición vertical.
5. Después de instalar el aparato, conecte el enchufe de alimentación a una toma de corriente para encender el aparato.

ATENCIÓN

Precauciones antes de operación:


Antes de realizar cambios, el refrigerador debe desconectarse de la corriente. Deben tomarse precauciones para evitar cualquier daño personal.

Cambio de luz


- Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED está destinado a ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o persona calificada similar. Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética <F>.

Paso

1. Saque el enchufe antes de quitarlo.
2. Retire la pantalla de la lámpara con un destornillador.

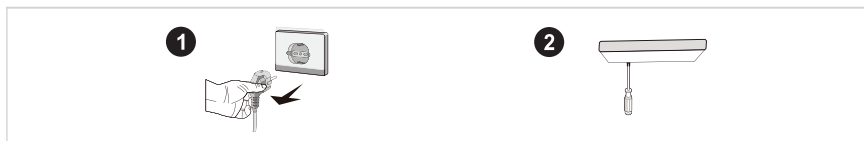

3. Quite el panel de la lámpara.
4. Retire el terminal de conexión.

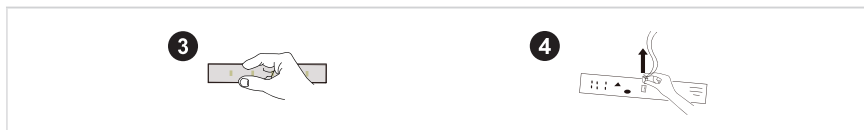

Conectando el aparato

Antes del encendido inicial, mantenga el refrigerador quieto durante dos horas antes de conectarlo a la fuente de alimentación.

● ATENCIÓN


Antes de meter alimentos frescos o congelados en el refrigerador, el último debe haber funcionado durante 2-3 horas, o durante más de 4 horas en verano cuando la temperatura ambiente es alta.

Consejos para ahorrar energía

- El aparato debe ubicarse en el área más fresca de la habitación, lejos de aparatos que produzcan calor o conductos de calefacción, y fuera de la luz solar directa.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el aparato. La sobrecarga del aparato obliga al compresor a funcionar por más tiempo. Los alimentos que se congelan muy lentamente pueden perder calidad o pudrirse.
- Asegúrese de envolver los alimentos adecuadamente y seque los recipientes antes de colocarlos en el aparato. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro del aparato.
- El compartimiento de almacenamiento del aparato no debe estar forrado con papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel. Los revestimientos interfieren con la circulación de aire frío, lo que hace que el aparato sea menos eficiente.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aberturas de las puertas y las búsquedas prolongadas. Retire tantos objetos como sea necesario a la vez y cierre la puerta lo antes posible.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Panel de control

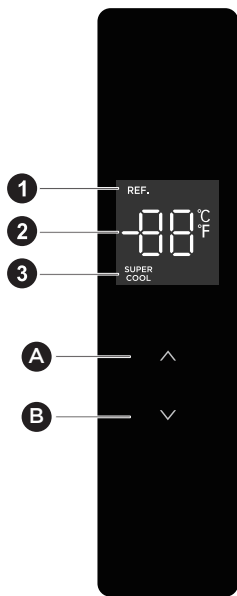

ATENCIÓN

La figura anterior es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o la declaración del distribuidor.

Botón de configuración

A	Botón para aumentar la temperatura
B	Botón para disminuir la temperatura

Pantalla de visualización

1	Icono de refrigeración
2	Icono de visualización de temperatura
3	Icono de súper refrigeración

Pantalla

- Cuando encienda el refrigerador por primera vez, todo el panel de visualización brillará durante 3 segundos. Entonces el panel de visualización entra en la visualización normal. Cuando la puerta se abre, la luz de la pantalla se enciende. Cuando la puerta se cierra, la luz de pantalla se apaga. La primera vez que se utiliza el refrigerador, la temperatura predeterminada de la cámara de refrigeración es de 5°C.
- Cuando se produce el error, el panel de visualización muestra el código de error. De lo contrario, el panel de visualización muestra la temperatura programada.

Configuración de temperatura

- Pulse el botón de subida de temperatura "▲" para ajustar la temperatura, cada vez que pulse el botón de subida de temperatura "▲", la temperatura ajustada aumentará 1°C; pulse el botón de bajada de temperatura "▼" para ajustar la temperatura, cada vez que pulse el botón de bajada de temperatura "▼", la temperatura ajustada disminuirá 1°C; el intervalo de ajuste de temperatura de la cámara de refrigeración es de 2-8°C. Cuando la temperatura se ajusta al valor límite, el refrigerador emitirá una alarma si aún se ha pulsado el botón de subida de temperatura "▲" o el botón de bajada de temperatura "▼".


Configurar el modo

- Configurar el modo de Súper refrigeración: después de ajustar la temperatura del compartimiento de refrigeración a 2°C, pulse el botón de bajada de temperatura "▼" para entrar en el modo de Súper refrigeración. En el modo de Súper refrigeración, la temperatura del compartimiento de refrigeración se ajusta automáticamente a 2°C.
- Salir del modo de Súper refrigeración: pulse el botón de subida de temperatura "▲" para salir del modo de Súper refrigeración o salga automáticamente del modo de Súper refrigeración después de 6h. Después de salir del modo de Súper refrigeración, la temperatura del refrigerador volverá automáticamente a la temperatura establecida antes de usar el modo de Súper refrigeración.

Control de alarma de apertura

- Si la puerta no se cierra en dos minutos, sonará el zumbador hasta que se cierre la puerta. Presione cualquier botón para detener la alarma del zumbador.

El ajuste de temperatura puede salir del modo refrigeración rápida.

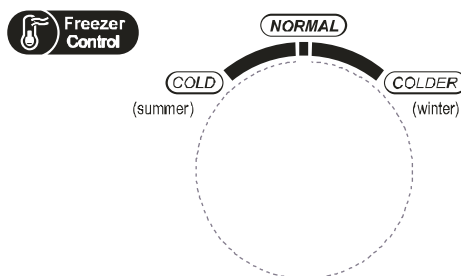

Control de temperatura de la cámara de congelación

- La temperatura de congelación es relativamente baja en la posición "COLDER (MÁS FRÍO)", mientras que la temperatura de congelación es relativamente alta en la posición "COLD (FRÍO)", en general, se usa la posición "NORMAL".
- Cuando la temperatura ambiente es alta en verano, la temperatura debe cambiar del rango de "NORMAL" a "COLD (FRÍO)". Si la temperatura ambiente es superior a 35°C, prevalecerá la posición "COLD (FRÍO)".
- Cuando la temperatura ambiente es baja en invierno, la temperatura debe cambiar del rango de "NORMAL" a "COLDER (MÁS FRÍO)". Si la temperatura ambiente es inferior a 10°C, prevalecerá la posición "COLDER (MÁS FRÍO)".

Advertencia de apertura y control de alarma

- Cuando abra la puerta del refrigerador, se reproducirá la música de puerta abierta. Si la puerta no se cierra en dos minutos, el zumbador seguirá sonando hasta que se cierre la puerta. Presione cualquier botón para detener la alarma del zumbador.

Indicación de fallo

- Las siguientes advertencias que aparecen en la pantalla indican fallas correspondientes del refrigerador.
- Aunque el refrigerador aún cuenta con la función de almacenamiento en frío con los siguientes fallos, el usuario debe contactar a un especialista de mantenimiento para su mantenimiento, a fin de garantizar una operación optimizada del aparato.

Código de fallo	Descripción de fallo
E1	Fallo del sensor de temperatura de la cámara de refrigeración
E2	Fallo del sensor de temperatura de la cámara de congelación
E3	Fallo del sensor de temperatura del cajón refrigerador
E5	Error de circuito de detección del sensor de descongelamiento de congelación
E6	Error de comunicación
E7	Error del sensor de temperatura ambiente

Cámara de refrigeración

- La cámara de refrigeración es adecuada para almacenar una variedad de frutas, verduras, bebidas y otros alimentos que se consumen a corto plazo, tiempo de almacenamiento sugerido de 3 a 5 días.
- Los alimentos para cocinar no deben colocarse en la cámara de refrigeración hasta que se enfríen a temperatura ambiente.
- Se recomienda sellar los alimentos antes de ponerlos en el refrigerador.
- Los estantes de vidrio se pueden ajustar hacia arriba o hacia abajo para una cantidad razonable de espacio de almacenamiento y fácil uso.

Cámara de congelación

- La cámara de congelación a baja temperatura puede mantener los alimentos frescos durante mucho tiempo y se utiliza principalmente para almacenar alimentos congelados y hacer hielo.
- La cámara de congelación es adecuada para el almacenamiento de carne, pescado, bolas de arroz y otros alimentos que no se consuman a corto plazo.
- Los trozos de carne se deben dividir preferiblemente en trozos pequeños para congelarlos rápidamente y facilitar el acceso. Tenga en cuenta que los alimentos se consumirán dentro del tiempo de almacenamiento.

Cajón refrigerador

- Adecuada a corto plazo (1-3 días) para almacenar pescado, carne, alimentos frescos, etc.
- Cerca de la parte posterior e inferior del cajón, los alimentos pueden congelarse, los alimentos que no deben congelarse no pueden colocarse.
- Se sugiere la clasificación de alimentos y el sellado de paquete.

ATENCIÓN

Nota: El efecto de congelación del refrigerador se verá afectado negativamente por el exceso de almacenamiento de alimentos durante el funcionamiento después de la conexión inicial a la fuente de alimentación.

Orden	TIPO de compartimiento	Temperatura objetivo de almacenamiento [°C]	Alimentos adecuados
1	Refrigerador	+2 ~ +8	Los huevos, los alimentos cocidos, los alimentos envasados, las frutas y verduras, los productos lácteos, los pasteles, las bebidas y otros alimentos no son aptos para la congelación.
2	(***)*-Congelador	≤-18	Mariscos (pescado, camarones, crustáceos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.
3	***-Congelador	≤-18	Mariscos (pescado, camarones, crustáceos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.
4	** -Congelador	≤-12	Mariscos (pescado, camarones, crustáceos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.
5	*-Congelador	≤-6	Mariscos (pescado, camarones, crustáceos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.
6	O-estrella	-6 ~ 0	Carne fresca de cerdo, res, pescado, pollo, algunos alimentos procesados envasados, etc. (Recomendado comer dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días). Alimentos procesados parcialmente encapsulados (alimentos no congelables).
7	Refrigeración	-2 ~ +3	Carne de cerdo, res, pollo, productos acuáticos de agua dulce, etc. frescos/congelados (se recomiendan 7 días por debajo de 0°C y por encima de 0°C para consumir dentro de ese día, preferiblemente no más de 2 días). Mariscos (menos de 0 por 15 días, no se recomienda almacenar por encima de 0°C).
8	Alimentos frescos	0 ~ +4	Carne fresca de cerdo, res, pescado, pollo, alimentos cocidos, etc. (Recomendado comer dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días).
9	Vino	+5 ~ +20	Vino tinto, vino blanco, vino espumoso, etc.

ATENCIÓN

almacene diferentes alimentos según los compartimentos o la temperatura de almacenamiento objetivo de su compra.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza general

- Los polvos detrás del refrigerador y en el suelo deben limpiarse a tiempo para mejorar el efecto de refrigeración y el ahorro de energía.
- Revise la junta de puerta regularmente para asegurarse de que no haya residuos. Limpie la junta de puerta con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido.
- El interior del refrigerador debe limpiarse regularmente para evitar el olor.
- Apague la fuente de alimentación, retire todos los alimentos, bebidas, estantes, cajones, etc. antes de limpiar el interior.
- Use un paño suave o una esponja para limpiar el interior del refrigerador, con dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un litro de agua tibia. Luego enjuague con agua y limpie. Después de la limpieza, abra la puerta y deje que se seque naturalmente antes de encender la fuente de alimentación.
- Para áreas que son difíciles de limpiar en el refrigerador (como espacios estrechos, huecos o esquinas), se recomienda limpiarlas regularmente con un trapo suave, un cepillo suave, etc. y, cuando sea necesario, utilice con algunas herramientas auxiliares (como palos delgados) para garantizar que no se acumulen contaminantes ni bacterias en dichas áreas.
- No use jabón, detergente, detergente en polvo, limpiador en aerosol, etc., ya que pueden causar olores en el interior del refrigerador o alimentos contaminados.
- Limpie el marco de la botella, los estantes y los cajones con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido. Séquelo con un paño suave o de forma natural.
- Limpie la superficie exterior del refrigerador con un paño suave humedecido con agua jabonosa, detergente, etc., y luego la seque.
- No use cepillos duros, bolas de acero de limpieza, cepillos de alambre, abrasivos (como pastas dentales), solventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, elementos ácidos o alcalinos, que pueden dañar la superficie e interior del refrigerador. El agua hirviendo y los disolventes orgánicos como el benceno pueden deformar o dañar las piezas de plástico.
- No enjuague directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar cortocircuitos o afectar el aislamiento eléctrico después de la inmersión.

ATENCIÓN


Desenchufe el refrigerador para descongelar y limpiar.

Descongelación

- El refrigerador está hecho según el principio de refrigeración por aire y, por lo tanto, tiene una función de descongelación automática. Las escarchas formadas debido al cambio de estación o temperatura también se pueden eliminar manualmente desconectando el aparato de la fuente de alimentación o limpiándolo con una toalla seca.


Limpieza de la bandeja de la puerta

- De acuerdo con la flecha de dirección de la siguiente figura, utilice ambas manos para presionar la bandeja y empujela hacia arriba para retirarla.
- Después de haber lavado la bandeja, puede ajustar la altura de instalación de acuerdo con sus necesidades.

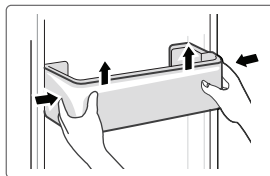


Limpieza de la bandeja de la puerta

- Dado que la parte más interna del revestimiento del refrigerador donde los estantes entran en contacto, tiene un tope, deberá levantar los estantes hacia arriba y luego podrá sacarlo.
- Ajuste o limpie los estantes según sus necesidades.

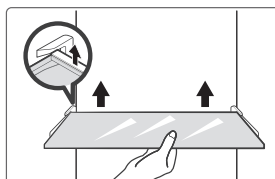

Limpieza del cajón de verduras

1. Retire el contenido del cajón. Sostenga el asa del cajón de verduras y tire de él completamente hasta que se detenga.
2. Levante el cajón de verduras y retírelo tirando de él.

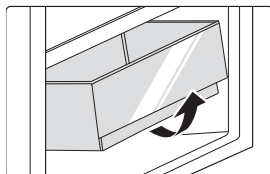

Fuera de operación

Fallo de fuente de alimentación:

En caso de fallo de la fuente de alimentación, incluso en verano, los alimentos dentro del aparato se pueden guardar durante varias horas; durante el corte de alimentación, se reducirán los tiempos de apertura de la puerta y no se colocarán más alimentos frescos en el mismo.

Sin usar por largo tiempo:

El aparato debe desenchufarse y luego limpiarse; entonces las puertas se dejan abiertas para evitar el olor.

Movimiento:

Antes de mover el refrigerador, retire todos los objetos interiores, fije las particiones de vidrio, el porta-verduras, los cajones de la cámara de congelación, etc. con cinta adhesiva, y apriete las patas de nivelación; cierre las puertas y fíjelas con cinta adhesiva. Durante el movimiento, el aparato no debe colocarse boca abajo u horizontalmente, ni vibrarse; la inclinación durante el movimiento no será superior a 45°.

● ATENCIÓN

El aparato debe funcionar continuamente una vez encendido. En general, la operación del aparato no debe interrumpirse; de lo contrario, la vida útil se verá afectada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El usuario puede solucionar los siguientes problemas sencillos. Llame al departamento de servicio post-venta si los problemas no se resuelven.

Problema	Causa posible
Operación fallida	• Compruebe si el aparato está conectado a la fuente de alimentación o si el enchufe está en contacto correcto
	• Compruebe si el voltaje es demasiado bajo
	• Compruebe si hay fallo en la fuente de alimentación o si se han disparado los circuitos parciales
Olor	• Los alimentos con olor deben estar bien envueltos
	• Compruebe si hay alimentos podridos
	• Limpie el interior del refrigerador
Funcionamiento prolongado del compresor	• El funcionamiento prolongado del refrigerador es normal en verano cuando la temperatura ambiente es alta
	• No es recomendable tener demasiados alimentos en el aparato al mismo tiempo
	• Los alimentos debe refrigerarse antes de colocarlos en el aparato
	• Las puertas se abren con demasiada frecuencia
La luz no se enciende	• Compruebe si el refrigerador está conectado a la fuente de alimentación y si la luz de iluminación está dañada
	• Reemplace la luz por un especialista
La puerta no se puede cerrar correctamente	• La puerta está atascada por los paquetes de alimentos
	• El refrigerador está inclinado
Ruidos fuertes	• Compruebe si el piso está nivelado y si el refrigerador está colocado de manera estable
	• Compruebe si los accesorios están colocados en ubicaciones adecuadas.

Problema	Causa posible
Se pierde la eficiencia de sellado de la puerta.	• Elimine materias extrañas en el sello de la puerta • Caliente el sello de la puerta y luego enfríe para restaurarlo (o sople con un secador eléctrico o use una toalla caliente para calentar)
La bandeja de agua se desborda	• Hay demasiado alimento en la cámara o el alimento almacenado contiene demasiada agua, lo que resulta en descongelación intensa • Las puertas no están cerradas correctamente, lo que provoca la formación de escarcha debido a la entrada de aire y el aumento de agua debido a la descongelación
Carcasa caliente	• Disipación de calor del condensador incorporado a través de la carcasa, la cual es normal cuando la carcasa se calienta debido a la temperatura ambiente alta, el almacenamiento de demasiados alimentos o el apagado del compresor, proporcione ventilación sólida para facilitar la disipación de calor
Condensación superficial	• La condensación en la superficie exterior y los sellos de las puertas del refrigerador es normal cuando la humedad ambiental es demasiado alta. Simplemente limpie el condensado con una toalla limpia.
Ruido anormal	• Zumbido: El compresor puede producir zumbidos durante la operación, y los zumbidos son fuertes, especialmente al arrancar o parar. Esto es normal. • Crujido: El refrigerante que fluye dentro del aparato puede producir un crujido que es normal.

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :



600 4611 000

RED DE SERVICIO MIDEA BOLIVIA

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :



+59 150149170



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved