




Frigorífico

SERIE DE CONGELADOR MONTADO EN LA PARTE INFERIORS

MANUAL DEL USUARIO

MDRB548FGEDX

Avisos de advertencia: Antes de usar este producto, lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

El diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el objetivo de mejorar el producto. Pida más información a su distribuidor o fabricante.

El gráfico anterior sirve solo como referencia. Tome la apariencia del producto real como el estándar.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

iGracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo producto Midea, lea detenidamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

CONTENIDOS

CARTA DE AGRADECIMIENTO	01
ESPECIFICACIONES	02
VISTA GENERAL DEL PRODUCTO	03
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	05
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	13
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	18
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	19


ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	MDRB548FGEDX
Tensión nominal/Frecuencia	220-240 V-/50 Hz
Corriente nominal	1,4 A
Volumen total	401 L
Volumen del compartimento de almacenamiento de alimentos frescos	271 L
Volumen de compartimento de cuatro estrellas	130 L
Capacidad de congelación	4,0 kg/12 h
Tiempo de aumento de temperatura	8 h
Dimensiones totales (An. x Pr. x Al.)	595 x 670 x 1860 mm

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

Nombres de los componentes

Modelo A

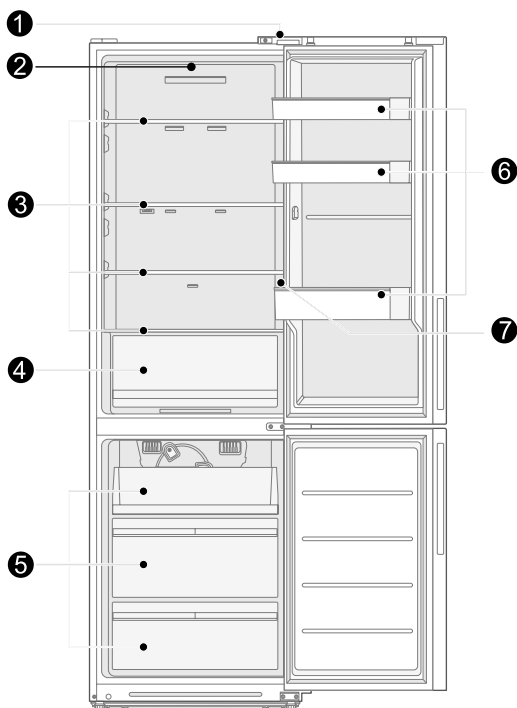


- | | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------|
| 1 | Interruptor de la puerta | 5 | Cajón |
| 2 | Luz LED | 6 | Bandeja de la puerta |
| 3 | Estante | 7 | Panel de control |
| 4 | Cajón de frutas y verduras | | |

● ATENCIÓN

La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor.

Modelo B

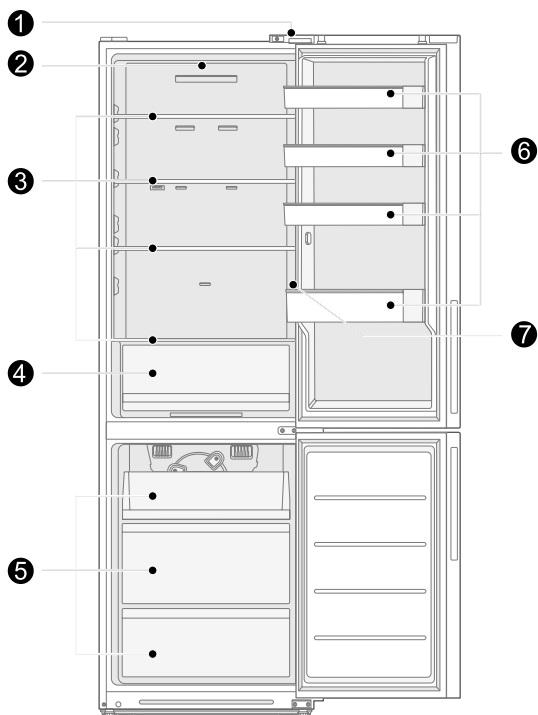

- 1 Interruptor de la puerta
- 2 Luz LED
- 3 Estante
- 4 Cajón de frutas y verduras

- 5 Cajón
- 6 Bandeja de la puerta
- 7 Panel de control

ATENCIÓN

La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de instalación

Para aparatos frigoríficos con clase climática

- Dependiendo de la clase climática, este aparato de refrigeración está diseñado para usarse dentro de los rangos de temperaturas ambiente especificados en la siguiente tabla.
- La clase climática se puede encontrar en la placa de características. El producto podría no funcionar adecuadamente a temperaturas que no estén comprendidas en el rango especificado.
- Puede encontrar la clase de clima en la etiqueta del producto.


Rango de temperatura efectiva

- El frigorífico está diseñado para funcionar con normalidad dentro del rango de temperaturas especificado en su clasificación.

Clase	Símbolo	Rango de la temperatura ambiente °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Templado prolongado	SN	+ 10 hasta + 32	+ 10 hasta + 32
Templado	N	+ 16 hasta + 32	+ 16 hasta + 32
Subtropical	ST	+ 16 hasta + 38	+ 18 hasta + 38
Tropical	T	+ 16 hasta + 43	+ 18 hasta + 43

Dimensiones y distancias


- Mantenga libre la circulación de aire alrededor del aparato. Cuando instale la unidad, asegúrese de que haya 10 cm de espacio libre a ambos lados, 10 cm en la parte superior y no más de 7,5 cm en la parte posterior de la unidad.

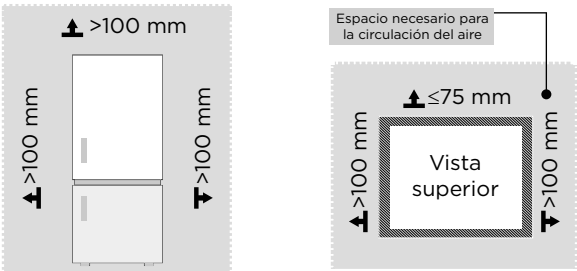

ATTENTION

La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor.

Diagrama de requerimientos de espacio (cuando la puerta esté abierta y cuando la puerta esté cerrada)

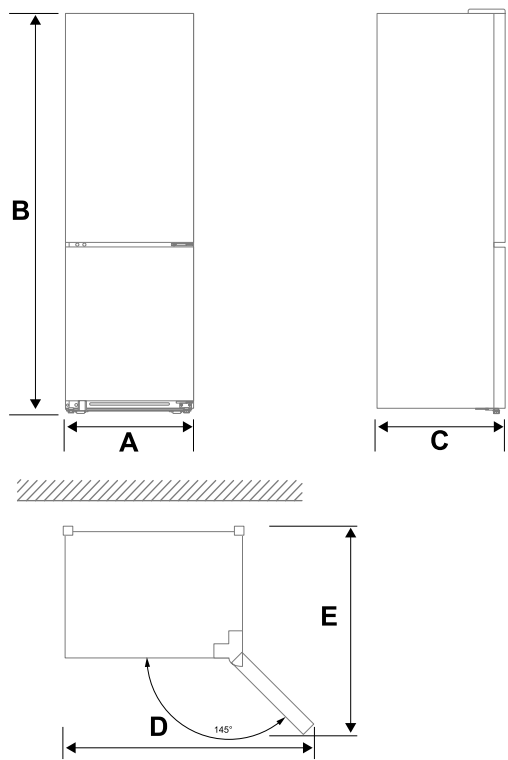


Anchura	Altura general	Profundidad	Anchura con las puertas abiertas 145°	Profundidad con las puertas abiertas 145°
A	B	C	D	E
595	1860	670	1270	1415

Aviso: Todas las dimensiones son en milímetros.


Inversión de la puerta

En función de la ubicación en la que vaya a utilizar el frigorífico, puede que le resulte más cómodo invertir la posición de la puerta.


1. Retire los elementos del cuerpo de la puerta.
2. Retire la cubierta decorativa de la bisagra superior izquierda, la cubierta de la bisagra superior derecha, la bisagra superior derecha, desconecte la línea de señal en la parte superior derecha del cuerpo del frigorífico (❶ línea de señal).

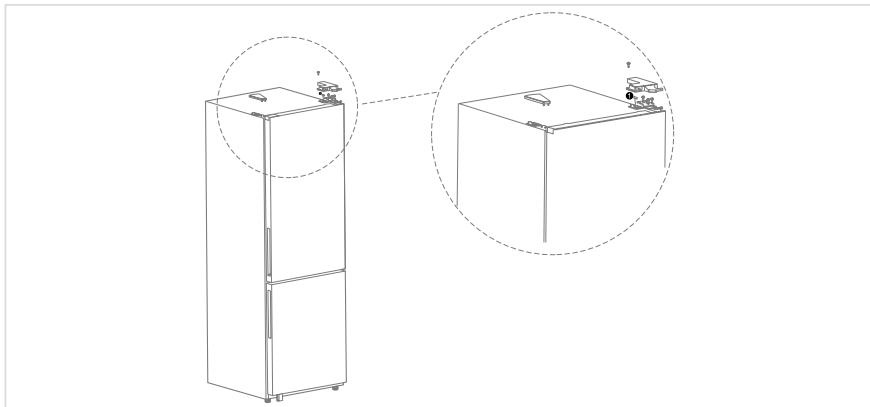


3. Retire el cuerpo de la puerta del frigorífico (preste atención para no perder piezas pequeñas, como los topes de la puerta); retire la bisagra central para uso de reserva y retire la cubierta decorativa del orificio de la bisagra, la tapa y los tornillos del otro lado.

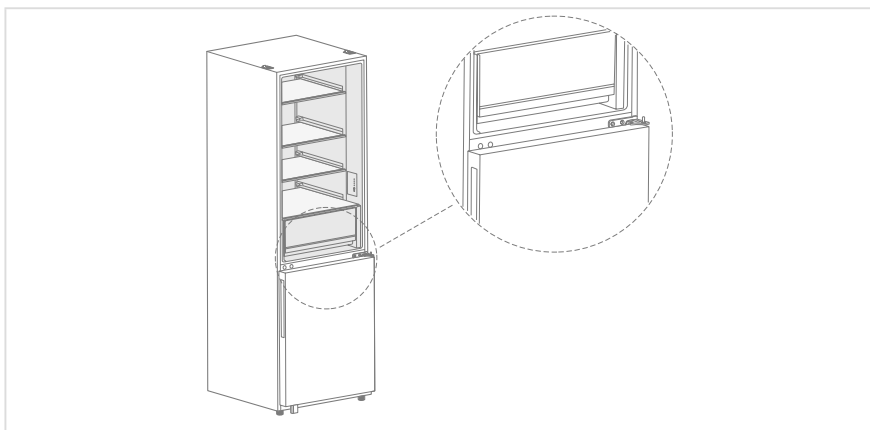


4. Retire el cuerpo de la puerta del congelador (tenga cuidado de no perder piezas pequeñas como los manguitos del eje y los topes de la puerta); retire la bisagra inferior, retire el eje de la bisagra inferior e instálelo en el otro lado de la bisagra, retire la bisagra inferior, retire el eje de la bisagra inferior e instálelo en el otro lado de la bisagra para utilizarlo como reserva.

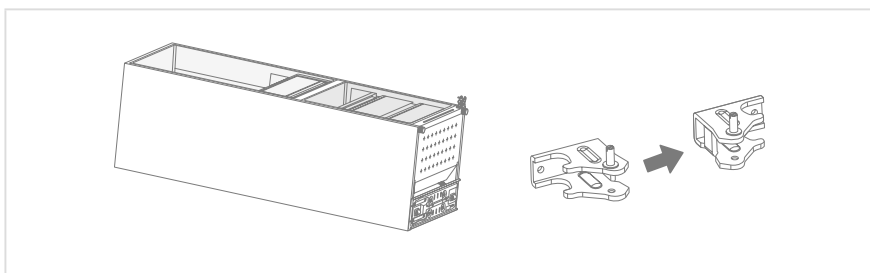


5. Sustitución de la puerta de refrigeración: retire la cubierta decorativa izquierda, retire la cubierta decorativa derecha del paquete de accesorios e instálela en el otro lado de la cubierta del extremo superior; retire el autobloqueo de la puerta de refrigeración, el tope de la puerta, retire el autobloqueo de la puerta izquierda del paquete de accesorios e instale el tope de la puerta y el autobloqueo de la puerta izquierda en el lado izquierdo de la cubierta del extremo inferior a su vez.

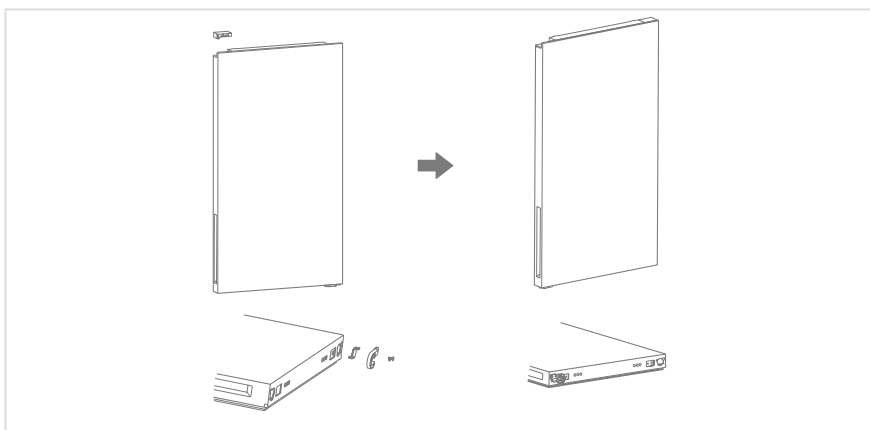


6. Interruptor de la puerta del congelador: retire el manguito de la tapa del extremo superior de la puerta del congelador e instale la tapa en las posiciones intercambiables izquierda y derecha; retire el autobloqueo de la puerta del congelador, el tope de la puerta y el soporte de la puerta, retire el autobloqueo de la puerta izquierda del paquete de accesorios, instale el tope de la puerta y el autobloqueo de la puerta izquierda en el lado izquierdo de la cubierta del extremo inferior del congelador a su vez, e instale el soporte de la puerta en el lado derecho de la cubierta del extremo inferior del congelador.

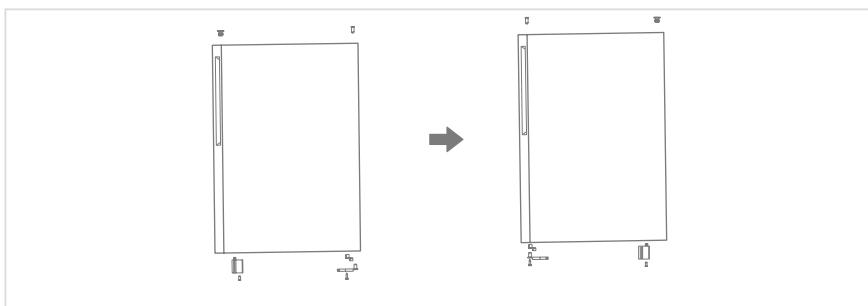

7. Instale la bisagra central e instale la puerta de refrigeración en la bisagra central, luego, instale la bisagra inferior y tape la cubierta decorativa del orificio de la bisagra.

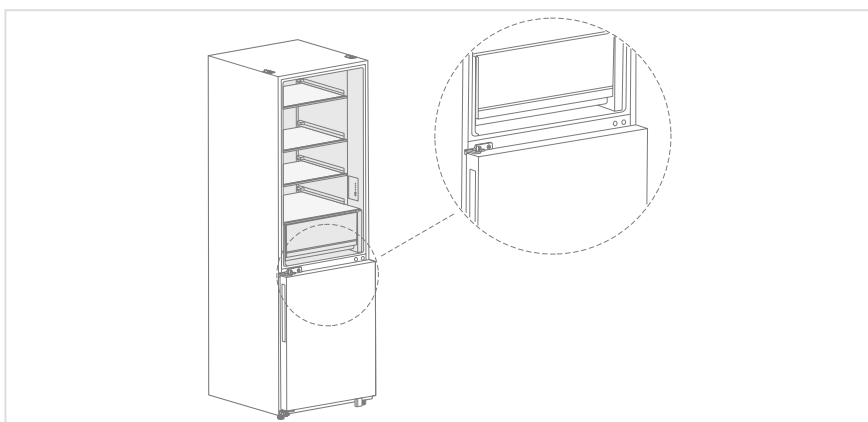

8. Retire la cubierta de la bisagra superior izquierda del paquete de accesorios, la bisagra superior izquierda, retire el interruptor instalado en la cubierta de la bisagra derecha e instálelo en la cubierta de la bisagra superior izquierda; coloque el cuerpo de la puerta del frigorífico en la bisagra central e instale la bisagra superior izquierda; conecte la línea de señal ② superior del lado izquierdo del frigorífico y el interruptor en la cubierta de la bisagra izquierda, cubra y fije la cubierta de la bisagra izquierda y, por último, instale la cubierta decorativa de la cubierta de la bisagra en el lado derecho del cuerpo del frigorífico.

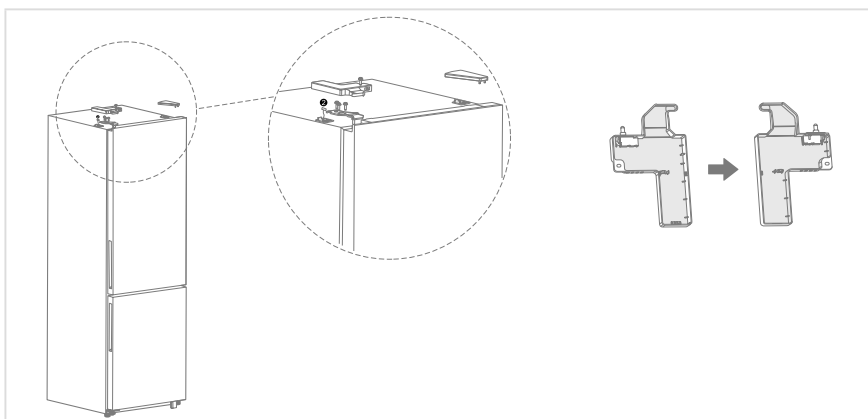

● ATTENTION

Debido a cambios técnicos y a los diferentes modelos, algunas de las ilustraciones de este manual pueden diferir de su modelo.

- Asegúrese de que su frigorífico está desenchufado y vacío.
- Tenga a alguien disponible que le ayude en el proceso.
- Guarde todas las piezas que retire para reutilizarlas más adelante.

Nivelación de los pies

Para evitar vibraciones, se debe nivelar la unidad.

Si es necesario, ajuste los tornillos de nivelación para compensar el suelo irregular.

La parte delantera debe ser ligeramente más alta que la trasera para ayudar al cierre de la puerta.

Los tornillos de nivelación se pueden girar con facilidad inclinando ligeramente el aparato.

Gire en sentido antihorario los tornillos de nivelación  para subir la unidad y en sentido horario  para bajarla.

Mover el aparato

1. Saque toda la comida del interior del aparato.
2. Desenchufe el cable de alimentación, inserte el enchufe y fíjelo en el gancho a tal efecto en la parte trasera o superior del aparato.
3. Fije con cinta adhesiva las piezas como las estanterías y el mango de la puerta para que no se caigan cuando se mueva el aparato.
4. Mueva el aparato usando dos o más personas y con cuidado. Cuando transporte el aparato una larga distancia, mantenga el aparato en posición vertical.
5. Tras instalar el aparato, conecte el enchufe a una toma de corriente y encienda el aparato.

ATTENTION

Precauciones antes del funcionamiento:

Antes de realizar cualquier modificación, debe desconectar el frigorífico de la corriente.

Se deberían tomar precauciones para evitar lesiones personales.

Cambio de lámparas

- Cualquier sustitución o mantenimiento de las bombillas LED está previsto que lo realice el fabricante, su agente de mantenimiento o una persona con una cualificación similar.

ATTENTION

Este producto contiene una fuente lumínica de eficiencia energética clase (G).

Conexión del aparato

Después de instalar el aparato, conecte el enchufe de corriente a una toma de red.

ATTENTION


Después de conectar el cable de alimentación (o el enchufe) a la toma, espere 2 o 3 horas antes de introducir los alimentos en el aparato. Si introduce la comida antes de que el aparato se haya enfriado por completo, los alimentos se pueden estropear.

Consejos para ahorrar energía

- No coloque el aparato cerca de cocinas, radiadores u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiente es alta el compresor funcionará con más frecuencia y durante más tiempo, dando lugar a un mayor consumo energético.
- Compruebe que haya suficiente ventilación en la base del aparato, a los lados y en la parte trasera. Nunca cubra las aberturas de ventilación.
- Tenga en cuenta también las dimensiones de las distancias del capítulo «Instalación».
- La disposición de cajones, estantes y estanterías que se muestra en la ilustración garantiza el uso más eficiente de la energía y, por tanto, debe mantenerse en la medida de lo posible. Todos los cajones y estantes deben permanecer en el aparato para mantener la temperatura estable y ahorrar energía.
- Para obtener un espacio de almacenamiento mayor (por ejemplo, para productos refrigerados/congelados de gran tamaño), se pueden retirar los cajones centrales. Los cajones y estantes superiores e inferiores deben retirarse en último lugar si es necesario.
- Para lograr un consumo energético óptimo lo ideal es llenar de manera uniforme el compartimento del frigorífico/congelador. Evite dejar compartimentos vacíos o semivacíos.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de meterlos en el frigorífico/congelador. Los alimentos que ya se han enfriado aumentan la eficiencia energética.
- Deje que los alimentos congelados se descongelen en el frigorífico. El frío de los alimentos congelados reduce el consumo energético del compartimento del frigorífico y aumenta la eficiencia energética.
- Abra la puerta solo el tiempo necesario para minimizar la pérdida de frío. Abrir la puerta brevemente y cerrarla bien reduce el consumo energético.
- Las juntas de las puertas del aparato deben mantenerse perfectamente intactas para que las puertas cierren bien y el consumo energético no aumente innecesariamente.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Panel de control

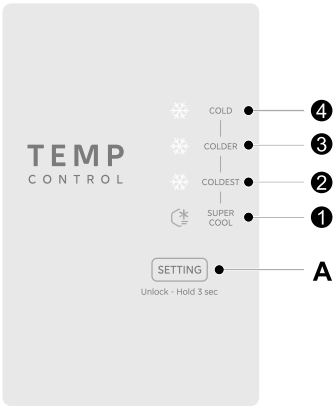

Botón

A	Botón de configuración de temperatura
---	---------------------------------------

Pantalla de visualización

1	LED1 (SÚPER FRÍO)
2	LED2 (2 °C/MUY FRÍO)
3	LED3 (4 °C/MÁS FRÍO)
4	LED4 (8 °C/FRÍO)

Pantalla

- Cuando se enciende por primera vez, se mostrará completamente durante 3 segundos y luego se mostrará normalmente; (configurado a 4 °C por primera vez).
- Cuando se produce un problema, presenta el código de problema (en un modo de visualización cíclica). En un estado normal, se muestra el equipo establecido del frigorífico en lugar de un código de problema.
- En condiciones normales, tras 15 segundos sin accionar la tecla, el ajuste surtirá efecto.

Bloqueo y desbloqueo

- Mantenga pulsado durante 3 segundos para desbloquear, el LED parpadea para indicar que el desbloqueo se ha realizado correctamente y el bloqueo se bloquea automáticamente después de 15 segundos sin pulsar el botón.

⚠ ATENCIÓN

El panel de control real puede diferir de modelo a modelo.

Instrucciones de funcionamiento

Configuración de engranajes

- Pulse el botón SETTING una vez para cambiar el ajuste de temperatura.
- Ajustar por engranaje a: LED4 - > LED3 - > LED2 - > LED1 - > LED4

Modo de refrigeración rápida

Entrada en modo:

- Pulse la tecla de control de temperatura para encender el LED1.

Modo de funcionamiento:


- El compresor funciona a la velocidad máxima de la temperatura ambiente actual.
- El ventilador funciona a la velocidad actual engranaje -1 marcha (la prioridad es inferior a la sobrecarga).
- Funcionará de acuerdo con el punto de arranque y parada del engranaje de enfriamiento rápido de 2 grados y no se descongelará durante el período de congelación rápida (excepto en el caso de descongelación activada).
- Descongelar una vez después de la salida de enfriamiento rápido.

Salida del modo:

- Ajuste la temperatura para salir del modo de enfriamiento rápido.
- Salir después de 16 horas de funcionamiento en modo de enfriamiento rápido.

Ajuste de la paleta del conducto de aire

Gire hacia arriba el control deslizante del regulador de aire y la temperatura real del interior del compartimento congelador bajará; si baja el control deslizante del regulador de aire, la temperatura real del interior del compartimento congelador subirá.

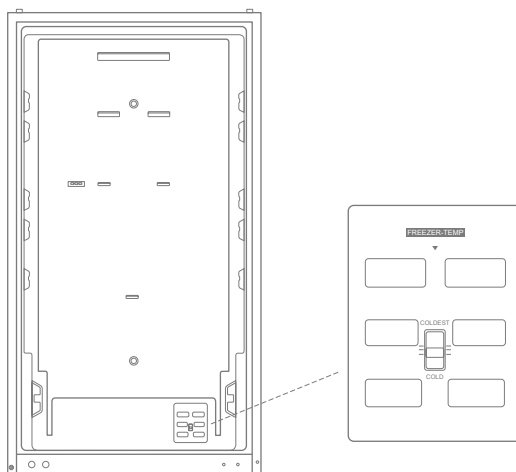

Código de error

- Las siguientes advertencias que aparecen en la pantalla indican los fallos correspondientes del frigorífico. Aunque el frigorífico puede todavía disponer de la función de refrigeración y congelación con los siguientes fallos, el usuario debe ponerse en contacto con un especialista en mantenimiento para el mantenimiento para asegurar el uso normal del frigorífico.

Código de fallo	Descripción del fallo
El LED1 y el LED2 parpadean	Fallo del sensor de temperatura del frigorífico
El LED1 y el LED3 parpadean	Fallo del sensor de descongelación del congelador
El LED1 y el LED4 parpadean	Fallo del sensor de temperatura ambiente

Consejos para el almacenamiento de alimentos

Compartimento del congelador

- El congelador está destinado al almacenamiento de alimentos congelados a muy baja temperatura, al almacenamiento a largo plazo de alimentos congelados y a la producción de hielo.
- Utilice los estantes de la puerta del congelador sólo para almacenar alimentos congelados, no para guardar alimentos calientes destinados a la congelación.
- No coloque alimentos frescos y congelados uno al lado del otro. Los alimentos congelados pueden descongelarse.
- Cuando congele alimentos frescos (como carne, pescado o carne picada), córtelos en partes que puedan utilizarse al mismo tiempo.
- Conservación de alimentos congelados: en los envases suelen figurar instrucciones que deben respetarse. Si no hay información en el envase, los alimentos no deben conservarse más de tres meses desde la fecha de compra.
- Cuando compre alimentos congelados, asegúrese de que se han congelado a una temperatura adecuada y de que el envase no está dañado.
- Los alimentos congelados deben conservarse en envases adecuados para mantener su calidad y deben devolverse al congelador lo antes posible.
- Si un paquete de alimentos congelados presenta humedad o un abombamiento anormal, es probable que se haya almacenado a una temperatura incorrecta y el contenido esté estropeado.
- El periodo de conservación de los alimentos congelados depende de la temperatura ambiente, el ajuste del termostato, la frecuencia de apertura de la puerta del congelador, el tipo de alimento y el tiempo de transporte del producto de la tienda al hogar. Siga siempre las instrucciones impresas en el envase y no supere nunca el tiempo máximo de conservación indicado en el mismo.

Compartimento de refrigeración

- Para reducir la humedad y la consiguiente formación de hielo, no introduzca nunca líquidos en el frigorífico en recipientes sin cerrar. La escarcha tiende a concentrarse en las partes más frías del evaporador. Si almacena líquidos sin tapar, necesitará descongelarlos con más frecuencia.
- No introduzca nunca alimentos calientes en el frigorífico. En primer lugar, deben enfriarse a temperatura ambiente y, a continuación, colocarse de forma que se garantice una circulación de aire adecuada en el frigorífico.
- Los alimentos o los recipientes de alimentos no deben tocar la pared trasera del frigorífico porque podrían congelarse en la pared. No abra regularmente la puerta del frigorífico.
- La carne y el pescado limpios (envasados en un paquete o en una lámina de plástico) pueden guardarse en el frigorífico y utilizarse en 1-2 días.
- Las frutas y hortalizas sin envasar pueden colocarse en la parte destinada a las frutas y hortalizas frescas.

ATTENTION

El ajuste óptimo de temperatura de cada compartimento depende de la temperatura ambiente. La temperatura óptima superior se basa en la temperatura ambiente de 25 °C.

Orden	TIPO de compartimentos	Temperatura objetivo de almacenamiento [°C]	Alimentos adecuados
1	Frigorífico	$+2 \leq x \leq +8$	Huevos, alimentos cocinados, alimentos envasados, frutas y verduras, productos lácteos, pasteles, bebidas y otros alimentos no aptos para congelar.
2	 Calificación de congelación de cuatro estrellas	$x \leq -18$	Con capacidad de congelación, velocidad de congelación rápida, puede congelar y almacenar alimentos rápidamente. Adecuado para congelar alimentos frescos como marisco (pescado, gambas, crustáceos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos. Recomendado para 3-6 meses, cuanto mayor sea el tiempo de almacenamiento, peor será el sabor y la nutrición.
3	 Calificación de congelación de tres estrellas	$x \leq -18$	Con capacidad de congelación. Adecuado para congelar alimentos frescos como marisco (pescado, gambas, crustáceos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos. Recomendado para no más de 3 meses.
4	 Calificación de congelación de dos estrellas	$x \leq -12$	Solo apto para el almacenamiento a medio plazo de alimentos ya congelados, por ejemplo, helados. Se recomienda no más de 1 mes.
5	 Calificación de congelación de una estrella	$x \leq -6$	Solo apto para refrigeración y almacenamiento a corto plazo de pequeñas cantidades de alimentos ya congelados. Se recomienda no más de 1 semana.
6	0 estrellas	$-6 \leq x \leq 0$	Cerdo, ternera, pescado y pollo frescos, algunos alimentos procesados empaquetados, etc. (Consumo recomendado el mismo día, preferentemente antes de 3 días.) Alimentos procesados parcialmente envasados (alimentos no congelables).
7	Frío	$-2 \leq x \leq +3$	Carne fresca/congelada de cerdo, ternera, pollo, marisco fresco, etc. (se recomienda 7 días por debajo de 0 °C y por encima de 0 °C para consumir dentro de ese día, preferiblemente no más de 2 días). Marisco menos de 0 durante 15 días, no se recomienda almacenar por encima de 0 °C.
8	Alimentos frescos	$0 \leq x \leq +4$	Cerdo, ternera, pescado y pollo frescos, alimentos cocinados, etc. (Consumo recomendado el mismo día, preferentemente antes de 3 días.)
9	Vino	$+5 \leq x \leq +20$	Vino tinto, vino espumoso, etc.

● ATTENTION

Guarde diferentes alimentos conforme a los compartimentos o la temperatura de almacenamiento objetivo de su compra.


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Descongelación

- El frigorífico está fabricado de acuerdo al principio de refrigeración del aire y, por tanto, cuenta con una función de descongelación automática. El hielo formado debido al cambio de estación o temperatura asimismo puede retirarse manualmente mediante la desconexión del aparato de la alimentación o limpiándolo con una toalla seca.


Limpieza de la bandeja de la puerta

- Según la flecha de dirección de la figura que aparece debajo, use ambas manos para apretar la bandeja, empujarla hacia arriba y después puede extraerla.
- Después de sacar y lavar la bandeja, puede ajustar la altura de instalación según sus necesidades.

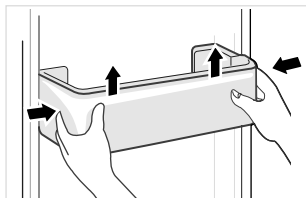


Limpieza del estante de cristal

- Como la parte más interna del revestimiento del frigorífico donde entran en contacto las estanterías dispone de un tope, debe elevar las estanterías y después podrá extraerlas.
- Ajuste o limpie las estanterías según sus necesidades.

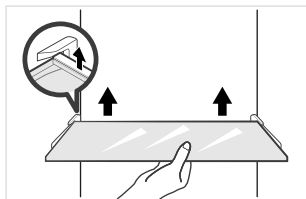

Limpieza del cajón de las verduras

1. Retire el contenido del cajón. Sujete el asa del cajón de las verduras y extraígalo completamente hasta que se detenga.
2. Levante hacia arriba el cajón de las verduras y retírelo extrayéndolo.

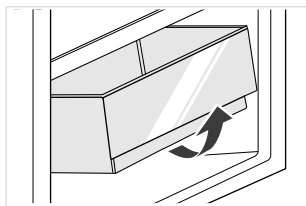

● ATTENTION

Se sugiere para la limpieza toallas suaves o esponjas empapadas en agua y detergente neutros no corrosivos. El congelador se debe limpiar con agua limpia y un paño seco. Abra la puerta para que se seque de forma natural antes de encenderlo. No use cepillos duros, bolas de acero de limpieza, cepillos de cerdas metálicas, productos abrasivos como dentífricos, disolventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, elementos ácidos o alcalinos para limpiar el frigorífico considerando que esto puede dañar la superficie y el interior del frigorífico.


RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El usuario puede ocuparse de los siguientes problemas simples. Llame al servicio posventa si no se solucionan los problemas.

Problema	Motivo posible
Fallo en el funcionamiento	• Compruebe si el aparato está conectado a la alimentación o si el enchufe tiene bien los contactos
	• Compruebe si la tensión es demasiado baja
	• Compruebe si hay un fallo de corriente o han saltado los circuitos parciales
Mal olor	• Se deben envolver bien los alimentos que produzcan mal olor
	• Compruebe si hay alimentos podridos
	• Limpie el interior del frigorífico
Funcionamiento prolongado del compresor	• Es normal el funcionamiento prolongado del frigorífico en verano cuando la temperatura ambiente es alta
	• No se sugiere tener muchos alimentos en el aparato al mismo tiempo
	• Se deben enfriar los alimentos antes de empezar a ponerlos en el aparato
	• Las puertas se abren con demasiada frecuencia
La luz no se enciende	• Compruebe si el frigorífico está conectado a la alimentación y si la luz que se debe iluminar presenta daños
	• Haga que un especialista cambie la luz
La puerta no se puede cerrar adecuadamente	• La puerta está atascada por los envases de alimentos
	• El frigorífico está inclinado.
Ruidos altos	• Compruebe si el suelo está nivelado y si el frigorífico está colocado de forma estable
	• Compruebe si los accesorios están colocados en las ubicaciones adecuadas



Problema	Motivo posible
El sello de la puerta no está estanco	• Retire materiales extraños del sello de la puerta • Caliente el sello de la puerta y después refrigérelo para restaurarlo (o sóplelo con un secador eléctrico o use una toalla caliente para calentarlo)
La bandeja de agua se desborda	• Hay demasiados alimentos en la cámara o los alimentos almacenados contienen demasiada agua, lo que provoca una grave descongelación • Las puertas no están cerradas debidamente lo que genera hielo debido a la entrada de aire y al aumento de agua debido a la descongelación
Carcasa caliente	• Disipación del calor del condensador integrado mediante la carcasa, que es normal cuando la carcasa se calienta debido a una temperatura ambiente elevada, o el almacenamiento de demasiado alimentos o si se cierra del compresor y proporciona una buena ventilación para facilitar la disipación del calor
Condensación de la superficie	• La condensación sobre la superficie exterior y los sellos de la puerta del frigorífico es normal cuando la humedad ambiente es demasiado alta. Simplemente limpie la condensación con una toallita limpia.
Ruido anormal	• Zumbido: El compresor puede producir zumbidos durante el funcionamiento y son especialmente altos durante el inicio y la parada. Esto es normal. • Crujido: El refrigerante que fluye por el interior del aparato puede producir crujidos, lo que es normal.

¿Oye los siguientes sonidos anormales? Generalmente estos sonidos son normales.

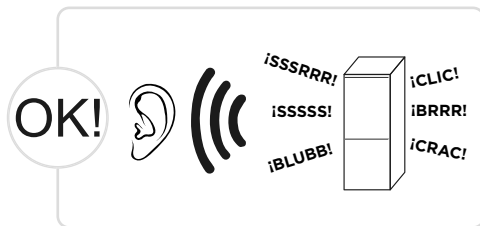



CLIC: Algunas piezas eléctricas del frigorífico, como la válvula eléctrica, hacen este sonido al funcionar. Esto es normal.

Siseo: Cuando el refrigerante fluye dentro del evaporador, hace este ruido. Esto es normal.

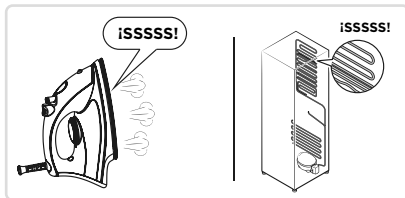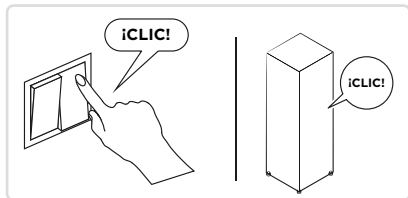



BRRR: El compresor hará este ruido cuando esté funcionando, y suena más fuerte particularmente al arrancar o parar. Esto es normal.

SSSRRR: El motor del ventilador en los refrigeradores Sin escarcha hace este ruido cuando está funcionando. Esto es normal.

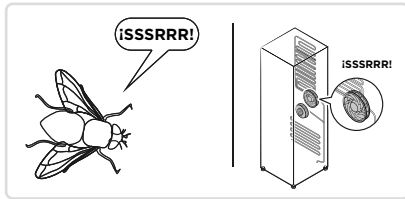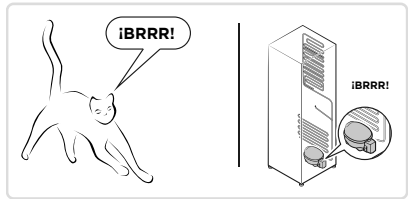

BLUBB: El flujo del refrigerante por los tubos del frigorífico hará este ruido. Esto es normal.

CRAC: Debido a la estructura general del frigorífico, la escarcha en el conducto de aire generará un sonido de expansión durante la dilatación y contracción térmicas. También se trata de fenómenos físicos normales.

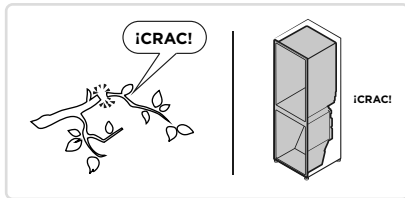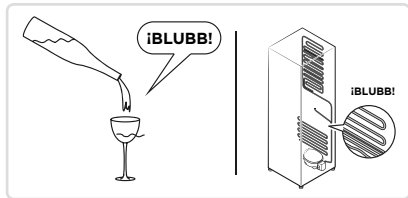



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved