



Refrigerador
SERIE DE PUERTA ÚNICA

MANUAL DEL USUARIO

MDRD268FGE50W

Advertencias: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener más detalles. El diagrama anterior es solo una referencia. Tome como referencia el aspecto del producto real.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

Gracias por elegir Midea. Antes de usar su nuevo producto Midea, lea detenidamente este manual para asegurarse de que conoce cómo operar las funciones y características que ofrece su nuevo electrodoméstico de manera segura.

CONTENIDOS


CARTA DE AGRADECIMIENTO	02
ESPECIFICACIONES	03
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO	04
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	05
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	09
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	14
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	16

ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	MDRD268FGE50W
Volumen efectivo total	187L
Refrigerante, Cantidad	R600a, 32g
Tensión nominal	220-240V~
Frecuencia	50Hz
Corriente nominal	0.65A
Clase de clima	SN/N/ST/T
Dimensiones generales (A × D × A)	520x540x1246mm

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Nombres de los componentes

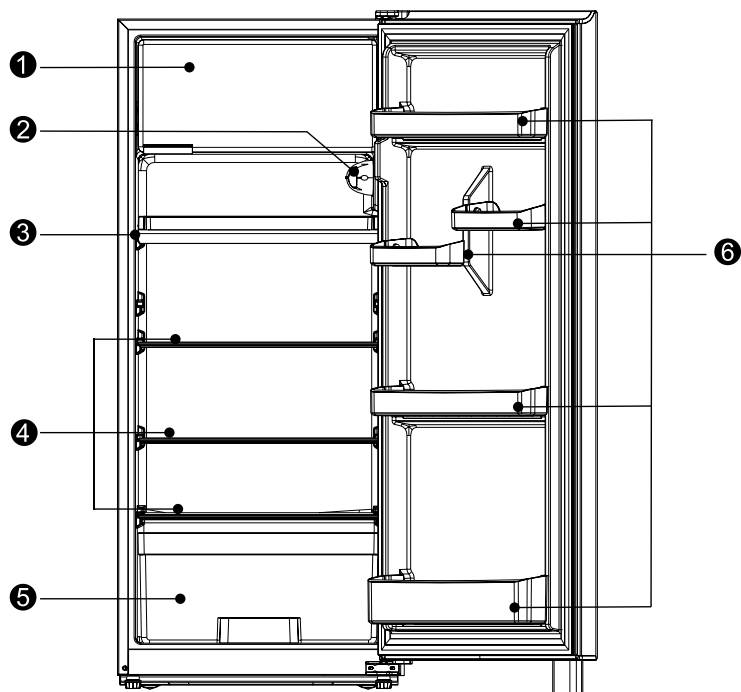

- | | | | |
|---|------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Pequeña puerta | 4 | Estante |
| 2 | Control de temperatura | 5 | Cajón de frutas y verduras |
| 3 | Bandeja | 6 | Bandeja de la puerta |

● ATENCIÓN

La imagen anterior es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o de lo indicado por el distribuidor

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de Instalación


Para electrodomésticos de refrigeración con clase climática

- Dependiendo de la clase climática, este electrodoméstico de refrigeración está diseñado para usarse en rangos de temperatura ambiente según se especifica en la tabla siguiente.
- El producto puede no funcionar correctamente fuera del rango de temperaturas específico.
- Puede encontrar la clase climática en la etiqueta del producto.

Clase	Símbolo	Rango de temperatura ambiente °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperatura extendida	SN	+ 10 a + 32	+ 10 a + 32
Temperatura	N	+ 16 a + 32	+ 16 a + 32
Subtropical	ST	+ 16 a + 38	+ 18 a + 38
Tropical	T	+ 16 a + 43	+ 18 a + 43

Dimensiones y Espacios Libres


- Una distancia demasiado pequeña de los elementos adyacentes puede resultar en la degradación de la capacidad de congelación y en un aumento de los costos de electricidad. Permita más de 100 mm de espacio libre en ambos lados y en la parte superior, y 50-75 mm en la parte trasera al instalar el electrodoméstico.

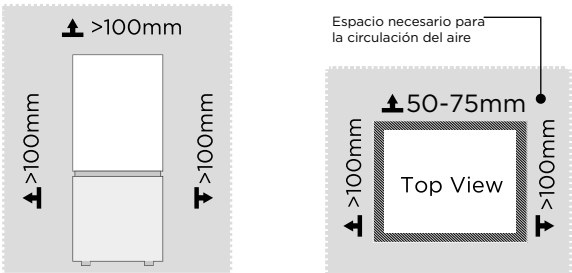

⚠️ ATENCIÓN

- La imagen anterior es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o de la declaración del distribuidor.
- Para evitar lesiones a usted o a su propiedad, recomendamos que alguien le asista durante el proceso de inversión de la puerta.

Diagrama de espacio necesario (cuando la puerta está abierta y cuando la puerta está cerrada)

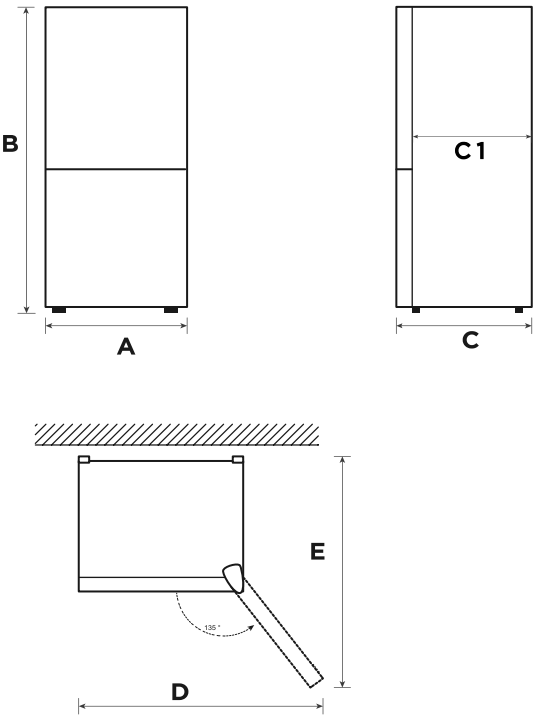

Anchura	Altura total	Profundidad	Sin puerta	Anchura puertas abiertas 135o	Profundidad puertas abiertas 135o
A	B	C	C1	D	E
520	1246	470	540	885	900

Nota: Todas las dimensiones en mm

Pata ajustable

Para evitar vibraciones, la unidad debe estar nivelada.

Si es necesario, ajuste los tornillos de nivelación para compensar el suelo irregular.

La parte frontal debe estar ligeramente más alta que la trasera para facilitar el cierre de la puerta.

Los tornillos de nivelación se pueden girar fácilmente inclinando ligeramente el gabinete.

Gire los tornillos de nivelación en sentido antihorario  para elevar la unidad, en sentido horario  para bajarla.

Mover el electrodoméstico

- Retire toda la comida del electrodoméstico.
- Desconecte el enchufe de alimentación, insértelo y fíjelo en el gancho del enchufe de alimentación en la parte trasera o superior del electrodoméstico.
- Fije las partes con cinta adhesiva para evitar que las estanterías y el tirador de la puerta se caigan durante el traslado del electrodoméstico.
- Mueva el electrodoméstico con cuidado con más de dos personas. Si se mueve el electrodoméstico a una gran distancia, mantenga el electrodoméstico en posición vertical.
- Después de instalar el electrodoméstico, vuelva a conectar el enchufe de alimentación a un tomacorriente.

ATENCIÓN

Precauciones antes de la operación:

Antes de realizar cambios, el refrigerador debe desconectarse de la corriente eléctrica. se deben tomar precauciones para prevenir lesiones personales.

Cambiar la luz

- Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada similar.
- Este producto contiene tres fuentes de luz de la clase de eficiencia energética (G).

ATENCIÓN


Después de conectar el cable de alimentación (o el enchufe) a la toma, espere 2 o 3 horas antes de introducir alimentos en el electrodoméstico. Si añade alimentos antes de que el electrodoméstico se haya enfriado completamente, sus alimentos pueden estropearse.

Consejos para ahorrar energía

- No coloque el electrodoméstico cerca de cocinas, radiadores u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiente es alta, el compresor funcionará con más frecuencia y durante más tiempo, lo que resultará en un mayor consumo de energía.
- Asegúrese de que hay una ventilación suficiente en la base del electrodoméstico, en los laterales y en la parte trasera del mismo. Nunca cubra las aberturas de ventilación.
- También observe las dimensiones de separación en el capítulo “Instalación”.
- La disposición de cajones, estantes y rejillas tal como se muestra en la ilustración ofrece el uso más eficiente de la energía y, por lo tanto, debe mantenerse en la medida de lo posible. Todos los cajones y estantes deben permanecer en el electrodoméstico para mantener la temperatura estable y ahorrar energía.
- Para obtener un espacio de almacenamiento más grande (por ejemplo, para alimentos refrigerados/congelados grandes), se pueden retirar los cajones intermedios. Los cajones y estantes superiores e inferiores deben retirarse al final si es necesario.
- Un compartimento de refrigerador/congelador lleno de manera uniforme contribuye a un uso óptimo de la energía. Por lo tanto, evite los compartimentos vacíos o medio vacíos.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en el refrigerador/congelador. Los alimentos que ya se han enfriado aumentan la eficiencia energética.
- Permita que los alimentos congelados se descongelen en el refrigerador. El frío de los alimentos congelados reduce el consumo de energía en el compartimento del refrigerador y, por lo tanto, aumenta la eficiencia energética.
- Abra la puerta solo durante el tiempo necesario para minimizar la pérdida de frío. Abrir la puerta brevemente y cerrarla correctamente reduce el consumo de energía.
- Los sellos de las puertas de su electrodoméstico deben estar perfectamente intactos para que las puertas se cierren correctamente y no se incremente innecesariamente el consumo de energía.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Panel de control

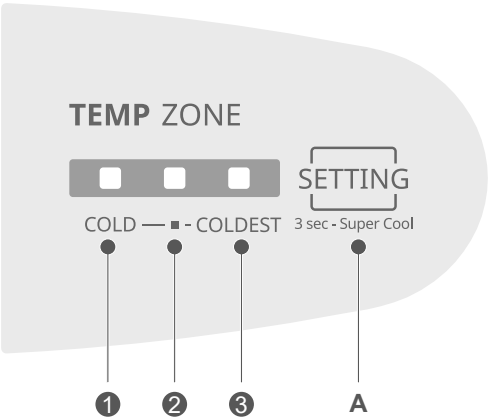

Pantalla		Botón	
1	LED 1 (FRÍO)	A	Ajuste de temperatura del compartimento del refrigerador
2	LED 2 ■		
3	LED 3 (MÁS FRÍO)		

Pantalla

- Una vez que se enciende por primera vez, todas las luces LED se encienden durante 3 segundos y luego el refrigerador funciona con la configuración predeterminada (la luz LED2 está encendida).
- En caso de no haber fallos, muestra la configuración de temperatura real del refrigerador.
- En caso de un fallo, el LED correspondiente parpadea.

La pantalla del código de fallo desaparecerá después de 30 minutos. si necesita volver a mostrar el código de fallo, por favor desconecte el suministro de energía y vuelva a encenderlo.

Código de fallo	Descripción de la falla
Parpadeo de LED1	Fallo del sensor de descongelación del refrigerador
Parpadeo de LED3	Fallo del sensor de temperatura ambiente

● ATENCIÓN

El panel de control real puede diferir según el modelo.

Ajuste de temperatura

- Cada vez que se presiona una vez el botón de ajuste de temperatura A, el ajuste de temperatura cambia una vez. Después de completar el ajuste de temperatura, el refrigerador funcionará según el valor establecido después de 15s.

La regulación del cambio es:



Modo súper frío

- Mantén presionado el botón de ajuste de temperatura durante 3s, entrará en el modo súper frío después de 15s, y LED1 y LED2 se encenderán al mismo tiempo.
- Después de funcionar 6 horas en modo súper frío o si se presiona el botón de ajuste, saldrá del modo súper frío y volverá a la configuración anterior.

Modo de espera

- Mantén presionado el botón de ajuste durante 10s, todos los LEDs del panel de control se apagarán, y el modo de espera se activará después de 15s. Una vez en modo de espera, vuelve a presionar el botón de ajuste para encender todos los LEDs y salir del modo.
- El refrigerador deja de funcionar y la lámpara se apaga automáticamente en el modo de espera.

● ATENCIÓN

La función de congelación rápida está diseñada para mantener el valor nutricional de los alimentos en el congelador. Puede congelar los alimentos en el menor tiempo posible. Si se congela una gran cantidad de alimentos a la vez, se recomienda al usuario que active la función de congelación rápida y coloque los alimentos. En este momento, la velocidad de congelación del compartimento del congelador se incrementa, lo que permite congelar rápidamente los alimentos, bloquear eficazmente la nutrición de los mismos y facilitar su almacenamiento.

Consejos para almacenar alimentos

Compartimento del congelador

- El congelador está destinado para el almacenamiento de alimentos congelados a muy bajas temperaturas, el almacenamiento a largo plazo de alimentos congelados y para la producción de hielo.
- Solo utilice las baldas de la puerta del congelador para almacenar alimentos congelados, no para almacenar alimentos calientes destinados a ser congelados.
- No coloque alimentos frescos y congelados uno al lado del otro. Los alimentos congelados pueden descongelarse.
- Al congelar alimentos frescos (como carne, pescado o carne picada), córtelos en porciones que puedan usarse al mismo tiempo.
- Almacenamiento de alimentos congelados: las instrucciones suelen estar indicadas en los paquetes y deben seguirse. Si no hay información en el embalaje, los alimentos no deben almacenarse durante más de tres meses a partir de la fecha de compra.
- Al comprar alimentos congelados, asegúrese de que se hayan congelado a una temperatura adecuada y de que el envase no esté dañado.
- Los alimentos congelados deben mantenerse en envases adecuados para conservar su calidad y deben devolverse al compartimento del congelador lo antes posible.
- Si un paquete de alimentos congelados muestra humedad o abultamiento anormal, es probable que se haya almacenado a la temperatura incorrecta y que su contenido esté estropeado.
- El período de almacenamiento de los alimentos congelados depende de la temperatura ambiente, la configuración del termostato, la frecuencia con la que se abre la puerta del congelador, el tipo de alimento y el tiempo de transporte del producto desde la tienda hasta el hogar. Siga siempre las instrucciones impresas en el envase y nunca exceda el tiempo máximo de almacenamiento indicado en el paquete.

Compartimento de refrigeración

- Para reducir la humedad y la formación posterior de hielo, nunca coloque líquidos en el refrigerador en recipientes sin sellar. El hielo tiende a concentrarse en las partes más frías del evaporador. Almacenar líquidos sin cubrir resulta en una necesidad más frecuente de desescarche.
- Nunca coloque alimentos calientes en el refrigerador. Estos deben enfriarse primero a temperatura ambiente y luego colocarse de manera que se asegure una circulación adecuada del aire en el refrigerador.
- Los alimentos o los recipientes de alimentos no deben tocar la pared trasera del refrigerador, ya que podrían congelarse a la pared. No mantenga abierta la puerta del refrigerador de forma regular.
- La carne y el pescado limpio (empacados en un paquete o envoltorio de plástico) pueden colocarse en el refrigerador, que se puede usar en 1-2 días.

Las frutas y verduras sin empaque pueden colocarse en la parte designada para frutas y verduras frescas.

Ajuste recomendado: Cámara de refrigeración 5°C, cámara de congelación -18°C.

ATENCIÓN

La configuración óptima de temperatura de cada compartimento depende de la temperatura ambiente. La temperatura óptima superior se basa en la temperatura ambiente de 25 °C.

Orden	Compartimentos TIPO	Temperatura de almacenamiento objetivo [°C]	Alimentos apropiados
1	Frigorífico	+2 ≤ +8	Huevos, alimentos cocinados, alimentos envasados, frutas y verduras, productos lácteos, pasteles, bebidas y otros alimentos no son adecuados para congelar.
2	(***)*-Congelador	≤-18	Mariscos (pescado, camarones, moluscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (se recomienda 3 meses, cuanto más tiempo se almacenen, peor será el sabor y la nutrición), adecuados para alimentos frescos congelados.
3	***-Congelador	≤-18	Mariscos (pescado, camarones, moluscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (se recomienda 3 meses, cuanto más tiempo se almacenen, peor será el sabor y la nutrición), adecuados para alimentos frescos congelados.
4	**-*Congelador	≤-12	Mariscos (pescado, camarones, moluscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (se recomienda 3 meses, cuanto más tiempo se almacenen, peor será el sabor y la nutrición), adecuados para alimentos frescos congelados.
5	*-Congelador	≤-6	Mariscos (pescado, camarones, moluscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (se recomienda 3 meses, cuanto más tiempo se almacenen, peor será el sabor y la nutrición), adecuados para alimentos frescos congelados.
6	0 estrellas	-6 ≤ 0	Carne de cerdo fresca, carne de res, pescado, pollo, algunos alimentos procesados envasados, etc. (Se recomienda consumir el mismo día, preferentemente no más de 3 días). Alimentos procesados parcialmente envasados (alimentos no congelables).

7	Enfriar	$-2 \leq +3$	Carne de cerdo fresca/congelada, carne de res, pollo, productos acuáticos de agua dulce, etc. (a 7 días por debajo de 0°C y por encima de 0°C se recomienda consumir ese mismo día, preferentemente no más de 2 días). Mariscos (menos de 0 durante 15 días, no se recomienda almacenar por encima de 0°C).
8	Alimentos frescos	$0 \leq +4$	Cerdo, ternera, pescado, pollo, alimentos cocinados, etc. (Se recomienda consumirlos el mismo día, preferiblemente no más de 3 días)
9	Vino	$+5 \leq +20$	Vino tinto, vino blanco, vino espumoso, etc.

ATENCIÓN

guarde diferentes alimentos según los compartimentos o la temperatura de almacenamiento recomendada de su electrodoméstico


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desescarche

- El refrigerador debe ser descongelado manualmente.
- Desconecte el enchufe del tomacorriente, abra la puerta y retire todos los alimentos a un lugar fresco. Se recomienda eliminar el hielo con un raspador de plástico, o dejar
- que la temperatura suba naturalmente hasta que el hielo se derrita. Luego, limpie el hielo y el agua restantes, y conecte el enchufe para encender el refrigerador.


Limpieza de la bandeja de la puerta

- Según la flecha indicadora en la figura a continuación, use ambas manos para apretar la bandeja, y empuje hacia arriba, entonces podrá sacarla.
- Después de lavar la bandeja que ha sido extraída, puede ajustar su altura de instalación según su necesidad.

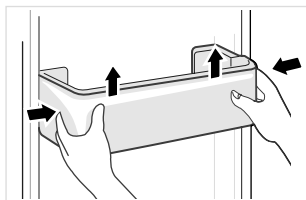


Limpieza de la balda de vidrio

- Como la parte más interna del revestimiento del refrigerador donde se contactan las estanterías tiene un tope, debe levantar las estanterías hacia arriba, entonces podrá sacarlas.
- Ajuste o limpie las estanterías según su necesidad.

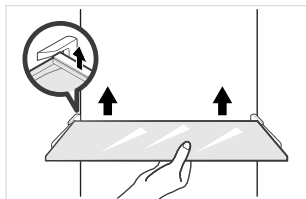

Limpieza de la caja de frutas y verduras

- Retire el contenido de la caja. Agarre el asa de la caja y sáquela completamente hasta que se detenga.
- Levante la caja y sáquela tirando de ella.

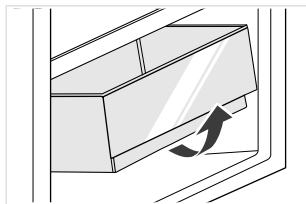

Dejar de usar

Fallo de energía:

En caso de fallo de energía, incluso si es en verano, los alimentos dentro del electrodoméstico pueden

mantenerse durante varias horas; durante el fallo de energía, las veces de apertura de la puerta deben

reducirse, y no se deben introducir más alimentos frescos en el electrodoméstico.

No uso prolongado:

El electrodoméstico debe desconectarse y luego limpiarse; luego, las puertas deben dejarse abiertas para evitar olores.

Traslado:

Antes de mover el refrigerador, saque todos los objetos del interior, fije las particiones de vidrio, el soporte para verduras, los cajones de la cámara de congelación, etc., con cinta adhesiva, y apriete los pies niveladores; cierre las puertas y sellelas con cinta adhesiva. Durante el traslado, el electrodoméstico no debe colocarse boca abajo o en posición horizontal, ni debe vibrar; la inclinación durante el movimiento no debe superar los 45°.

ATENCIÓN

El electrodoméstico debe funcionar de forma continua una vez que se ha iniciado. En general, la operación del electrodoméstico no debe interrumpirse; de lo contrario, la vida útil puede verse afectada.

Los alimentos pueden conservarse durante un par de horas incluso en verano en caso de fallo de energía; se recomienda reducir la frecuencia de apertura de la puerta.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los siguientes problemas sencillos pueden ser manejados por el usuario. Póngase en contacto con el departamento de servicio postventa si los problemas no se han resuelto.

Problem	Posible causa
Funcionamiento fallido	• Verifique si el electrodoméstico está conectado a la corriente o si el enchufe está bien conectado
	• Verifique si la tensión es demasiado baja
	• Verifique si hay un corte de energía o si algunos circuitos se han desconectado
Olor	• Los alimentos con olor deben envolverse herméticamente
	• Comprueba si hay algún alimento podrido
	• Limpia el interior del refrigerador
Funcionamiento prolongado del compresor	• Es normal que el refrigerador opere durante mucho tiempo en verano
	• cuando la temperatura ambiente es alta No se recomienda tener demasiada comida en el electrodoméstico al mismo tiempo
	• La comida debe enfriarse antes de ser colocada en el electrodoméstico
	• Las puertas se abren con demasiada frecuencia
La luz no se enciende	• Comprueba si el refrigerador está conectado a la fuente de alimentación y si la luz de iluminación está dañada
	• Haga que un especialista reemplace la luz
La puerta no puede cerrarse correctamente	• La puerta está atascada por paquetes de alimentos Se ha colocado demasiada comida
	• El refrigerador está inclinado.
Ruidos fuertes	• Comprueba si el suelo está nivelado y si el refrigerador está colocado de manera estable
	• Comprueba si los accesorios están colocados en las ubicaciones adecuadas

Problem	Posible causa
Funcionamiento fallido	• Compruebe si el electrodoméstico está conectado a la corriente o si el enchufe está en buen contacto. • Compruebe si la tensión es demasiado baja. • Compruebe si hay un corte de energía o si parte de los circuitos se han desconectado.
Olor	• Los alimentos con olor deben estar bien envueltos. • Compruebe si hay algún alimento podrido. • Limpie el interior del refrigerador.
Funcionamiento prolongado del compresor	• Es normal que el refrigerador funcione durante mucho tiempo en verano cuando la temperatura ambiente es alta. • No se recomienda tener demasiada comida en el electrodoméstico al mismo tiempo. • La comida debe enfriarse antes de ser introducida en el electrodoméstico. • Las puertas se abren con demasiada frecuencia.
La luz no se enciende	• Compruebe si el refrigerador está conectado a la fuente de alimentación y si la luz de iluminación está dañada.
Las puertas no pueden cerrarse correctamente	• La puerta está atascada por paquetes de comida. • El refrigerador está inclinado.
Ruido fuerte	• Compruebe si el suelo está nivelado y si el refrigerador está colocado de forma estable. • Compruebe si los accesorios están colocados en las ubicaciones adecuadas.
El sello de la puerta no logra estar ajustado	• Retire los objetos extraños del sello de la puerta. • Caliente el sello de la puerta y luego enfríelo para su restauración (o sople con un secador eléctrico o use una toalla caliente para calentarlo).
El recipiente de agua desborda	• Hay demasiada comida en la cámara o la comida almacenada contiene demasiada agua, lo que resulta en un descongelado intenso. • Las puertas no están cerradas correctamente, lo que resulta en escarcha debido a la entrada de aire y aumento de agua por el descongelado.
Carcasa caliente	• Disipación de calor del condensador incorporado a través de la carcasa, lo cual es normal. • Cuando la carcasa se calienta debido a una temperatura ambiente alta y al almacenamiento de demasiada comida, se recomienda proporcionar una buena ventilación para facilitar la disipación de calor.
Condensación superficial	• La condensación en la superficie exterior y los sellos de las puertas del refrigerador es normal cuando la humedad ambiental es muy alta. Simplemente limpie el condensado con una toalla limpia.
Ruido anormal	• Zumbido: El compresor puede producir zumbidos durante su funcionamiento, y los zumbidos son particularmente fuertes al inicio o al final de la operación. Esto es normal. • Crujido: El refrigerante que fluye en el interior del electrodoméstico puede producir crujidos, lo cual es normal.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved