



Refrigerador
SERIE DE PUERTA FRANCESA



SmartHome



Descargue la aplicación
y active el producto

MANUAL DEL USUARIO

MDRF601FGE70

Avisos de advertencia: Antes de usar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.

El diagrama anterior es solo de referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto Midea, lea este manual detenidamente para asegurarse de que conoce cómo operar las características y funciones que su nuevo electrodoméstico ofrece de manera segura

CONTENIDO

ESPECIFICACIONES	2
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	3
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	4
OPERATION INSTRUCTIONS	8
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	14
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	16

ESPECIFICACIONES


Modelo del producto	MDRF601FGE70
Volumen del compartimento de alimentos frescos	276L
Volumen del congelador	159L
Tensión nominal	220-240V~
Frecuencia	50 Hz
Clase de clima	SN/N/ST/T
Refrigerante, Cantidad	R600a, 68g
Corriente nominal	1,5 A
Dimensiones generales (An x Prof x Alt)	753x600x1910 mm



Modelo de módulo de red inalámbrica	MWB-S-WB01
Estándar	IEEE 802.11b/g/n
Tipo de Antena	Antena PCB impresa
Banda de frecuencia	2400-2483,5 MHz
Temperatura de funcionamiento	Operación de 0 °C- 85 °C Humedad de funcionamiento: 10%-85%
Potencia de entrada	DC5V/500mA máximo Poder de transmisión: <20dBm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción de las piezas

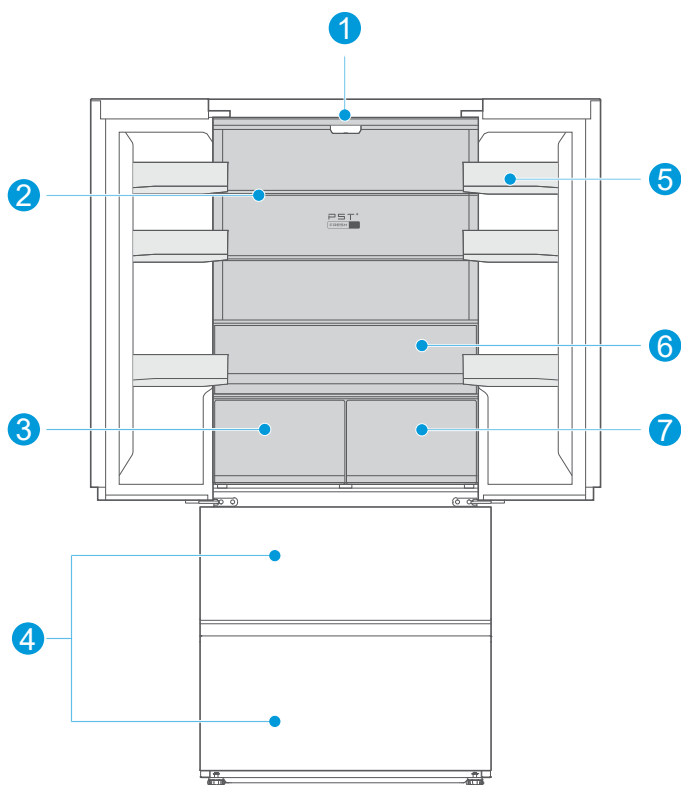

1 Luz LED

2 Estante

3 Inhibidor de purinas

4 Cajón congelador

5 Bandeja de puerta

6 Cajón de frutas y verduras

7 Cajón Fresco

● ATENCIÓN

La imagen de arriba es solo de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración del distribuidor.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de instalación

Antes del primer uso


- Retire el embalaje exterior e interior, limpie el exterior a fondo con un paño suave y seco y el interior con un paño húmedo y ligeramente caliente.
- Antes de conectar su refrigerador a la fuente de alimentación, verifique que el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación de su electrodoméstico corresponda al voltaje de su hogar. Un voltaje diferente podría dañar el electrodoméstico..
- El electrodoméstico debe estar conectado a tierra. El fabricante no se hace responsable de los daños que puedan ocurrir como resultado de un uso sin conexión a tierra.

Ubicación del Refrigerador

- Coloque el refrigerador en un lugar bien ventilado donde el suelo sea plano y resistente.
- Mantenga el refrigerador alejado de la luz solar directa.
- Evite ubicaciones que expongan su refrigerador a alta humedad y humedad.

Espacios Libres

- Para garantizar el funcionamiento normal del refrigerador, se debe reservar suficiente espacio alrededor del refrigerador para mantener la circulación de aire. Se debe reservar una distancia mayor o igual a 8 mm en la parte superior del refrigerador y una distancia mayor o igual a 5 mm en la parte superior del refrigerador y una distancia mayor o igual a 5 mm en ambos lados..

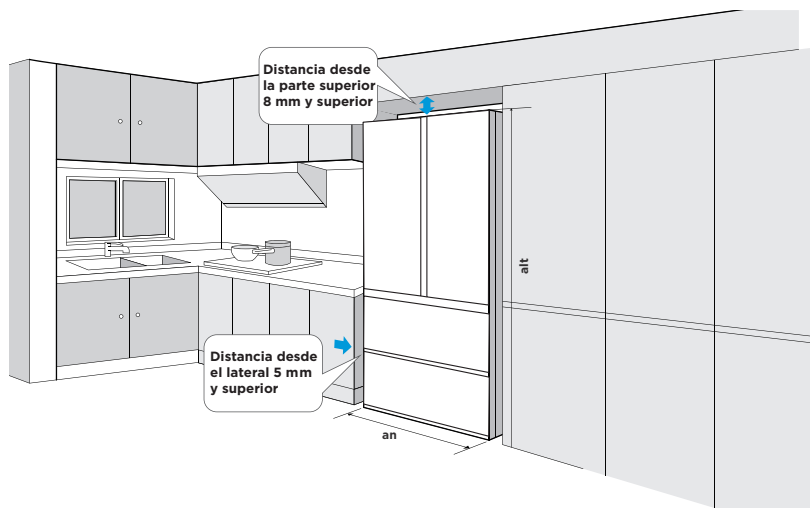

Conexión a la red eléctrica


- El refrigerador debe conectarse a un circuito eléctrico dedicado con una clasificación que coincida con los requisitos del refrigerador, 220 - 240 V~, 50 Hz.

PRECAUCIÓN

Nunca desconecte el refrigerador tirando del cable de alimentación. Siempre agarre el enchufe firmemente y tire recto desde el tomacorriente.

Al posicionar el refrigerador, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o da.

Dimensiones

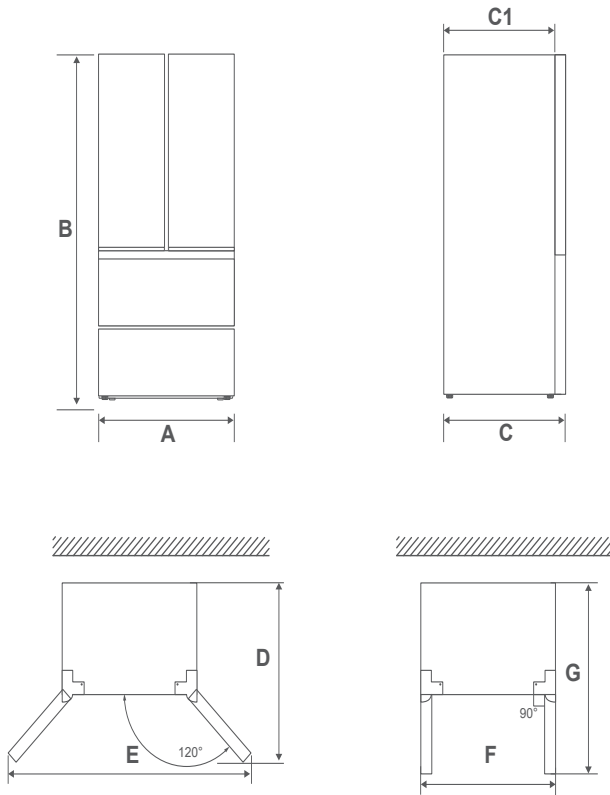

Ancho	Altura General	Profundidad	Sin puerta	Profundidad de apertura de puertas 120°	Ancho de apertura de puertas 120°	Ancho de apertura de puertas de 90°	Profundidad de apertura de puertas de 90°
A	B	C	C1	D	E	F	G
753	1910	600	540	1087	1183	753	944

Nota: Todas las dimensiones en mm


Alineación de las Puertas

Herramientas que debe proporcionar el usuario



Alicates

1. Elevar la puerta inferior hasta el nivel de la puerta superior.
2. Usando un par de alicates, inserte el anillo de fijación suministrado en la separación entre la arandela de la bisagra y la bisagra inferior. La cantidad de anillos de fijación que necesita insertar depende de la separación.

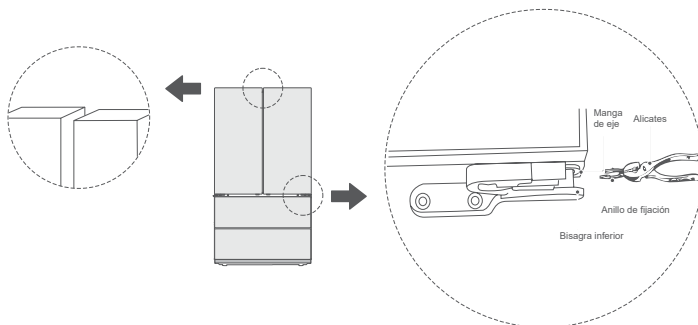

Patas niveladoras

- Para evitar vibraciones, el aparato debe estar nivelado.
- Si es necesario, ajuste las patas niveladoras para compensar el suelo irregular.
- La parte delantera debe estar un poco más alta que la parte trasera para facilitar el cierre de la puerta.
- Las patas niveladoras se pueden girar fácilmente inclinando ligeramente el gabinete.
- Gire las patas niveladoras en el sentido contrario a las agujas del reloj ↶ para elevar la unidad y en el sentido de las agujas del reloj ↷ para bajarla.

Mover el aparato

- Retire todos los ítems del aparato.
- Extraiga el enchufe de alimentación, insértelo y fíjelo en el gancho del enchufe de alimentación en la parte trasera o en la parte superior del aparato.
- Fije con cinta adhesiva las piezas como las estanterías y el mango de la puerta para que no se caigan cuando se mueva el aparato.
- Mueva el aparato con más de dos personas con cuidado. Cuando transporte el aparato a largas distancias, manténgalo en posición vertical.

⚠ ATENCIÓN

Precauciones antes de operación:

Antes de realizar cambios, el refrigerador debe estar desconectado de la alimentación. Se deben tomar precauciones para evitar lesiones personales.

Cambio de luz

- Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o persona calificada similar.

ATENCIÓN

El presente producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética (F).

Conectar el aparato

Después de instalar el aparato, conecte el enchufe de alimentación a una toma de corriente.

ATENCIÓN


Después de conectar el cable de alimentación (o el enchufe) a la toma de corriente, espere 2 o 3 horas antes de introducir alimentos en el aparato. Si agrega alimentos antes de que el aparato se haya enfriado por completo, es posible que se echen a perder.

Consejos para ahorrar energía

- No coloque el aparato cerca de cocinas, radiadores u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiente es alta, el compresor trabajará con más frecuencia y durante más tiempo, lo que aumentará el consumo de energía.
- Asegúrese de que haya suficiente ventilación en la base del aparato, en los lados del aparato y en la parte posterior del aparato.
- Observe también las medidas de separación en la sección “Instalación”.
- La disposición de cajones, estantes y bandejas como se muestra en la descripción general del producto ofrece el uso más eficiente de energía y debe mantenerse en la medida de lo posible.
- Para obtener un mayor espacio de almacenamiento (por ejemplo, para productos refrigerados/congelados de gran tamaño), se pueden quitar los cajones y estantes del medio. Las gavetas y estantes superiores e inferiores deben quitarse en último lugar si es necesario.
- Un compartimento de refrigeración/congelación lleno de manera uniforme contribuye a un uso óptimo de la energía.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en el compartimento del refrigerador/congelador. Los alimentos que ya se han refrigerado aumentan la eficiencia energética.
- Deje que los alimentos congelados se descongelen en el compartimento frigorífico. La frialdad de los alimentos congelados reduce el consumo de energía en el compartimento frigorífico y, por tanto, aumenta la eficiencia energética.
- Abra la puerta por el tiempo más breve posible para minimizar la pérdida de frío. Abrir la puerta brevemente y cerrarla correctamente reduce el consumo de energía.
- Establecer una temperatura no más fría de lo necesario contribuye a un uso óptimo de la energía.
- Las juntas de las puertas de su aparato deben estar perfectamente intactas para que las puertas cierren correctamente y no aumente el consumo de energía de manera innecesaria.

OPERATION INSTRUCTIONS

Control Panel

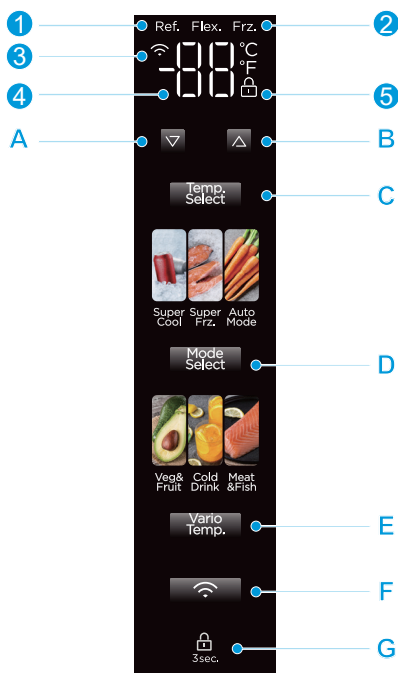

	Iconos		Botones
1	Ícono del refrigerador	A	Botón de disminución de temperatura
2	Ícono del congelador	B	Botón de aumento de temperatura
3	Ícono de red inalámbrica	C	Selección de zona de temperatura
4	Ícono de visualización de temperatura	D	Botón de selección de modo
5	Ícono de bloqueo y desbloqueo	E	Selección de temperatura variable
		F	Selección de zona de temperatura
		G	Botón de red inalámbrica



ATENCIÓN

El panel de control real puede variar según el modelo.
El panel de control se apagará automáticamente para ahorrar energía.

Uso y funciones

Unlock and lock

- En el estado bloqueado, presione y mantenga presionado el botón “ **Lock/Unlock** ” durante 3 segundos para entrar en el estado desbloqueado, y sonará el zumbador de desbloqueo. En el estado desbloqueado, presione y mantenga presionado el botón “ **Lock/Unlock** ” durante 3 segundos para entrar en el estado bloqueado, y sonará el zumbador de bloqueo.

Ajuste de la temperatura de la cámara del refrigerador

- Presione el botón de selección de zona de temperatura y se iluminará el indicador de zona de temperatura de refrigeración. Puede presionar el botón “ ∇ ” o “ Δ ” para ajustar la temperatura de la cámara del refrigerador.

Ajuste de temperatura de la cámara del congelador

- Presione el botón de selección de zona de temperatura y se iluminará el indicador de zona de temperatura del congelador. Puede presionar el botón “ ∇ ” o “ Δ ” para ajustar la temperatura de la cámara del congelador.

Refrigeración APAGADO / ENCENDIDO


- Presione el botón “ Selección de Zona de Temperatura ” para seleccionar la zona de temperatura de refrigeración (indicada por la luz indicadora de zona de refrigeración iluminada) y luego presione y mantenga presionado el botón [Selección de Zona de Temperatura]. Cuando la pantalla de temperatura muestre “--”, indica que la zona de temperatura de refrigeración ha sido cerrada y el ajuste se aplicará después de bloquearla.
- Cuando la zona de temperatura de refrigeración esté cerrada, pulse el botón [Temperature Zone Selection] para seleccionar la zona de temperatura de refrigeración y, a continuación, mantenga pulsado el botón [Temperature Zone Selection]. Cuando la temperatura vuelve a la visualización normal, significa que la zona de temperatura de refrigeración está activada, y el ajuste surtirá efecto tras el bloqueo;

Alarma de Apertura de Puerta

- Cuando la puerta del refrigerador permanece abierta continuamente durante 120 segundos, el refrigerador emite un breve sonido de alarma para indicar que la puerta no está cerrada. Por favor, cierre la puerta de inmediato o presione cualquier tecla en la pantalla para silenciar la alarma.

Ajuste del Modo de Enfriamiento Rápido/Congelación Rápida

- Después de desbloquear, presione el botón [Selección de Función] para recorrer los siguientes modos en un ciclo continuo:

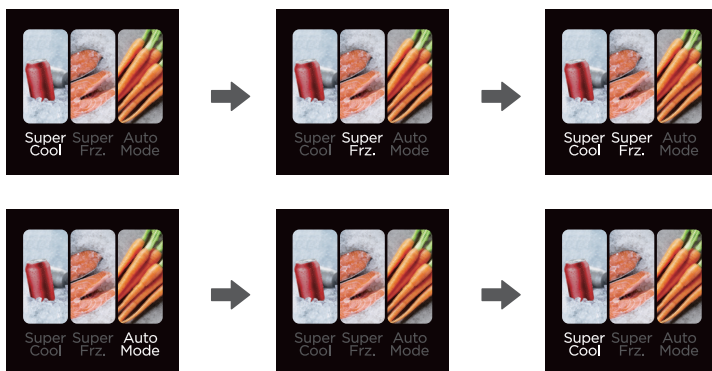


> Cuando se apaga la refrigeración, el modo recorrerá los siguientes modos en un ciclo continuo:



Ajuste de la Función de Temperatura Variable

> Después de desbloquear, presione el botón [Función de Temperatura Variable], y el área de visualización (frutas y verduras, bebidas, carne) se iluminará en un ciclo. Seleccione el modo correspondiente, que se aplicará después de bloquearlo.

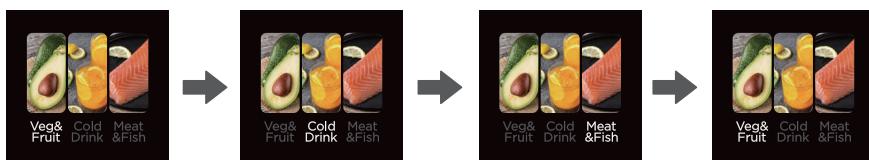

⚠ ATENCIÓN

La función de supercongelación está diseñada para mantener el valor nutritivo de los alimentos en el congelador. Puede congelar los alimentos en el menor tiempo posible. Si se congela una gran cantidad de alimentos a la vez, se recomienda que el usuario active la función de supercongelación e introduzca los alimentos. En este momento, la velocidad de congelación del compartimento del congelador se incrementa, lo que puede congelar rápidamente los alimentos, bloquear eficazmente la nutrición de los alimentos y facilitar el almacenamiento.

Indicación de falla

Las siguientes advertencias que aparecen en el panel de control indican fallas correspondientes del refrigerador. Aunque el refrigerador aún puede tener función de refrigeración y congelación con las siguientes fallas, el usuario deberá contactar a un especialista en mantenimiento para el mantenimiento, a fin de garantizar el uso normal del refrigerador.

Código de falla	Descripción de la falla
E1	Falla del sensor de temperatura en la cámara de refrigeración
E2	Falla del sensor de temperatura en la cámara del congelador
E3	Falla del sensor de temperatura de la cámara de temperatura variable
E5	Falla del sensor de descongelación en la cámara del congelador
E6	La falla en la comunicación entre la placa de visualización y la placa de control principal
E7	La falla en el sensor de temperatura ambiente
EH	La falla en el sensor de humedad ambiente

Consejos sobre almacenamiento de alimentos

Compartimento de congelación

- > El compartimento congelador está diseñado para congelar alimentos a baja temperatura, almacenar alimentos congelados a largo plazo y para producir cubitos de hielo.
- > Preste atención a las clasificaciones de estrellas (4 estrellas, 2 estrellas y 1 estrella) en el compartimento congelador y a los correspondientes periodos de conservación de los alimentos congelados.
- > No coloque alimentos frescos y congelados uno al lado del otro. La comida congelada puede descongelarse.
- > Cuando congele grandes cantidades de alimentos frescos (como carne, pescado o carne picada), divídalos en varios trozos pequeños antes de colocarlos, para que puedan congelarse rápidamente y recogerse fácilmente.
- > Respete los tiempos de almacenamiento recomendados por los fabricantes de alimentos en los paquetes, no hay información en el empaque, los alimentos no deben almacenarse congelados por más de tres meses a partir de la fecha de compra.
- > Al comprar alimentos congelados, asegúrese de que estén congelados a una temperatura adecuada y que el empaque no esté dañado.
- > Los alimentos congelados deben conservarse en paquetes individuales adecuados para garantizar que los alimentos adyacentes no puedan contaminarse. Consuma los alimentos descongelados inmediatamente, no los vuelva a congelar.
- > En caso de un fallo eléctrico prolongado o un mal funcionamiento del aparato, retire los alimentos congelados almacenados y compruebe si todavía son comestibles, luego guárdelos en un lugar suficientemente fresco o en otro aparato.
- > Para descongelar alimentos, sáquelo del congelador y déjelo descongelar a temperatura ambiente o en el refrigerador. Para descongelar alimentos rápidamente, puedes utilizar, por ejemplo, la función de descongelación de tu microondas.
- > Si solo deseas descongelar parte de un paquete, retire la porción que necesitas y cierre inmediatamente el resto del paquete. De esta forma evitarás la "quemadura por congelación" y reducirás la formación de hielo en el resto de alimentos.

Compartimento de refrigeración

- > Para reducir la humedad y la posterior acumulación de hielo, nunca coloque líquido en el compartimento del frigorífico en recipientes sin cerrar. La escarcha tiende a concentrarse en las partes más frías del evaporador. El almacenamiento de líquidos descubiertos da como resultado una necesidad más frecuente de descongelación.
- > Nunca coloque alimentos calientes en el compartimento refrigerador. Primero deben enfriarse a temperatura ambiente y luego colocarse de manera que se asegure una circulación de aire adecuada en el compartimento frigorífico.
- > Los alimentos o los recipientes de alimentos no deben tocar la pared trasera del refrigerador porque podrían congelarse en la pared. No siga abriendo regularmente la puerta del refrigerador.
- > La carne y el pescado limpios (envasados en una bolsa o en papel de plástico) se pueden colocar en el frigorífico y se pueden utilizar en 1 o 2 días.
- > Las frutas y hortalizas sin envasar podrán colocarse en la parte destinada a las frutas y hortalizas frescas.

El ajuste de temperatura óptimo de cada compartimento depende de la temperatura ambiente. La temperatura superior a la óptima se basa en la temperatura ambiente de 25 °C. Al realizar pruebas de consumo de energía, apague las funciones V-tech Fresco e IPL Purificar del compartimento del refrigerador.

Orden	TIPO de compartimiento	Temperatura objetivo de almacenamiento [°C]	Alimentos adecuados
1	Refrigerador	$+2 \leq x \leq +8$	Los huevos, los alimentos cocidos, los alimentos envasados, las frutas y verduras, los productos lácteos, los pasteles, las bebidas y otros alimentos no son aptos para la congelación.
2	 Calificación de cuatro estrellas congelada	$x \leq -18$	Con capacidad de congelación, velocidad de congelación rápida, puede congelar y almacenar alimentos rápidamente. Adecuado para alimentos frescos congelados como mariscos (pescado, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos. Recomendado durante 3 a 6 meses, cuanto mayor sea el tiempo de almacenamiento, peor será el sabor y la nutrición.
3	 Calificación de tres estrellas congelada	$x \leq -18$	Con capacidad de congelación. Adecuado para alimentos frescos congelados como mariscos (pescado, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos. Recomendado no más de 3 meses.
4	 Calificación de dos estrellas congelada	$x \leq -12$	Solo apto para el almacenamiento a medio plazo de alimentos ya congelados, p. ej. helado. Recomendado no más de 1 mes.
5	 Calificación de una estrella congelada	$x \leq -6$	Solo apto para refrigeración y almacenamiento a corto plazo de pequeñas cantidades de alimentos ya congelados. Recomendado no más de 1 semana.
6	0-estrella	$-6 \leq x \leq 0$	Carne fresca de cerdo, res, pescado, pollo, algunos alimentos procesados envasados, etc. (Recomendado comer dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días). Alimentos procesados parcialmente encapsulados (alimentos no congelables).
7	Refrigeración	$-2 \leq x \leq +3$	Carne de cerdo, res, pollo, productos acuáticos de agua dulce, etc. frescos/congelados (se recomiendan 7 días por debajo de 0°C y por encima de 0°C para consumir dentro de ese día, preferiblemente no más de 2 días). Mariscos a temperatura inferior a 0 durante 15 días, no se recomienda conservar a temperatura superior a 0°C.
8	Alimentos frescos	$0 \leq x \leq +4$	Carne fresca de cerdo, res, pescado, pollo, alimentos cocidos, etc. (Recomendado comer dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días).
9	Vino	$+5 \leq x \leq +20$	Vino tinto, vino blanco, vino espumoso, etc.

Almacene diferentes alimentos según los compartimentos o la temperatura de almacenamiento objetivo de su compra


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Descongelación

- El refrigerador está hecho según el principio de refrigeración por aire y, por lo tanto, tiene una función de descongelación automática. Las escarchas formadas debido al cambio de estación o temperatura también se pueden eliminar manualmente desconectando el aparato de la fuente de alimentación o limpiándolo con una toalla seca.


Limpieza de la bandeja de la puerta

- Aprete la bandeja con las dos manos, y empuje hacia arriba para sacarla.
- Después de limpiar la bandeja de la puerta, coloque la bandeja en la ranura de la puerta y presione hacia abajo hasta que esté en su lugar. En algunos modelos de productos se puede ajustar la altura de instalación.

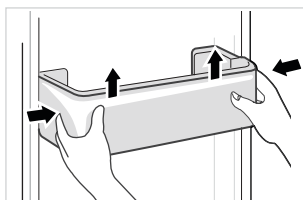

Limpieza del estante de vidrio


- Levante el extremo trasero del estante en la dirección para separarlo de la ranura (como se muestra en la Fig. I).
- Extraiga el estante hacia afuera y presiónelo hacia abajo hasta colocarlo en vertical (como se muestra en la Fig. II).
- Traslade el estante vertical hacia afuera hasta el espacio entre el cuerpo del refrigerador y el marco de la puerta (como se muestra en la Fig. III), y luego gírelo 90° (como se muestra en la Fig. IV) para sacar el estante. Se recomienda tomar la bandeja de la puerta correspondiente al estante antes de sacar el estante de vidrio.
- Después de limpiar el estante de vidrio, coloque el estante horizontalmente sobre los rieles y empújelo hacia adentro hasta que el tope entre en la ranura. En algunos modelos de productos se puede ajustar la altura de instalación.

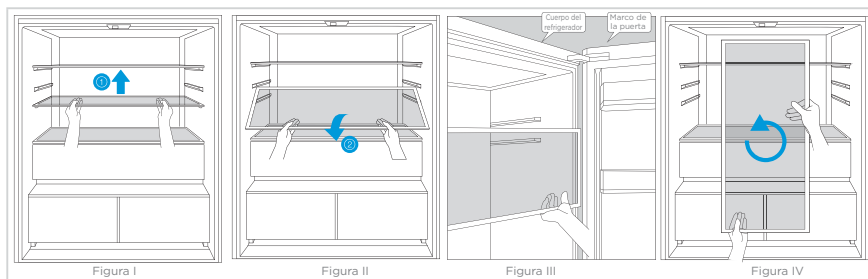

- El orden de instalación es inverso al orden de eliminación. Después de la instalación, confirme si se ha reparado correctamente.

Limpiar el cajón

- Retire el contenido del cajón. Sostenga el asa del cajón y tire de él completamente hasta que se detenga.
- Levante el cajón y retírelo tirando de él.

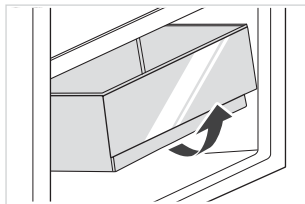

⚠ ATENCIÓN

Se recomiendan toallas suaves o esponjas mojadas en agua y detergentes neutros no corrosivos para la limpieza. El congelador debe limpiarse inicialmente con agua limpia y un paño seco. Abra la puerta para un secado natural antes de que se encienda. No use cepillos duros, bolas de acero de limpieza, cepillos de alambre, abrasivos (como pastas dentales), solventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, elementos ácidos o alcalinos a limpiar el refrigerador, que pueden dañar la superficie e interior del refrigerador.

Dejar de usar

Falla de fuente de alimentación:

En caso de falla de la fuente de alimentación, incluso en verano, los alimentos dentro del aparato se pueden guardar durante varias horas; durante el corte de alimentación, se reducirán los tiempos de apertura de la puerta y no se colocarán más alimentos frescos en el aparato.

Sin usar por largo tiempo:

El aparato debe desenchufarse y luego limpiarse; entonces las puertas se dejan abiertas para evitar el olor.

Movimiento:

Antes de mover el refrigerador, retire todos los objetos interiores, fije las particiones de vidrio, el porta-verduras, los cajones de la cámara de congelación, etc. con cinta adhesiva, y apriete las patas de nivelación; cierre las puertas y fíjelas con cinta adhesiva. Durante el movimiento, el aparato no debe colocarse boca abajo u horizontalmente, ni vibrarse; la inclinación durante el movimiento no será superior a 45°.

⚠ PRECAUCIÓN

El aparato debe funcionar continuamente una vez encendido. En general, la operación del aparato no debe interrumpirse; de lo contrario, la vida útil se verá afectada.

Los alimentos se pueden conservar durante un par de horas incluso en verano en caso de corte de energía; se recomienda reducir la frecuencia de apertura de la puerta.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El usuario puede solucionar los siguientes problemas sencillos. Llame al departamento de servicio post-venta si los problemas no se resuelven.

Problema	Posibles Causas	Solución
No opera	La fuente de alimentación no está encendida y el enchufe no está firmemente insertado. Bajo voltaje, corte de energía o parte del circuito disparado.	Inserte firmemente el enchufe del cable de alimentación. Compruebe el suministro eléctrico en casa.
La luz no está encendida.	El aparato no está encendido. La luz está rota.	Desenchufe y vuelva a enchufar el cable de alimentación. Reemplace la luz por una nueva.
Las frutas o verduras están congeladas.	¿Se ha colocado la comida en la parte trasera del refrigerador? La zona cercana a la pared del fondo es donde las temperaturas son más frías. Las frutas o verduras se almacenan en la zona Fresco/Enfriado.	No colocar alimentos que puedan congelarse fácilmente en la parte trasera del compartimento refrigerador. La zona Fresco/Enfriado es solo para carne/pescado.
El refrigerador/congelador se sobreenfría	El control de temperatura no está configurado correctamente.	Ajuste la temperatura más alta.
Compresor funcionando durante mucho tiempo.	Alta temperatura ambiente que provoca largos tiempos de trabajo. Poner demasiada comida a la vez. La comida se introduce antes de que se haya enfriado. Abrir la puerta con demasiada frecuencia. La capa de escarcha del interior es demasiado espesa.	Esto es normal. No ponga demasiada comida a la vez. Espere hasta que la comida se haya enfriado antes de introducirla. No abra la puerta con demasiada frecuencia. Necesidad de descongelar.
La puerta no cierra correctamente	La puerta está atascada con objetos. Demasiada comida adentro. Junta de puerta deformada.	No ponga demasiada comida. Coloque el aparato de forma estable. Caliente la junta de la puerta y luego enfríela para restaurarla (con una secadora eléctrica o agua caliente para calentarla).
La pared exterior está caliente	Cuando el aparato está en funcionamiento, el calor se disipa al exterior a través de los tubos metálicos del interior del mueble. Las temperaturas ambientales más altas en verano provocan un aumento de la temperatura de la pared exterior.	Es normal que haya una temperatura más alta en la pared exterior. Aumente el espacio de disipación de calor o coloque el aparato en un lugar ventilado y fresco.
Las vigas transversales o verticales están calientes.	Hay tubos de metal dentro de las vigas y el calor liberado por los tubos evita la condensación.	Esto es normal.
Olor	Alimentos en mal estado Alimentos con olores fuertes El compartimento interior está sucio.	Limpie y retire cualquier alimento en mal estado. Asegúrese de que los alimentos con olor fuerte estén envueltos herméticamente. Limpie el compartimento interior.
La temperatura real difiere de la temperatura ajustada	Cuando se introduce comida caliente, la temperatura aumentará temporalmente. Después de configurar una nueva temperatura, la temperatura en el compartimento tardará algún tiempo en alcanzar la temperatura establecida cuando la puerta no esté abierta. Después de la estabilidad de la temperatura, las temperaturas reales en diferentes lugares dentro del compartimento son diferentes, con una desviación de aproximadamente $\pm 3^{\circ}\text{C}$.	Esto es normal. Espere un tiempo antes de probar la temperatura real.
Se forma condensación en el exterior.	Puede formarse condensación cuando la humedad en la habitación es alta.	Esto es normal. Limpie la condensación con un paño seco.

Problema	Posibles Causas	Solución
Se forma condensación dentro del refrigerador y los cajones.	El refrigerador mantiene una alta humedad para mantener frescos las verduras y otros alimentos. La humedad es demasiado alta en la habitación y las puertas se han abierto con frecuencia. La junta de la puerta no está apretada.	Limpie la condensación con un paño seco. No abra las puertas con tanta frecuencia ni las mantenga abiertas por mucho tiempo. Revise la junta de la puerta, límpiela o corrija su posición.
Escarche alrededor de los respiraderos	La puerta no está cerrada correctamente. La junta de la puerta no está apretada.	Asegúrese de que la comida no bloquee la puerta. Revise la junta de la puerta, límpiela o corrija su posición.
Es difícil abrir la puerta	La diferencia de presión de aire entre el interior y el exterior del compartimento a veces puede dificultar la apertura de la puerta del congelador.	Espere unos momentos y luego intente abrir la puerta lentamente.
No hace cubitos de hielo (Solo modelos con fabricante de hielo)	La función de fabricación de hielo no está activada. El aparato no recibe agua. La tubería de agua tiene torceduras. La conexión de la tubería de agua está instalada incorrectamente. La presión del agua es demasiado baja.	Encienda la máquina de hielo. Compruebe si el suministro de agua está abierto. Enderece las torceduras. Verifique la conexión de agua. Verifique la presión del suministro de agua o si el filtro está obstruido.

Durante el uso normal del refrigerador se pueden escuchar ciertos sonidos que no afectan a su correcto funcionamiento.

Sonidos que se pueden prevenir fácilmente:

- > Ruido causado por el aparato que no está nivelado: ajuste la posición con las patas delanteras giratorias ajustables. Alternativamente, coloque almohadillas de material suave debajo de los rodillos traseros, especialmente cuando el aparato se coloca sobre azulejos.
- > Al tocar el mueble adyacente, aleje el refrigerador.
- > Crujido de los cajones o estantes: saque y vuelva a colocar el cajón o el estante.
- > Sonidos de botellas tintineando: separe las botellas.

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :



600 4611 000


RED DE SERVICIO MIDEA BOLIVIA

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :




+59 150149170

¿Escucha estos sonidos anormales como se muestra a continuación? Generalmente estos sonidos son normales.

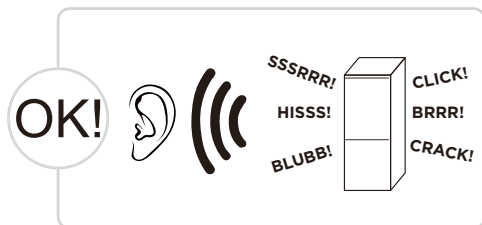


CLIC: Algunas piezas eléctricas del refrigerador, como la válvula eléctrica, harán este ruido cuando funcionen. Esto es normal.


SILBIDO: Cuando el refrigerante fluye hacia el evaporador, hará este ruido. Esto es normal.

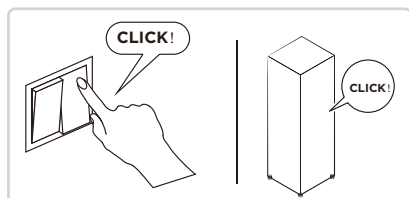


BRRR: El compresor hará este ruido cuando esté funcionando y los zumbidos son fuertes, especialmente al arrancar o al detenerse. Esto es normal.

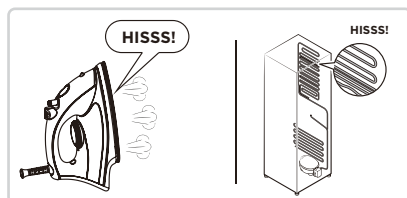



SSSRRR: El motor del ventilador del refrigerador sin escarcha hará este ruido cuando esté funcionando. Esto es normal.

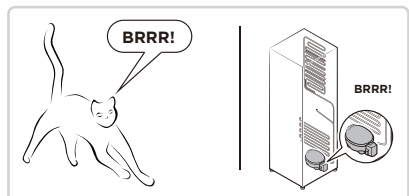

BLUBB: El refrigerante que fluye por las tuberías del refrigerador producirá este ruido. Esto es normal.

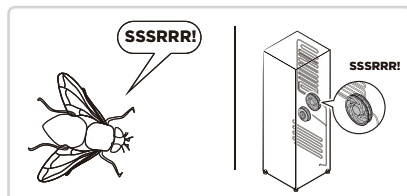

CRUJIDO : Sonido de crujido o sonido de hielo roto: la estructura general del refrigerador, la escarcha en los conductos de aire se producirá con la expansión y contracción térmica del sonido de expansión, estos también son fenómenos físicos normales.

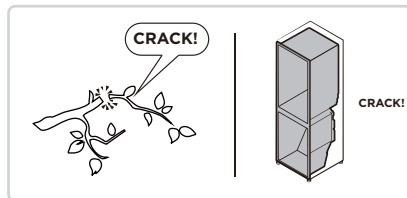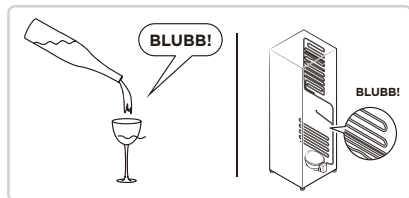



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2024 all rights reserved