


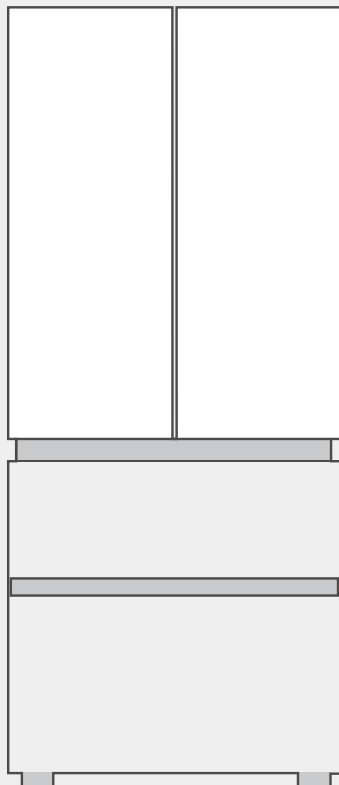

Refrigerador
SERIE DE PUERTAS FRANCESAS



SmartHome



Download the app
& activate product

MANUAL DEL USUARIO

MDRFD705BIE70

Advertencias: Antes de usar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas. El diseño y las ESPECIFICACIONES para mejorar el producto están sujetos a cambios sin previo aviso. Para mayor información, consulte con su distribuidor o fabricante.
El diagrama de arriba es solo referencial. Considere la apariencia del producto real como estándar.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto de Midea, lea detenidamente este manual para asegurarse de que sabe cómo operar las características y funciones que le ofrece su nuevo aparato de manera segura.

CONTENIDOS

CARTA DE AGRADECIMIENTO	01
ESPECIFICACIONES	02
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	03
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	04
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	09
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	15
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	17

ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	MDRFD705BIE70
Volumen del compartimento de alimentos frescos	353L
Volumen del congelador	173L
Tensión nominal	220-240V~
Frecuencia	50 Hz
Clase de clima	SN/N/ST/T
Refrigerante, Cantidad	R600a, 63g
Corriente nominal	1,8 A
Dimensiones generales (An x Prof x Alt)	833x600x1910 mm




Modelo de módulo de red inalámbrica	MWB-S-WB01
Estándar	IEEE 802.11b/g/n
Tipo de Antena	Antena PCB impresa
Banda de frecuencia	2400-2483,5 MHz
Temperatura de funcionamiento	Operación de 0°C - 85°C Humedad de funcionamiento: 10%-85%
Potencia de entrada	DC5V/500mA máximo Poder de transmisión: <20dBm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombres de los componentes

Tipo normal

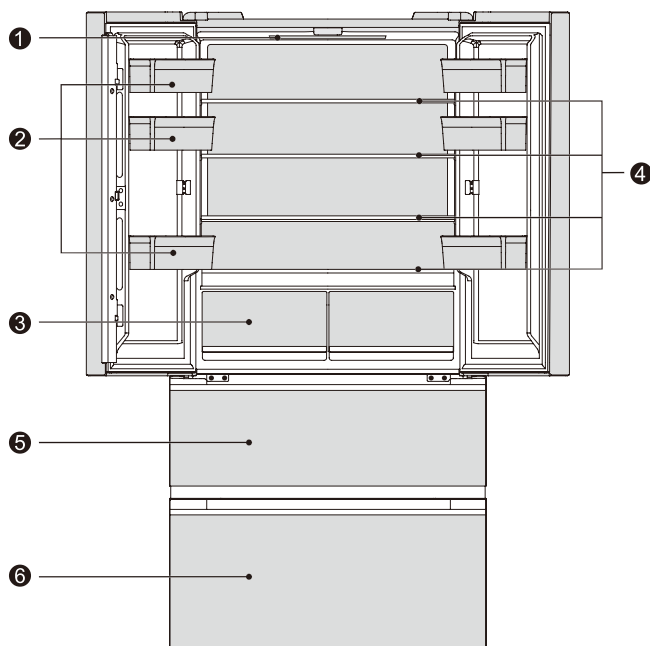

1 Iluminación LED

2 Bandeja de puerta

3 Cajón del refrigerador

4 Estante de vidrio

5 Cajón superior del congelador

6 Cajón inferior del congelador

● ATENCIÓN

La figura anterior es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o la declaración del distribuidor.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de Instalación


Para aparatos de refrigeración con clase climática

- Dependiendo de la clase climática, este aparato de refrigeración está diseñado para usarse en los rangos de temperatura ambiente que se especifican en la siguiente tabla.
- Es posible que el producto no funcione correctamente a temperaturas fuera del rango especificado.
- Puede encontrar la clase climática en la etiqueta del producto.

Clase	Símbolo	Rango de temperatura ambiente °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Templado extendido	SN	+ 10 a + 32	+ 10 a + 32
Templado	N	+ 16 a + 32	+ 16 a + 32
Subtropical	ST	+ 16 a + 38	+ 18 a + 38
Tropical	T	+ 16 a + 43	+ 18 a + 43

Dimensiones y limpieza


- Una distancia demasiado pequeña de los elementos adyacentes puede provocar la degradación de la capacidad de congelación y un aumento de los costos de electricidad. El refrigerador debe colocarse en ambos lados contra la pared con una distancia libre de más de 100 mm, y la parte trasera del refrigerador contra la pared a una distancia no mayor de 75 mm.

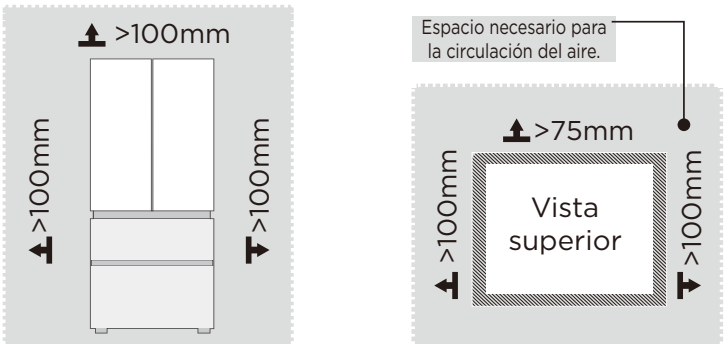

⚠ ATENCIÓN

La figura anterior es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o la declaración del distribuidor.

Diagrama de requisitos de espacio (cuando la puerta está abierta y cuando la puerta está cerrada)

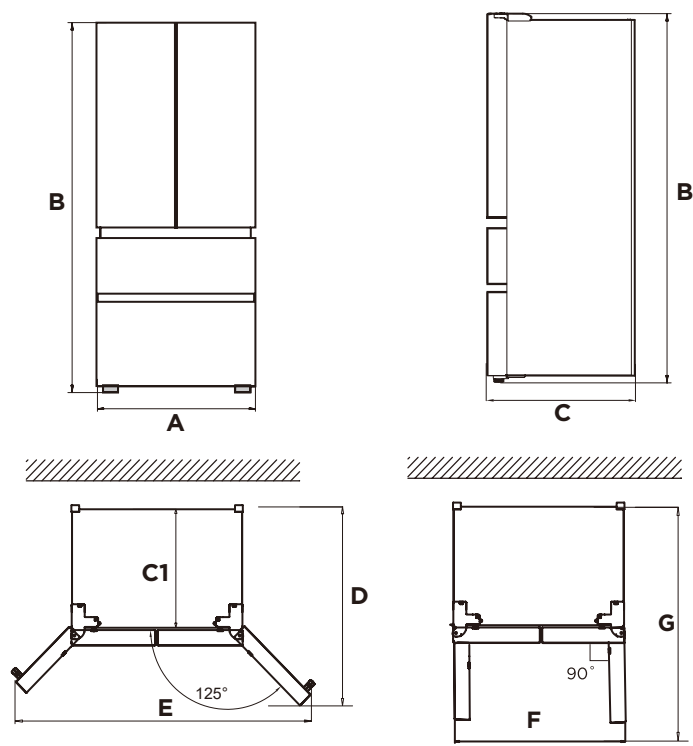

Ancho	Altura General	Profundidad	Sin puerta	Profundidad de apertura de puertas 125°	Ancho de apertura de puertas 125°	Ancho de apertura de puertas de 90°	Profundidad de apertura de puertas de 90°
A	B	C	C1	D	E	F	G
833	1910	600	540	930	1280	833	980


Nota: Todas las dimensiones en mm

Patas niveladoras

- Para evitar vibraciones, el aparato debe estar nivelado.
- Si es necesario, ajuste las patas niveladoras para compensar el suelo irregular.
- La parte delantera debe estar un poco más alta que la parte trasera para facilitar el cierre de la puerta.
- Las patas niveladoras se pueden girar fácilmente inclinando ligeramente el gabinete.
- Gire las patas niveladoras en el sentido contrario a las agujas del reloj ↺ para elevar la unidad y en el sentido de las agujas del reloj ↻ para bajarla.

Puerta niveladora

- Precauciones antes de operación:
- Antes de la operación de accesorios, debe asegurarse de que el refrigerador esté desconectado de la fuente de alimentación.
- Antes de ajustar la puerta, se deben tomar precauciones para evitar lesiones personales. Diagrama esquemático de nivelación del cuerpo de la puerta.

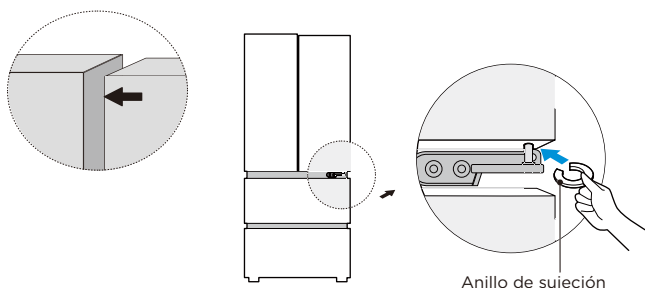

- Levante la puerta inferior hasta el nivel de la puerta superior.
- Inserte el anillo de fijación suministrado con un alicate en el espacio entre el ojal de bisagra y la bisagra inferior. El número de anillos de fijación que deben ser insertados depende del espacio.

Mover el aparato

- Retire todos los ítems del aparato.
- Extraiga el enchufe de alimentación, insértelo y fíjelo en el gancho del enchufe de alimentación en la parte trasera o en la parte superior del aparato.
- Pegue piezas como los estantes y la manija de la puerta para evitar que se caigan mientras mueve el aparato.
- Mueva el aparato con más de dos personas con cuidado. Cuando transporte el aparato a largas distancias, manténgalo en posición vertical.

● ATENCIÓN


Precauciones antes de operación:

Antes de realizar cambios, el refrigerador debe estar desconectado de la alimentación.

Se deben tomar precauciones para evitar lesiones personales.

Colocación del refrigerador

- Para garantizar el funcionamiento normal del refrigerador, se debe reservar suficiente espacio alrededor del refrigerador para mantener la circulación del aire. Se debe reservar una distancia mayor o igual a 8 mm en la parte superior del refrigerador, y una distancia mayor o igual a 4 mm debe reservarse por ambos lados.

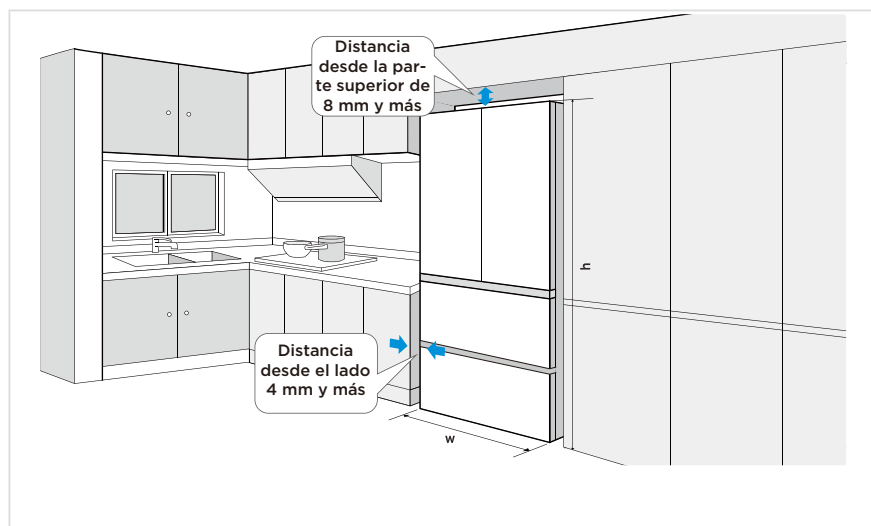

Cambio de luz

- Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o persona calificada similar.

ATENCIÓN

El presente producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética (G).

Conectar el aparato

Después de instalar el aparato, conecte el enchufe de alimentación a una toma de corriente.

ATENCIÓN


Después de conectar el cable de alimentación (o el enchufe) a la toma de corriente, espere 2 o 3 horas antes de introducir alimentos en el aparato. Si agrega alimentos antes de que el aparato se haya enfriado por completo, es posible que se echen a perder.

Consejos para ahorrar energía

- No coloque el aparato cerca de cocinas, radiadores u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiente es alta, el compresor trabajará con más frecuencia y durante más tiempo, lo que aumentará el consumo de energía.
- Asegúrese de que haya suficiente ventilación en la base del aparato, en los lados del aparato y en la parte posterior del aparato.
- Observe también las medidas de separación en la sección "Instalación".
- La disposición de cajones, estantes y bandejas como se muestra en la descripción general del producto ofrece el uso más eficiente de energía y debe mantenerse en la medida de lo posible.
- Para obtener un mayor espacio de almacenamiento (por ejemplo, para productos refrigerados/congelados de gran tamaño), se pueden quitar los cajones y estantes del medio. Las gavetas y estantes superiores e inferiores deben quitarse en último lugar si es necesario.
- Un compartimento de refrigeración/congelación lleno de manera uniforme contribuye a un uso óptimo de la energía.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en el compartimento del refrigerador/congelador. Los alimentos que ya se han refrigerado aumentan la eficiencia energética.
- Deje que los alimentos congelados se descongelen en el compartimento frigorífico. La frialdad de los alimentos congelados reduce el consumo de energía en el compartimento frigorífico y, por tanto, aumenta la eficiencia energética.
- Abra la puerta por el tiempo más breve posible para minimizar la pérdida de frío. Abrir la puerta brevemente y cerrarla correctamente reduce el consumo de energía.
- Establecer una temperatura no más fría de lo necesario contribuye a un uso óptimo de la energía.
- Las juntas de las puertas de su aparato deben estar perfectamente intactas para que las puertas cierren correctamente y no aumente el consumo de energía de manera innecesaria.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Panel de control

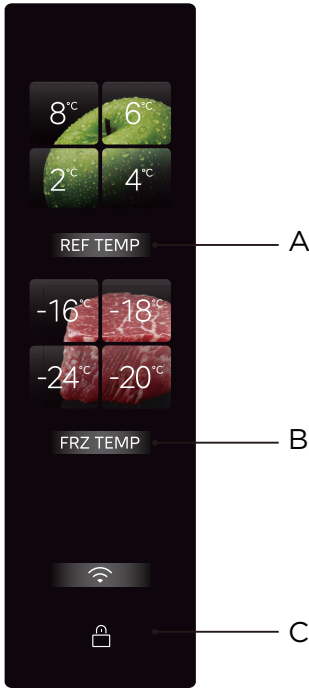

	Botón
A	Ajuste de temperatura del refrigerador
B	Ajuste de temperatura del congelador
C	Botón de bloqueo / desbloqueo

● ATENCIÓN


- El panel de control real puede diferir de un modelo a otro.
- El panel de control se apagará automáticamente para ahorrar energía.

Visualización


- Después de encender el refrigerador por primera vez, la pantalla se ilumina y el compartimiento de refrigeración o congelación se puede ajustar según las necesidades de la familia. Para obtener pautas de ajuste, consulte la sección de configuración de temperatura de esta página.

Bloqueo / desbloqueo

- En el estado bloqueado, mantenga pulsado el botón [Bloquear/Desbloquear] durante 3s para entrar en el estado desbloqueado, y sonará el zumbador de desbloqueo.




- En el estado desbloqueado, mantenga pulsado el botón [Bloquear/Desbloquear] durante 3s para entrar en el estado bloqueado, y el zumbador de bloqueo sonará.




- Excepto la operación de liberación del sonido de alarma que puede realizarse en el estado bloqueado, las siguientes operaciones de botón deben realizarse en el estado desbloqueado; de lo contrario, se emitirá un zumbido de error.

Ajuste de temperatura de la cámara frigorífica

- Pulse el botón de ajuste de la temperatura de refrigeración para ajustar la temperatura del compartimento frigorífico. Cada vez que se pulsa el botón de refrigeración, la temperatura cambia una vez.



- Tendrá efecto después de ser bloqueado.
- Pulse el botón de ajuste de la temperatura de congelación para ajustar la temperatura del compartimento frigorífico. Cada vez que se pulsa el botón de refrigeración, la temperatura cambia una vez;



- Pulse el botón “REF TEMP”+“” durante 4S al mismo tiempo para entrar/ salir del modo de apagado de la refrigeración. Cuando se apaga, la zona de refrigeración se apaga.
- Después de apagarlo, mantenga pulsado el botón “REF TEMP”+“”durante 4S para activar la función de refrigeración, que se mostrará en la pantalla.
- Puede hacer clic para cerrar el compartimento frigorífico en Smarthome. Después de apagarlo, el compartimento de congelación funcionará con normalidad y el compartimento de refrigeración dejará de refrigerar. Funcionará normalmente después de encenderlo de nuevo

Super refrigeración

- Mantenga presionado el botón “**REF TEMP**” durante 3 segundos, el indicador de 2 °C siempre está encendido y otros indicadores de refrigeración están apagados. El compartimiento de refrigeración funciona en modo de súper enfriamiento.

Super congelación

- Mantenga presionado el botón “**FRZ TEMP**” durante 3 segundos, el indicador de -24 °C siempre está encendido y los demás indicadores de congelación están apagados. El compartimiento de congelación funciona en modo de súper congelación.

Cajón de purificación IPL

- El IPL purificar drawe puede esterilizar instantáneamente y eliminar los virus durante 3 minutos sin alterar la frescura original de los materiales de los alimentos, puede matar instantáneamente las bacterias y los virus en la superficie de los materiales de los alimentos mediante la penetración y la irradiación de materiales de los alimentos con pulso instantáneo de luz fuerte, que puede esterilizar eficazmente 99.999% en 3 minutos y puede esterilizar directamente los materiales de los alimentos a través de bolsas de embalaje común, que es conveniente utilizar. Después de cerrar la puerta para la esterilización durante 3 minutos, la función se apagará automáticamente y la pantalla de visualización se apagará.



Mantén pulsado

Botón de manejo de la mampara de cristal

Modo IPL PURIFY activado

Cajón V-tech fresh

- Le proporcionará la experiencia de mantener la carne, el marisco y otros productos frescos sin necesidad de congelarlos.
- Las aves de corral y el ganado pueden almacenarse en el modo de carne. Para garantizar el sabor de la carne, se recomienda sellarla antes de guardarla.
- El cajón fresco V-tech es el experto en conservación de carne; la detección de temperatura por radar en milisegundos detecta directamente la temperatura del punto de congelación de los materiales alimentarios, y combinada con la tecnología de conservación inteligente en la nube V-TECH de Midea, puede mantener el sabor original de la carne durante 7 días sin congelación.
- El diseño de gran volumen permite almacenar más alimentos, y el diseño de doble capa permite el almacenamiento dividido de diferentes alimentos para evitar la infección cruzada y la mezcla de olores.



Mantén pulsado

Botón de manejo de la mampara de cristal

Modo V-TECH FRESH activado

Módulo de depuración PST

- La exclusiva tecnología de purificación inteligente PST+ del frigorífico Midea puede eliminar rápidamente los olores, con una tasa de esterilización de hasta el 99,999% y una tasa de eliminación de virus de hasta el 99,9%. También tiene la función de eliminar el etileno y el sulfuro para proteger integralmente su salud y la de su familia.
- El dispositivo con función de eliminación de olores puede cumplir la vida útil de diez años (envejecimiento acelerado, prueba de simulación), sin consumibles ni sustitución.

Módulo de eliminación de olores

- En el revestimiento de la puerta hay un módulo de eliminación de olores y esterilización que puede degradar eficazmente los olores y las bacterias.

Alarma de apertura de puerta y sonido de aviso de apertura de puerta

- Si la puerta del frigorífico no se cierra durante 120 segundos, se emitirá un breve sonido de alarma para indicar que la puerta no está cerrada. Cierre la puerta a tiempo o haga clic en cualquier botón del área de funcionamiento de la pantalla de visualización para poner fin al sonido de alarma.

Memoria de fallo de alimentación

- Al volver a encender el frigorífico después de un corte de corriente, se restablecerá el estado de ajuste de temperatura y modo de la pantalla de visualización anterior al corte de corriente.

Código de error

- Las siguientes advertencias que aparecen en la pantalla de visualización indican fallos correspondientes del refrigerador. Aunque el refrigerador aún cuenta con la función de almacenamiento en frío con los siguientes fallos, el usuario debe contactar a un especialista de mantenimiento para su mantenimiento, a fin de garantizar una operación optimizada del aparato.

Código de falla	Descripción de falla
La lámpara de refrigeración de 8°C y la lámpara del botón de refrigeración parpadean	Fallo del sensor de refrigeración
La lámpara de congelación de -16°C y la lámpara del botón de congelación parpadean	Fallo del sensor de congelación
La lámpara de refrigeración de 4°C parpadea	Fallo del sensor principal de microcristal o sensor de microcristal 1
La lámpara de refrigeración de 6°C parpadea	Fallo del sensor de temperatura ambiente
La lámpara de refrigeración de 2°C parpadea	Fallo del sensor de humedad
La lámpara de congelación de -18°C parpadea	Fallo del sensor de congelación y descongelación
La luz del botón de refrigeración y la luz del botón de congelación parpadean	Fallo de comunicación de la pantalla principal
La lámpara de congelación de -20°C y la lámpara de la placa de microcristal parpadean	Fallo de comunicación de microcristales y pulsos
La lámpara de congelación de -24°C y la lámpara del tablero de pulsos parpadean	Fallo de comunicación de pulso y control principal

Consejos sobre almacenamiento de alimentos

Compartimento de congelación

- El compartimento congelador está diseñado para congelar alimentos a baja temperatura, almacenar alimentos congelados a largo plazo y para producir cubitos de hielo.
- Preste atención a las clasificaciones de estrellas (4 estrellas, 2 estrellas y 1 estrella) en el compartimento congelador y a los correspondientes periodos de conservación de los alimentos congelados.
- No coloque alimentos frescos y congelados uno al lado del otro. La comida congelada puede descongelarse.
- Cuando congele grandes cantidades de alimentos frescos (como carne, pescado o carne picada), divídalos en varios trozos pequeños antes de colocarlos, para que puedan congelarse rápidamente y recogerse fácilmente.
- Respete los tiempos de almacenamiento recomendados por los fabricantes de alimentos en los paquetes, no hay información en el empaque, los alimentos no deben almacenarse congelados por más de tres meses a partir de la fecha de compra.
- Al comprar alimentos congelados, asegúrese de que estén congelados a una temperatura adecuada y que el empaque no esté dañado.
- Los alimentos congelados deben conservarse en paquetes individuales adecuados para garantizar que los alimentos adyacentes no puedan contaminarse. Consuma los alimentos descongelados inmediatamente, no los vuelva a congelar.
- En caso de un fallo eléctrico prolongado o un mal funcionamiento del aparato, retire los alimentos congelados almacenados y compruebe si todavía son comestibles, luego guárdelos en un lugar suficientemente fresco o en otro aparato.
- Para descongelar alimentos, sáquelo del congelador y déjelo descongelar a temperatura ambiente o en el refrigerador. Para descongelar alimentos rápidamente, puedes utilizar, por ejemplo, la función de descongelación de tu microondas.
- Si solo deseas descongelar parte de un paquete, retire la porción que necesitas y cierre inmediatamente el resto del paquete. De esta forma evitarás la “quemadura por congelación” y reducirás la formación de hielo en el resto de alimentos.

Compartimento de refrigeración

- Para reducir la humedad y la posterior acumulación de hielo, nunca coloque líquido en el compartimento del frigorífico en recipientes sin cerrar. La escarcha tiende a concentrarse en las partes más frías del evaporador. El almacenamiento de líquidos descubiertos da como resultado una necesidad más frecuente de descongelación.
- Nunca coloque alimentos calientes en el compartimento refrigerador. Primero deben enfriarse a temperatura ambiente y luego colocarse de manera que se asegure una circulación de aire adecuada en el compartimento frigorífico.
- Los alimentos o los recipientes de alimentos no deben tocar la pared trasera del refrigerador porque podrían congelarse en la pared. No siga abriendo regularmente la puerta del refrigerador.
- La carne y el pescado limpios (envasados en una bolsa o en papel de plástico) se pueden colocar en el frigorífico y se pueden utilizar en 1 o 2 días.
- Las frutas y hortalizas sin envasar podrán colocarse en la parte destinada a las frutas y hortalizas frescas.

ATENCIÓN

- El ajuste de temperatura óptimo de cada compartimento depende de la temperatura ambiente. La temperatura superior a la óptima se basa en la temperatura ambiente de 25 °C.
- Al realizar pruebas de consumo de energía, apague las funciones V-tech Fresco e IPL Purificar del compartimiento del refrigerador.

Orden	TIPO de compartimiento	Temperatura objetivo de almacenamiento [°C]	Alimentos adecuados
1	Refrigerador	$+2 \leq x \leq +8$	Los huevos, los alimentos cocidos, los alimentos envasados, las frutas y verduras, los productos lácteos, los pasteles, las bebidas y otros alimentos no son aptos para la congelación.
2	 Calificación de cuatro estrellas congelada	$x \leq -18$	Con capacidad de congelación, velocidad de congelación rápida, puede congelar y almacenar alimentos rápidamente. Adecuado para alimentos frescos congelados como mariscos (pescado, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos. Recomendado durante 3 a 6 meses, cuanto mayor sea el tiempo de almacenamiento, peor será el sabor y la nutrición.
3	 Calificación de tres estrellas congelada	$x \leq -18$	Con capacidad de congelación. Adecuado para alimentos frescos congelados como mariscos (pescado, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos. Recomendado no más de 3 meses.
4	 Calificación de dos estrellas congelada	$x \leq -12$	Solo apto para el almacenamiento a medio plazo de alimentos ya congelados, p. ej. helado. Recomendado no más de 1 mes.
5	 Calificación de una estrella congelada	$x \leq -6$	Solo apto para refrigeración y almacenamiento a corto plazo de pequeñas cantidades de alimentos ya congelados. Recomendado no más de 1 semana.
6	O-estrella	$-6 \leq x \leq 0$	Carne fresca de cerdo, res, pescado, pollo, algunos alimentos procesados envasados, etc. (Recomendado comer dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días). Alimentos procesados parcialmente encapsulados (alimentos no congelables).
7	Refrigeración	$-2 \leq x \leq +3$	Carne de cerdo, res, pollo, productos acuáticos de agua dulce, etc. frescos/congelados (se recomiendan 7 días por debajo de 0°C y por encima de 0°C para consumir dentro de ese día, preferiblemente no más de 2 días). Mariscos a temperatura inferior a 0 durante 15 días, no se recomienda conservar a temperatura superior a 0°C.
8	Alimentos frescos	$0 \leq x \leq +4$	Carne fresca de cerdo, res, pescado, pollo, alimentos cocidos, etc. (Recomendado comer dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días).
9	Vino	$+5 \leq x \leq +20$	Vino tinto, vino blanco, vino espumoso, etc.

ATENCIÓN

Almacene diferentes alimentos según los compartimientos o la temperatura de almacenamiento objetivo de su compra


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Descongelación

- El refrigerador está hecho según el principio de refrigeración por aire y, por lo tanto, tiene una función de descongelación automática. Las escarchas formadas debido al cambio de estación o temperatura también se pueden eliminar manualmente desconectando el aparato de la fuente de alimentación o limpiándolo con una toalla seca.


Limpieza de la bandeja de la puerta

- Exprima la bandeja con dos manos y la empuje hacia arriba para sacarla luego, de acuerdo con la dirección de flecha en la figura a continuación.
- Después de limpiar la bandeja de la puerta, coloque la bandeja en la ranura de la puerta y presione hacia abajo hasta que esté en su lugar. En algunos modelos de productos se puede ajustar la altura de instalación.

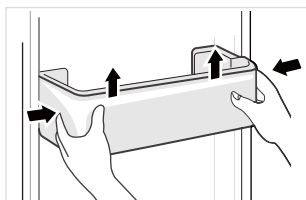

Limpieza del estante de vidrio


- Levante el extremo trasero del estante en la dirección para separarlo de la ranura (como se muestra en la Fig. I).
- Extraiga el estante hacia afuera y presiónelo hacia abajo hasta colocarlo en vertical (como se muestra en la Fig. II).
- Traslade el estante vertical hacia afuera hasta el espacio entre el cuerpo del refrigerador y el marco de la puerta (como se muestra en la Fig. III), y luego gírelo 90° (como se muestra en la Fig. IV) para sacar el estante. Se recomienda tomar la bandeja de la puerta correspondiente al estante antes de sacar el estante de vidrio.
- Después de limpiar el estante de vidrio, coloque el estante horizontalmente sobre los rieles y empújelo hacia adentro hasta que el tope entre en la ranura. En algunos modelos de productos se puede ajustar la altura de instalación.

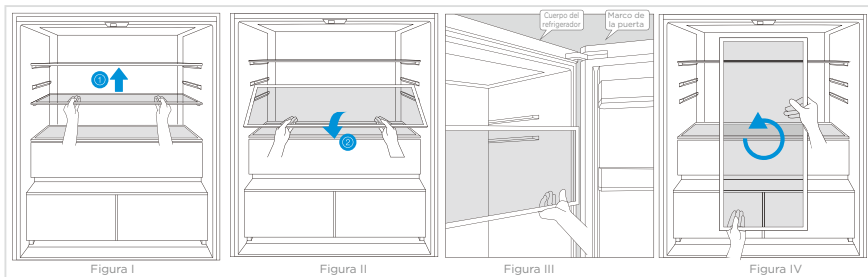

- El orden de instalación es inverso al orden de eliminación. Después de la instalación, confirme si se ha reparado correctamente.

Limpiar el cajón

- Retire el contenido del cajón. Sostenga el asa del cajón y tire de él completamente hasta que se detenga.
- Levante el cajón y retírelo tirando de él.

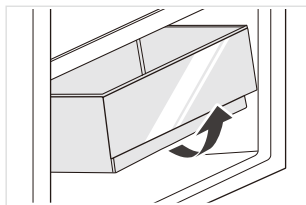

⚠ ATENCIÓN

Se recomiendan toallas suaves o esponjas mojadas en agua y detergentes neutros no corrosivos para la limpieza. El congelador debe limpiarse inicialmente con agua limpia y un paño seco. Abra la puerta para un secado natural antes de que se encienda. No use cepillos duros, bolas de acero de limpieza, cepillos de alambre, abrasivos (como pastas dentales), solventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, elementos ácidos o alcalinos a limpiar el refrigerador, que pueden dañar la superficie e interior del refrigerador.

Dejar de usar

Falla de fuente de alimentación:

En caso de falla de la fuente de alimentación, incluso en verano, los alimentos dentro del aparato se pueden guardar durante varias horas; durante el corte de alimentación, se reducirán los tiempos de apertura de la puerta y no se colocarán más alimentos frescos en el aparato.

Sin usar por largo tiempo:

El aparato debe desenchufarse y luego limpiarse; entonces las puertas se dejan abiertas para evitar el olor.

Movimiento:

Antes de mover el refrigerador, retire todos los objetos interiores, fije las particiones de vidrio, el porta-verduras, los cajones de la cámara de congelación, etc. con cinta adhesiva, y apriete las patas de nivelación; cierre las puertas y fíjelas con cinta adhesiva. Durante el movimiento, el aparato no debe colocarse boca abajo u horizontalmente, ni vibrarse; la inclinación durante el movimiento no será superior a 45°.



PRECAUCIÓN

El aparato debe funcionar continuamente una vez encendido. En general, la operación del aparato no debe interrumpirse; de lo contrario, la vida útil se verá afectada. Los alimentos se pueden conservar durante un par de horas incluso en verano en caso de corte de energía; se recomienda reducir la frecuencia de apertura de la puerta.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El usuario puede solucionar los siguientes problemas sencillos. Llame al departamento de servicio post-venta si los problemas no se resuelven.

Problema	Posibles Causas	Solución
No opera	La fuente de alimentación no está encendida y el enchufe no está firmemente insertado. Bajo voltaje, corte de energía o parte del circuito disparado.	Inserte firmemente el enchufe del cable de alimentación. Compruebe el suministro eléctrico en casa.
La luz no está encendida.	El aparato no está encendido. La luz está rota.	Desenchufe y vuelva a enchufar el cable de alimentación. Reemplace la luz por una nueva.
Las frutas o verduras están congeladas.	¿Se ha colocado la comida en la parte trasera del refrigerador? La zona cercana a la pared del fondo es donde las temperaturas son más frías. Las frutas o verduras se almacenan en la zona Fresco/Enfriado.	No colocar alimentos que puedan congelarse fácilmente en la parte trasera del compartimento refrigerador. La zona Fresco/Enfriado es solo para carne/pescado.
El refrigerador/congelador se sobreenfría	El control de temperatura no está configurado correctamente.	Ajuste la temperatura más alta.
Compresor funcionando durante mucho tiempo.	Alta temperatura ambiente que provoca largos tiempos de trabajo. Poner demasiada comida a la vez. La comida se introduce antes de que se haya enfriado. Abrir la puerta con demasiada frecuencia. La capa de escarcha del interior es demasiado espesa.	Esto es normal. No ponga demasiada comida a la vez. Espere hasta que la comida se haya enfriado antes de introducirla. No abra la puerta con demasiada frecuencia. Necesidad de descongelar.
La puerta no cierra correctamente	La puerta está atascada con objetos. Demasiada comida adentro. Junta de puerta deformada.	No ponga demasiada comida. Coloque el aparato de forma estable. Caliente la junta de la puerta y luego enfríela para restaurarla (con una secadora eléctrica o agua caliente para calentarla).
La pared exterior está caliente	Cuando el aparato está en funcionamiento, el calor se disipa al exterior a través de los tubos metálicos del interior del mueble. Las temperaturas ambientales más altas en verano provocan un aumento de la temperatura de la pared exterior.	Es normal que haya una temperatura más alta en la pared exterior. Aumente el espacio de disipación de calor o coloque el aparato en un lugar ventilado y fresco.
Las vigas transversales o verticales están calientes.	Hay tubos de metal dentro de las vigas y el calor liberado por los tubos evita la condensación.	Esto es normal.
Olor	Alimentos en mal estado Alimentos con olores fuertes El compartimento interior está sucio.	Limpie y retire cualquier alimento en mal estado. Asegúrese de que los alimentos con olor fuerte estén envueltos herméticamente. Limpie el compartimento interior.
La temperatura real difiere de la temperatura ajustada	Cuando se introduce comida caliente, la temperatura aumentará temporalmente. Después de configurar una nueva temperatura, la temperatura en el compartimento tardará algún tiempo en alcanzar la temperatura establecida cuando la puerta no esté abierta. Después de la estabilidad de la temperatura, las temperaturas reales en diferentes lugares dentro del compartimento son diferentes, con una desviación de aproximadamente $\pm 3^{\circ}\text{C}$.	Esto es normal. Espere un tiempo antes de probar la temperatura real.
Se forma condensación en el exterior.	Puede formarse condensación cuando la humedad en la habitación es alta.	Esto es normal. Limpie la condensación con un paño seco.


Problema	Posibles Causas	Solución
Se forma condensación dentro del refrigerador y los cajones.	El refrigerador mantiene una alta humedad para mantener frescos las verduras y otros alimentos. La humedad es demasiado alta en la habitación y las puertas se han abierto con frecuencia. La junta de la puerta no está apretada.	Limpie la condensación con un paño seco. No abra las puertas con tanta frecuencia ni las mantenga abiertas por mucho tiempo. Revise la junta de la puerta, límpiela o corrija su posición.
Escarche alrededor de los respiraderos	La puerta no está cerrada correctamente. La junta de la puerta no está apretada.	Asegúrese de que la comida no bloquee la puerta. Revise la junta de la puerta, límpiela o corrija su posición.
Es difícil abrir la puerta	La diferencia de presión de aire entre el interior y el exterior del compartimento a veces puede dificultar la apertura de la puerta del congelador.	Espere unos momentos y luego intente abrir la puerta lentamente.
No hacer cubitos de hielo (Solo modelos con fabricante de hielo)	La función de fabricación de hielo no está activada. El aparato no recibe agua. La tubería de agua tiene torceduras. La conexión de la tubería de agua está instalada incorrectamente. La presión del agua es demasiado baja.	Encienda la máquina de hielo. Compruebe si el suministro de agua está abierto. Enderece las torceduras. Verifique la conexión de agua. Verifique la presión del suministro de agua o si el filtro está obstruido.

Durante el uso normal del refrigerador se pueden escuchar ciertos sonidos que no afectan a su correcto funcionamiento.

Sonidos que se pueden prevenir fácilmente:


- Ruido causado por el aparato que no está nivelado: ajuste la posición con las patas delanteras giratorias ajustables. Alternativamente, coloque almohadillas de material suave debajo de los rodillos traseros, especialmente cuando el aparato se coloca sobre azulejos.
- Al tocar el mueble adyacente, aleje el refrigerador.
- Crujido de los cajones o estantes: saque y vuelva a colocar el cajón o el estante.
- Sonidos de botellas tintineando: separe las botellas.

¿Escucha estos sonidos anormales como se muestra a continuación?
Generalmente estos sonidos son normales.

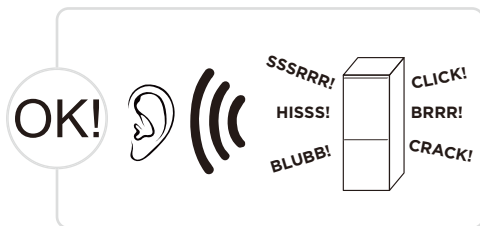


CLIC: Algunas piezas eléctricas del refrigerador, como la válvula eléctrica, harán este ruido cuando funcionen. Esto es normal.


SILBIDO: Cuando el refrigerante fluye hacia el evaporador, hará este ruido. Esto es normal.

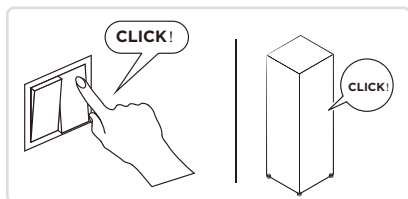


BRRR: El compresor hará este ruido cuando esté funcionando y los zumbidos son fuertes, especialmente al arrancar o al detenerse. Esto es normal.

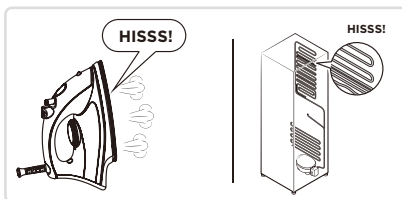



SSSRRR: El motor del ventilador del refrigerador sin escarcha hará este ruido cuando esté funcionando. Esto es normal.

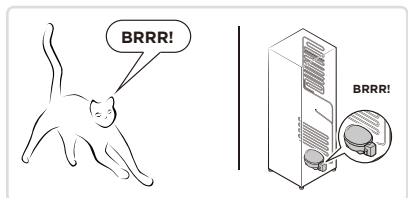

BLUBB: El refrigerante que fluye por las tuberías del refrigerador producirá este ruido. Esto es normal.

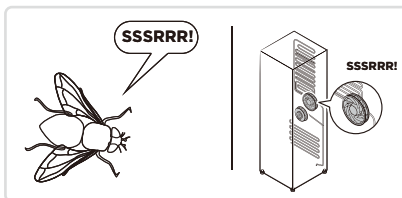

CRUJIDO: Sonido de crujido o sonido de hielo roto: la estructura general del refrigerador, la escarcha en los conductos de aire se producirá con la expansión y contracción térmica del sonido de expansión, estos también son fenómenos físicos normales.

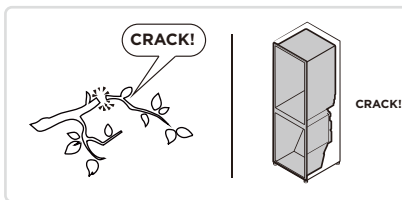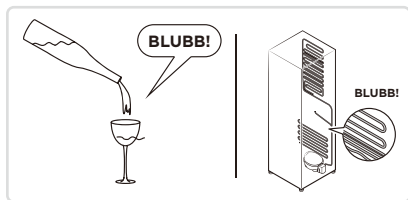



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 todos los derechos reservados