


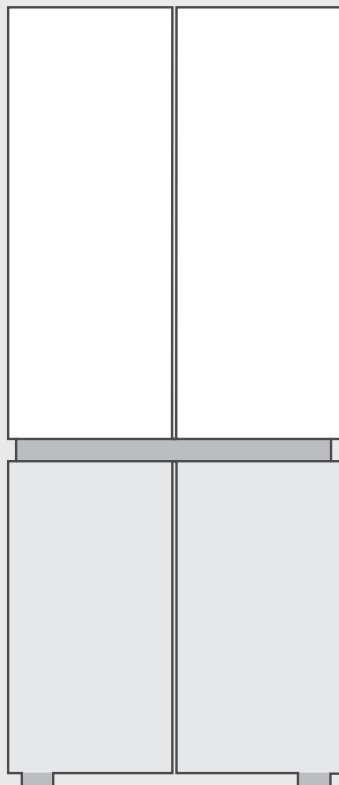

Refrigerador
SERIE DE CUATRO PUERTAS



MSmartHome

Descargue la
aplicación y active
el producto

MANUAL DEL USUARIO

MDRM554MTE50

Advertencias: Antes de usar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas. El diseño y las ESPECIFICACIONES para mejorar el producto están sujetos a cambios sin previo aviso. Para mayor información, consulte con su distribuidor o fabricante.
El diagrama de arriba es solo referencial. Considere la apariencia del producto real como estándar.

NOTA DE AGRADECIMIENTO

iGracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto Midea, lea atentamente este manual para operar de forma segura las características y funciones que ofrece su nuevo electrodoméstico.

CONTENIDO

NOTA DE AGRADECIMIENTO -----	01
ESPECIFICACIONES -----	02
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO -----	03
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO -----	04
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN -----	08
CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN -----	15
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO -----	17
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS -----	18


ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	MDRM554MTE50
Volumen del compartimento de alimentos frescos	244L
Volumen del congelador	106L
Tensión nominal	220-240V~
Frecuencia	50 Hz
Clase de clima	SN/N/ST
Refrigerante, Cantidad	R600a, 68 g
Corriente nominal	1,4 A
Dimensiones generales (An x Prof x Alt)	753 x 610 x 1780 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombres de los componentes

Tipo normal

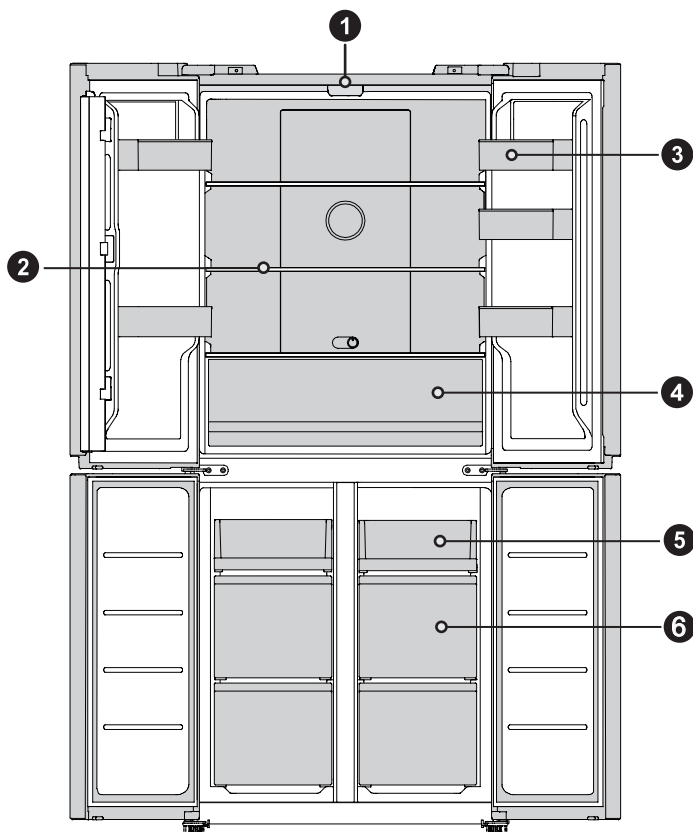

- | | | | |
|---|--------------------|---|---------------------------|
| 1 | Luz LED | 4 | Caja de frutas y verduras |
| 2 | Estante de cristal | 5 | Cajón pequeño |
| 3 | Bandeja de puerta | 6 | Cajón grande |

● CUIDADO

La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de instalación

Para refrigeradores con clase climática

- Según su clase climática, este refrigerador está diseñado para usarse en el rango de temperaturas ambiente especificado en la siguiente tabla.
- La clase climática se encuentra en la placa de características. Es posible que este aparato no funcione correctamente a temperaturas fuera del rango específico.
- La clase climática se encuentra en la etiqueta del producto.



Rango de temperatura efectivo

- Este producto está diseñado para funcionar normalmente en el rango de temperaturas especificado por su clasificación de clase.

Clase	Símbolo	Alcance de temperatura ambiente °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Templada extendida	SN	+ 10 hasta + 32	+ 10 hasta + 32
Templada	N	+ 16 hasta + 32	+ 16 hasta + 32
Subtropical	ST	+ 16 hasta + 38	+ 18 hasta + 38
Tropical	T	+ 16 hasta + 43	+ 18 hasta + 43

Dimensiones y espacios despejados


- Una distancia demasiado pequeña entre el refrigerador y los elementos adyacentes puede provocar la degradación de la capacidad de congelación y un aumento de los costos de electricidad. Al instalar el refrigerador, deje más de 100mm de espacio despejado entre el aparato y cada pared adyacente.

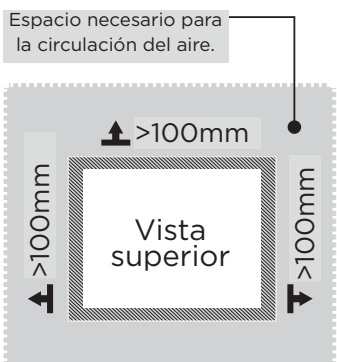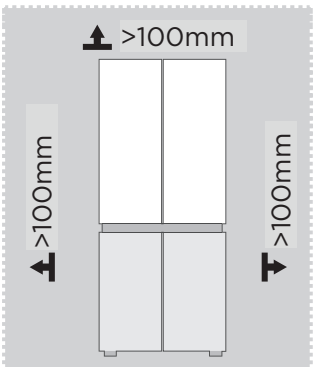

⚠ CUIDADO

La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor.

Diagrama de espacios necesarios (cuando la puerta está abierta y cuando la puerta está cerrada)

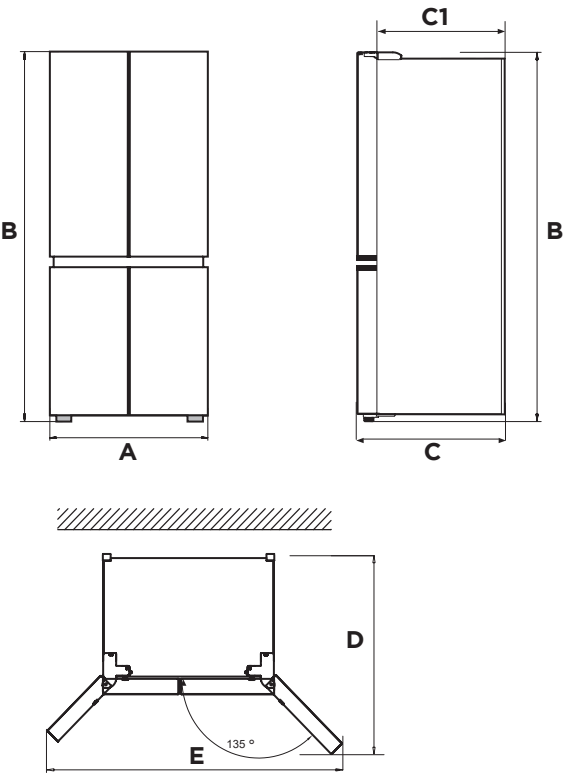

Ancho	Altura total	Profundidad	Profundidad sin puerta	Puertas en ancho abren hasta 135°	Puertas en profundidad abren hasta 135°
A	B	C	C1	E	D
753	1780	610	540	1183	1097

Nota: Todas las dimensiones en mm

Nivelado de los pies

Para evitar vibraciones, el aparato debe estar nivelado.

Si es necesario, ajuste los tornillos de nivelación para compensar un suelo irregular.


La parte frontal debe estar un poco más alta que la parte posterior para facilitar el cierre de la puerta.

Los tornillos de nivelación se pueden girar fácilmente inclinando ligeramente el gabinete.

Gire los tornillos de nivelación en sentido contrario a las agujas del reloj ↺ para levantar el aparato, gírelos en sentido de las agujas del reloj ↻ para bajarlo.

Puertas niveladoras

- Precauciones previas a la operación:
Antes de utilizar los accesorios, asegúrese de que el refrigerador esté desenchufado.
Antes de ajustar la puerta, se deben tomar precauciones para evitar lesiones personales.
- Diagrama esquemático de nivelación del cuerpo de la puerta:

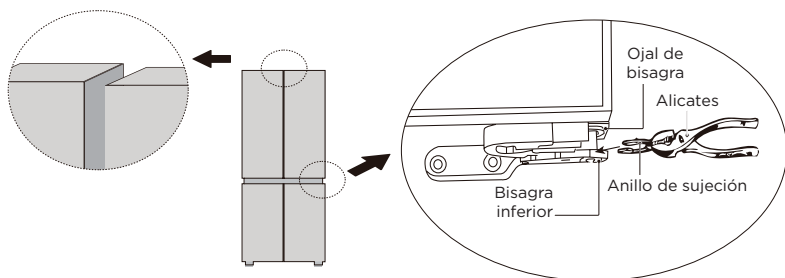

- Levante la puerta inferior hasta el nivel de la puerta superior;
- Inserte el anillo de sujeción suministrado utilizando un alicate en el espacio entre el ojal de la bisagra y la bisagra inferior. El número de anillos de sujeción que necesitará insertar depende del espacio.

Transporte del refrigerador

1. Retire todos los alimentos del interior del refrigerador.
2. Desenchufe el cable, luego insértelo y fíjelo en el gancho para este fin en la parte trasera o en la parte superior del aparato.
3. Aplique cinta adhesiva en las repisas y la manija de la puerta para evitar que se caigan mientras transporta el refrigerador.
4. Mueva cuidadosamente el aparato entre más de dos personas. Cuando transporte el aparato a largas distancias, manténgalo en posición vertical.
5. Después de instalar el aparato, enchúfelo a una toma de corriente para encenderlo.

CUIDADO

Precauciones previas a la operación:

Antes de realizar los cambios, desenchufe el refrigerador.

Tome precauciones para evitar lesiones personales.

Cómo cambiar la lámpara.

- Cualquier sustitución o mantenimiento de las bombillas LED está previsto que lo realice el fabricante, su agente de mantenimiento o una persona con una cualificación similar.

Conexión del aparato

Después de instalar el aparato, conecte el enchufe a una toma de corriente.

CUIDADO


Después de conectar el cable de alimentación (o el enchufe) a la toma de corriente, espere 2 o 3 horas antes de introducir alimentos en el aparato. Si agrega alimentos antes de que el refrigerador se haya enfriado por completo, es posible que se echen a perder.

Consejos para ahorrar energía

- No coloque el aparato cerca de cocinas, radiadores u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiente es alta, el compresor funcionará con más frecuencia y durante más tiempo, lo que aumentará el consumo de energía.
- Asegúrese de que haya suficiente ventilación en la base, en los lados y en la parte trasera del aparato. No obstruya las aberturas de ventilación.
- Tenga en cuenta también las medidas de distancia en el capítulo “Instalación”.
- La disposición de cajones, repisas y estantes, como aparece en la ilustración, permite el uso más eficiente de energía y, por lo tanto, debe aplicarse en la medida de lo posible. Todos los cajones y repisas deben permanecer en el aparato para mantener la temperatura estable y ahorrar energía.
- Para obtener un mayor espacio de almacenamiento (p. ej., para productos refrigerados/congelados grandes), los cajones intermedios se pueden quitar. Los cajones superiores e inferiores y las repisas deben retirarse en última instancia, si es necesario.
- Un compartimento refrigerador/congelador lleno uniformemente contribuye a un uso óptimo de la energía. Por lo tanto, evite los compartimentos vacíos o semivacíos.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en el refrigerador/congelador. Los alimentos que ya se han enfriado aumentan la eficiencia energética.
- Permita que los alimentos congelados se descongelen en el refrigerador. El frío de los alimentos congelados reduce el consumo de energía en el compartimento del refrigerador y aumenta así la eficiencia energética.
- Abra la puerta el menor tiempo posible para minimizar la pérdida de frío. Abrir la puerta brevemente y cerrarla correctamente reduce el consumo de energía.
- Ajustar la temperatura no más fría de lo necesario contribuye a un uso óptimo de la energía. La temperatura óptima en el refrigerador es de +7°C. En la medida de lo posible, debe medirse en el compartimento superior del refrigerador.
- Las juntas de las puertas del refrigerador deben estar perfectamente intactas para que las puertas cierren correctamente y el consumo de energía no aumente innecesariamente.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Panel de control

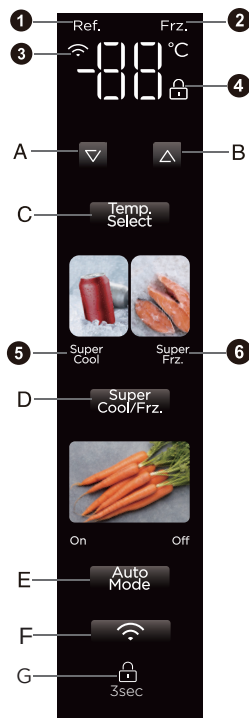

	Pantalla		Botón
1	Icono de refrigeración	A	Baja la temperatura
2	Icono de congelación	B	Sube la temperatura
3	Icono de conexión inalámbrica	C	Selección de zona de temperatura
4	Icono de bloqueo/desbloqueo	D	Súper refrigeración/Súper congelación
5	Súper refrigeración	E	Modo automático
6	Súper congelación	F	Conexión inalámbrica
		G	Bloqueo/desbloqueo

CUIDADO

El panel de control real puede diferir de un modelo a otro.
El panel de control se apagará automáticamente para ahorrar energía.

Pantalla

- La primera vez que encienda el frigorífico, la pantalla mostrará todo el contenido durante 3 segundos. Mientras tanto, sonará la campana de arranque y la pantalla volverá a mostrar el funcionamiento normal.
- La primera vez que se utiliza el frigorífico, la temperatura por defecto de la cámara de refrigeración y de la cámara de congelación es de 5°C/-20°C respectivamente.
- Cuando se produce el error, la pantalla muestra el código de error (ver página siguiente); durante el funcionamiento normal, la pantalla muestra la temperatura ajustada de la cámara de refrigeración o de la cámara de congelación.
- En circunstancias normales, si no hay ninguna operación en el panel de visualización o acción de apertura de la puerta dentro de 30s, entonces la pantalla muestra el estado de bloqueo  , y la pantalla se apaga después de que el estado de bloqueo  continuó durante 30s.

Icono de bloqueo/desbloqueo

- En el estado desbloqueado, mantenga presionado el botón de bloqueo  durante 3 segundos, introduzca el estado de bloqueo, el logotipo  se encenderá y el timbre sonará, entonces el panel de visualización quedará bloqueado, y momentáneamente el botón estará inoperable.
- En el estado bloqueado, mantenga presionado el botón de bloqueo  durante 3 segundos, introduzca el estado desbloqueado, el logotipo  se encenderá y el timbre sonará, entonces el panel de visualización quedará desbloqueado, y el botón quedará operable;

Ajuste de la temperatura de la cámara frigorífica

- Pulse el botón de selección de zona de temperatura “Temp. Select”, la zona de la cámara de refrigeración parpadeará. la temperatura de la cámara de refrigeración es de 2°C ~ 8°C. después de seleccionar la zona de refrigeración, pulse el botón “” o “” una vez, la temperatura cambiará de 1°C. El ajuste es efectivo después de ser bloqueado.
- Mantenga pulsado el botón de selección de zona de temperatura “Temp. Select” durante 4 segundos hasta que oiga tres pitidos para salir del estado de refrigeración. el tubo muestra “--”.

Ajuste de la temperatura de la cámara de congelación

- Pulse el botón de selección de zona de temperatura “Temp. Select”, la región de la cámara de congelación hará una indicación intermitente, la temperatura de la cámara de congelación es de -16°C y -24°C. Cada vez que pulse el botón “” o “”, la temperatura cambiará 1°C. Después del ajuste, el tubo digital seguirá parpadeando durante 5 segundos. El nuevo ajuste de temperatura entrará en vigor después del bloqueo.

Mode setting

- Pulse el botón “” para seleccionar el modo de control. El modo de control cambia cíclicamente de acuerdo con la siguiente regulación:
- Estado de refrigeración activado: Super refrigeración “ →” super congelación “ →” super refrigeración y super congelación “ →” ninguno → super refrigeración “”.
- Estado de refrigeración apagado: Supercongelación “ →” ninguno → supercongelación “”.

Modo Súper refrigeración

- Click Pulse el botón “^{Super}
Cool/Frz.” para acceder al modo Superfrío. El icono “^{Super}
Cool” se ilumina, el área de temperatura se muestra 2°C. el modo Super cool se iniciará después de bloquear el panel de control. El modo Super cool saldrá automáticamente cuando funcione durante un máximo de 6 horas.

Modo Súper congelación

- Pulse el botón “^{Super}
Frz.” para entrar en el Modo Súper congelación. El icono “^{Super}
Frz.” se ilumina, el área de temperatura muestra -24°C. el modo de Súper congelación se iniciará después de bloquear el panel de control. Súper congelación saldrá automáticamente después de 24 horas.

Modo automático

- Pulse el botón “^{Auto}
Mode” para entrar en el Modo Auto. Una vez que presione el botón puede encender o apagar el mode.the temperatura de la cámara de refrigeración es 5°C. la temperatura de la cámara de congelación es -18°C.when el modo automático está activado, super refrigeración o super congelación se apaga.

CUIDADO

La función de súper congelación está diseñada para mantener el valor nutricional de los alimentos en el congelador. Puede congelar la comida en el menor tiempo posible. Si se congela una gran cantidad de alimentos a la vez, se recomienda activar la función de súper congelación y colocar los alimentos. En este momento, la velocidad de congelación del compartimiento del congelador aumenta, lo que puede congelar rápidamente la comida. alimentos, bloquear efectivamente la nutrición de los alimentos y facilitar el almacenamiento.

Almacenamiento en caso de apagón

- En caso de corte del suministro eléctrico, el estado de funcionamiento instantáneo se bloqueará y se mantendrá hasta la nueva electrificación.

Tono de apertura de puerta y alarma

- Al abrir las puertas del frigorífico, sonará el tono de apertura. Si la puerta no se cierra en dos minutos, el zumbador sonará una vez cada minuto hasta que la puerta se cierre.
- Después de desbloquear, pulsación larga “ Δ ” y “ ∇ ” 3 segundos puede cerrar y encender el tono al abrir la puerta.
- Desactivar el sonido de alarma de apertura de puerta: No es posible.

Indicador de fallos

- Las siguientes advertencias que aparecen en la pantalla indican las fallas correspondientes del refrigerador. Aunque el refrigerador aún puede mantener la función de almacenamiento en frío con las siguientes fallas, el usuario debe comunicarse con un técnico para realizar el mantenimiento, a fin de garantizar un funcionamiento óptimo del aparato.

Código de falla	Descripción de la falla
E1	Fallo del sensor de temperatura de la cámara frigorífica
E2	Fallo del sensor de temperatura de la cámara de congelación
E5	Fallo del sensor de descongelación de la cámara de congelación
E6	Fallo de comunicación
E7	Fallo del sensor de temperatura ambiente
EH	Fallo del sensor de humedad

Consejos para almacenar alimentos

Compartimento del congelador

- El congelador está diseñado para el almacenamiento de alimentos congelados a muy baja temperatura, el almacenamiento a largo plazo de alimentos congelados y para la producción de hielo.
- Utilice los compartimientos de la puerta del congelador únicamente para almacenar alimentos congelados, no para almacenar alimentos calientes en espera de congelación.
- No coloque alimentos frescos al lado de alimentos congelados. La comida congelada puede descongelarse.
- Cuando congele alimentos frescos (como carne, pescado o carne picada), córtelos en partes que se puedan usar al mismo tiempo.
- Almacenamiento de alimentos congelados: siga las instrucciones generalmente indicadas en los paquetes. Si no hay información en el empaque, los alimentos no deben almacenarse por más de tres meses a partir de la fecha de compra.
- Al comprar alimentos congelados, asegúrese de que estén congelados a una temperatura adecuada y que el empaque no esté dañado.
- Los alimentos congelados deben conservarse en envases adecuados para conservar la calidad y deben devolverse al congelador lo antes posible.
- Si un paquete de alimentos congelados muestra humedad o un abultamiento anormal, es probable que se haya almacenado a la temperatura incorrecta y que el contenido esté dañado.
- El período de almacenamiento de alimentos congelados depende de la temperatura ambiente, la configuración del termostato, la frecuencia de apertura de la puerta del congelador, el tipo de alimento y el tiempo de transporte del producto desde la tienda hasta el hogar. Siempre siga las instrucciones impresas en el paquete y nunca exceda el tiempo máximo de almacenamiento indicado en el paquete.

Compartimento del refrigerador

- Para reducir la humedad y la consecuente acumulación de hielo, nunca ponga líquidos en el refrigerador en recipientes sin sellar. La escarcha tiende a concentrarse en las partes más frías del evaporador. El almacenamiento de líquidos descubiertos da como resultado una necesidad más frecuente de descongelación.
- Nunca coloque alimentos calientes en el refrigerador. Enfríelos primero a temperatura ambiente y luego colóquelos de manera que permitan una circulación de aire adecuada en el refrigerador.
- Los alimentos o los recipientes de alimentos no deben tocar la pared trasera del refrigerador porque podrían congelarse en la pared. Trate de no abrir frecuentemente la puerta del refrigerador.
- La carne y el pescado limpios (envasados en un paquete o papel de plástico) se pueden colocar en el refrigerador, y pueden consumirse en 1 o 2 días.
- Las frutas y vegetales sin envasar pueden colocarse en el compartimento destinado a las frutas y vegetales frescos.

Temperatura recomendada

Ajuste de temperatura óptimo para el almacenamiento de alimentos:

- Refrigerador: 4 °C , Congelador: -18 °C

CUIDADO

El ajuste de temperatura óptimo de cada compartimento depende de la temperatura ambiente. La temperatura superior a la óptima se basa en una temperatura ambiente de 25 °C.

Orden	TIPO de compar- timientos	Temperatura de almacenamiento deseada [°C]	Alimentos apropiados
1	Refrigerador	+2 - +8	Huevos, alimentos cocidos, alimentos envasados, frutas y verduras, productos lácteos, pasteles, bebidas y otros alimentos no son aptos para la congelación.
2	(***)*-Congelador	≤-18	Frutos de mar (pescados, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.
3	***-Congelador	≤-18	Frutos de mar (pescados, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.
4	** -Congelador	≤-12	Frutos de mar (pescados, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.
5	*-Congelador	≤-6	Frutos de mar (pescados, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.
6	0-estrella	-6 ~ 0	Carne fresca de cerdo, res, pescado, pollo, algunos alimentos procesados envasados, etc. (Se recomienda comer dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días). Alimentos procesados parcialmente encapsulados (alimentos no congelables).

Orden	TIPO de compartimientos	Temperatura de almacenamiento deseada [°C]	Alimentos apropiados
7	Frío	-2 ~ +3	Carne de cerdo, res, pollo, productos acuáticos de agua dulce, etc. frescos/congelados (se recomiendan 7 días por debajo de 0 °C y por encima de 0 °C para consumir dentro de ese día, preferiblemente no más de 2 días). Frutos de mar (menos de 0 por 15 días, no se recomienda almacenar por encima de 0°C.
8	Alimentos frescos	0 ~ +4	Carne fresca de cerdo, res, pescado, pollo, comida cocinada, etc. (Se recomienda comer dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días)
9	Vino	+5 ~ +20	Vino tinto, vino blanco, vino espumante, etc.

CUIDADO

Almacene diferentes alimentos según los compartimentos o la temperatura de almacenamiento de su compra

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

Descargue la aplicación MSmarthome

En una tienda de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store), busque “MSmarthome” y encuentre la aplicación MSmarthome. Descárguela e instálela en su teléfono. También puede descargar la aplicación escaneando el código QR a continuación.



Regístrese e inicie sesión

Abra la aplicación MSmarthome, y cree una nueva cuenta para comenzar (también puede registrarse a través de una cuenta de terceros). Si ya tiene una cuenta existente, úsela para iniciar sesión.



Conecte sus dispositivos a MSmarthome

1. Asegúrese de que su teléfono móvil esté conectado a una red inalámbrica. Si no es así, vaya a Configuración y habilite las redes inalámbricas y Bluetooth.
2. Encienda sus dispositivos.
3. Abra la aplicación MSmarthome en su teléfono.
4. Si aparece un mensaje de "Dispositivos inteligentes descubiertos cerca", haga clic para agregar.
5. Si no aparece ningún mensaje, seleccione "+" en la página y seleccione su dispositivo en la lista de dispositivos cercanos disponibles. Si su dispositivo no está en la lista, agréguelo manualmente por categoría y modelo de dispositivo.
6. Conecte su dispositivo a la red inalámbrica de acuerdo con las instrucciones de la aplicación. Si la conexión falla, siga las instrucciones proporcionadas por la aplicación para continuar con la operación.



NOTA

1. Asegúrese de que sus dispositivos estén encendidos.
2. Mantenga su teléfono móvil lo suficientemente cerca de su dispositivo cuando esté conectando su dispositivo a la red.
3. Conecte su teléfono móvil a la red inalámbrica de su casa y asegúrese de conocer la contraseña de la red inalámbrica.
4. Compruebe si su enrutador inalámbrico es compatible con la banda de 2,4 GHz y enciéndalo. Si no está seguro de si el enrutador es compatible con la banda de 2,4 GHz, comuníquese con el fabricante del enrutador.
5. El dispositivo no puede conectarse a la red inalámbrica que requiere autenticación y, por lo general, aparece en áreas públicas como hoteles, restaurantes, etc. Conéctese a una red inalámbrica que no requiera autenticación.
6. Desactive la función WLAN+ (Android) o WLAN Assistant (iOS) de su teléfono móvil cuando conecte su dispositivo a la red.
7. En caso de que su dispositivo se haya conectado antes a una red inalámbrica pero necesite volver a conectarse, haga clic en "+" en la página de inicio de la aplicación y agregue su dispositivo nuevamente por categoría y modelo de dispositivo de acuerdo con las instrucciones de la aplicación.


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Descongelación

- El refrigerador está fabricado basándose en el principio de refrigeración de aire y así tiene una función de descongelación automática. El hielo formado debido al cambio de estación o temperatura asimismo puede retirarse manualmente mediante la desconexión del aparato de la alimentación o limpiándolo con una toalla seca.


Limpieza de la bandeja de la puerta

- De acuerdo con la flecha de dirección en la figura a continuación, use ambas manos para primero apretar la bandeja, empujarla hacia arriba y luego sacarla.
- Una vez retirada la bandeja de lavado, ajuste su altura de instalación de acuerdo con sus necesidades.

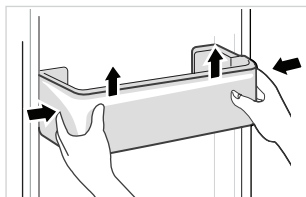


Limpieza de la repisa de vidrio

- La parte más interna del revestimiento del refrigerador en contacto con las repisas tiene un tope trasero, por lo que primero debe levantar las repisas hacia arriba para recién después retirarlas.
- Ajuste o limpie las repisas según sea necesario.

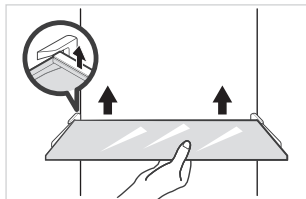

Limpiar el cajón de las verduras

1. Retire el contenido del cajón. Sostenga el asa del cajón de verduras y tire de él completamente hasta que se detenga.
2. Levante el cajón de verduras y tire de él para retirarlo.

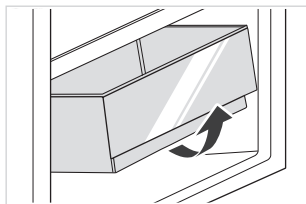

⚠ CUIDADO

Para la limpieza se recomiendan toallas suaves o esponja humedecidas en agua y detergentes neutros no corrosivos. El congelador se limpia finalmente con agua limpia y un paño seco. Abra la puerta para un secado natural antes de encender el aparato. No utilice cepillos duros, esponjas de alambre, cepillos de alambre, abrasivos, como pastas de dientes, solventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, artículos ácidos o alcalinos para limpiar el refrigerador, ya que podrían dañar la superficie interior del aparato.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El usuario puede resolver los siguientes problemas sencillos. Llame al servicio de posventa si los problemas no se resuelven.

Problema	Posible causa
Fallo en el funcionamiento	• Compruebe si el aparato está conectado a la alimentación o si el enchufe tiene bien los contactos.
	• Compruebe si la tensión es demasiado baja.
	• Compruebe si hay un fallo de corriente o han saltado los circuitos parciales.
Mal olor	• Se deben envolver bien los alimentos que produzcan mal olor.
	• Compruebe si hay alimentos podridos.
	• Limpie el interior del refrigerador.
Funcionamiento durante mucho tiempo del compresor.	• El funcionamiento prolongado del refrigerador es normal en verano.
	• Cuando la temperatura ambiente es alta. No es recomendable tener demasiada comida en el aparato al mismo tiempo
	• Se deben enfriar los alimentos antes de empezar a ponerlos en el aparato.
	• Las puertas se abren con demasiada frecuencia.
La luz no se enciende.	• Compruebe si el refrigerador está conectado a la alimentación y si la luz que se debe iluminar presenta daños.
	• Recurra a un técnico especializado para reemplazar la lámpara
La puerta no se puede cerrar correctamente	• La puerta está atascada con paquetes de comida Se ha colocado demasiada comida
	• El refrigerador está inclinado.
Ruido alto	• Compruebe si el suelo está nivelado y si el refrigerador está colocado de forma estable.
	• Compruebe si los accesorios están colocados en las ubicaciones adecuadas.

Problema	Posible causa
El sello de la puerta no está estanco.	• Retire materiales extraños del sello de la puerta.
	• Caliente el sello de la puerta y después refrigérelo para restaurarlo (o soplelo con un secador eléctrico o use una toalla caliente para calentarlo).
La bandeja de agua se desborda.	• Hay demasiados alimentos en la cámara o los alimentos almacenados contienen demasiada agua, lo que produce una descongelación intensa.
	• Las puertas no están cerradas debidamente lo que provocar hielo debido a la entrada de aire y al aumento de agua debido a la descongelación.
Carcasa caliente	• Disipación de calor del condensador incorporado a través de la cubierta, lo cual es normal. Cuando la cubierta se calienta debido a la alta temperatura ambiente, el almacenamiento de demasiados alimentos o el apagado del compresor se apaga, procure una buena ventilación para facilitar la disipación de calor.
Condensación de la superficie	• La condensación de la superficie exterior y los sellos de la puerta del refrigerador es normal cuando la humedad ambiente es demasiado alta. Simplemente limpie la condensación con una toallita limpia.
Ruido anormal	• Pitido: El compresor puede producir pitidos durante el funcionamiento y los pitidos son altos en especial durante el inicio y la parada. Esto es normal. Crujido: El refrigerante que fluye por el interior del aparato puede producir crujidos, lo que es normal.
Condensación superficial	• La condensación en la superficie exterior y en las juntas de la puerta del frigorífico es normal cuando la humedad ambiental es demasiado alta. Simplemente limpie la condensación con una toalla limpia.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved