



Refrigerador
SERIE DE PUERTAS CUÁDRUPLES



SmartHome



Descargue la aplicación
y active el producto

MANUAL DEL USUARIO

MDRM923FGEDX

Avisos de advertencia: Antes de usar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.

El diagrama anterior es solo de referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

iGracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto Midea, lea este manual detenidamente para asegurarse de que conoce cómo operar las características y funciones que ofrece su nuevo electrodoméstico de manera segura.

CONTENIDO

ESPECIFICACIONES	2
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	3
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO.....	4
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	9
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	15
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	17
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	18

ESPECIFICACIONES


Modelo del producto	MDRM923FGEDX
Volumen del compartimento de alimentos frescos	430L
Volumen del congelador	276L
Tensión nominal	220-240V~
Frecuencia	50 Hz
Clase de clima	SN/N/ST/T
Refrigerante, Cantidad	R290, 72 g
Corriente nominal	2.2 A
Dimensiones generales (An x Prof x Alt)	908*736*1775mm



Módulo de red inalámbrica	MWB-S-WB01
Estándar	IEEE 802.11b/g/n
Tipo de antena	Printed PCB antenna
Banda de frecuencia	2400-2483.5 MHz
Temperatura de operación	0 °C - 85 °C /32 °F - 185 °F
Humedad de operación	10% - 85%
Potencia máxima de transmisión	<20 dBm
Entrada de energía	DC 5V/500mA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción de las partes

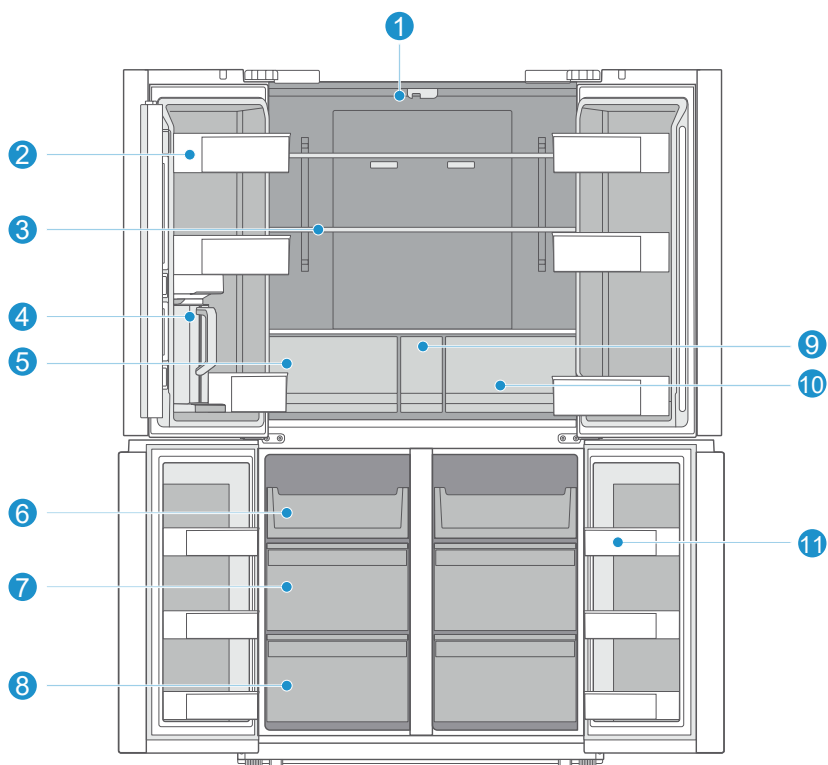

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Luz LED | 7 Cajón del congelador (medio) |
| 2 Cubo de la puerta del refrigerador | 8 Cajón del congelador (inferior) |
| 3 Estante de vidrio | 9 Cubo de almacenamiento pequeño |
| 4 Jarra para agua | 10 Cajón de verduras |
| 5 Zona de temperatura variable | 11 Cubo de la puerta del congelador |
| 6 Cajón del congelador (superior) | |

ATENCIÓN

La imagen de arriba es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o de la declaración del distribuidor.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


Instrucciones de instalación

Ubicación del refrigerador

- Su refrigerador está diseñado para ser independiente y no debe empotrarse ni integrarse.
- Coloque el refrigerador en un lugar bien ventilado donde el suelo sea plano y resistente.
- Mantenga el refrigerador alejado de la luz solar directa.
- Evite ubicaciones que expongan su refrigerador a alta humedad y humedad.

Claros

- La falta de espacio adecuado con elementos adyacentes puede resultar en la degradación de la capacidad de congelación y un aumento en los costos de electricidad. Permita más de 100 mm de espacio libre en ambos lados y en la parte superior, y de 50 a 75 mm en la parte posterior al instalar el electrodoméstico.

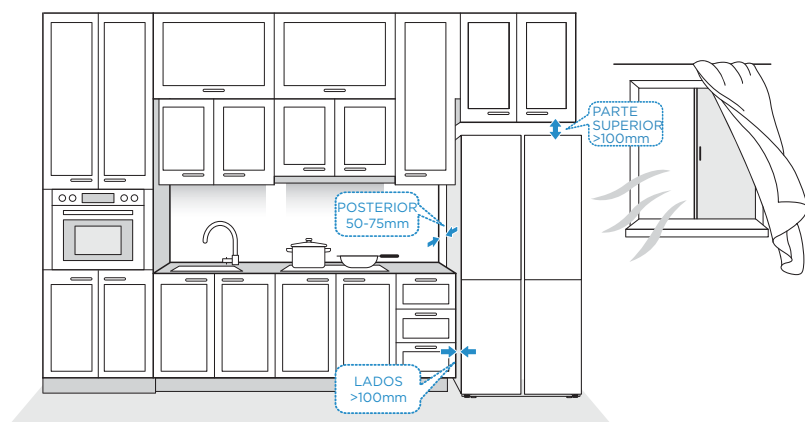

Conexión a la corriente

- Se requiere un suministro eléctrico de 240 V AC, 50 Hz.
- El cable de alimentación está equipado con un enchufe de 3 clavijas con toma de tierra que se acopla con una toma de corriente estándar de 3 clavijas en la pared. La toma de tierra minimiza la posibilidad de descarga eléctrica.



PRECAUCIÓN

El refrigerador debe estar enchufado a un circuito eléctrico dedicado con una clasificación que coincida con los requisitos del refrigerador, 240 V AC, 50 Hz.

Nunca desenchufe el refrigerador tirando del cable de alimentación. Siempre agarre firmemente el enchufe y tire recto hacia afuera de la toma de corriente.

Al posicionar el refrigerador, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado ni dañado.

Dimensiones

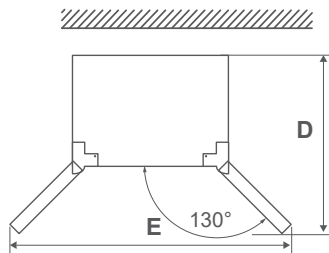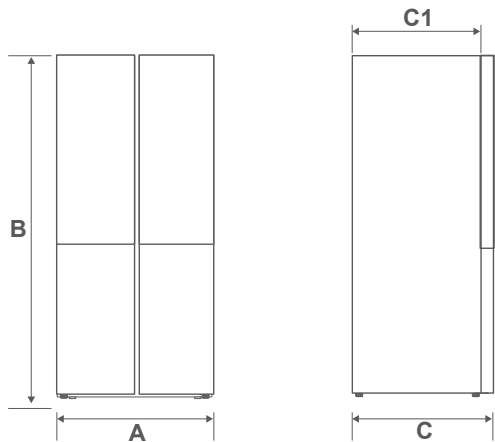

Ancho	Altura total	Profundidad	Profundidad (Solo gabinete)	Profundidad (puertas abiertas 130°)	Ancho (puertas abiertas 130°)
A	B	C	C1	D	E
908	1775	736	636	1055	1538

(Dimensiones en mm)

Pies niveladores

Para evitar vibraciones, el electrodoméstico debe estar nivelado.

Si es necesario, ajuste los pies niveladores (ubicados en ambos lados del frente inferior) para compensar el piso irregular.


El frente debe estar ligeramente más alto que la parte trasera para ayudar al cierre de la puerta.

Los pies niveladores se pueden girar inclinando ligeramente el gabinete.

Gire las patas niveladoras  en el sentido contrario a las agujas del reloj para elevar la unidad, o  en el sentido de las agujas del reloj para bajarla.

Instalación de la jarra de agua

1. Saca la jarra de agua del empaque.
2. Abra la puerta del compartimento del refrigerador y, a continuación, instale la jarra de agua en el soporte. Empújela hacia adentro como se muestra en la ilustración.

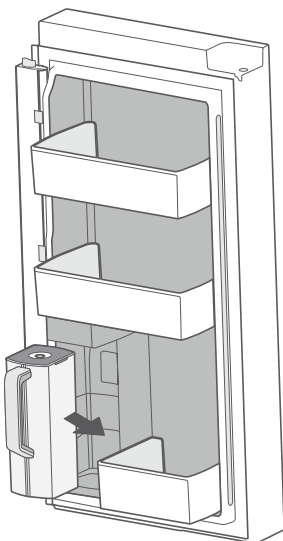

Alineación de las Puertas


Si los bordes superiores de las puertas del refrigerador no están alineados, ajuste la altura de la puerta inferior con un par de alicates.

Herramientas proporcionadas por el usuario



Alicates

1. Eleve la puerta inferior hasta que esté nivelada con la puerta superior.
2. Usando un par de alicates, inserte cuidadosamente el(los) anillo(s) de fijación suministrado(s) en la separación entre la arandela de la bisagra y la bisagra inferior. La cantidad de anillos de fijación necesarios depende del tamaño de la separación.

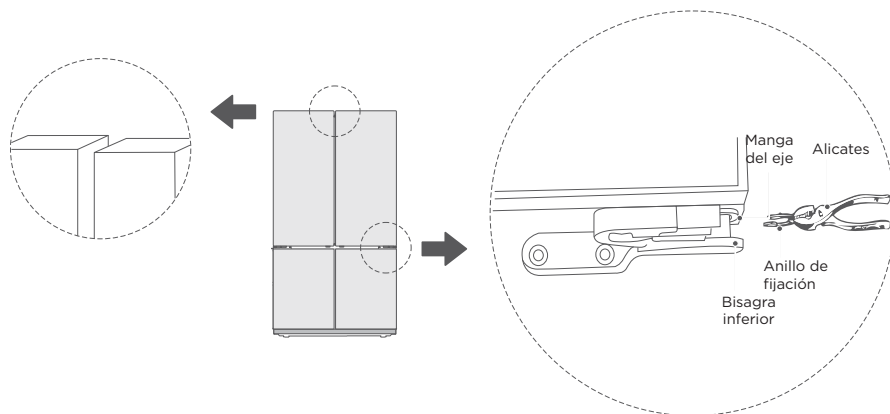

Moviendo el Electrodoméstico

1. Retire todos los elementos del interior del electrodoméstico.
2. Desenchufe el cable de alimentación, insértelo y fíjelo en el gancho del enchufe de corriente en la parte trasera o en la parte superior del electrodoméstico.
3. Fije con cinta partes como estantes y la puerta para evitar que se caigan mientras mueve el electrodoméstico.
4. Mueva el electrodoméstico con más de dos personas con cuidado. Al transportar el electrodoméstico a larga distancia, mantenga el electrodoméstico en posición vertical.
5. Después de instalar el electrodoméstico, conecte el enchufe de corriente en una toma de corriente para encender el electrodoméstico.

Conexión del Electrodoméstico

Después de instalar el electrodoméstico, conecte el enchufe de corriente en una toma de corriente.

ATENCIÓN

Después de conectar el cable de suministro de energía (o enchufe) a la toma, espere 2 o 3 horas antes de colocar alimentos en el electrodoméstico. Si agrega alimentos antes de que el electrodoméstico se haya enfriado por completo, sus alimentos podrían estropearse.

Precauciones antes de la operación:

- Antes de realizar cambios, el refrigerador debe estar desconectado de la corriente.
- Se deben tomar precauciones para evitar cualquier lesión personal.


Consejos para Ahorrar Energía

- No coloque el electrodoméstico cerca de cocinas, radiadores u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiente es alta, el compresor funcionará con más frecuencia y durante más tiempo, lo que resultará en un mayor consumo de energía.
- Asegúrese de que haya suficiente ventilación en la base del electrodoméstico, en los lados del electrodoméstico y en la parte trasera del electrodoméstico. Nunca cubra las aberturas de ventilación.
- Por favor, también observe las dimensiones de espaciado en el capítulo 'Instalación'.
- La disposición de cajones, estantes y rejillas, como se muestra en la ilustración, ofrece el uso más eficiente de la energía y, por lo tanto, debe mantenerse en la medida de lo posible. Todos los cajones y estantes deben permanecer en el electrodoméstico para mantener la temperatura estable y ahorrar energía.
- Para obtener un espacio de almacenamiento más grande (por ejemplo, para productos refrigerados/congelados grandes), se pueden quitar los cajones centrales. Los cajones y estantes superiores e inferiores deben retirarse por último si es necesario.
- Un compartimento de refrigerador/congelador lleno de manera uniforme contribuye a un uso óptimo de la energía. Por lo tanto, evite compartimentos vacíos o medio vacíos.
- Permita que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en el refrigerador/ congelador. Los alimentos que ya se han enfriado aumentan la eficiencia energética.
- Permita que los alimentos congelados se descongelen en el refrigerador. La frialdad de los alimentos congelados reduce el consumo de energía en el compartimento del refrigerador y, por lo tanto, aumenta la eficiencia energética.
- Abra la puerta solo lo necesario para minimizar la pérdida de frío. Abrir la puerta brevemente y cerrarla correctamente reduce el consumo de energía.
- Las juntas de la puerta de su electrodoméstico deben estar perfectamente intactas para que las puertas cierren correctamente y el consumo de energía no se incremente innecesariamente.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Panel de control

El panel de control está ubicado dentro del compartimento del refrigerador.

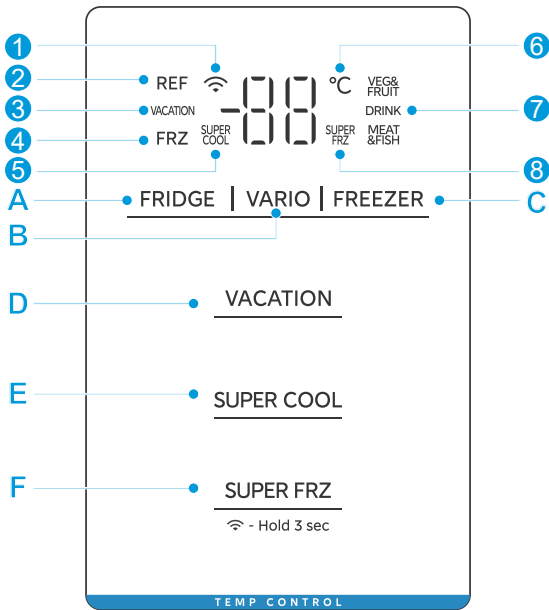

	Iconos		Botones
1	Red inalámbrica	A	Ajuste de temperatura del refrigerador
2	Refrigerador	B	Zona de temperatura variable
3	Modo de vacaciones	C	Ajuste de temperatura del congelador
4	Congelador	D	Modo de vacaciones
5	Súper frío	E	Súper frío
6	Celsius (°C)	F	Súper congelación
7	Ajustes de la zona de temperatura variable		
8	Súper congelación		

ATENCIÓN

El panel de control real puede variar según el modelo.

Pantalla

- Cuando el refrigerador se enciende por primera vez, la pantalla se iluminará completamente durante 3 segundos, acompañada de un tono de inicio. Después de esto, la pantalla entrará en modo de operación normal. De forma predeterminada, las temperaturas de los compartimentos del refrigerador y del congelador están configuradas en 5°C y -20°C respectivamente, y la zona de temperatura variable está preestablecida en "BEBIDA".
- En caso de una falla, se mostrará el código de falla correspondiente en la pantalla. Si no hay problemas, se mostrará la temperatura establecida del compartimento del refrigerador.
- Si la puerta está cerrada y no se presiona ningún botón durante 10 segundos, la pantalla se bloqueará automáticamente.
- Después de 30 segundos, la pantalla se apagará. Presionar cualquier botón con la puerta abierta iluminará la pantalla. Si ocurre una falla y el código de falla es visible, la pantalla permanecerá iluminada durante 30 segundos antes de apagarse.

Bloquear/Desbloquear

- La pantalla se bloqueará automáticamente después de 10 segundos de inactividad. Para desbloquear la pantalla, simplemente presione cualquier botón.

Ajuste de temperatura del refrigerador

- Presione el FRIDGE botón para ajustar la temperatura del compartimento del refrigerador. Cada vez que presione el botón, la temperatura aumenta o disminuye en 1°C.
- El rango de temperatura para el compartimento del refrigerador es de 2°C a 8°C.
- El nuevo ajuste se aplicará después de 10 segundos (pantalla bloqueada).

Ajuste de temperatura del congelador

- Presione el FREEZER botón para ajustar la temperatura del compartimento del congelador. Cada vez que presione el botón, la temperatura aumenta o disminuye en 1°C.
- El rango de temperatura para el compartimento del congelador es de -24°C a -16°C.
- El nuevo ajuste se aplicará después de 10 segundos (pantalla bloqueada).

Zona de temperatura variable

- Puede cambiar el ajuste de temperatura de la zona de temperatura variable para adaptarlo mejor al tipo de alimentos almacenados en esta zona. Para ajustar este ajuste, presione el VARIO botón para seleccionar la zona de temperatura variable, luego continúe presionando el botón hasta que se ilumine el icono deseado (7) en la pantalla.
- VERDURAS&FRUTAS: Ideal para mantener frescas las frutas y verduras, este ajuste funciona a 5°C.
- BEBIDAS: Perfecto para enfriar bebidas como refrescos y cerveza, este ajuste funciona a 2°C.
- CARNE&PESCADO: Ideal para almacenar productos lácteos, carne cruda y pescado, este ajuste funciona a 0°C.
- El nuevo ajuste se aplicará después de 10 segundos (pantalla bloqueada).

Modo súper frío

- Presione el SUPER COOL botón para entrar/salir del modo súper frío. Cuando se activa el modo súper frío, la temperatura del compartimento del refrigerador se ajusta automáticamente a 2°C, y el ^{SUPER}COOL icon se enciende.
- El modo Súper Frío se desactivará automáticamente después de 6 horas. El modo súper frío se desactivará automáticamente si ajusta la temperatura del compartimento del refrigerador. Al salir, el compartimento del refrigerador volverá a la temperatura que estaba configurada antes de entrar en el modo súper frío.

Modo súper congelación

- Presione el SUPER FRZ botón para entrar/salir del modo súper congelación. Cuando se activa el modo súper congelación, la temperatura del compartimento del congelador se ajusta automáticamente a -24°C, y el ^{SUPER}FRZ el icono está encendido.
- El modo de Super Congelación se desactivará automáticamente después de 40 horas. El modo de super congelación se desactivará automáticamente si ajusta la temperatura del compartimento del congelador. Cuando se desactive, el compartimento del congelador volverá a la temperatura que estaba configurada antes de entrar en el modo de super congelación.

ATENCIÓN

La función de super congelación está diseñada para preservar el valor nutricional de los alimentos en el congelador. Puede congelar los alimentos en el menor tiempo posible. Si se congela una gran cantidad de alimentos a la vez, se recomienda que el usuario active la función de super congelación y coloque los alimentos dentro. En este momento, la velocidad de congelación del compartimento del congelador se incrementa, lo que puede congelar rápidamente los alimentos, bloqueando eficazmente los nutrientes de los alimentos y optimizando el almacenamiento.

Modo de vacaciones

- Presione el VACATION botón para entrar/salir del modo vacaciones. Cuando se activa el modo vacaciones, la cámara de congelación se ajusta automáticamente a -18°C y la cámara de refrigeración se apaga.
- El modo vacaciones se desactivará si ajusta la temperatura de la nevera o del compartimento del congelador.

Modo AP forzado

- Presione y mantenga presionado SUPER FRZ durante 3 segundos para forzar el módulo de red inalámbrica del refrigerador en modo AP (se muestra "AP" en el área de visualización de la temperatura). Después de que el módulo entre en modo AP y se configure correctamente, saldrá automáticamente del modo AP y el área de visualización de la temperatura volverá a su visualización.
- Si el módulo no se configura correctamente dentro de los 10 segundos posteriores a entrar en modo AP, saldrá forzosamente del modo AP y la visualización de la temperatura volverá a su visualización normal.

Función de detección humana

- Cuando una persona se acerca a la parte delantera de la puerta del refrigerador, la luz azul se encenderá. Una vez que la persona se va, la luz azul permanecerá encendida durante 30 segundos adicionales antes de apagarse.
- Cuando la puerta del refrigerador está abierta, la luz azul se iluminará. Por el contrario, si la puerta del refrigerador está cerrada y la puerta del congelador está abierta, la luz blanca estará encendida.
- Tenga en cuenta que hay un punto ciego de detección en el lado de apertura de la puerta. El sensor puede ser menos sensible a ciertas prendas de vestir de colores oscuros, especialmente de lana o con rayas.

Indicación de falla

- Cuando los siguientes códigos de falla aparecen en la pantalla, indica un problema con el refrigerador. Aunque el refrigerador en el siguiente caso de falla aún puede proporcionar funciones de enfriamiento/congelación, el usuario debe contactar al personal de mantenimiento para garantizar el uso normal del refrigerador.

Código de falla	Descripción de la falla
E1	Falla del sensor de temperatura de la cámara del refrigerador
E2	Falla del sensor de temperatura de la cámara del congelador
E3	Falla del sensor de zona de temperatura variable
E5	Falla del sensor de descongelación de la cámara del congelador
E6	Error de comunicación
E7	Falla del sensor de temperatura ambiente
EH	Fallo del sensor de humedad
C8	Error de comunicación del módulo de detección del cuerpo humano



Uso de la jarra de agua

Para garantizar que la jarra de agua funcione correctamente, colóquela correctamente en el soporte para jarras y cierre la puerta del refrigerador.

La jarra tiene una función de infusión en frío. Puedes poner hojas de té o fruta en el filtro y disfrutar de tu agua afrutada.



Para obtener agua fría para preparar café

1. Sujete la ranura del asa de la tapa y tire hacia arriba para abrirla.
2. Gire el elemento filtrante y retírelo de la tapa.
3. Coloque hojas de té o fruta en el filtro según su gusto.
4. Llena la jarra con agua.
5. Cierra la puerta y, al cabo de un rato, podrás disfrutar de un agua fresca y afrutada.

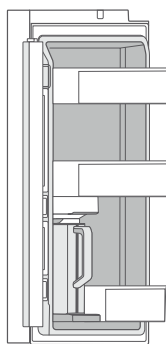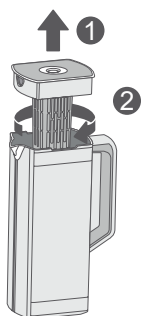

Consejos:

- Recomendamos beber el agua con fruta en remojo en un plazo de 24 horas. Pasado este tiempo, el agua puede echarse a perder.
- La jarra de agua debe lavarse después de beber el agua empapada. Si la jarra de agua no se utiliza durante mucho tiempo, también debe limpiarse.
- Para evitar que la jarra de agua se desborde o gotee, asegúrate de que la tapa esté bien colocada.
- No llene la jarra de agua con agua caliente.
- No exponga la jarra de agua a altas temperaturas.
- Al verter agua de la jarra, se recomienda presionar la tapa con el pulgar.

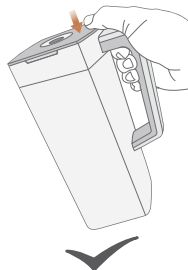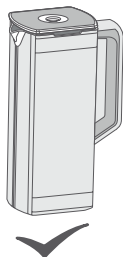

Almacenamiento de alimentos

Compartimento del congelador

- El compartimento del congelador está designado para el almacenamiento de alimentos congelados a muy baja temperatura, almacenamiento a largo plazo de alimentos congelados y para la producción de hielo.
- Utilice los estantes en la puerta del congelador solo para almacenar alimentos congelados, no para almacenar alimentos calientes destinados a ser congelados
- No coloque alimentos frescos y congelados uno al lado del otro. Los alimentos congelados pueden descongelarse.
- Al congelar alimentos frescos (como carne, pescado o carne picada), córtelos en partes que se puedan utilizar al mismo tiempo.
- Almacenamiento de alimentos congelados: las instrucciones suelen indicarse en los envases, que deben seguirse. Si no hay información en el envase, los alimentos no deben almacenarse por más de tres meses a partir de la fecha de compra.
- Al comprar alimentos congelados, asegúrese de que hayan sido congelados a una temperatura adecuada y que el envase no esté dañado
- Los alimentos congelados deben mantenerse en envases adecuados para conservar la calidad y deben ser devueltos al compartimento del congelador tan pronto como
- Si un paquete de alimentos congelados muestra humedad o abultamiento anormal, es probable que se haya almacenado a la temperatura incorrecta y que el contenido esté estropeado.
- El período de almacenamiento de alimentos congelados depende de la temperatura ambiente, la configuración del termostato, la frecuencia de apertura de la puerta del congelador, el tipo de alimento y el tiempo de transporte del producto desde la tienda hasta el hogar Siempre siga las instrucciones impresas en el envase y nunca exceda el tiempo máximo de almacenamiento indicado en el paquete.

Compartimento del Refrigerador

Para reducir la humedad y la acumulación de hielo subsiguiente, nunca ponga líquidos en el compartimento del refrigerador en recipientes sin sellar. La escarcha tiende a concentrarse en las partes más frías del evaporador. Almacenar líquidos sin cubrir resulta en una necesidad más frecuente de descongelación.

Nunca ponga alimentos calientes en el compartimento del refrigerador. Estos deben enfriarse primero a temperatura ambiente y luego colocarse de manera que se asegure una adecuada circulación de aire en el compartimento del frigorífico.

Los alimentos o recipientes de alimentos no deben tocar la pared trasera del frigorífico porque podrían congelarse en la pared. No siga abriendo regularmente la puerta del refrigerador.

La carne y el pescado limpio (empaquetados en un envase o papel de plástico) se pueden colocar en el compartimento del frigorífico, que se puede usar en 1-2 días.

Las frutas y verduras sin envase se pueden colocar en la parte designada para frutas y verduras frescas.

Temperatura Recomendada

La configuración de temperatura óptima para el

almacenamiento de alimentos:

- Frigorífico: 5°C; congelador: -20°C

ATENCIÓN

La configuración de temperatura óptima de cada compartimento depende de la temperatura ambiente. La temperatura óptima anterior se basa en la temperatura ambiente de 2.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN

Desconecte el electrodoméstico de la fuente eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento rutinario. Espere al menos 5 minutos antes de volver a encender el electrodoméstico, ya que un arranque frecuente puede dañar el compresor

Sujete el enchufe, no el cable, al desconectar el electrodoméstico.

No raspe la escarcha y el hielo con objetos afilados.

No utilice sprays, calentadores eléctricos, secadores de pelo, limpiadores a vapor u otras fuentes de calor para evitar dañar las piezas de plástico

Elimine el polvo en la parte trasera del aparato al menos una vez al año para evitar riesgos de incendio, así como un aumento en el consumo de energía.

Revise regularmente la junta de la puerta para asegurarse de que no haya residuos. Limpie la junta de la puerta con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido

El interior del producto debe limpiarse regularmente para evitar olores.

Utilice un paño suave o esponja para limpiar el interior del producto, con dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un litro de agua tibia.

Luego enjuague con agua y limpie Después de limpiar, abra la puerta y deje que se seque naturalmente antes de encender la energía

Para áreas que son difíciles de limpiar en el producto (como espacios estrechos o esquinas), se recomienda limpiarlas regularmente con un trapo suave, un cepillo suave, etc. y cuando sea necesario, combinado con algunas herramientas auxiliares (como palitos delgados) para asegurar que no haya acumulación de contaminantes o bacterias en estas áreas

No use jabón, detergente, polvo de limpieza, limpiador en aerosol, etc., ya que estos pueden causar olores en el interior del producto o alimentos contaminados Limpie la superficie exterior del producto con un paño suave humedecido con agua jabonosa, detergente, etc., y luego seque con un paño seco

No use cepillos duros, bolas de acero limpio, cepillos metálicos, abrasivos (como pastas de dientes), solventes orgánicos (como alcohol, acetona, acetato de isoamilo, etc.), agua hirviendo, artículos ácidos o alcalinos, que pueden dañar la superficie e interior de la nevera El agua hirviendo y disolventes orgánicos como el benceno pueden deformar o dañar las piezas de plástico.



No enjuagar directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar cortocircuitos o afectar el aislamiento eléctrico después de la inmersión.

ATENCIÓN

El electrodoméstico funcionará continuamente una vez que se haya iniciado. Por lo general, el funcionamiento del electrodoméstico no debe interrumpirse; de lo contrario, la vida útil puede verse afectada. ¡PRECAUCIÓN.

Descongelación

El refrigerador está hecho basado en el principio de enfriamiento por aire y, por lo tanto, tiene una función de descongelación automática. La escarcha formada debido al cambio de estación o temperatura también se puede quitar manualmente desconectando el electrodoméstico de la fuente de alimentación o limpiando.

¡PRECAUCIÓN!

No utilice objetos afilados para quitar la escarcha del congelador. Solo después de que el interior se haya secado por completo, el electrodoméstico debe encenderse nuevamente y volver a enchufarse en el enchufe principal

Orden	TIPO de compartimiento	Temperatura objetivo de almacenamiento [°C]	Alimentos adecuados
1	Refrigerador	$+2 \leq x \leq +8$	Los huevos, los alimentos cocidos, los alimentos envasados, las frutas y verduras, los productos lácteos, los pasteles, las bebidas y otros alimentos no son aptos para la congelación.
2	 Calificación de cuatro estrellas congelada	$x \leq -18$	Con capacidad de congelación, velocidad de congelación rápida, puede congelar y almacenar alimentos rápidamente. Adecuado para alimentos frescos congelados como mariscos (pescado, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos. Recomendado durante 3 a 6 meses, cuanto mayor sea el tiempo de almacenamiento, peor será el sabor y la nutrición.
3	 Calificación de tres estrellas congelada	$x \leq -18$	Con capacidad de congelación. Adecuado para alimentos frescos congelados como mariscos (pescado, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos. Recomendado no más de 3 meses.
4	 Calificación de dos estrellas congelada	$x \leq -12$	Solo apto para el almacenamiento a medio plazo de alimentos ya congelados, p. ej. helado. Recomendado no más de 1 mes.
5	 Calificación de una estrella congelada	$x \leq -6$	Solo apto para refrigeración y almacenamiento a corto plazo de pequeñas cantidades de alimentos ya congelados. Recomendado no más de 1 semana.
6	0-estrella	$-6 \leq x \leq 0$	Carne fresca de cerdo, res, pescado, pollo, algunos alimentos procesados envasados, etc. (Recomendado comer dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días). Alimentos procesados parcialmente encapsulados (alimentos no congelables).
7	Refrigeración	$-2 \leq x \leq +3$	Carne de cerdo, res, pollo, productos acuáticos de agua dulce, etc. frescos/congelados (se recomiendan 7 días por debajo de 0°C y por encima de 0°C para consumir dentro de ese día, preferiblemente no más de 2 días). Mariscos a temperatura inferior a 0 durante 15 días, no se recomienda conservar a temperatura superior a 0°C.
8	Alimentos frescos	$0 \leq x \leq +4$	Carne fresca de cerdo, res, pescado, pollo, alimentos cocidos, etc. (Recomendado comer dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días).
9	Vino	$+5 \leq x \leq +20$	Vino tinto, vino blanco, vino espumoso, etc.

Almacene diferentes alimentos según los compartimentos o la temperatura de almacenamiento objetivo de su compra


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Descongelación

- El frigorífico está fabricado de acuerdo al principio de refrigeración del aire y, por tanto, cuenta con una función de descongelación automática. El hielo formado debido al cambio de estación o temperatura asimismo puede retirarse manualmente mediante la desconexión del aparato de la alimentación o limpiándolo con una toalla seca.


Limpieza de la bandeja de la puerta

- Según la flecha de dirección de la figura que aparece debajo, use ambas manos para apretar la bandeja, empujarla hacia arriba y después puede extraerla.
- Después sacar y lavar la bandeja, puede ajustar la altura de instalación según sus necesidades.

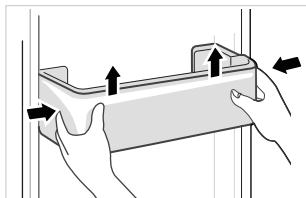


Limpieza de la estantería de vidrio

- Como la parte más interna del revestimiento del frigorífico donde entran en contacto las estanterías dispone de un tope, debe elevar las estanterías y después podrá extraerlas.
- Ajuste o limpie las estanterías según sus necesidades.

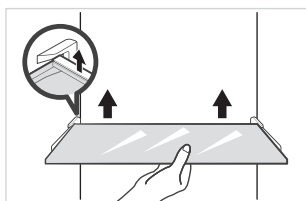

Limpieza del cajón de verduras

- Retire los contenidos del cajón. Sujete el asa del cajón de las verduras y extraígalo completamente hasta que se detenga.
- Levante hacia arriba el cajón de las verduras y retírelo extrayéndolo.

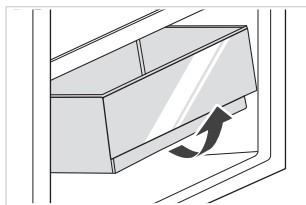

⚠ATENCIÓN

Se sugiere para la limpieza toallas suaves o esponjas empapadas en agua y detergente neutros no corrosivos. El congelador se debe limpiar con agua limpia y un paño seco. Abra la puerta para que se seque de forma natural antes de encenderlo. No use cepillos duros, bolas de acero de limpieza, cepillos de cerdas metálicas, productos abrasivos como dentífricos, disolventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, elementos ácidos o alcalinos para limpiar el frigorífico considerando que esto puede dañar la superficie y el interior del frigorífico.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los siguientes problemas simples pueden ser manejados por el usuario. Por favor, llama al departamento de servicio postventa si los problemas no se resuelven.

Problem	Posibles causas
Operación fallida	• Verifica si el electrodoméstico está conectado a la corriente o si el enchufe está en buen contacto
	• Verifique si el voltaje es demasiado bajo
	• Verifique si hay un corte de energía o si se han disparado circuitos parciales
Olor	• Los alimentos con olor deben estar envueltos herméticamente
	• Verifique si hay alimentos en mal estado
	• Limpie el interior del refrigerador
Operación prolongada del compresor	• La operación prolongada del refrigerador es normal en verano
	• Cuando la temperatura ambiente es alta, no se recomienda tener demasiada comida en el electrodoméstico al mismo tiempo
	• Los alimentos deben enfriarse antes de ser colocados en el electrodoméstico
	• Las puertas se abren con demasiada frecuencia
La luz no se enciende	• Verifique si el refrigerador está conectado a la fuente de alimentación y si la luz de iluminación está dañada
	• Haga que la luz sea reemplazada por un especialista
La puerta no cierra correctamente	• La puerta está atascada por paquetes de alimentos. Se ha colocado demasiada comida
	• El refrigerador está inclinado
Ruidos fuertes	• Verifique si el piso está nivelado y si el refrigerador está colocado de manera estable
	• Verifique si los accesorios están colocados en las ubicaciones adecuadas
El sello de la puerta no está ajustado	• Quite la materia extraña del sello de la puerta
	• Caliente el sello de la puerta y luego enfrielo para restaurarlo (o sople con un secador eléctrico o use una toalla caliente para calentarlo)

Problem	Posibles causas
La bandeja de agua se desborda	• Hay demasiada comida en la cámara o la comida almacenada contiene demasiada agua, lo que resulta en una descongelación intensa
	• Las puertas no están cerradas correctamente, lo que resulta en formación de hielo debido a la entrada de aire y aumento de agua debido a la descongelación
Gabinete caliente	• Disipación de calor del condensador incorporado a través del gabinete, lo cual es normal. Cuando el gabinete se calienta debido a una alta temperatura ambiente, almacenamiento excesivo de alimentos o apagado del compresor, proporcione una ventilación adecuada para facilitar la disipación de calor
Condensación en la superficie	• La condensación en la superficie exterior y los sellos de las puertas del refrigerador es normal cuando la humedad ambiente es demasiado alta. Simplemente limpie la condensación con una toalla limpia
Ruido anormal	• Zumbido: El compresor puede producir zumbidos durante su funcionamiento, y los zumbidos son especialmente fuertes al iniciar o detenerse. Esto es normal
	• Crujido: El refrigerante fluyendo dentro del electrodoméstico puede producir un crujido, lo cual es normal

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :


 **600 4611 000**

RED DE SERVICIO MIDEA BOLIVIA

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :


 **+59 150149170**

¿Escucha estos sonidos anormales como se muestra a continuación? Generalmente estos sonidos son normales.

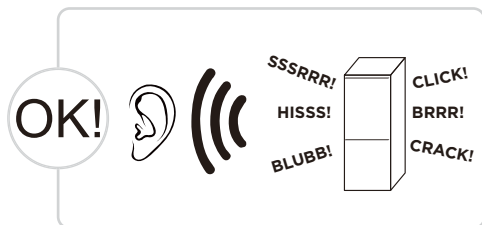


CLIC: Algunas piezas eléctricas del refrigerador, como la válvula eléctrica, harán este ruido cuando funcionen. Esto es normal.


SILBIDO: Cuando el refrigerante fluye hacia el evaporador, hará este ruido. Esto es normal.

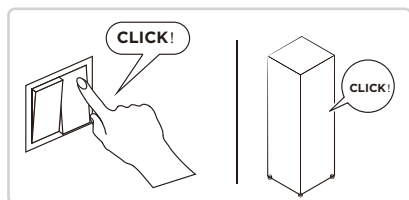


BRRR: El compresor hará este ruido cuando esté funcionando y los zumbidos son fuertes, especialmente al arrancar o al detenerse. Esto es normal.

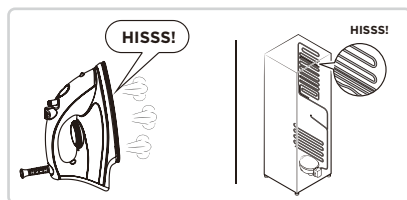



SSSRRR: El motor del ventilador del refrigerador sin escarcha hará este ruido cuando esté funcionando. Esto es normal.

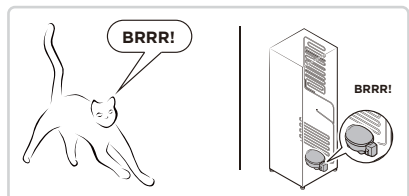

BLUBB: El refrigerante que fluye por las tuberías del refrigerador producirá este ruido. Esto es normal.

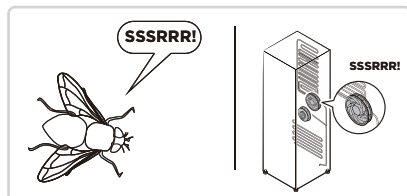

CRUJIDO : Sonido de crujido o sonido de hielo roto: la estructura general del refrigerador, la escarcha en los conductos de aire se producirá con la expansión y contracción térmica del sonido de expansión, estos también son fenómenos físicos normales.

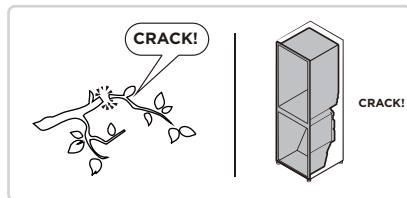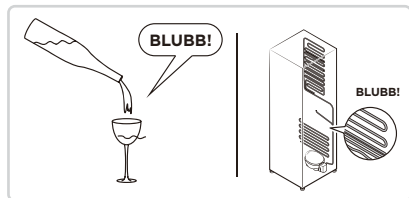



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2025 all rights reserved