


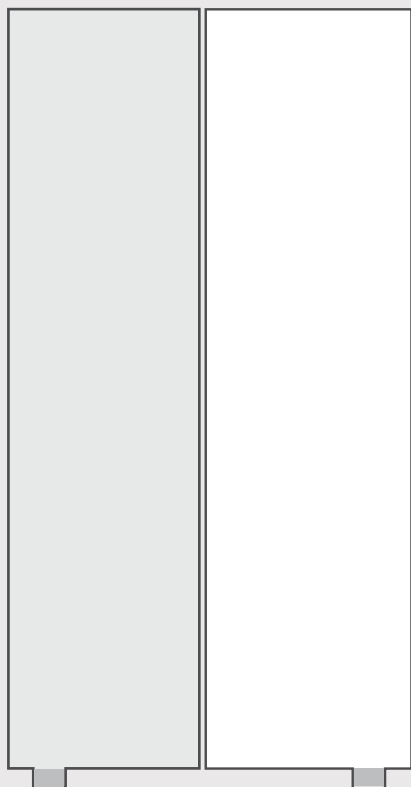

**Refrigerador
SERIE SIDE BY SIDE**

MANUAL DEL USUARIO

MDRS761FGEDX

Advertencias: Antes de usar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorarlo. Consulte con su distribuidor o el fabricante para mayor información. El diagrama de arriba es solo para referencia. Considere la apariencia del producto real como la estándar.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto Midea, lea detenidamente este manual para asegurarse de que sabe cómo operar las características y funciones que su nuevo aparato ofrece de forma segura.

CONTENIDO


CARTA DE AGRADECIMIENTO	01
ESPECIFICACIONES	02
VISTA GENERAL DEL PRODUCTO	03
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	04
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	09
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	16
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	18

ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	MDRS761FGEDX
Tensión nominal/Frecuencia	220-240 V-/50 Hz
Corriente nominal	1,9 A
Volumen total	569 L
Volumen del compartimento de almacenamiento de alimentos frescos	372 L
Volumen de compartimento de cuatro estrellas	197 L
Capacidad de congelación	6 kg/12 h
Tiempo de aumento de temperatura	5,5 h
Dimensiones totales (An. x Pr. x Al.)	910 × 698 × 1793 mm

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

Nombres de los componentes

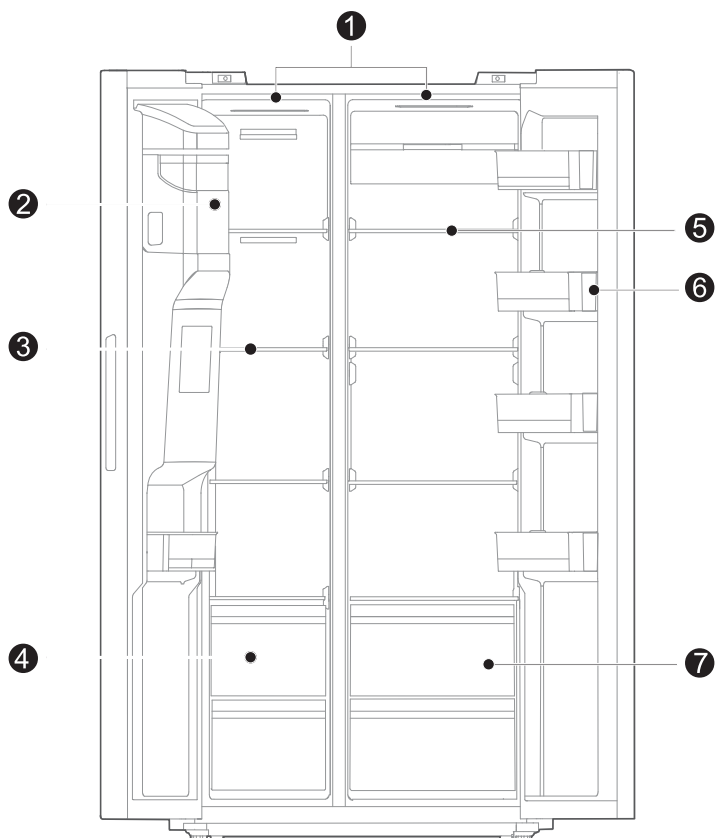

- | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|
| 1 | Led de iluminación | 5 | Bandeja de vidrio del frigorífico |
| 2 | Máquina de hielo y cubo de almacenamiento de hielo | 6 | Bandeja de la puerta |
| 3 | Bandeja de vidrio del congelador | 7 | Receptáculo de frutas y verduras |
| 4 | Cajón del congelador | | |

● ATENCIÓN

La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de instalación

Para aparatos frigoríficos con clase climática

- Dependiendo de la clase climática, este aparato de refrigeración está diseñado para usarse dentro de los rangos de temperaturas ambiente especificados en la siguiente tabla.
- La clase climática se puede encontrar en la placa de características. El producto podría no funcionar adecuadamente a temperaturas que no estén comprendidas en el rango especificado.
- Puede encontrar la clase de clima en la etiqueta del producto.


Rango de temperatura efectiva

- La nevera está diseñada para funcionar con normalidad dentro del rango de temperaturas especificado en su clasificación.

Clase	Símbolo	Rango de la temperatura ambiente °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Templado prolongado	SN	+ 10 hasta + 32	+ 10 hasta + 32
Templado	N	+ 16 hasta + 32	+ 16 hasta + 32
Subtropical	ST	+ 16 hasta + 38	+ 18 hasta + 38
Tropical	T	+ 16 hasta + 43	+ 18 hasta + 43

Dimensiones y distancias


- Si es demasiado pequeño de una distancia desde elementos adyacentes se puede provocar la degradación de la capacidad de congelación y aumentar los costes de electricidad. Deje más de 100 mm de espacio libre desde cada pared adyacente cuando instale el aparato.

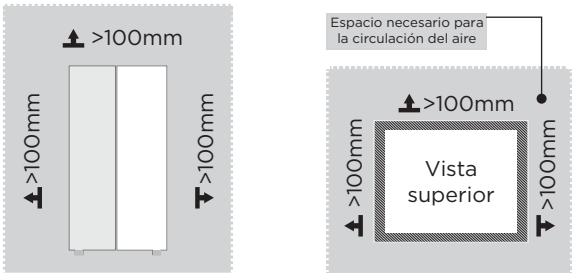

⚠ ATENCIÓN

La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor.

Diagrama de requerimientos de espacio (cuando la puerta esté abierta y cuando la puerta esté cerrada)

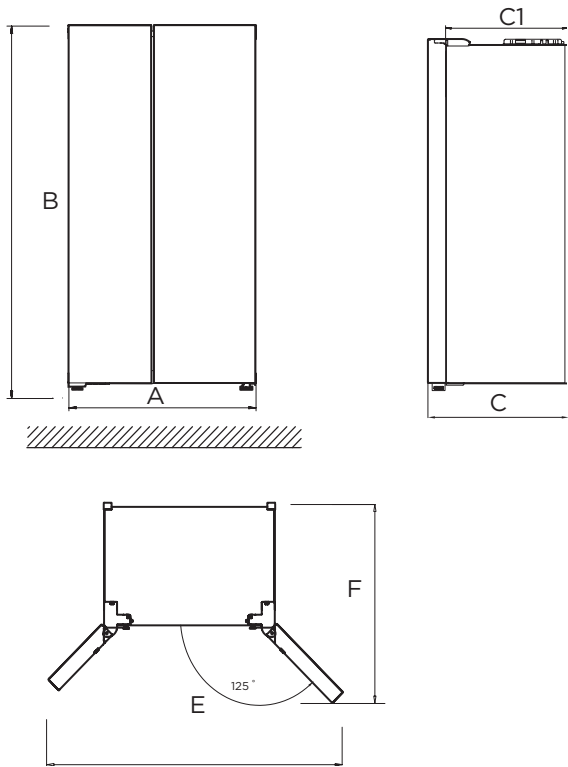

Anchura	Altura general	Profundidad	Profundidad solo del aparato	Profundidad de apertura de las puertas 125°	Ancho de apertura de las puertas 125°
A	B	C	C1	F	E
910	1793	698	610	1010	1470

Aviso: Todas las dimensiones son en milímetros

Nivelación de los pies

Para evitar vibraciones, se debe nivelar la unidad.

Si es necesario, ajuste los tornillos de nivelación para compensar el suelo irregular. La parte delantera debe ser ligeramente más alta que la trasera para ayudar al cierre de la puerta.

Los tornillos de nivelación se pueden girar con facilidad inclinando ligeramente el aparato.

Gire en sentido antihorario los tornillos de nivelación ↺ para subir la unidad y en sentido horario ↻ para bajarla.


Nivelación de las puertas

Si las puertas no están a la misma altura, la puerta se puede ajustar con una llave inglesa.

A- Para subir la puerta, gire la tuerca ① en sentido antihorario.

B- Para bajar la puerta, gire la tuerca ① en sentido horario.

C- Cuando la puerta esté bien alineada, fjela con la tuerca ②.

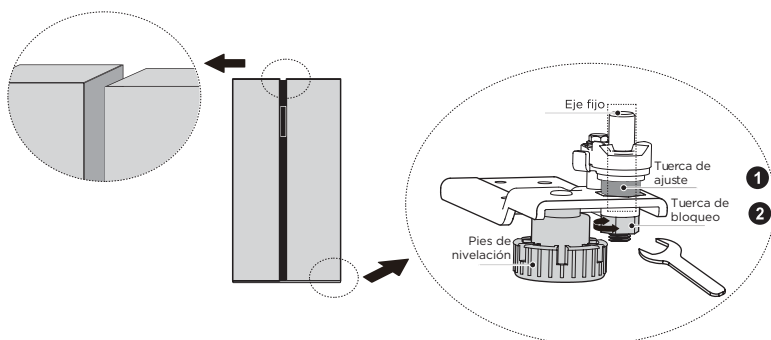

Mover el aparato

1. Saque toda la comida del interior del aparato.
2. Desenchufe el cable de alimentación, inserte el enchufe y fíjelo en el gancho a tal efecto en la parte trasera o superior del aparato.
3. Fije con cinta adhesiva las piezas como los estantes y el tirador de la puerta para evitar que se caigan al mover el aparato.
4. Mueva el aparato con cuidado; deberán hacerlo al menos 2 personas. Cuando transporte el aparato una larga distancia, mantenga el aparato en posición vertical.
5. Tras instalar el aparato, conecte el enchufe a una toma de corriente y encienda el aparato.

⚠ ATENCIÓN

Precauciones antes del funcionamiento:

Antes de realizar cualquier modificación, debe desconectar el frigorífico de la corriente.

Se deberían tomar precauciones para evitar lesiones personales.


LA INSTALACIÓN DEL CANAL

Preinstalación

- Instale las tuberías de agua lejos de la fuente de calor.
- Presión mínima del agua de entrada: 147 kPa.
- Presión máxima del agua de entrada: 834 kPa.


● NOTA

- Para que la fabricación automática de hielo y el suministro de agua fría funcionen con normalidad, es posible que tenga que comprar un amplificador.
- Asegúrese de que la longitud de las tuberías no supere los 8 metros y tenga cuidado de que no se retuerzan entre sí.
- No conecte el aparato a un grifo del calentador de agua.
- No doble los tubos de entrada ni los tubos de drenaje al colocarlos, y conecte con cuidado los tubos de agua.

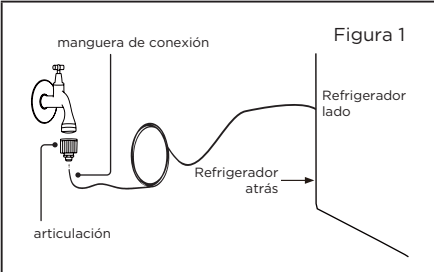	• No utilice tuberías de agua viejas y usadas. Adquiera la junta para conectar la tubería y el grifo de agua e instálela según el diagrama esquemático (Figura 1). • Después de utilizarlo durante 6 meses consecutivos, el icono  del panel de visualización parpadeará. • Si eso ocurre, sustituya el filtro de agua.
---	--

Instalación y sustitución del filtro de agua

- Consulte el manual del usuario para conocer la ubicación del filtro de agua.

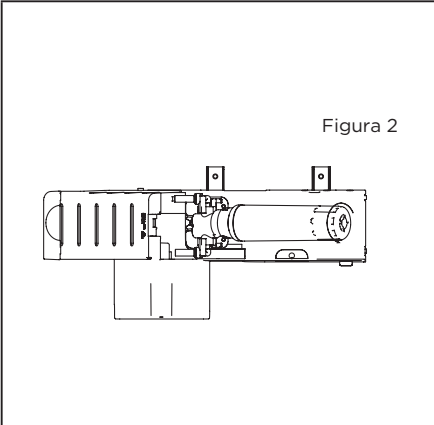	• Retire el filtro girándolo en sentido horario (Figura 2). • Retire el embalaje del filtro nuevo y asegúrese de que las juntas tóricas estén correctamente colocadas. Inserte el filtro nuevo en el soporte y fíjelo girándolo en sentido antihorario. • Restablecimiento del estado del filtro: Después de cambiar el filtro de agua, restablezca el filtro de agua manteniendo presionado el botón FILTER RESET durante 3 segundos. Cuando se restablezca el estado del filtro, el icono correspondiente  se apagará en el panel de visualización.
--	---

● NOTA

- Si no utiliza la función de agua fría durante un periodo prolongado, deseche primero varias tazas de agua (agua residual del depósito) antes de volver a utilizarla.

Cambio de lámparas

- Cualquier sustitución o mantenimiento de las bombillas LED está previsto que lo realice el fabricante, su agente de mantenimiento o una persona con una cualificación similar.

ATENCIÓN

Este producto contiene dos fuentes lumínicas de eficiencia energética clase (G).

Conexión del aparato

Después de instalar el aparato, conecte el enchufe de corriente a una toma de red.

ATENCIÓN


Después de conectar el cable de alimentación (o el enchufe) a la toma, espere 2 o 3 horas antes de introducir los alimentos en el aparato. Si introduce la comida antes de que el aparato se haya enfriado por completo, los alimentos se pueden estropear.

Consejos para ahorrar energía

- No coloque el aparato cerca de cocinas, radiadores u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiente es alta el compresor funcionará con más frecuencia y durante más tiempo, dando lugar a un mayor consumo energético.
- Compruebe que haya suficiente ventilación en la base del aparato, a los lados y en la parte trasera. Nunca cubra las aberturas de ventilación.
- Tenga en cuenta también las dimensiones de las distancias del capítulo «Instalación».
- La disposición de cajones, estantes y estanterías que se muestra en la ilustración garantiza el uso más eficiente de la energía y, por tanto, debe mantenerse en la medida de lo posible. Todos los cajones y estantes deben permanecer en el aparato para mantener la temperatura estable y ahorrar energía.
- Para obtener un espacio de almacenamiento mayor (por ejemplo, para productos refrigerados/congelados de gran tamaño), se pueden retirar los cajones centrales. Los cajones y estantes superiores e inferiores deben retirarse en último lugar si es necesario.
- Para lograr un consumo energético óptimo lo ideal es llenar de manera uniforme el compartimento del frigorífico/congelador. Evite dejar compartimentos vacíos o semivacíos.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de meterlos en el frigorífico/congelador. Los alimentos que ya se han enfriado aumentan la eficiencia energética.
- Deje que los alimentos congelados se descongelen en el frigorífico. El frío de los alimentos congelados reduce el consumo energético del compartimento del frigorífico y aumenta la eficiencia energética.
- Abra la puerta solo el tiempo necesario para minimizar la pérdida de frío. Abrir la puerta brevemente y cerrarla bien reduce el consumo energético.
- Ajustar la temperatura no más fría de lo necesario contribuye al uso óptimo de energía. La temperatura óptima del frigorífico es de +7 °C. Debe medirse lo más adelante posible en el compartimento superior de los frigoríficos.
- Las juntas de las puertas del aparato deben mantenerse perfectamente intactas para que las puertas cierren bien y el consumo energético no aumente innecesariamente.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Panel de control

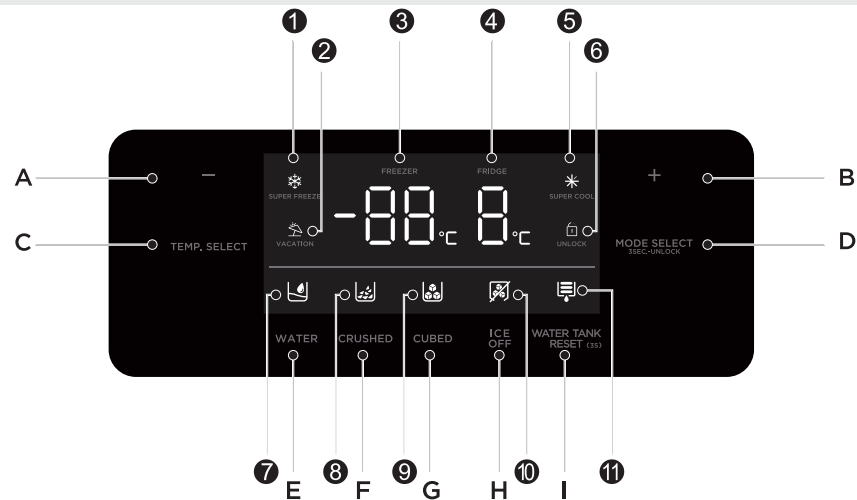

Pantalla			
1	Supercongelación	7	Agua fría
2	Modo vacaciones	8	Hielo picado
3	Temperatura del compartimento del congelador	9	Cubitos de hielo
4	Temperatura del compartimento del frigorífico	10	Fabricación de hielo
5	Superfrio	11	Aviso de limpieza del depósito de agua
6	Icono de bloqueo/desbloqueo		
Botón			
A	Bajar la temperatura	G	Modo de cubitos de hielo
B	Subir la temperatura	H	Botón de encendido/apagado de la máquina de hielo
C	Selección de temperatura del compartimento	I	Aviso de restablecimiento del depósito de agua
D	Modo/desbloqueo/bloqueo		
E	Modo de agua fría		
F	Modo de picar hielo		

⚡ ATENCIÓN

El panel de control real puede diferir de modelo a modelo.
El panel de control se apagará automáticamente para ahorrar energía.

Pantalla

- Al encender el frigorífico, todos los iconos en la pantalla se iluminarán durante 3 segundos mientras se reproduce el sonido de inicio. Luego la pantalla funcionará normalmente y mostrará la temperatura establecida del frigorífico y el compartimento del congelador si no hay ningún fallo.

Bloqueo «»/desbloqueo «»

- En el estado de desbloqueo, si mantiene pulsado el botón «MODE SELECT»^{3SEC-UNLOCK} durante 3 segundos, activará el estado «»; en el estado de bloqueo, si mantiene pulsado el botón «MODE SELECT»^{3SEC-UNLOCK} durante 3 segundos, activará el estado «». Se deben operar todas las funciones siguientes en el estado de desbloqueo.

Modo vacaciones «»

- Haga clic en el botón «MODE SELECT»^{3SEC-UNLOCK} para activar el modo vacaciones. Se iluminará el icono «»; el modo vacaciones se activará cuando el panel se bloquee.

Modo de superrefrigeración «»

- Haga clic en el botón «MODE SELECT»^{3SEC-UNLOCK} para activar el modo de superrefrigeración. Se iluminará el icono «», el modo de superrefrigeración se activará cuando el panel se bloquee, la superrefrigeración finalizará en un plazo de 6 h o 30 min después de alcanzar el punto de apagado de la superrefrigeración.
- Pulse el botón «MODE SELECT»^{3SEC-UNLOCK} para salir del modo de refrigeración rápido.

Modo de supercongelación «»

- Pulse el botón «MODE SELECT»^{3SEC-UNLOCK} para activar el modo de supercongelación. Se iluminará el icono «», el modo de supercongelación se activará cuando el panel se bloquee, el modo de supercongelación durará 40 h.
- Pulse el botón «MODE SELECT»^{3SEC-UNLOCK} para salir del modo de supercongelación.

ATENCIÓN

La función de supercongelación está diseñada para mantener el valor nutricional de los alimentos en el congelador. Puede congelar los alimentos en el menor tiempo posible. Si quiere congelar una gran cantidad de alimentos a la vez, se recomienda que el usuario active la función de supercongelación e introduzca los alimentos. En ese momento, la velocidad de congelación del compartimento de congelación aumentará, lo que permitirá congelar rápidamente los alimentos, bloquear eficazmente la nutrición de los mismos y facilitar su almacenamiento.

Ajustar la temperatura de la cámara de refrigeración

- Pulse el botón TEMP. SELECT para cambiar la temperatura establecida de la cámara del frigorífico.
- Cada vez que pulse + o —, la temperatura establecida aumentará 1 °C o disminuirá 1 °C. La nueva configuración de temperatura se activará cuando el panel se bloquee.
- El rango establecido de la cámara del frigorífico es de 2 °C-8 °C.

Ajustar la temperatura de la cámara de congelación

- Pulse el botón TEMP. SELECT para cambiar la temperatura establecida de la cámara de congelación.
- Cada vez que pulse + o —, la temperatura establecida aumentará 1 °C o disminuirá 1 °C. La nueva configuración de temperatura se activará cuando el panel se bloquee.

- El rango establecido de la cámara de congelación es de -24°C a -16°C .

Aviso de limpieza del depósito de agua

- El tiempo de funcionamiento del depósito de agua se grabará tras el primer inicio. Tras 150 días de uso del depósito de agua, el icono «» se iluminará para avisar al usuario de que hay que limpiar el depósito de agua. Tras 180 días de uso del depósito de agua, el icono «» parpadeará para avisar al usuario de que hay que limpiar el depósito de agua.
- Tras limpiar e instalar el depósito de agua, pulse el botón « WATER TANK RESET (GS)» durante 3 segundos para cancelar la función de aviso de limpieza del depósito de agua y el icono «» dejará de parpadear. El tiempo de funcionamiento del depósito de agua se restablecerá.

Apertura de advertencia y control de la alarma

- Cuando se abran las puertas del frigorífico, sonará el tono de apertura. Si la puerta no se cierra en dos minutos, sonará el pitido una vez cada minuto hasta que se cierre la puerta.
- Mantenga pulsado + y - durante 3 segundos para detener y activar el tono al abrir la puerta.
- Deshabilitar el sonido de alarma de apertura: No es posible.

Almacenamiento en caso de fallo eléctrico

- En caso de un fallo de alimentación, el estado de funcionamiento instantáneo se memorizará y se mantendrá hasta que vuelva la alimentación.

Indicador de fallo

- Las siguientes advertencias que aparecen en la pantalla indican los fallos correspondientes del frigorífico. Aunque el frigorífico todavía puede tener el refrigerador y la función de congelación con los siguientes fallos, el usuario debe ponerse en contacto con un especialista de mantenimiento de forma que se asegure el uso normal del frigorífico.


Código de fallo	Descripción del fallo
E0	Error de la máquina de hielo
E1	Error del circuito de detección del sensor de temperatura de la cámara de refrigeración
E2	Error del circuito de detección del sensor de temperatura de la cámara de congelación
E5	Error del circuito de detección del sensor de descongelación
E6	Fallo de comunicación de la placa principal y el panel de control de visualización
E7	Error del circuito de detección del sensor de circulación de la temperatura ambiente
EE	Error del circuito del sensor de la máquina de hielo
EH	Error del sensor de humedad
EP	Fallo de separación de hielo de la máquina de hielo
EF	Error debido a que el depósito de agua está suelto
CA	Fallo de comunicación de la placa principal y la placa de fabricación de hielo

Extracción de agua y hielo

⚠ ATENCIÓN


- Presión de admisión máxima 0,8 MPa.
- Presión de admisión mínima 0,15 MPa.

Extracción de agua fría

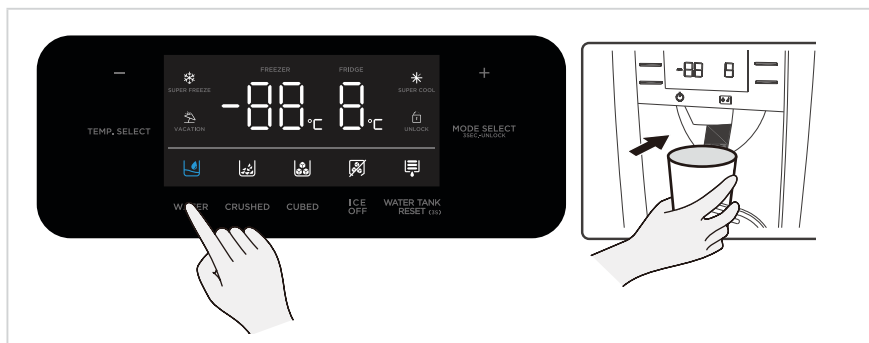

- Siga pulsando los botones «WATER» hasta que el icono «» se encienda.
- Deslice el depósito en la dirección del almohadillado de extracción de agua; el agua fría empezará a fluir hacia el depósito.
- Retire el depósito del almohadillado de extracción de agua y finalice la exportación de agua.

Extracción de hielo picado

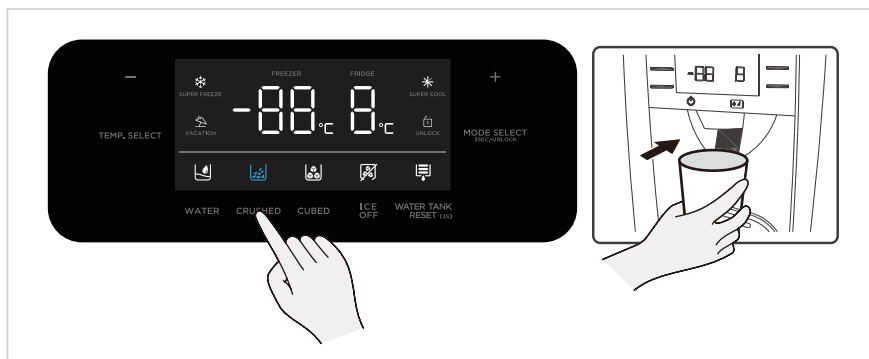


- Siga pulsando los botones «CRUSHED» hasta que el icono «» se encienda.
- Haga que el contenedor sea estanco con la boca del dispensador para evitar el chorro lateral.
- Presione el depósito en la dirección del almohadillado de extracción de agua. Llene el depósito con hielo picado.
- Retire el depósito del almohadillado de extracción de agua y finalice la exportación de hielo picado.

Extracción de cubitos de hielo

- Siga pulsando los botones «CUBED» hasta que el icono «» se encienda.
- Empuje el depósito en la dirección del almohadillado de extracción de agua.
- Los cubitos de hielo empiezan a caer al depósito.
- Retire el depósito del almohadillado de extracción de agua y finalice la exportación de cubitos de hielo.

Cancele la función de hacer hielo

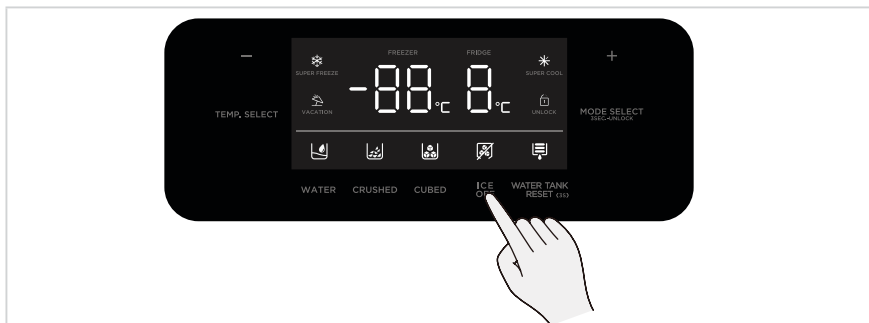

- Si la función de extracción de hielo no se usa durante un periodo prolongado de tiempo, puede cancelar la función de fabricación de hielo.
- Pulse el botón «»; se encenderá el icono «».

La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor.

Consejos para el almacenamiento de alimentos

Compartimento del congelador

- El congelador está destinado al almacenamiento de alimentos congelados a muy baja temperatura, al almacenamiento a largo plazo de alimentos congelados y a la producción de hielo.
- Utilice los estantes de la puerta del congelador sólo para almacenar alimentos congelados, no para guardar alimentos calientes destinados a la congelación.
- No coloque alimentos frescos y congelados uno al lado del otro. Los alimentos congelados pueden descongelarse.
- Cuando congele alimentos frescos (como carne, pescado o carne picada), córtelos en partes que puedan utilizarse al mismo tiempo.
- Conservación de alimentos congelados: en los envases suelen figurar instrucciones que deben respetarse. Si no hay información en el envase, los alimentos no deben conservarse más de tres meses desde la fecha de compra.
- Cuando compre alimentos congelados, asegúrese de que se han congelado a una temperatura adecuada y de que el envase no está dañado.
- Los alimentos congelados deben conservarse en envases adecuados para mantener su calidad y deben devolverse al congelador lo antes posible.
- Si un paquete de alimentos congelados presenta humedad o un abombamiento anormal, es probable que se haya almacenado a una temperatura incorrecta y el contenido esté estropeado.
- El periodo de conservación de los alimentos congelados depende de la temperatura ambiente, el ajuste del termostato, la frecuencia de apertura de la puerta del congelador, el tipo de alimento y el tiempo de transporte del producto de la tienda al hogar. Siga siempre las instrucciones impresas en el envase y no supere nunca el tiempo máximo de conservación indicado en el mismo.

Compartimento de refrigeración

- Para reducir la humedad y la consiguiente formación de hielo, no introduzca nunca líquidos en el frigorífico en recipientes sin cerrar. La escarcha tiende a concentrarse en las partes más frías del evaporador. Si almacena líquidos sin tapar, necesitará descongelarlos con más frecuencia.
- No introduzca nunca alimentos calientes en el frigorífico. En primer lugar, deben enfriarse a temperatura ambiente y, a continuación, colocarse de forma que se garantice una circulación de aire adecuada en el frigorífico.
- Los alimentos o los recipientes de alimentos no deben tocar la pared trasera del frigorífico porque podrían congelarse en la pared. No abra regularmente la puerta del frigorífico.
- La carne y el pescado limpios (envasados en un paquete o en una lámina de plástico) pueden guardarse en el frigorífico y utilizarse en 1-2 días.
- Las frutas y hortalizas sin envasar pueden colocarse en la parte destinada a las frutas y hortalizas frescas.

Temperatura recomendada

El ajuste de temperatura óptimo para almacenamiento de alimentos:

- Frigorífico: 4 °C , Congelador: -18 °C

ATENCIÓN

El ajuste óptimo de temperatura de cada compartimento depende de la temperatura ambiente. La temperatura óptima superior se basa en la temperatura ambiente de 25 °C.

Orden	TIPO de compartimiento	Temperatura objetivo de almacenamiento [°C]	Alimentos adecuados
1	Refrigerador	$+2 \leq x \leq +8$	Los huevos, los alimentos cocidos, los alimentos envasados, las frutas y verduras, los productos lácteos, los pasteles, las bebidas y otros alimentos no son aptos para la congelación.
2	 Calificación de cuatro estrellas congelada	$x \leq -18$	Con capacidad de congelación, velocidad de congelación rápida, puede congelar y almacenar alimentos rápidamente. Adecuado para alimentos frescos congelados como mariscos (pescado, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos. Recomendado durante 3 a 6 meses, cuanto mayor sea el tiempo de almacenamiento, peor será el sabor y la nutrición.
3	 Calificación de tres estrellas congelada	$x \leq -18$	Con capacidad de congelación. Adecuado para alimentos frescos congelados como mariscos (pescado, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos. Recomendado no más de 3 meses.
4	 Calificación de dos estrellas congelada	$x \leq -12$	Solo apto para el almacenamiento a medio plazo de alimentos ya congelados, p. ej. helado. Recomendado no más de 1 mes.
5	 Calificación de una estrella congelada	$x \leq -6$	Solo apto para refrigeración y almacenamiento a corto plazo de pequeñas cantidades de alimentos ya congelados. Recomendado no más de 1 semana.
6	0-estrella	$-6 \leq x \leq 0$	Carne fresca de cerdo, res, pescado, pollo, algunos alimentos procesados envasados, etc. (Recomendado comer dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días). Alimentos procesados parcialmente encapsulados (alimentos no congelables).
7	Refrigeración	$-2 \leq x \leq +3$	Carne de cerdo, res, pollo, productos acuáticos de agua dulce, etc. frescos/congelados (se recomiendan 7 días por debajo de 0°C y por encima de 0°C para consumir dentro de ese día, preferiblemente no más de 2 días). Mariscos a temperatura inferior a 0 durante 15 días, no se recomienda conservar a temperatura superior a 0°C.
8	Alimentos frescos	$0 \leq x \leq +4$	Carne fresca de cerdo, res, pescado, pollo, alimentos cocidos, etc. (Recomendado comer dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días).
9	Vino	$+5 \leq x \leq +20$	Vino tinto, vino blanco, vino espumoso, etc.


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Descongelación

- El frigorífico está fabricado de acuerdo al principio de refrigeración del aire y, por tanto, cuenta con una función de descongelación automática. El hielo formado debido al cambio de estación o temperatura asimismo puede retirarse manualmente mediante la desconexión del aparato de la alimentación o limpiándolo con una toalla seca.


Limpieza de la bandeja de la puerta

- Según la flecha de dirección de la figura que aparece debajo, use ambas manos para apretar la bandeja, empujarla hacia arriba y después puede extraerla.
- Después sacar y lavar la bandeja, puede ajustar la altura de instalación según sus necesidades.

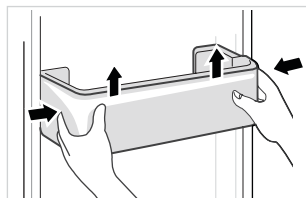


Limpieza del estante de cristal

- Como la parte más interna del revestimiento del frigorífico donde entran en contacto las estanterías dispone de un tope, debe elevar las estanterías y después podrá extraerlas.
- Ajuste o limpie las estanterías según sus necesidades.

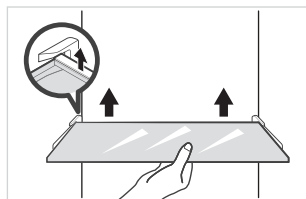

Limpieza del receptáculo para frutas y verduras

- Retire los contenidos del cajón. Sujete el asa del receptáculo para frutas y verduras y extráigalo completamente hasta que se detenga.
- Levante el receptáculo para frutas y verduras y retírelo tirando de él.

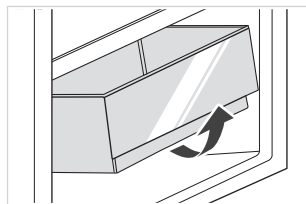


● ATENCIÓN

Se sugiere para la limpieza toallas suaves o esponjas empapadas en agua y detergente neutros no corrosivos. El congelador se debe limpiar con agua limpia y un paño seco. Abra la puerta para que se seque de forma natural antes de encenderlo. No use cepillos duros, bolas de acero de limpieza, cepillos de cerdas metálicas, productos abrasivos como dentífricos, disolventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, elementos ácidos o alcalinos para limpiar el frigorífico considerando que esto puede dañar la superficie y el interior del frigorífico.

Limpieza del depósito de hielo

El hielo en el depósito de hielo puede bloquear la salida debido a que se amontona u a otros motivos. En este caso es necesario limpiar el depósito de hielo o eliminar el bloque.

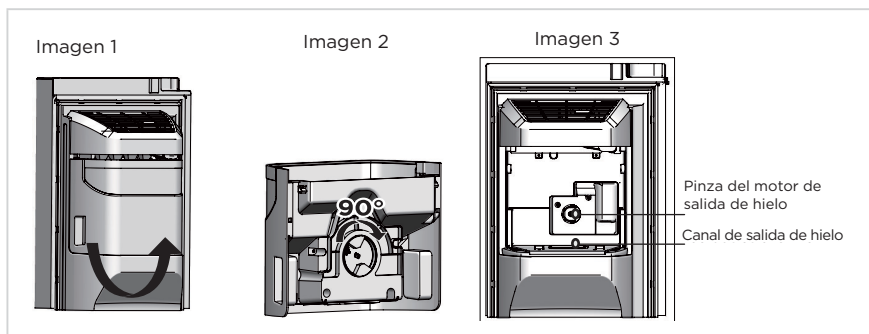

1. Cuando la luz del hielo se apague, agarre los cierres izquierdo y derecho del receptáculo del hielo con ambas manos y muévalo verticalmente para sacarlo del tope. Luego retire lentamente el receptáculo del hielo a lo largo del revestimiento de la puerta vertical, como se muestra en la imagen 1.
2. Limpie el receptáculo del hielo según sea necesario. El proceso de instalación del receptáculo del hielo es contrario al proceso de retirada. Presione el receptáculo del hielo hacia abajo hasta que quede instalado en su sitio. Si resulta difícil instalar el receptáculo de hielo, gire la plataforma del depósito de hielo 90° como se muestra en la imagen 2 y luego instale el receptáculo de hielo.

Limpieza de la rejilla del hielo y del tubo del agua

- Si la función de hacer hielo no se usa durante un periodo prolongado de tiempo, siga los pasos a continuación antes de volverla a usar. Vacíe el hielo del receptáculo del hielo; vuelva a hacer media caja de hielo (aproximadamente 24 h) y vuélvalo a verter y luego podrá usarlo normalmente.
- Si la función de admisión de agua no se usa durante un periodo prolongado de tiempo, antes de volver a usarla, presiona el funcionamiento de admisión de agua para obtener dos litros de agua y después podrá usarla normalmente.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El usuario puede ocuparse de los siguientes problemas simples. Llame al servicio posventa si no se solucionan los problemas.

Problema	Motivo posible
Fallo en el funcionamiento	• Compruebe si el aparato está conectado a la alimentación o si el enchufe está bien conectado
	• Compruebe si la tensión es demasiado baja
	• Compruebe si hay un fallo de corriente o han saltado los circuitos parciales
Mal olor	• Se deben envolver bien los alimentos que produzcan mal olor
	• Compruebe si hay alimentos podridos
	• Limpie el interior del frigorífico
Funcionamiento prolongado del compresor	• El funcionamiento durante mucho tiempo del frigorífico es normal en verano
	• cuando la temperatura ambiente es alta, no se sugiere tener muchos alimentos en el aparato al mismo tiempo.
	• Se deben enfriar los alimentos antes de empezar a ponerlos en el aparato
	• Las puertas se abren con demasiada frecuencia
La luz no se enciende	• Compruebe si el frigorífico está conectado a la alimentación y si la luz que se debe iluminar presenta daños
	• Haga que un especialista sustituya la luz
La puerta no se puede cerrar adecuadamente	• La puerta está atascada por paquetes de alimentos o se ha colocado demasiados alimentos
	• El frigorífico está inclinado.
Ruidos altos	• Compruebe si el suelo está nivelado y si el frigorífico está colocado de forma estable
	• Compruebe si los accesorios están colocados en las ubicaciones adecuadas

Problema	Motivo posible
El sello de la puerta no está estanco	• Retire materiales extraños del sello de la puerta • Caliente el sello de la puerta y después refrigérelo para restaurarlo (o soplelo con un secador eléctrico o use una toalla caliente para calentarlo)
La bandeja de agua se desborda	• Hay demasiados alimentos en la cámara o los alimentos almacenados contienen demasiada agua, lo que provoca una grave descongelación • Las puertas no están cerradas debidamente lo que genera hielo debido a la entrada de aire y al aumento de agua debido a la descongelación
Carcasa caliente	• Disipación del calor del condensador integrado mediante la carcasa, que es normal cuando la carcasa se calienta debido a una temperatura ambiente elevada, o el almacenamiento de demasiado alimentos o si se cierra del compresor y proporciona una buena ventilación para facilitar la disipación del calor
Condensación de la superficie	• La condensación sobre la superficie exterior y los sellos de la puerta del frigorífico es normal cuando la humedad ambiente es demasiado alta. Simplemente limpie la condensación con una toallita limpia.
Ruido anormal	• Zumbido: El compresor puede producir zumbidos durante el funcionamiento y son especialmente altos durante el inicio y la parada. Esto es normal. • Crujido: El refrigerante que fluye por el interior del aparato puede producir crujidos, lo que es normal.

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :



600 4611 000


RED DE SERVICIO MIDEA BOLIVIA

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :




+59 150149170

¿Escucha estos sonidos anormales como se muestra a continuación?
Generalmente estos sonidos son normales.

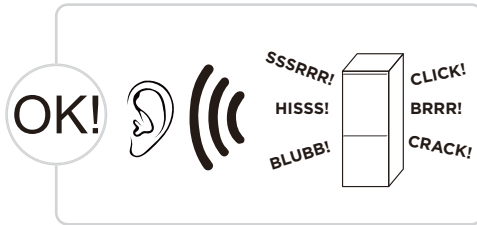


CLIC: Algunas piezas eléctricas del refrigerador, como la válvula eléctrica, harán este ruido cuando funcionen. Esto es normal.


SILBIDO: Cuando el refrigerante fluye hacia el evaporador, hará este ruido. Esto es normal.

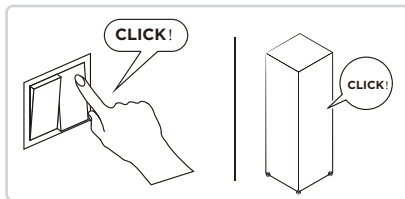


BRRR: El compresor hará este ruido cuando esté funcionando y los zumbidos son fuertes, especialmente al arrancar o al detenerse. Esto es normal.

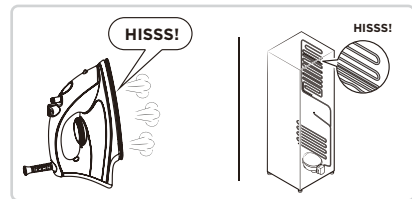



SSSRRR: El motor del ventilador del refrigerador sin escarcha hará este ruido cuando esté funcionando. Esto es normal.

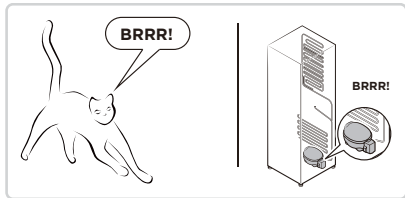

BLUBB: El refrigerante que fluye por las tuberías del refrigerador producirá este ruido. Esto es normal.

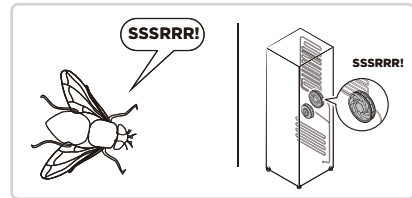

CRUJIDO: Sonido de crujido o sonido de hielo roto: la estructura general del refrigerador, la escarcha en los conductos de aire se producirá con la expansión y contracción térmica del sonido de expansión, estos también son fenómenos físicos normales.

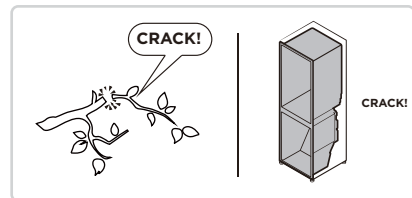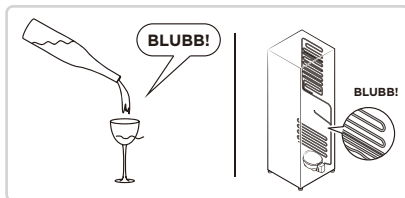



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved