



Refrigerador
SERIE SIDE-BY-SIDE



SmartHome



Descargar la aplicación
y activar el producto

MANUAL DEL USUARIO

MDRS925FGEDX

Advertencias: Antes de usar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorarlo. Consulte con su distribuidor o el fabricante para mayor información. El diagrama de arriba es solo para referencia. Considere la apariencia del producto real como la estándar.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

iGracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto Midea, lea este manual detenidamente para asegurarse de que conoce cómo operar las características y funciones que ofrece su nuevo electrodoméstico de manera segura.

CONTENIDO

ESPECIFICACIONES	2
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO	3
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	4
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	9
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	15
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	16

ESPECIFICACIONES


Modelo del producto	MDRS925FGEDX
Volumen del compartimento de alimentos frescos	433L
Volumen del congelador	267L
Tensión nominal	220-240V~
Frecuencia	50 Hz
Clase de clima	SN/N/ST/T
Refrigerante, Cantidad	R290, 62 g
Corriente nominal	2.2 A
Dimensiones generales (An x Prof x Alt)	910*735*1775mm



Módulo de red inalámbrica	MWB-S-WB01
Estándar	IEEE 802.11b/g/n
Tipo de antena	Printed PCB antenna
Banda de frecuencia	2400-2483.5 MHz
Temperatura de operación	0 °C - 85 °C /32 °F - 185 °F
Humedad de operación	10% - 85%
Potencia máxima de transmisión	<20 dBm
Entrada de energía	DC 5V/500mA

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Descripción de las piezas

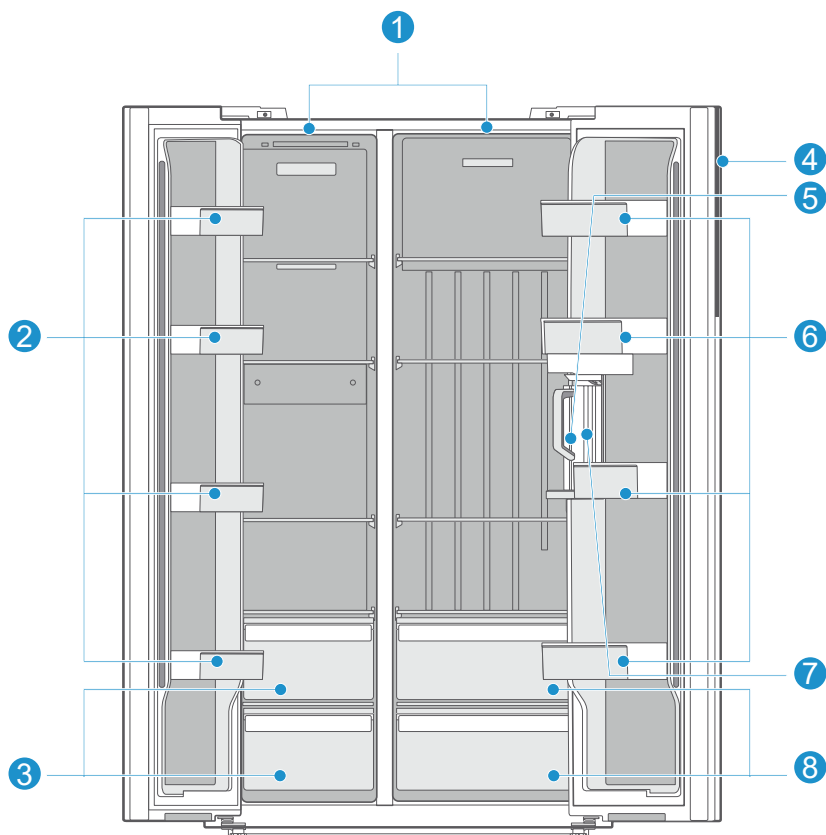

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 Luz LED | 5 Panel de control |
| 2 Cajón para puerta de congelador | 6 Cajón para puerta de frigorífico |
| 3 Cajón del congelador | 7 Jarra para agua |
| 4 Lámpara de inducción | 8 Cajón para verduras |

ATENCIÓN

La imagen anterior es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o de la declaración del distribuidor.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


Instrucciones de instalación

Ubicación del refrigerador

- Su frigorífico está diseñado para ser independiente y no debe empotrarse ni integrarse en ningún mueble.
- Coloque el refrigerador en un lugar bien ventilado donde el piso sea plano y resistente.
- Mantenga el refrigerador alejado de la luz solar directa.
- Evite colocar el frigorífico en lugares expuestos a una elevada humedad.

Despejes

- Una distancia insuficiente con respecto a los elementos adyacentes puede provocar una disminución de la capacidad de congelación y un aumento de los costes de electricidad. Deje una distancia superior a 100 mm a ambos lados y en la parte superior, y de 50-75 mm en la parte posterior al instalar el aparato.

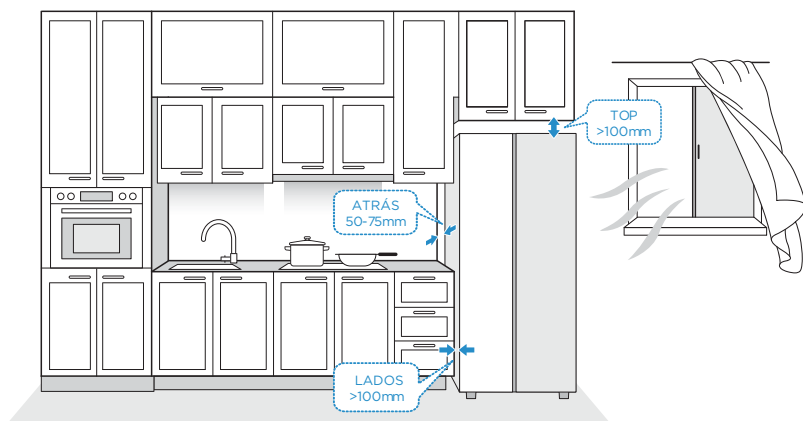

Connecting to Power

- Se requiere una alimentación eléctrica de 240 V CA, 50 Hz.
- El cable de alimentación está equipado con un enchufe de tres clavijas con toma de tierra que se conecta a una toma de corriente estándar de tres clavijas. La toma de tierra minimiza la posibilidad de descarga eléctrica.


PRECAUCIÓN

El frigorífico debe conectarse a un circuito eléctrico específico con una potencia nominal que se ajuste a los requisitos del frigorífico: 240 V CA, 50 Hz.

Nunca desenchufe el refrigerador tirando del cable de alimentación. Sujete siempre el enchufe con firmeza y tire hacia afuera de la toma de corriente.

Al colocar el frigorífico, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.

Diagrama de requisitos de espacio (cuando la puerta está abierta y cuando la puerta está cerrada)

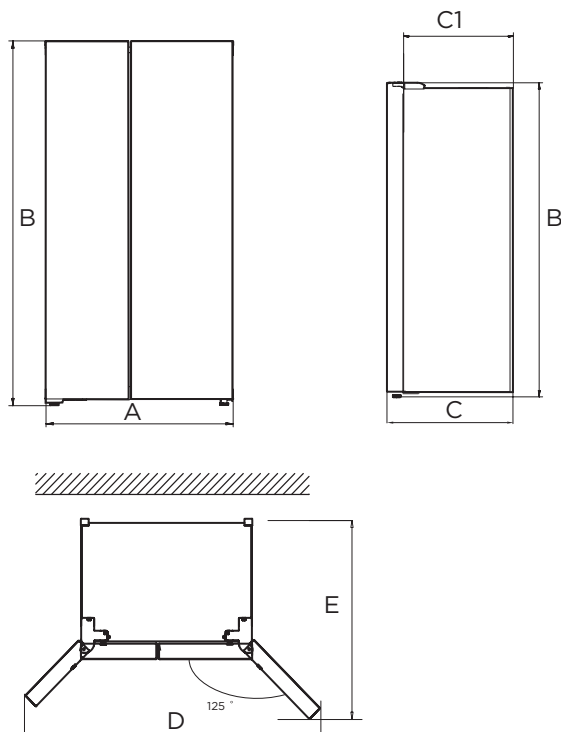


Ancho	Altura General	Profundidad	Profundidad con asa	Ancho con puertas abiertas de 125°	Profundidad con puertas abiertas de 125°
A	B	C	C1	D	E
910	1775	735	635	1458	1127

Nota: Todas las dimensiones en mm

Instalación de la jarra de agua

1. Saca la jarra de agua del empaque.
2. Abra la puerta del compartimento del refrigerador y, a continuación, instale la jarra de agua en el soporte. Empújela hacia adentro como se muestra en la ilustración.

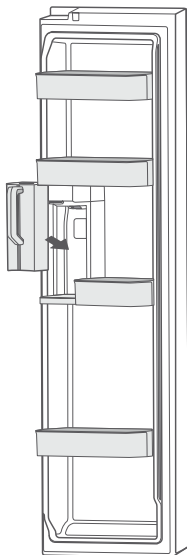

Patas niveladoras

Para evitar vibraciones, la unidad debe estar nivelada.

Si es necesario, ajuste los tornillos de nivelación para compensar el suelo irregular.

La parte delantera debe estar un poco más alta que la parte trasera para facilitar el cierre de la puerta.

Los tornillos de nivelación se pueden girar fácilmente inclinando ligeramente el gabinete.

Gire los tornillos de nivelación en el sentido contrario a las agujas del reloj ↺ para elevar la unidad y en el sentido de las agujas del reloj ↻ para bajarla.


Puerta niveladora

Si las puertas no están a la misma altura, la altura de la puerta se puede ajustar con una llave.

A- Para levantar la puerta gire la tuerca (1) en sentido antihorario.

B- Para bajar la puerta gire la tuerca (1) en sentido horario.

C- Cuando la puerta esté correctamente alineada fíjela con la tuerca (2).

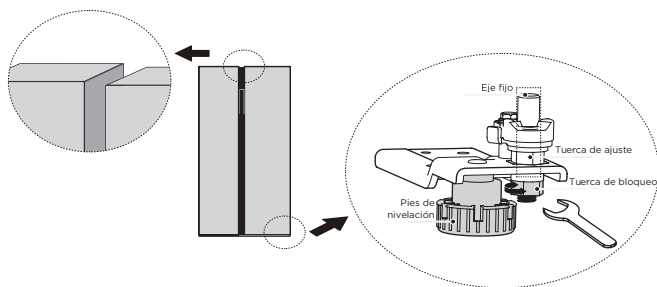

Mover el aparato

1. Retire todos los alimentos del interior del aparato.
2. Extraiga el enchufe de alimentación, insértelo y fíjelo en el gancho del enchufe de alimentación en la parte trasera o en la parte superior del aparato.
3. Pegue piezas como los estantes y la manija de la puerta para evitar que se caigan mientras mueve el aparato.
4. Mueva el aparato con más de dos personas con cuidado. Cuando transporte el aparato a largas distancias, manténgalo en posición vertical.
5. Después de instalar el aparato, conecte el enchufe de alimentación a una toma de corriente para encender el aparato.

⚠ ATENCIÓN

Precauciones antes de operación:

Antes de realizar cambios, el refrigerador debe estar desconectado de la alimentación. Se deben tomar precauciones para evitar lesiones personales.

Conexión del Electrodoméstico

Después de instalar el electrodoméstico, conecte el enchufe de corriente en una toma de corriente.

ATENCIÓN

Después de conectar el cable de suministro de energía (o enchufe) a la toma, espere 2 o 3 horas antes de colocar alimentos en el electrodoméstico. Si agrega alimentos antes de que el electrodoméstico se haya enfriado por completo, sus alimentos podrían estropearse.

Precauciones antes de la operación:

- Antes de realizar cambios, el refrigerador debe estar desconectado de la corriente.
- Se deben tomar precauciones para evitar cualquier lesión personal.


Consejos para Ahorrar Energía

- No coloque el electrodoméstico cerca de cocinas, radiadores u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiente es alta, el compresor funcionará con más frecuencia y durante más tiempo, lo que resultará en un mayor consumo de energía.
- Asegúrese de que haya suficiente ventilación en la base del electrodoméstico, en los lados del electrodoméstico y en la parte trasera del electrodoméstico. Nunca cubra las aberturas de ventilación.
- Por favor, también observe las dimensiones de espaciado en el capítulo 'Instalación'.
- La disposición de cajones, estantes y rejillas, como se muestra en la ilustración, ofrece el uso más eficiente de la energía y, por lo tanto, debe mantenerse en la medida de lo posible. Todos los cajones y estantes deben permanecer en el electrodoméstico para mantener la temperatura estable y ahorrar energía.
- Para obtener un espacio de almacenamiento más grande (por ejemplo, para productos refrigerados/congelados grandes), se pueden quitar los cajones centrales. Los cajones y estantes superiores e inferiores deben retirarse por último si es necesario.
- Un compartimento de refrigerador/congelador lleno de manera uniforme contribuye a un uso óptimo de la energía. Por lo tanto, evite compartimentos vacíos o medio vacíos.
- Permita que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en el refrigerador/congelador. Los alimentos que ya se han enfriado aumentan la eficiencia energética.
- Permita que los alimentos congelados se descongelen en el refrigerador. La frialdad de los alimentos congelados reduce el consumo de energía en el compartimento del refrigerador y, por lo tanto, aumenta la eficiencia energética.
- Abra la puerta solo lo necesario para minimizar la pérdida de frío. Abrir la puerta brevemente y cerrarla correctamente reduce el consumo de energía.
- Las juntas de la puerta de su electrodoméstico deben estar perfectamente intactas para que las puertas cierren correctamente y el consumo de energía no se incremente innecesariamente.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Panel de control

El panel de control se encuentra dentro del compartimento del frigorífico.

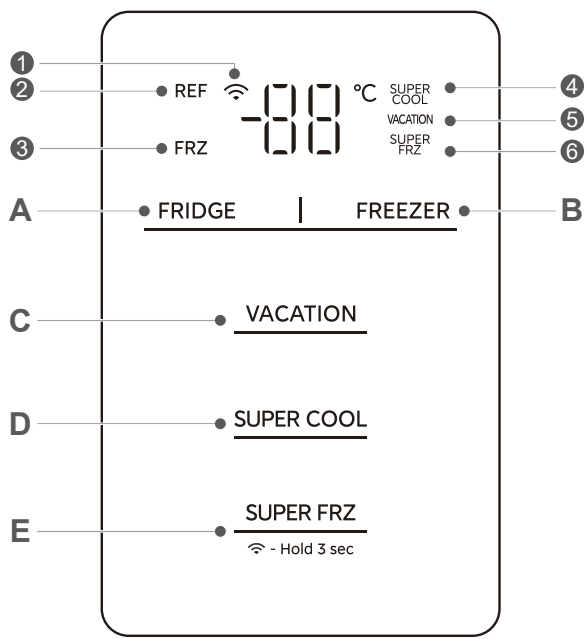

Iconos		Buttons	
1	Red inalámbrica	A	Ajuste de la temperatura del frigorífico
2	Refrigerador	B	Ajuste de la temperatura del congelador
3	Congelador	C	Modo vacaciones
4	Genial	D	Súper genial
5	Modo vacaciones	E	Genialísimo
6	Súper congelación		

⚠️ ATENCIÓN

El panel de control real puede variar según el modelo.

Uso y funciones

Pantalla

- Cuando se conecta el frigorífico a la corriente eléctrica, la pantalla se muestra completamente durante 3 segundos, mientras suena la campana de arranque, y luego la pantalla pasa a mostrar el funcionamiento normal. (Cuando se enciende por primera vez, la temperatura del compartimento del frigorífico y del congelador se establece por defecto en 5 °C / -20 °C).
- Si hay un fallo, se muestra el código de fallo. La temperatura establecida de la cámara frigorífica se muestra cuando no hay ningún fallo.
- Si la puerta está cerrada y no se pulsa ningún botón durante 30 segundos, la pantalla se bloqueará. La pantalla se apagará tras 30 segundos y se volverá a encender cuando se pulse cualquier botón. Cuando se produzca un fallo del tipo "código de error visible", la pantalla se iluminará y se apagará tras 30 segundos.

Bloquear/Desbloquear

- La pantalla entra automáticamente en estado bloqueado tras 10 segundos de espera.
- En estado bloqueado, pulse cualquier botón para entrar en estado desbloqueado.

Ajuste de la temperatura del refrigerador

- Pulse el botón para ajustar la temperatura del compartimento del frigorífico. Cada vez que pulse el botón, la temperatura aumentará o disminuirá 1 °C.
- El rango de ajuste del compartimento del refrigerador es de 2 a 8 °C.
- La configuración se aplica tras 10 segundos (pantalla bloqueada).

Ajuste de temperatura del congelador

- Pulse el botón "**FREEZER**" para ajustar la temperatura del compartimento congelador. Cada vez que pulse el botón, la temperatura aumentará o disminuirá 1 °C.
- El rango de ajuste del compartimento congelador es de -24 a -16 °C.
- La configuración se aplica después de 10 segundos (pantalla bloqueada).

Modo superguay

- Pulse el botón "**SUPER COOL**" para activar/desactivar el modo super cool. Cuando se activa el modo super cool, la temperatura del compartimento del frigorífico se ajusta automáticamente a 2 °C y el icono se ilumina.
- El modo superfrío se desactivará automáticamente tras 6 horas. Al desactivarse, la temperatura volverá a la que se había establecido antes de activar el modo superfrío.

Modo de congelación rápida

- Pulse el botón "**SUPER FRZ**" para activar/desactivar el modo de congelación rápida. Cuando se activa el modo de congelación rápida, la temperatura del compartimento del congelador se ajusta automáticamente a -24 °C y el icono se ilumina.
- El modo de congelación rápida se desactivará automáticamente tras 40 horas. Al desactivarse, la temperatura volverá a la que se había establecido antes de activar el modo de congelación rápida.

Modo vacaciones

- Pulse el botón **“VACATION”** para activar/desactivar el modo vacaciones. Cuando se activa el modo vacaciones, la cámara de congelación se ajusta automáticamente a -18 °C y la cámara de refrigeración se apaga.
- Cuando el frigorífico entra en modo vacaciones, sale automáticamente del modo de enfriamiento y congelación intensivos.

Modo AP forzado

- Mantenga pulsado el botón **“SUPER FRZ”** durante 4 segundos para forzar el módulo de red inalámbrica del frigorífico a entrar en modo AP (aparecerá «AP» en el área de visualización de la temperatura). Una vez que el módulo haya entrado en modo AP y se haya configurado correctamente, saldrá automáticamente de dicho modo y el área de visualización de la temperatura volverá a mostrar la temperatura normal.
- Después de configurar el modo AP, si el módulo no se configura correctamente en 10 segundos, se saldrá del modo AP de forma forzada y el área de visualización de la temperatura volverá a la visualización normal de la temperatura.

Desactivar el tono de apertura de la puerta

- Pulse los botones **“FRIDGE”** y **“FREEZER”** simultáneamente durante 3 segundos para activar o desactivar el tono de apertura de la puerta (el tono está desactivado por defecto).
- Si la puerta se deja abierta durante 2 minutos o más, se activará la alarma de apertura de la puerta y sonará de forma intermitente hasta que se cierre la puerta. Sonará tres pitidos la primera vez, cuatro pitidos después de 1 minuto, cinco pitidos después de otro minuto, y así sucesivamente. Si se deja sin atender, sonará 30 pitidos por minuto.

Indicación de fallo

- Cuando aparecen los siguientes códigos de error en la pantalla, significa que hay un problema con el frigorífico. Aunque el frigorífico en el siguiente caso de avería todavía puede proporcionar funciones de refrigeración/congelación, el usuario debe ponerse en contacto con el personal de mantenimiento para garantizar el uso normal del frigorífico.

Código de error	Descripción de la avería
E1	Fallo del sensor de temperatura de la cámara del frigorífico
E2	Fallo del sensor de temperatura de la cámara del congelador
E5	Fallo del sensor de descongelación de la cámara del congelador
E6	Fallo de comunicación
E7	Fallo del sensor de temperatura ambiente
L3	Fallo del ventilador del congelador
L4	La velocidad del ventilador del congelador es anómala.
L5	Fallo del ventilador del condensador
L6	La velocidad del ventilador del condensador es anómala.

ATENCIÓN

La función de congelación rápida está diseñada para mantener el valor nutricional de los alimentos en el congelador. Permite congelar los alimentos en el menor tiempo posible. Si se va a congelar una gran cantidad de alimentos a la vez, se recomienda que el usuario active la función de congelación rápida y introduzca los alimentos. En ese momento, se aumenta la velocidad de congelación del compartimento del congelador, lo que permite congelar rápidamente los alimentos, conservar eficazmente sus propiedades nutricionales y facilitar su almacenamiento.



Uso de la jarra de agua

Para garantizar que la jarra de agua funcione correctamente, colóquela correctamente en el soporte para jarras y cierre la puerta del refrigerador.

La jarra tiene una función de infusión en frío. Puedes poner hojas de té o fruta en el filtro y disfrutar de tu agua afrutada.



Para obtener agua fría para preparar café

1. Sujete la ranura del asa de la tapa y tire hacia arriba para abrirla.
2. Gire el elemento filtrante y retírelo de la tapa.
3. Coloque hojas de té o fruta en el filtro según su gusto.
4. Llena la jarra con agua.
5. Cierra la puerta y, al cabo de un rato, podrás disfrutar de un agua fresca y afrutada.

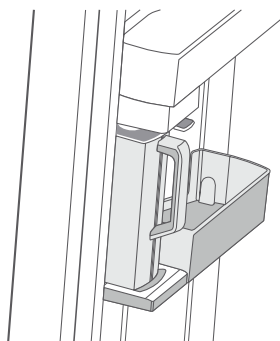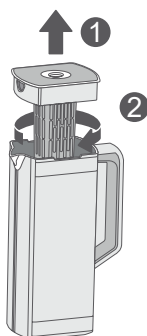

Consejos:

- Recomendamos beber el agua con fruta en remojo en un plazo de 24 horas. Pasado este tiempo, el agua puede echarse a perder.
- La jarra de agua debe lavarse después de beber el agua empapada. Si la jarra de agua no se utiliza durante mucho tiempo, también debe limpiarse.
- Para evitar que la jarra de agua se desborde o gotee, asegúrate de que la tapa esté bien colocada.
- No llene la jarra de agua con agua caliente.
- No exponga la jarra de agua a altas temperaturas.
- Al verter agua de la jarra, se recomienda presionar la tapa con el pulgar.

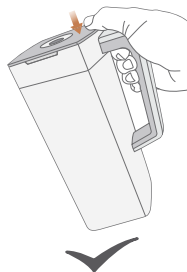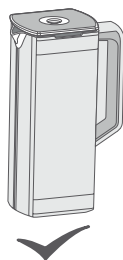

Consejos para almacenar alimentos

Compartimento del congelador

- El congelador está diseñado para el almacenamiento de alimentos congelados a muy baja temperatura, el almacenamiento a largo plazo de alimentos congelados y para la producción de hielo.
- Utilice los compartimientos de la puerta del congelador únicamente para almacenar alimentos congelados, no para almacenar alimentos calientes en espera de congelación.
- No coloque alimentos frescos al lado de alimentos congelados. La comida congelada puede descongelarse.
- Cuando congele alimentos frescos (como carne, pescado o carne picada), córtelos en partes que se puedan usar al mismo tiempo.
- Almacenamiento de alimentos congelados: siga las instrucciones generalmente indicadas en los paquetes. Si no hay información en el empaque, los alimentos no deben almacenarse por más de tres meses a partir de la fecha de compra.
- Al comprar alimentos congelados, asegúrese de que estén congelados a una temperatura adecuada y que el empaque no esté dañado.
- Los alimentos congelados deben conservarse en envases adecuados para conservar la calidad y deben devolverse al congelador lo antes posible.
- Si un paquete de alimentos congelados muestra humedad o un abultamiento anormal, es probable que se haya almacenado a la temperatura incorrecta y que el contenido esté dañado.
- El período de almacenamiento de alimentos congelados depende de la temperatura ambiente, la configuración del termostato, la frecuencia de apertura de la puerta del congelador, el tipo de alimento y el tiempo de transporte del producto desde la tienda hasta el hogar. Siempre siga las instrucciones impresas en el paquete y nunca exceda el tiempo máximo de almacenamiento indicado en el paquete.

Compartimento del refrigerador

- Para reducir la humedad y la consecuente acumulación de hielo, nunca ponga líquidos en el refrigerador en recipientes sin sellar. La escarcha tiende a concentrarse en las partes más frías del evaporador. El almacenamiento de líquidos descubiertos da como resultado una necesidad más frecuente de descongelación.
- Nunca coloque alimentos calientes en el refrigerador. Enfríelos primero a temperatura ambiente y luego colóquelos de manera que permitan una circulación de aire adecuada en el refrigerador.
- Los alimentos o los recipientes de alimentos no deben tocar la pared trasera del refrigerador porque podrían congelarse en la pared. Trate de no abrir frecuentemente la puerta del refrigerador.
- La carne y el pescado limpios (envasados en un paquete o papel de plástico) se pueden colocar en el refrigerador, y pueden consumirse en 1 o 2 días.
- Las frutas y vegetales sin envasar pueden colocarse en el compartimento destinado a las frutas y vegetales frescos.

Temperatura recomendada

Ajuste de temperatura óptimo para el almacenamiento de alimentos:

- Refrigerador: 5 °C , Congelador: -20 °C

ATENCIÓN

El ajuste de temperatura óptimo de cada compartimento depende de la temperatura ambiente. La temperatura superior a la óptima se basa en una temperatura ambiente de 25 °C.

Orden	TIPO de compartimiento	Temperatura objetivo de almacenamiento [°C]	Alimentos adecuados
1	Refrigerador	$+2 \leq x \leq +8$	Los huevos, los alimentos cocidos, los alimentos envasados, las frutas y verduras, los productos lácteos, los pasteles, las bebidas y otros alimentos no son aptos para la congelación.
2	 Calificación de cuatro estrellas congelada	$x \leq -18$	Con capacidad de congelación, velocidad de congelación rápida, puede congelar y almacenar alimentos rápidamente. Adecuado para alimentos frescos congelados como mariscos (pescado, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos. Recomendado durante 3 a 6 meses, cuanto mayor sea el tiempo de almacenamiento, peor será el sabor y la nutrición.
3	 Calificación de tres estrellas congelada	$x \leq -18$	Con capacidad de congelación. Adecuado para alimentos frescos congelados como mariscos (pescado, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos. Recomendado no más de 3 meses.
4	 Calificación de dos estrellas congelada	$x \leq -12$	Solo apto para el almacenamiento a medio plazo de alimentos ya congelados, p. ej. helado. Recomendado no más de 1 mes.
5	 Calificación de una estrella congelada	$x \leq -6$	Solo apto para refrigeración y almacenamiento a corto plazo de pequeñas cantidades de alimentos ya congelados. Recomendado no más de 1 semana.
6	0-estrella	$-6 \leq x \leq 0$	Carne fresca de cerdo, res, pescado, pollo, algunos alimentos procesados envasados, etc. (Recomendado comer dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días). Alimentos procesados parcialmente encapsulados (alimentos no congelables).
7	Refrigeración	$-2 \leq x \leq +3$	Carne de cerdo, res, pollo, productos acuáticos de agua dulce, etc. frescos/congelados (se recomiendan 7 días por debajo de 0°C y por encima de 0°C para consumir dentro de ese día, preferiblemente no más de 2 días). Mariscos a temperatura inferior a 0 durante 15 días, no se recomienda conservar a temperatura superior a 0°C.
8	Alimentos frescos	$0 \leq x \leq +4$	Carne fresca de cerdo, res, pescado, pollo, alimentos cocidos, etc. (Recomendado comer dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días).
9	Vino	$+5 \leq x \leq +20$	Vino tinto, vino blanco, vino espumoso, etc.

Almacene diferentes alimentos según los compartimentos o la temperatura de almacenamiento objetivo de su compra


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Descongelación

- El frigorífico está fabricado de acuerdo al principio de refrigeración del aire y, por tanto, cuenta con una función de descongelación automática. El hielo formado debido al cambio de estación o temperatura asimismo puede retirarse manualmente mediante la desconexión del aparato de la alimentación o limpiándolo con una toalla seca.


Limpieza de la bandeja de la puerta

- Según la flecha de dirección de la figura que aparece debajo, use ambas manos para apretar la bandeja, empujarla hacia arriba y después puede extraerla.
- Después sacar y lavar la bandeja, puede ajustar la altura de instalación según sus necesidades.

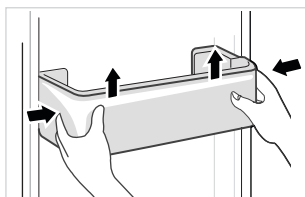


Limpieza de la estantería de vidrio

- Como la parte más interna del revestimiento del frigorífico donde entran en contacto las estanterías dispone de un tope, debe elevar las estanterías y después podrá extraerlas.
- Ajuste o limpie las estanterías según sus necesidades.

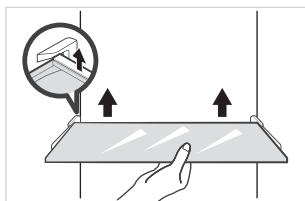

Limpieza del cajón de verduras

1. Retire los contenidos del cajón. Sujete el asa del cajón de las verduras y extraígalo completamente hasta que se detenga.
2. Levante hacia arriba el cajón de las verduras y retírelo extrayéndolo.

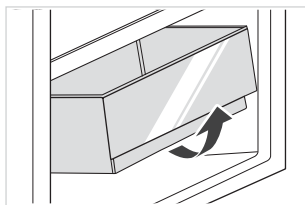

⚠ATENCIÓN

Se sugiere para la limpieza toallas suaves o esponjas empapadas en agua y detergente neutros no corrosivos. El congelador se debe limpiar con agua limpia y un paño seco. Abra la puerta para que se seque de forma natural antes de encenderlo. No use cepillos duros, bolas de acero de limpieza, cepillos de cerdas metálicas, productos abrasivos como dentífricos, disolventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, elementos ácidos o alcalinos para limpiar el frigorífico considerando que esto puede dañar la superficie y el interior del frigorífico.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los siguientes problemas simples pueden ser manejados por el usuario. Por favor, llama al departamento de servicio postventa si los problemas no se resuelven.

Problem	Posibles causas
Operación fallida	• Verifica si el electrodoméstico está conectado a la corriente o si el enchufe está en buen contacto
	• Verifique si el voltaje es demasiado bajo
	• Verifique si hay un corte de energía o si se han disparado circuitos parciales
Olor	• Los alimentos con olor deben estar envueltos herméticamente
	• Verifique si hay alimentos en mal estado
	• Limpie el interior del refrigerador
Operación prolongada del compresor	• La operación prolongada del refrigerador es normal en verano
	• Cuando la temperatura ambiente es alta, no se recomienda tener demasiada comida en el electrodoméstico al mismo tiempo
	• Los alimentos deben enfriarse antes de ser colocados en el electrodoméstico
	• Las puertas se abren con demasiada frecuencia
La luz no se enciende	• Verifique si el refrigerador está conectado a la fuente de alimentación y si la luz de iluminación está dañada
	• Haga que la luz sea reemplazada por un especialista
La puerta no cierra correctamente	• La puerta está atascada por paquetes de alimentos. Se ha colocado demasiada comida
	• El refrigerador está inclinado
Ruidos fuertes	• Verifique si el piso está nivelado y si el refrigerador está colocado de manera estable
	• Verifique si los accesorios están colocados en las ubicaciones adecuadas
El sello de la puerta no está ajustado	• Quite la materia extraña del sello de la puerta
	• Caliente el sello de la puerta y luego enfrielo para restaurarlo (o sople con un secador eléctrico o use una toalla caliente para calentarlo)

Problem	Posibles causas
La bandeja de agua se desborda	• Hay demasiada comida en la cámara o la comida almacenada contiene demasiada agua, lo que resulta en una descongelación intensa • Las puertas no están cerradas correctamente, lo que resulta en formación de hielo debido a la entrada de aire y aumento de agua debido a la descongelación
Gabinete caliente	• Disipación de calor del condensador incorporado a través del gabinete, lo cual es normal. Cuando el gabinete se calienta debido a una alta temperatura ambiente, almacenamiento excesivo de alimentos o apagado del compresor, proporcione una ventilación adecuada para facilitar la disipación de calor
Condensación en la superficie	• La condensación en la superficie exterior y los sellos de las puertas del refrigerador es normal cuando la humedad ambiente es demasiado alta. Simplemente limpie la condensación con una toalla limpia
Ruido anormal	• Zumbido: El compresor puede producir zumbidos durante su funcionamiento, y los zumbidos son especialmente fuertes al iniciar o detenerse. Esto es normal • Crujido: El refrigerante fluyendo dentro del electrodoméstico puede producir un crujido, lo cual es normal

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :

 **600 4611 000**

RED DE SERVICIO MIDEA BOLIVIA

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :


 **+59 150149170**

¿Escucha estos sonidos anormales como se muestra a continuación? Generalmente estos sonidos son normales.




CLIC: Algunas piezas eléctricas del refrigerador, como la válvula eléctrica, harán este ruido cuando funcionen. Esto es normal.


SILBIDO: Cuando el refrigerante fluye hacia el evaporador, hará este ruido. Esto es normal.

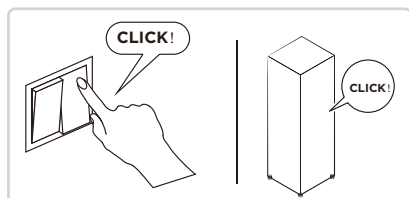


BRRR: El compresor hará este ruido cuando esté funcionando y los zumbidos son fuertes, especialmente al arrancar o al detenerse. Esto es normal.

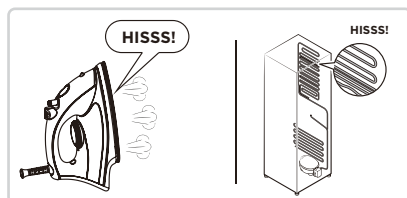



SSSSRRR: El motor del ventilador del refrigerador sin escarcha hará este ruido cuando esté funcionando. Esto es normal.

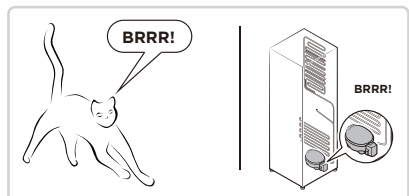

BLUBB: El refrigerante que fluye por las tuberías del refrigerador producirá este ruido. Esto es normal.

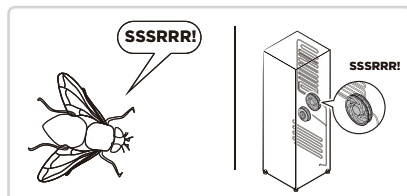

CRUJIDO : Sonido de crujido o sonido de hielo roto: la estructura general del refrigerador, la escarcha en los conductos de aire se producirá con la expansión y contracción térmica del sonido de expansión, estos también son fenómenos físicos normales.

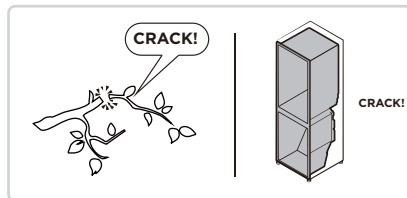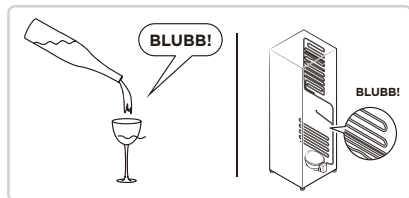



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2025 all rights reserved