




es

Refrigerador Frío Directo

Tensión Nominal: 220-240V
Frecuencia: 50Hz
Capacidad Total: 207L
Capacidad Freezer: 41L
Capacidad Refrigerador: 166L

Advertencia: Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas.
El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.
Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.

MANUAL DE USUARIO

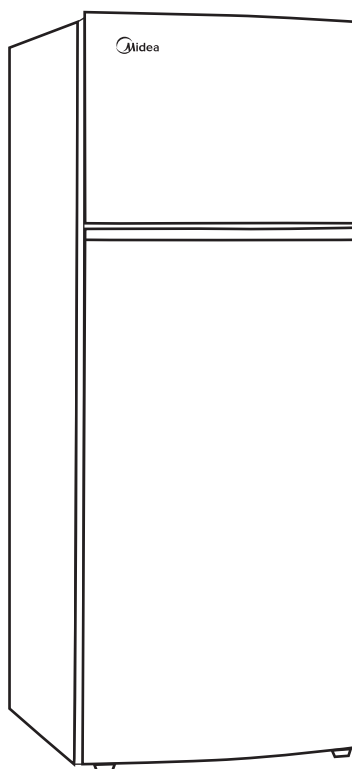

MDRT294FGE13
MDRT294FGE50

www.midea.com/cl

FELICITACIONES

- Muchas gracias por comprar nuestro producto.
- Todos nuestros artefactos han sido rigurosamente examinados antes de salir de fábrica para asegurar su estabilidad y solidez.
- En caso de dudas, especialmente referentes a la conexión e instalación de su artefacto, comuníquese a la brevedad con nuestro departamento de servicio al cliente.
- Para obtener más información y una presentación de más productos, visite nuestro sitio web.
- Lea atentamente y siga las instrucciones de operación e instalación y las demás informaciones que se adjunta con el producto .
- Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales.
- Mantenga todos los archivos en forma segura, para que pueda verlos en caso de algún problema o bien, para entregárselos al nuevo usuario, en caso de traspaso.



ADVERTENCIA

La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por profesionales calificados o por técnicos autorizados de Midea.

El fabricante no se hace responsable de ningún daño o mal funcionamiento causado por una instalación incorrecta o por no cumplir con las siguientes instrucciones incluidas en este manual.

Para obtener instrucciones más detalladas sobre instalación y mantenimiento, consulte los capítulos siguientes.



ADVERTENCIA

Este símbolo indica que ignorar las instrucciones pueden causar lesiones graves.



PRECAUCIÓN

Este símbolo indica que ignorar las instrucciones puede causar lesiones moderadas a su persona, o daños en el equipo o en otros objetos.

CONTENIDO

04	Advertencias de seguridad.
06	Instalación
07	Inversión de la puerta
11	Nivelación de la unidad
11	Limpieza antes de usar la la unidad
12	Antes de usar la unidad
12	Accesorios del Interior
13	Componentes y Partes
14	Funcionamiento
14	Conectar la unidad
14	Ruido interior de la unidad
14	Consejos para mantener los alimentos en la unidad
15	Limpieza
15	Descongelar
15	Limpieza del interior y exterior de la unidad
15	Consejo de limpieza
15	Mantenimiento
15	Cambio de la luz interior
15	Cuidado al manipular / Moviendo la unidad
15	Servicio
15	Sin uso durante mucho tiempo
16	Solución de problemas
17	Consejos para ahorrar energía
18	Especificaciones técnicas
19	Correcta eliminación
20	Póliza de garantía
21	Período de garantía

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Significado de los símbolos de advertencia de seguridad

	Los símbolos indican las cosas prohibidas, y las conductas prohibidas. El incumplimiento de las instrucciones puede provocar daños en el producto o poner en peligro la seguridad de los usuarios.
	Los símbolos indican las cuestiones que se deben seguir, y las conductas que se deben ejecutar estrictamente de acuerdo con los requisitos de funcionamiento. El incumplimiento de las instrucciones puede provocar daños en el producto o poner en peligro la seguridad de los usuarios.
	Los símbolos indican los asuntos que hay que prestar atención, y estos comportamientos habrán de indicarse. Se requieren precaución debido a lesiones o daños menores o moderados que el producto provoque.

PRECAUCIÓN:

El aparato no está diseñado para su uso por niños o personas enfermas sin supervisión.

Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

GENERAL:

Este tipo de refrigerador-congelador es ampliamente utilizado en lugares como hoteles, oficinas, residencias de estudiantes y casas. Es sobre todo conveniente para refrigerar y conservar alimentos tales como frutas y bebidas. Disfruta de las ventajas de su tamaño, peso ligero, bajo consumo eléctrico y fácil uso.

Este manual contiene importante información de seguridad que deberá ser vista por los usuarios.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

**ADVERTENCIA:**

- Mantenga libre de obstrucciones las aberturas de ventilación del receptáculo del artefacto o de la estructura incorporada.
- No use dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, salvo los recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito del refrigerante.
- No use electrodomésticos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del artefacto, salvo que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- No guarde en este artefacto sustancias explosivas, tales como latas de aerosoles con componentes inflamables.

- El aparato tiene que ser desconectado después de su uso y antes de llevar a cabo el mantenimiento del aparato por el usuario.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o por personas calificadas con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato está destinado para ser usado en el hogar y en otras aplicaciones similares como:
 - Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
 - Casas de campo y por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Entornos que ofrecen desayuno; y otras aplicaciones similares no comerciales.



ES PELIGROSO PARA CUALQUIER PERSONA APARTE DEL PERSONAL AUTORIZADO, REALIZAR REPARACIONES QUE IMPLIQUEN DESMONTAR LAS CUBIERTAS.



PARA EVITAR RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA NO INTENTE REPARARLO USTED MISMO.



El refrigerante R600 y la espuma ciclopentano del refrigerador son materiales combustibles y los refrigeradores desechados deben ser aislados de fuentes de fuego y no se pueden quemar.




Este artefacto esta diseñado para aplicaciones domesticas y su uso comercial dejara sin efecto la garantía del producto.


INSTALACIÓN

POSICIONAMIENTO


La unidad debe ser colocada sobre una superficie plana y firme. Mantener el nivel de la unidad ajustando la niveladores de las patas delanteras.

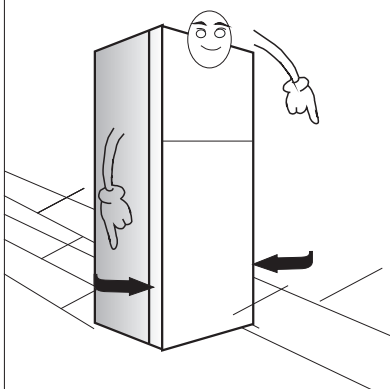

La unidad debe ser colocada en un lugar ventilado y seco. Evite colocar la unidad cerca de fuentes de calor como cocinas, calderas o radiadores y a la luz solar directa ya que puede aumentar el consumo eléctrico.

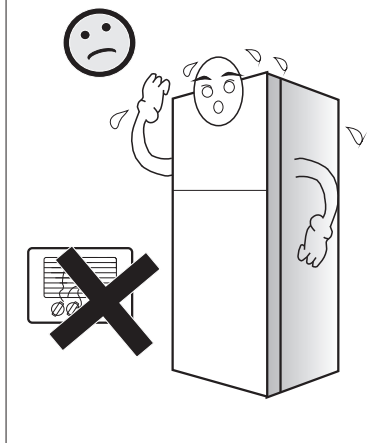


No coloque la unidad en una zona fría puede hacer que la unidad no funcione correctamente. La unidad no esta diseñada para su uso en instalaciones al aire libre o garaje.

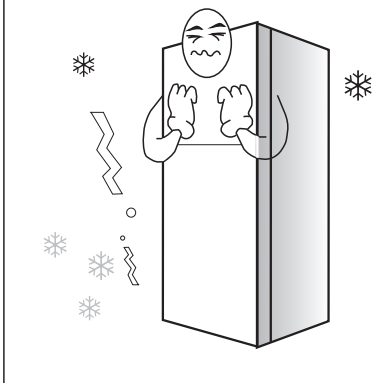


Debe haber suficiente espacio libre alrededor de la unidad, 400 mm. como se muestra, para permitir una correcta ventilación.

No menos de 150 mm. desde la parte posterior y 200 mm. en la parte superior. Este requisito es bueno para la apertura y cierre de la puerta y también para la disipación de calor.

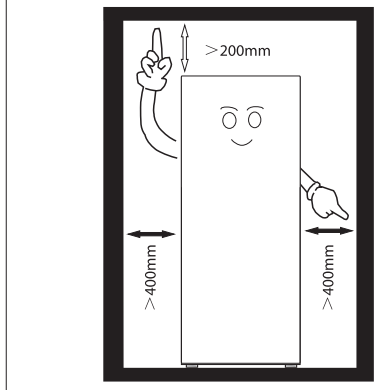


INVERSIÓN DE LA PUERTA

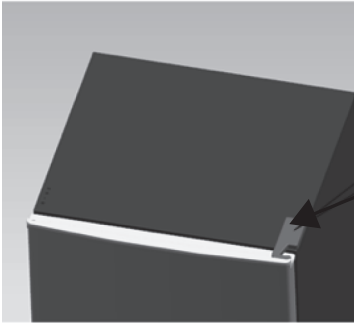


- Herramientas necesarias: destornillador tipo Phillips / destornillador de paleta / llave hexagonal

Bisagra cubierta superior derecha

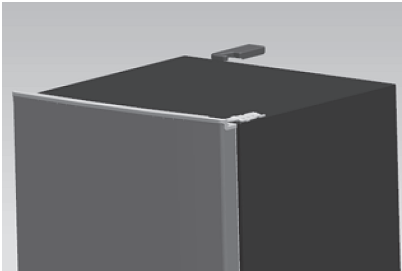

- Retire los tornillos fijados en la bisagra superior con un destornillador tipo cruz.

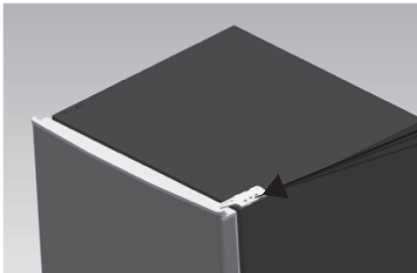


2 Tornillos


INVERSIÓN DE LA PUERTA

- Sustituya el gozne de la parte superior y el bloque de rodamiento de la puerta superior hacia el otro lado


A. Retire la tuerca con el manguito. luego retire la golilla a continuación quite los ejes al otro lado y fije.

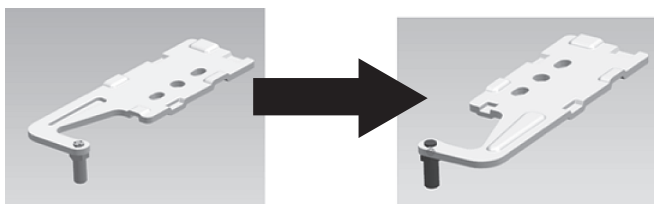

B. Retire el bloque de puerta

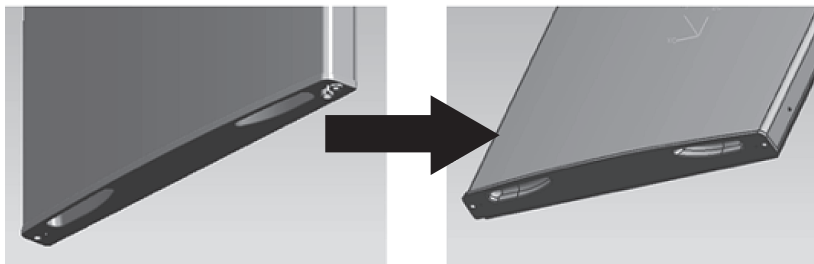


C. Por favor, sacar el otro bloque de la puerta, con el tornillo de montaje de la puerta.

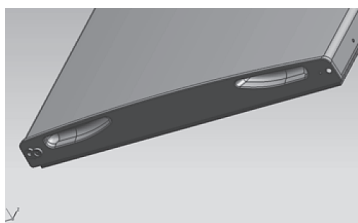

- Desmontar los tornillos fijados en la parte inferior de la bisagra con el destornillador de paleta.

INVERSIÓN DE LA PUERTA

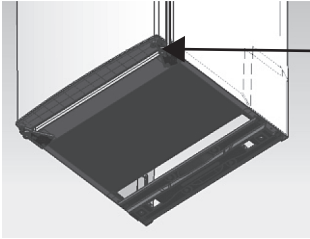


Tornillos fijados en la parte inferior de la bisagra.

Nota: el ángulo de inclinación del refrigerador debe ser menor a 45 grados.



- Reemplace el casquillo de rodamiento inferior de la puerta y el bloque de límite.

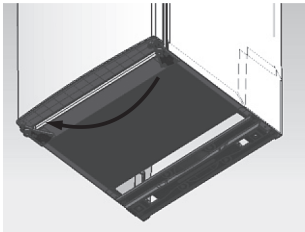

- Vuelva a colocar la bisagra inferior al otro lado y luego fije con los tornillos.



- Reemplace la mitad de la bisagra.



- Establezca la posición inferior derecha de la puerta, fije la mitad de la bisagra.

- Cambie la bisagra superior.

INVERSIÓN DE LA PUERTA



- Cambie la bisagra superior.




- Ajuste la posición superior derecha de la puerta, fijar la bisagra superior a la cubierta.

- Instale las cuatro tapas de rosca y dos capturas en la posición correspondiente.

- Asegúrese de que el aparato esté desconectado y vacío.

- Ajuste las dos patas de nivelación a su posición más alta.

- Recomendamos tener a alguien para que le ayude.

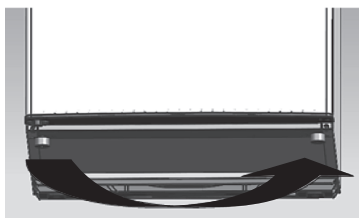


- Gire las patas de nivelación hacia el otro lado hasta ajustarlo, asegurándose que el gabinete quede nivelado.

NIVELACIÓN DE LA UNIDAD

Requisitos de espacio de la puerta


La puerta de la unidad debe abrirse completamente como se muestra en la figura.

$W \times D \geq 902 \times 1052\text{mm}$

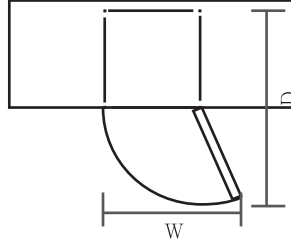


Nivelación de la unidad

- Ajuste las dos patas de nivelación de la parte delantera de la unidad.
- Si la unidad no está a nivel, las puertas podrían no cerrarse o sellar adecuadamente.
- Asegúrese de que la pata toque el suelo antes de su uso, gire la pata niveladora ya sea en el sentido horario del reloj para aumentar el nivel de ese lado del refrigerador o gírela en el sentido contrario para bajarlo.

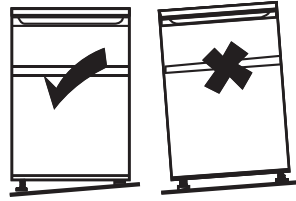

Limpieza antes de usar la unidad

- Limpie el interior de la unidad con una solución débil de bicarbonato. Luego enjuague con agua tibia con una esponja o paño "estrujado". Lave las repisas y el contenedor de verdura con agua jabonosa tibia y seque por completo. Limpie el exterior de la unidad con un paño húmedo.
- No coloque en el congelador botellas con líquido o envases sellados, tales como cervezas y bebidas para evitar que se rompan y causen otras pérdidas.
- Antes de colocar cualquier alimento en la unidad, encenderlo y esperar 24 horas, para asegurarse de que está funcionando correctamente y permitir que baje a la temperatura correcta. La unidad no debe llenarse demasiado.

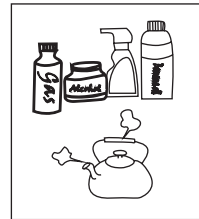

ANTES DE USAR LA UNIDAD

ADVERTENCIA

Antes de enchufar

Debe comprobar que su enchufe que sea compatible con la clavija suministrada con la unidad.

ADVERTENCIA

Antes de encender

No encienda hasta dos horas después de mover la unidad. El líquido refrigerante necesita tiempo para asentarse.

Accesorios del interior

- Varias bandejas de vidrio o de plástico se incluyen con el aparato - otros modelos tienen distintas combinaciones.
- Siempre debe deslizar la bandeja de almacenamiento de vidrio más grande en el sector más bajo de las guías, por encima de los contenedores de frutas y verduras, y mantenerlo en esta posición.
- Para ello, tire de la bandeja de almacenamiento hacia adelante hasta que se puede girar hacia arriba o hacia abajo y se retira.
- Por favor, haga lo mismo a la inversa para insertar las bandejas a una altura diferente.




Con el fin de aprovechar al máximo el volumen del compartimiento de almacenamiento de alimentos y conservación de alimentos congelados frescos, el usuario puede quitar uno o más estantes, cajones, fuera del artefacto, de acuerdo con el uso diario.

COMPONENTES Y PARTES



Nota: Todas las imágenes de este manual de instrucciones son para fines explicativos; estas pueden ser ligeramente diferentes de la unidad adquirida, para más detalles por favor consulte el empaque de su unidad.

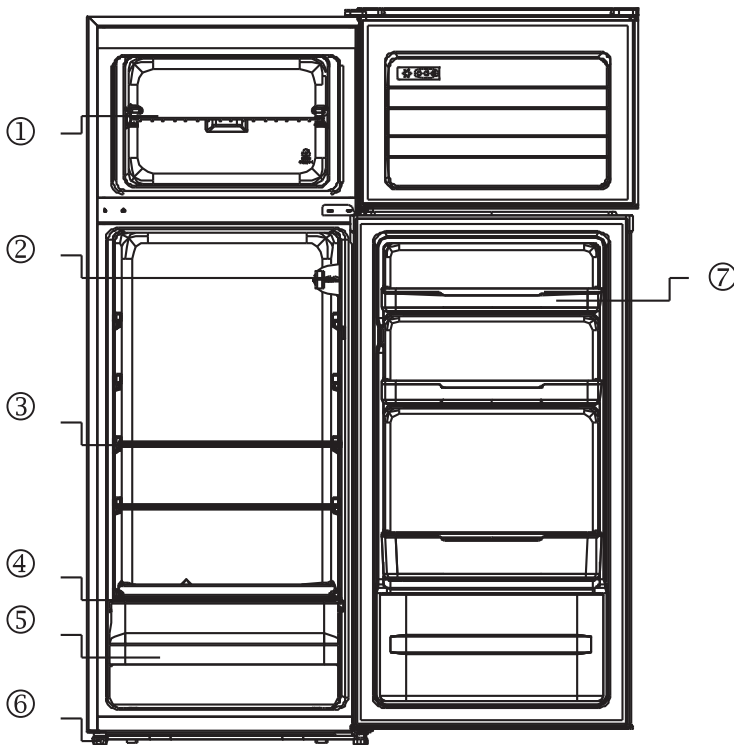

- ① Repisa de vidrio
- ② Termostato
- ③ Repisa de vidrio
- ④ Cubierta del cajón
- ⑤ Compartimiento frutas y verduras
- ⑥ Patas ajustable.
- ⑦ Bandejas de puerta

FUNCIONAMIENTO

Conectar la unidad

- La perilla selector de temperatura se encuentra en la pared lateral derecha en el interior del refrigerador.
La opción "OFF": Unidad apagada.
Ajuste "Min": Temperatura menos fría.
Ajuste "Med": Funcionamiento normal (adecuado para la mayoría de las situaciones)
Ajuste de "Max": Temperatura más fría.
- Durante las temperaturas ambientales elevadas por ejemplo en los días calurosos de verano. Puede ser necesario ajustar el termostato en el ajuste más frío (posición Máx). Esto puede hacer que el compresor este funcionando continuamente con el fin de mantener una temperatura baja en el gabinete.
- La primera vez que instale el refrigerador, ajuste la perilla del termostato en "Med". Dele tiempo a su refrigerador a que se enfríe por completo antes de agregar alimentos. Es mejor esperar 24 horas antes de agregar alimentos. La perilla del termostato controla la temperatura. Cuando la perilla de control del termostato está en OFF, el refrigerador no estará funcionando.



Se recomienda un funcionamiento continuo cuando se inicia el refrigerador. Por favor, en circunstancias normales no mover el refrigerador a fin de no afectar la vida útil de del refrigerador

Ruido interior de la unidad

Usted puede notar que su unidad hace algunos ruidos inusuales. La mayoría de ellos son perfectamente normales, pero usted debe estar consciente de ellos.

Estos ruidos son causados por la circulación del líquido refrigerante en el sistema de refrigeración. Se ha vuelto más pronunciada desde la introducción de los gases libres de CFC. Esto no es una falla y no afectará el rendimiento de la unidad. Este es el trabajo del motor del compresor, a medida que bombea el refrigerante en todo el sistema.

Consejos para mantener los alimentos en la unidad

- Las carnes cocinadas y pescados siempre deben ser almacenados en un estante encima de carnes crudas / pescados para evitar la transferencia de bacterias. Mantenga las carnes crudas y pescados en un recipiente suficientemente grande como para recoger los jugos y cubrirlo adecuadamente. Coloque el recipiente en la repisa más bajo.
- Deje espacio alrededor de su comida, para permitir que el aire circule dentro de la unidad. Asegúrese que todas las partes de la unidad se mantengan refrigeradas.
- Para evitar la transferencia de olores y desecación, empaque o cubra la comida por separado.
- Las frutas y hortalizas no necesitan ser envuelto.
- Deje siempre que los alimentos pre-cocinados se enfríen antes de poner en la unidad. Esto ayudará a mantener la temperatura interna de la unidad.
- Para evitar que el aire frío se escape de la unidad, trate de limitar el número de veces que se abra la puerta. Le recomendamos que sólo abra la puerta cuando se necesite poner o sacar la comida.

LIMPIEZA

Descaongelar

Nota: Esta unidad no tiene un sistema de deshielo automático

Limpieza del interior y exterior de la unidad

- Desenchufe siempre la unidad antes de limpiar.
- La unidad debe ser limpiada con frecuencia tanto por dentro como por fuera con agua y un poco de detergente neutro. Nunca utilice agua hirviendo, agentes de limpieza agresivos, ácidos alcalinos o bencina, etc.
- Quite todas las repisas y el contenedor de verduras. Para quitar la bandeja de verduras quitar primero el estante inferior de la puerta.
- Limpie el interior de la unidad con una solución diluida de bicarbonato de sodio y luego enjuague con agua tibia con una esponja o paño "escurrido". Seque completamente antes de reemplazar las repisas y el cajón de verduras.
- Utilice un paño húmedo para limpiar el exterior, y luego limpie con una cera para pulir. Asegúrese de que la puerta este cerrada para evitar que la cera de pulido entre en el sello de la puerta magnética o en el interior de la unidad.
- La rejilla de la parte posterior del refrigerador y los componentes adyacentes se pueden aspirar usando un cepillo suave como accesorio.

Consejos de limpieza

La condensación puede aparecer en el exterior de la unidad. Esto puede ser debido a un cambio en la temperatura ambiente. Limpiar con un tapo seco los residuo de humedad. Si el problema persiste, póngase en contacto con un servicio técnico calificado.

MANTENIMIENTO

Cambio de la Luz Interior

Por favor, póngase en contacto con el servicio técnico o personal calificado cuando la luz necesite ser cambiada.

Cuidado al manipular / Moviendo la Unidad

Sostenga la unidad de los lados o de la base cuando lo mueva.

Bajo ningún motivo debe levantarla manteniendo de los bordes de la superficie superior.

No gire al revés, colocar horizontal o vibrará el refrigerador, el ángulo de transporte no puede ser superior a 45 grados.

Servicio

La unidad debe ser reparada por un técnico autorizado y deben utilizarse sólo piezas originales de repuesto. Bajo ninguna circunstancia debe intentar reparar usted mismo la unidad. Las reparaciones realizadas por personas inexpertas pueden causar lesiones o desperfecto grave. Contactarse con un técnico calificado.

Sin Uso durante mucho tiempo

Cuando la unidad no está en uso durante mucho tiempo, desconéctelo de la red de alimentación, vaciar toda la comida y limpiar el aparato, dejando la puerta entreabierto para evitar malos olores.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los siguientes problemas pueden ser manejados por el usuario. Por favor llame al departamento de servicio postventa, si los problemas no se resuelven.

La unidad no funciona	El refrigerador esta enchufado y conectado a la corriente. Bajo Voltaje. Corto circuito.
Olor	Los alimentos olorosos deben ser envueltos. Revise si hay alimentos en mal estado. Limpie el interior del refrigerador.
Los alimentos en la cámara se congelan	Si el termostato se fija en una posición con número bajo; Ya sea que los alimentos que contienen agua se pone en el interior de la bandeja .
El compresor funciona por largo tiempo	Es normal que el refrigerador trabaje más tiempo en verano, cuando la temperatura ambiente es superior. No ponga demasiada comida en el congelador de una sola vez. No ponga los alimentos hasta que se enfríen. Se abre con frecuencia la puerta del refrigerador.
La luz no enciende	Si el refrigerador está conectado a la alimentación, la luz que ilumina está quemada.
La puerta del refrigerador no pueden ser cerrada correctamente	La puerta del congelador está atascada por los paquetes de alimentos. Demasiada comida.
Ruidos altos	El alimento está equilibrado , el refrigerador está nivelado; Los accesorios del refrigerador se colocaron correctamente.

CONSEJOS SOBRE CALOR

- El gabinete del refrigerador puede emite calor durante el funcionamiento, especialmente en verano, esto es causado por la radiación del condensador, y es un fenómeno normal.
- Condensación: El fenómeno de condensación se produce cuando el clima es demasiado húmedo y se detecta en la superficie y alrededor de la puerta del refrigerador, es un fenómeno normal y la condensación se puede limpiar con un paño seco.
- Buzz: Zumbido generado por el funcionamiento del compresor especialmente cuando se enciende o apaga.

CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA

- Trate de no abrir la puerta con demasiada frecuencia, especialmente cuando el clima es húmedo y caluroso.
- Una vez abierta la puerta, cerrarla tan pronto como sea posible.
- De vez en cuando comprobar si el aparato está suficientemente ventilado (circulación adecuada del aire detrás del aparato).
- En condiciones normales de temperatura, debe poner el termostato en el ajuste medio.
- Antes de cargar el aparato con envases de alimentos frescos, asegúrese de que se enfríen a temperatura ambiente.
- La capa de hielo y la escarcha aumenta el consumo de energía, así que limpie el aparato en cuanto la capa sea de 3 a 5 mm de espesor.
- El aparato debe estar situado en la zona más fría de la habitación, lejos de aparatos que producen calor o conductos de calefacción, y fuera de la luz directa del sol.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el aparato. La sobrecarga del aparato hace que el compresor funcione durante más tiempo. Los alimentos que se congelan lentamente pueden perder calidad o echarse a perder.
- Asegúrese de envolver adecuadamente los alimentos y seque los envases antes de colocarlos en el aparato. Esto reduce la acumulación de escarcha en el interior del aparato.
- Los compartimientos de almacenaje del aparato no deben ser forrados con papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel. Los forros interfieren con la circulación de aire frío, por lo que el aparato será menos eficiente.
- Organizar y etiquetar los alimentos para reducir las aberturas de las puertas y las búsquedas prolongadas. Retire todos los elementos que necesite de una sola vez y cierre la puerta tan pronto como sea posible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	MDRT294FGE13	MDRT294FGE50
Volumen total bruto (L)	207L	207L
Volumen Refrigerador bruto (L)	166L	166L
Volumen freezer bruto (L)	41L	41L
Refrigerante	R600a, 45g	R600a, 45g
Voltaje / frecuencia	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz
Color	Rojo	Lake Silver
Dimensiones (an x prof x al) (cm)	55*55*143	55*55*143
Peso bruto/neto (kg)	45 /41 kg	45 /41 kg
Fabricación	China	China

ADVERTENCIA

NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.



Se recomienda un funcionamiento continuo cuando se inicia el refrigerador. Por favor, en circunstancias normales no mover el refrigerador a fin de no afectar la vida útil del refrigerador

NOTA

Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.
El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.
Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .

CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo. El refrigerante utilizado en sus unidades y materiales de aislamiento térmico requieren procedimientos especiales de destrucción. Asegúrese de que ninguno de los tubos en la parte posterior de la unidad este dañado antes de su eliminación.

Para actualizar la información sobre las opciones de eliminación de su viejo aparato y el embalaje del nuevo se puede obtener en la oficina municipal local.

Al deshacerse de una vieja unidad romper las cerraduras o cierres y retire la puerta por seguridad.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.



El refrigerante R600 y la espuma ciclopentano del refrigerador son materiales combustibles y los refrigeradores desechados deben ser aislados de fuentes de fuego y no se pueden quemar.



Por favor envíe el refrigerador a empresas de reciclaje calificadas para su procesamiento evitando daños al medio ambiente y otros peligros.

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :



600 461 1000

PÓLIZA DE GARANTÍA

Midea Carrier Ltda. en adelante "Midea Carrier Chile"

POLÍTICAS DE GARANTÍAS:

Midea Carrier Chile, garantiza el servicio de reparación gratuito de los productos Midea por defecto del fabricante comercializados en el mercado chileno, incluyendo la mano de obra y repuestos sujeto al diagnóstico técnico autorizado por Midea Carrier Chile, la garantía aplica solo a productos vendidos a través de Midea Carrier Chile, en territorio chileno. Todos los productos comercializados por Midea Carrier Chile, cuentan con Póliza de Garantía.

APLICACIÓN DE GARANTÍA:

Para hacer efectiva esta garantía, el cliente deberá contactar a uno de nuestros Centros de Servicio Técnicos Exclusivos y/o Autorizados en Chile, información que podrá obtener a través de nuestra pagina web www.midea.com/cl o llamando al teléfono (Chile) 600 4611000.

La garantía de reparación cubre los defectos de fabricación producidos por el uso normal y legítimo del producto Midea. Repuestos y la mano de obra serán sin costo para el cliente. El cliente será responsable de los daños producidos por el transporte de los productos realizados por el mismo, perdiendo la cobertura de esta garantía.

El periodo de garantía de cada producto rige a contar de la fecha de compra, indicado en la boleta o factura de compra, documento que el cliente deberá presentar al momento de solicitar la reparación en garantía de su producto, según lo establecido en la Ley N° 19.496 de protección de los derechos de los consumidores.

La garantía que ofrece Midea Carrier Chile, es la reparación gratuita del producto sujeto a diagnóstico técnico entregado por nuestros servicios autorizados por Midea Carrier Chile.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA:

La garantía de reparación quedara sin efecto, por los siguientes motivos:

Daños causados por maltratos, golpes, caídas, accidentes, ralladuras, descoloramiento, desórdenes públicos, transporte y bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños por catástrofes naturales, temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, ambientes de polvo excesivo, etc.

Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.

Uso impropio, distinto del uso doméstico o del indicado en el manual de usuario y/o en condiciones ambientales deficientes,

Desgaste de partes y piezas mecánicas, eléctricas, metálicas, plásticas y de caucho por uso normal,

Garantía cuya vigencia ha caducado.

Instalación en condiciones distintas a los indicados en el manual de usuario.

Intervención del artefacto por personal no autorizado por Midea Carrier Chile, y/o intervención o desarme del producto, defecto a causa de esto y/o instalación de piezas o accesorios no originales ni autorizados por Midea Carrier Chile.

No están sujetos a la Garantía, bases, partes plásticas, gabinetes, mangueras, filtros y demás accesorios consumibles.

Enmiendas, alteraciones en los datos del certificado de garantía o factura de compra y la no presentación del documento de compra (boleta o factura).

Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie de fabricación,

La operación del artefacto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.

Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.

Cuando el producto no haya sido importado a la República de Chile por Midea Carrier Chile.

INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR:

Señor consumidor, al momento de compra de su producto tenga presente lo siguiente:

Exija al distribuidor la entrega de su boleta o factura de compra que oficialice la transacción.

Cerciórese que su producto se encuentre con todos los accesorios dentro de la caja.

Lea cuidadosamente el manual de usuario antes de operar el producto adquirido.

Esta Garantía debe hacerse valer única y exclusivamente en nuestros centros autorizados por Midea Carrier Chile,

Para los productos refrigeradores, freezers, lavadoras, secadoras y aire acondicionado portátil, la atención técnica es a domicilio.

Para cualquier consulta relativa al Servicio Post, favor llamar a nuestro Servicio al cliente : 600 4611 000

Web www.midea.com/cl

PERIODO DE GARANTÍA

CATEGORÍA DE PRODUCTO	PERIODO DE GARANTÍA
REFRIGERADOR	12 Meses

Información de compra

Nombre

Dirección

Ciudad

Modelo

Numero de serie

Fecha de compra


Numero de boleta y/o factura

Información proveedor

Tienda

Dirección

Ciudad

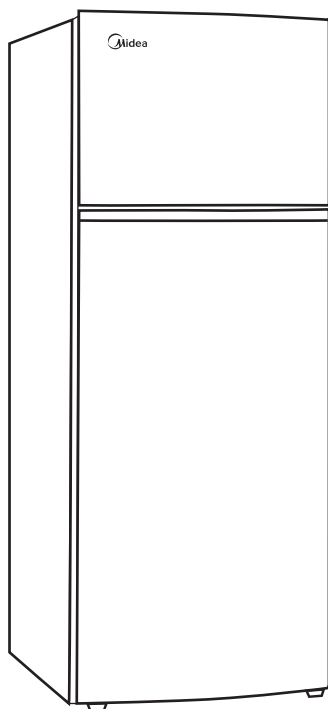

make yourself at home