

**Refrigerador
SERIE DE DOS PUERTAS**

MANUAL DEL USUARIO

MDRT533EVE50

Avisos de advertencia: Antes de usar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener más detalles.

El diagrama anterior es solo para referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

Gracias por elegir Midea. Antes de usar su nuevo producto Midea, lea detenidamente este manual para asegurarse de que conoce cómo operar las funciones y características que ofrece su nuevo electrodoméstico de manera segura.

CONTENIDO


ESPECIFICACIONES	3
VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO	4
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	5
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	11
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	15
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	17

ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	MDRT533EVE50
Tensión nominal	220-240V-/50Hz
Corriente nominal	2A
Volumen del compartimento de almacenamiento de alimentos frescos	285L
Volumen de almacenamiento de alimentos congelados	94L
Refrigerante y cantidad	R600a,34g
Dimensiones (A x F x H)	595 x 679 x 1721 mm

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Descripción de las partes

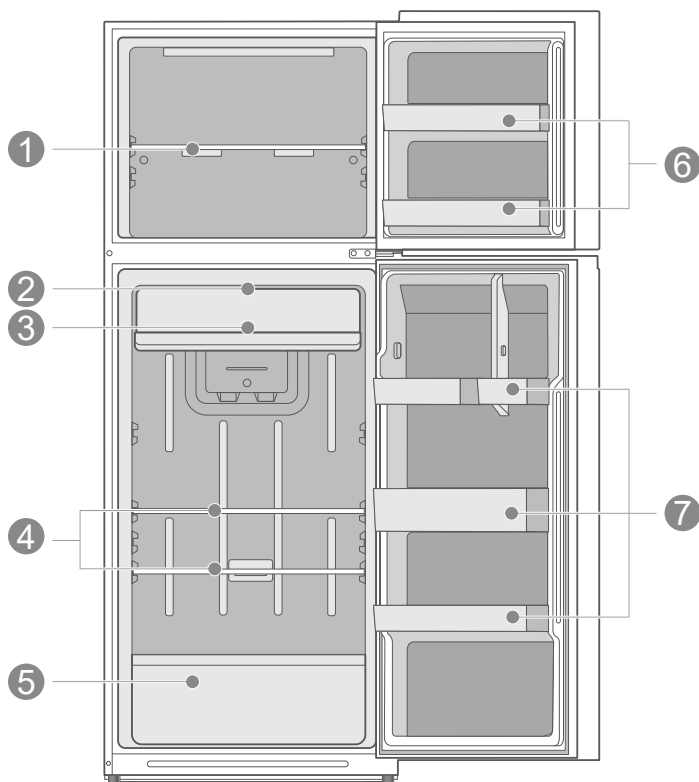

- | | | |
|--|---------------------------------------|---|
| 1 Estantes del congelador | 4 Estantes del refrigerador | 7 Bandeja de la puerta del refrigerador |
| 2 Luz LED | 5 Cajón de frutas y verduras | |
| 3 Cajón de enfriamiento del refrigerador | 6 Bandeja de la puerta del congelador | |

ATENCIÓN

La imagen anterior es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o de lo indicado por el distribuidor.
Para evitar que la puerta del refrigerador no cierre correctamente, no coloque objetos en la balda de vidrio sobre el cajón de ancho completo.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


Instrucciones de instalación

Ubicación del refrigerador

- Su refrigerador está diseñado para ser independiente y no debe ser empotrado o integrado.
- Coloque el refrigerador en un lugar bien ventilado donde el suelo sea plano y firme.
- Mantenga el refrigerador alejado de la luz solar directa.
- Evite ubicaciones que expongan su refrigerador a alta humedad y humedad.

Espacios libres

- Un espacio libre inadecuado de los elementos adyacentes puede resultar en la degradación de la capacidad de congelación y en un aumento de los costos de electricidad. Permita más de 100 mm de espacio libre en ambos lados y en la parte superior, y 50-75 mm en la parte trasera al instalar el electrodoméstico.

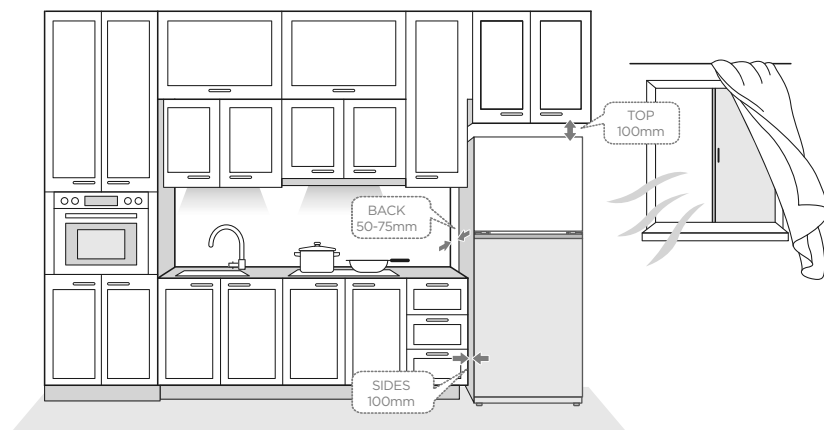

Conexión a la corriente eléctrica

- Se requiere un suministro eléctrico de 230 V CA, 60 Hz.
- El cable de alimentación está equipado con un enchufe de 3 clavijas con toma de tierra que se acopla a una toma de corriente estándar de 3 clavijas. La toma de tierra minimiza la posibilidad de descargas eléctricas.




PRECAUCIÓN

Nunca desenchufe el refrigerador tirando del cable de alimentación. Siempre agarre firmemente el enchufe y tire directamente hacia afuera de la toma de corriente.

Al colocar el refrigerador, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.

Dimensiones

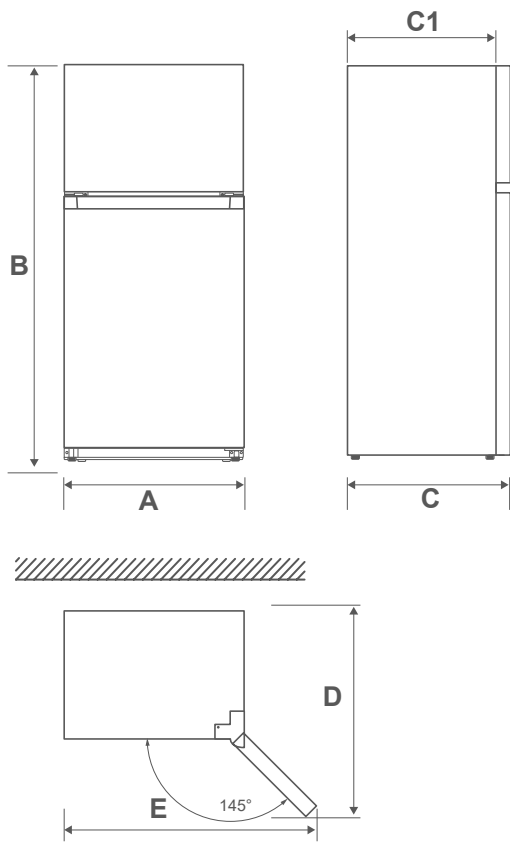

Ancho	Altura total	Profundidad	Profundidad (Solo gabinete)	Profundidad (puertas abiertas 145°)	Anchura (puertas abiertas 145°)
A	B	C	C1	D	E
595mm	1721mm	679mm	600mm	1053mm	1064mm

Inversión de la puerta

En función del lugar donde planea utilizar su refrigerador, puede resultarle más conveniente invertir la posición de la puerta.


● PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones a usted o a su propiedad, le recomendamos que alguien le asista durante el proceso de inversión de la puerta.


- > Asegúrese de que su refrigerador esté desconectado y vacío.
- > Asegúrese de que haya alguien disponible para asistirle en el proceso.
- > Guarde todas las piezas que retire para reutilizarlas más tarde.

Pasos:

1. Retire los elementos del cuerpo de la puerta.
2. Quite la cubierta del gozne superior izquierdo, la cubierta del gozne superior derecho, el gozne superior derecho y desconecte la línea de señal (1 línea de señal) en la parte superior derecha del gabinete.

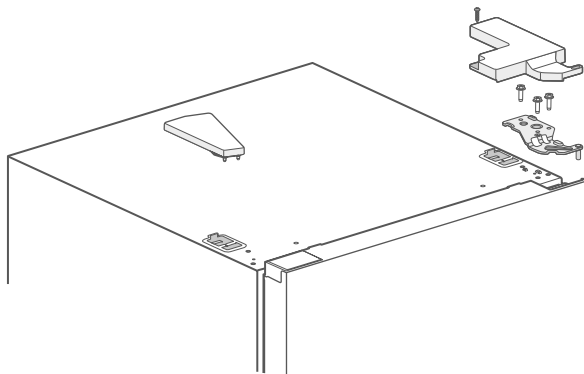


3. Quite la puerta del congelador (tenga cuidado de no perder piezas pequeñas como los topes de la puerta); Quite el gozne central de respaldo, quite la cubierta del orificio del gozne, la tapa y los tornillos del otro lado.


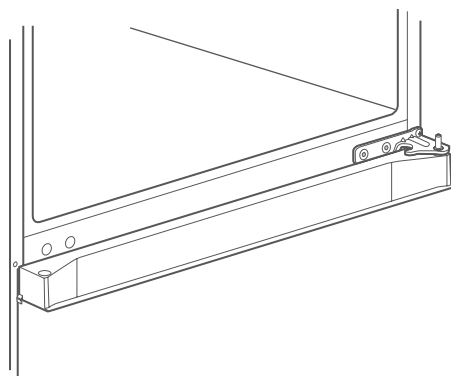


4. Quite la puerta del refrigerador (tenga cuidado de no perder piezas pequeñas como los cojinetes y topes de la puerta); Quite el gozne inferior, retire el eje del gozne inferior e instálelo en el otro lado del gozne, e instale el gozne inferior modificado en el otro lado del


gabinete. Colóquelo en posición vertical durante más de 2 horas antes de usarlo.

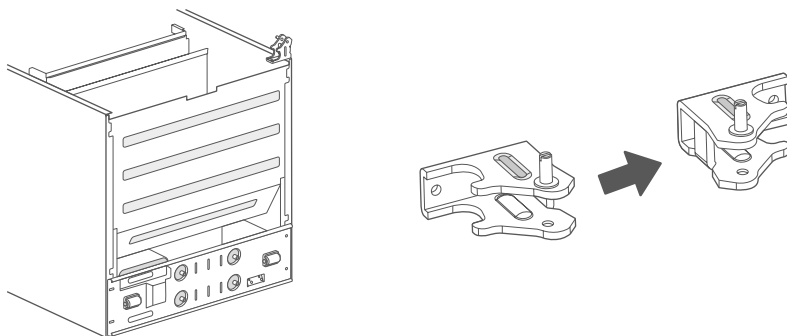


- 5.** Reemplazo de la puerta del congelador; Quite la cubierta decorativa izquierda, saque la cubierta decorativa derecha del paquete de accesorios e instálela en el otro lado de la cubierta superior; Quite el cierre automático de la puerta y el tope de la puerta del congelador, saque el cierre automático izquierdo del paquete de accesorios e instale el tope de la puerta y el cierre automático izquierdo en el lado izquierdo de la puerta del congelador.

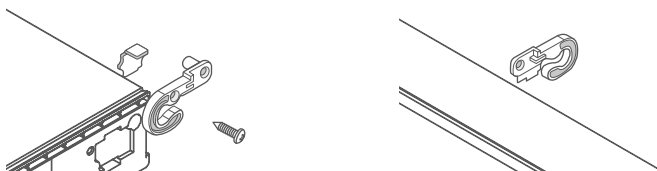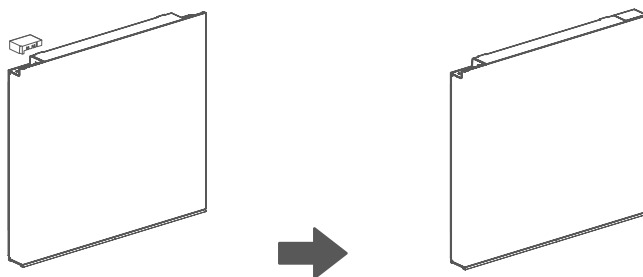


- 6.** Reemplazo de la puerta del refrigerador; Quite la arandela superior y la tapa de la puerta del refrigerador, y vuelva a instalarlas intercambiando sus posiciones; Quite el cierre automático, el tope de la puerta y el soporte de la puerta de la puerta del refrigerador, saque el cierre automático izquierdo del paquete de accesorios e instale el tope de la puerta y el cierre automático izquierdo en el lado izquierdo de la cubierta inferior de la puerta del refrigerador, e instale el soporte de la puerta en el lado derecho de la cubierta inferior de la puerta del refrigerador.

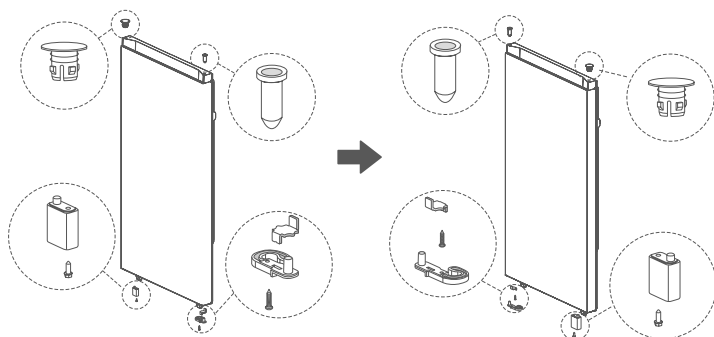

7. Instale la nueva puerta del refrigerador en la bisagra inferior, luego instale la bisagra media y cubra el orificio de la bisagra con una tapa decorativa.

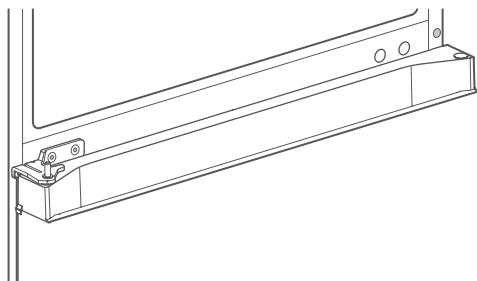

8. Quite la tapa de la bisagra superior izquierda y la bisagra superior izquierda del paquete de accesorios, quite el interruptor montado en la tapa de la bisagra derecha e instálelo en la tapa de la bisagra superior izquierda; coloque la puerta del congelador en la bisagra central e instale la bisagra superior izquierda; Conecte el cable de señal2 en la parte superior izquierda del refrigerador al interruptor en la cubierta de la bisagra izquierda, cubra y asegure la cubierta de la bisagra izquierda, y finalmente instale la cubierta decorativa de la bisagra en el lado derecho del gabinete.

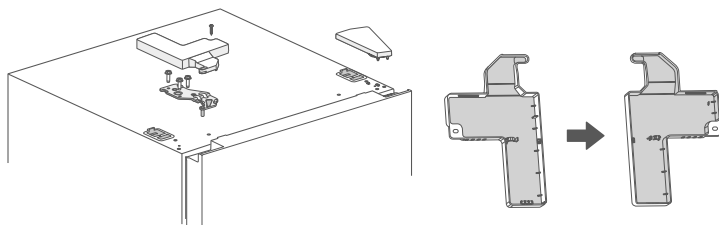

ATENCIÓN

Después de completar la inversión de las puertas, el refrigerador debe ser devuelto a una posición vertical y dejado en pie durante al menos 2 horas antes de encenderlo. No lo encienda durante este período.

Pies Niveladores

Para evitar vibraciones, el electrodoméstico debe estar nivelado.

Si es necesario, ajuste los pies niveladores (ubicados en ambos lados de la parte frontal inferior) para compensar un piso irregular.

La parte frontal debe estar ligeramente más alta que la trasera para facilitar el cierre de las puertas.

Los pies niveladores se pueden girar fácilmente inclinando ligeramente el gabinete.

Gire los pies niveladores en sentido antihorario  para elevar la unidad, o en sentido horario  para bajarla.

Mover el Electrodoméstico

1. Retire todos los objetos del electrodoméstico.
2. Desconecte el enchufe, insértelo y fíjelo en el gancho para el enchufe de alimentación en la parte trasera o superior del electrodoméstico.
3. Fije con cinta partes como los estantes y la puerta para evitar que se caigan al mover el electrodoméstico.
4. Mueva el electrodoméstico con más de dos personas con cuidado. Al transportar el electrodoméstico a larga distancia, manténgalo en posición vertical.

ATENCIÓN

Antes de realizar cualquier cambio, el refrigerador debe estar desconectado de la corriente eléctrica. Se deben tomar precauciones para prevenir lesiones personales.

Reemplazo de la luz

Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar.

Consejos para ahorrar energía

No coloque el electrodoméstico cerca de cocinas, radiadores u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiente es alta, el compresor funcionará con más frecuencia y durante más tiempo, lo que resultará en un mayor consumo de energía.

Asegúrese de que haya suficiente ventilación en la base, en los lados y en la parte trasera del electrodoméstico.

También observe las dimensiones de espaciado en el capítulo "Instalación".

Un compartimento de refrigerador/congelador lleno de manera uniforme contribuye a un uso óptimo de la energía.

Deje que la comida caliente se enfríe antes de colocarla en el compartimento del refrigerador/congelador. La comida que ya se ha enfriado aumenta la eficiencia energética.

Permita que los alimentos congelados se descongelen en el compartimento de refrigeración. El frío de los alimentos congelados reduce el consumo de energía en el compartimento del refrigerador y, por lo tanto, aumenta la eficiencia energética.


Abra la puerta solo durante el tiempo necesario para minimizar la pérdida de frío. Abrir la puerta brevemente y cerrarla correctamente reduce el consumo de energía.

Establecer la temperatura no más fría de lo necesario contribuye a un uso óptimo de la energía.

Los sellos de las puertas de su electrodoméstico deben estar perfectamente intactos para que las puertas cierren correctamente y no se incremente innecesariamente el consumo de energía.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Panel de control

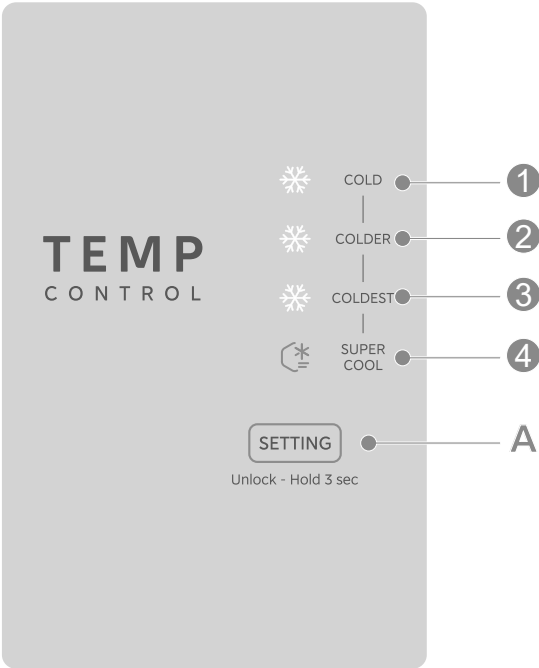

	Iconos		Botones
1	LED1 FRÍO	A	Botón de ajuste de temperatura (botón de selección de función)
2	LED2 MÁS FRÍO		
3	LED3 MÁS FRÍO AÚN		
4	LED4: SÚPER FRÍO		

ATENCIÓN

El panel de control real puede variar según el modelo.

Uso y Funciones

Pantalla

- > Al encender por primera vez, todas las luces LED del panel de control se encienden durante 3 segundos, después de lo cual se enciende el LED3.

Modo súper frío

Ajustes del Modo Súper Frío:

- > Presione el botón de ajuste de temperatura (botón de selección de función) para cambiar al modo 'Súper Frío'.
- > Después de que se active el bloqueo, se activa el indicador de enfriamiento rápido.

Salir del Modo Súper Frío:

- > Después de funcionar en modo de enfriamiento rápido durante 6 horas o después de alcanzar el punto de corte de refrigeración y retrasarse durante 60 minutos, el refrigerador saldrá automáticamente del modo de enfriamiento rápido.

Desbloquear/Bloquear

- > En estado bloqueado, el botón parpadeará dos veces rápidamente para indicar que está en estado bloqueado. Mantenga presionada la tecla de desbloqueo/bloqueo durante 3 segundos; parpadeará lentamente dos veces y luego entrará en estado desbloqueado.


Ajuste de Temperatura

- > Presione brevemente el botón de ajuste de temperatura y suelte para confirmar la configuración. Cada pulsación del botón de ajuste de temperatura cambia la configuración en un nivel.
- > La secuencia es: LED4-> LED3 -> LED2 -> LED1

Ajuste de Temperatura

- > La temperatura en el compartimento del congelador se puede ajustar moviendo el cursor de la compuerta en el conducto de aire del compartimento del refrigerador. La posición inicial del cursor de la compuerta es la Posición A.
- > Si se necesita una temperatura más baja en el congelador, el cursor de la compuerta se puede ajustar desde la Posición A hacia la derecha.
- > Cuando la temperatura ambiente es relativamente baja, la temperatura del congelador en el estado predeterminado de la compuerta puede ser más alta. En tales casos, se recomienda ajustar la compuerta a una posición semiabierto o completamente cerrada para mantener un buen rendimiento de congelación en el compartimento del congelador.

Posición del cursor: Se encuentra en el lado derecho del conducto de aire del refrigerador.

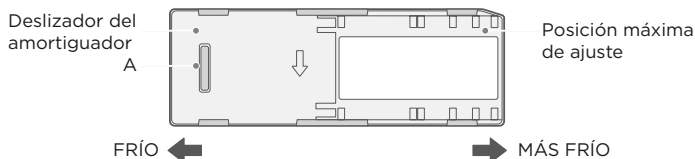

⚠ ATENCIÓN

La función de súper congelador está diseñada para mantener el valor nutricional de los alimentos en el congelador. Puede congelar los alimentos en el menor tiempo posible. Si se congela una gran cantidad de alimentos de una vez, se recomienda al usuario que active la función de súper congelador y coloque los alimentos. En este momento, la velocidad de congelación del compartimento del congelador aumenta, lo que permite congelar los alimentos de manera súper

rápida, efectivamente bloqueando la nutrición de los alimentos y facilitando su almacenamiento. Bajo el modo de congelación súper, el ruido aumentará significativamente debido al aumento de la velocidad del compresor. Una vez que la temperatura descienda y finalice la indicación de congelación súper, el ruido volverá a la normalidad.

Indicación de Fallo

Las siguientes advertencias que aparecen en el panel de control indican los fallos correspondientes del refrigerador. Aunque el refrigerador puede seguir teniendo funciones de refrigeración y congelación con los siguientes fallos, el usuario debe contactar a un especialista en mantenimiento para realizar el mantenimiento, a fin de garantizar el uso normal del refrigerador.

Código de Fallo	Descripción de Fallo
LED1/LED2 parpadeando	Fallo del sensor de temperatura de refrigeración
LED1/LED3 parpadeando	Fallo del Sensor de Desescarche del Congelador
LED1/LED4 parpadeando	Fallo de Temperatura Ambiental
LED1/LED5 parpadeando	Fallo de Retroalimentación del Ventilador del Congelador

Almacenamiento de Alimentos

Compartimento del Congelador

- > El compartimento del congelador está destinado para el almacenamiento de alimentos congelados a muy bajas temperaturas, el almacenamiento a largo plazo de alimentos congelados y para la producción de hielo.
- > Utilice los estantes de la puerta del congelador solo para almacenar alimentos congelados, no para almacenar alimentos calientes destinados a congelarse.
- > No coloque alimentos frescos y congelados uno al lado del otro. Los alimentos congelados pueden descongelarse.
- > Al congelar alimentos frescos (como carne, pescado o carne picada), córtelos en partes que puedan usarse al mismo tiempo.
- > Almacenamiento de alimentos congelados: las instrucciones suelen estar indicadas en los paquetes, las cuales deben seguirse. Si no hay información en el envase, los alimentos no deben almacenarse durante más de tres meses a partir de la fecha de compra.
- > Al comprar alimentos congelados, asegúrese de que se hayan congelado a una temperatura adecuada y de que el envase no esté dañado.
- > Los alimentos congelados deben conservarse en envases adecuados para mantener su calidad y deben devolverse al compartimento del congelador lo antes posible.
- > Si un paquete de alimentos congelados muestra humedad o abultamiento anormal, es probable que se haya almacenado a la temperatura incorrecta y que su contenido esté estropeado.
- > El período de almacenamiento de los alimentos congelados depende de la temperatura ambiente, la configuración del termostato, la frecuencia de apertura de la puerta del congelador, el tipo de alimento y el tiempo de transporte del producto desde la tienda hasta el hogar. Siga siempre las instrucciones impresas en el embalaje y nunca exceda el tiempo máximo de almacenamiento indicado en el paquete.

Compartimento del refrigerador

- > Para reducir la humedad y la formación subsecuente de hielo, nunca coloque líquidos en el compartimento del frigorífico en recipientes no sellados. El escarcha tiende a concentrarse en las partes más frías del evaporador. Almacenar líquidos sin tapa resulta en una necesidad más frecuente de desescarche.
- > Nunca coloque alimentos calientes en el compartimento del frigorífico. Estos deben enfriarse primero a temperatura ambiente y luego colocarse de manera que se asegure una circulación adecuada de aire en el compartimento del frigorífico.
- > Los alimentos o los contenedores de alimentos no deben tocar la pared trasera del frigorífico porque podrían congelarse a la pared. No abra constantemente la puerta del refrigerador.
- > La carne y el pescado limpio (empacados en un paquete o envoltura de plástico) pueden colocarse en el compartimento del frigorífico, que se puede utilizar en 1-2 días.
- > Las frutas y verduras sin empaque pueden colocarse en la parte designada para frutas y verduras frescas.

ATENCIÓN

La configuración óptima de temperatura de cada compartimento depende de la temperatura ambiente. La temperatura por encima de lo óptimo se basa en la temperatura ambiente de 25 °C.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



PRECAUCIÓN

Desconecte el electrodoméstico del suministro eléctrico antes de realizar cualquier mantenimiento rutinario. Espere al menos 5 minutos antes de reiniciar el electrodoméstico, ya que un arranque frecuente puede dañar el compresor.

Agarre el enchufe, no el cable, al desconectar el electrodoméstico.

No raspe el hielo y la escarcha con objetos afilados. No utilice sprays, calentadores eléctricos, secadores de pelo, limpiadores a vapor u otras fuentes de calor para evitar daños en las partes de plástico.

Elimine el polvo de la parte trasera de la unidad al menos una vez al año para evitar riesgos de incendio, así como un aumento del consumo de energía.

Compruebe regularmente el sello de la puerta para asegurarse de que no haya residuos.

Limpie el sello de la puerta con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido.

El interior del producto debe limpiarse regularmente para evitar olores.

Utilice un paño suave o esponja para limpiar el interior del producto, con dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un cuarto de galón de agua tibia. A continuación, enjuague con agua y limpie bien. Después de la limpieza, abra la puerta y déjela secar naturalmente antes de encender el aparato.

Para las zonas que son difíciles de limpiar en el producto (como los espacios estrechos o las esquinas), se recomienda limpiarlas regularmente con un paño suave, un cepillo suave, etc., y, cuando sea necesario, combinarlo con algunas herramientas auxiliares (como palillos finos) para asegurar que no haya acumulación de contaminantes o bacterias en estas áreas.

No utilice jabón, detergentes, polvos de fregar, limpiadores en spray, etc., ya que estos pueden causar olores en el interior del producto o contaminar los alimentos.

Limpie la superficie exterior del producto con un paño suave humedecido con agua jabonosa, detergente, etc., y luego séquelo.

No utilice cepillos duros, bolas de acero inoxidable, cepillos de alambre, abrasivos (como pastas dentales), disolventes orgánicos (como alcohol, acetona, acetato de isoamilo, etc.), agua hirviendo, productos ácidos o alcalinos, que pueden dañar la superficie y el interior del

frigorífico. El agua hirviendo y los disolventes orgánicos, como el benceno, pueden deformar o dañar las piezas de plástico.



No enjuague directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar cortocircuitos o afectar la aislación eléctrica después de la inmersión.



ATENCIÓN

El electrodoméstico debe funcionar de forma continua una vez que se ha iniciado.

En general, no se debe interrumpir la operación del electrodoméstico; de lo contrario, la vida útil puede verse afectada.

Desescarche

El refrigerador está fabricado según el principio de enfriamiento por aire y, por lo tanto, tiene una función de desescarche automático.

El escarcha formada debido al cambio de estación o temperatura también puede eliminarse manualmente desconectando el electrodoméstico de la fuente de alimentación o limpiándolo con una toalla seca.


¡PRECAUCIÓN!

No utilice objetos afilados para eliminar el hielo del congelador.

Solo después de que el interior esté completamente seco, el electrodoméstico debe volver a conectarse y enchufarse al tomacorriente.


Limpieza de la Bandeja de la Puerta

- > Según la flecha de dirección en la figura, use ambas manos para apretar la bandeja y empujarla hacia arriba, luego podrá sacarla.
- > Después de lavar la bandeja extraída, puede ajustar su altura de instalación según sus necesidades.

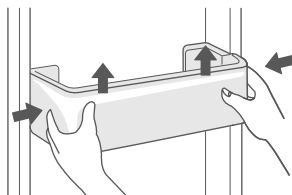


Limpieza del Estante

- > Como la parte más interna de la carcasa del refrigerador, donde se contacta con los estantes, tiene un tope, deberá levantar los estantes hacia arriba, girar el estante como se indica, y luego podrá sacarlo.
- > Ajuste o limpie los estantes según sea necesario.

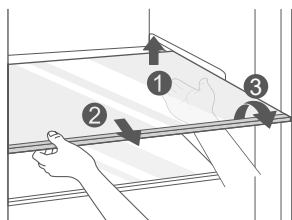

Limpieza de los Cajones

- > Retire el contenido del cajón. Sujete la manija del cajón y sáquelo completamente hasta que se detenga.
- > Levante el cajón y sáquelo.

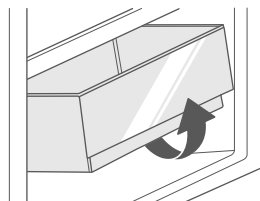

⚠ ATENCIÓN

Se sugiere usar toallas suaves o esponjas sumergidas en agua y detergentes neutros no corrosivos para la limpieza. El congelador debe limpiarse finalmente con agua limpia y un paño seco. Abra la puerta para que se seque naturalmente antes de encenderla. No use cepillos duros, bolas de acero inoxidable, cepillos de alambre, abrasivos, como pastas de dientes, disolventes orgánicos (como alcohol, acetona, acetato de isoamilo, etc.), agua hirviendo, productos ácidos o alcalinos para limpiar el refrigerador, ya que esto puede dañar la superficie y el interior del frigorífico.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los siguientes problemas sencillos pueden ser manejados por el usuario. Por favor, llame al departamento de servicio postventa si los problemas no se resuelven.

Problem	Posibles causas
Funcionamiento fallido	• Verifique si el electrodoméstico está conectado a la corriente o si el enchufe está en buen contacto
	• Verifique si el voltaje es demasiado bajo
	• Verifique si hay un corte de energía o si algunos circuitos se han desconectado
Olor	• Los alimentos con olor deben envolverse herméticamente
	• Verifique si hay algún alimento en mal estado
	• Limpie el interior del refrigerador
Operación prolongada del compresor	• La operación prolongada del refrigerador es normal en verano
	• Cuando la temperatura ambiente es alta, no se recomienda tener demasiados alimentos en el electrodoméstico al mismo tiempo
	• Los alimentos deben enfriarse antes de ser colocados en el electrodoméstico
	• Las puertas se abren con demasiada frecuencia
La luz no se enciende	• Verifique si el refrigerador está conectado a la fuente de alimentación y si la luz de iluminación está dañada
	• Haga que un especialista reemplace la luz
La puerta no cierra correctamente	• La puerta está atascada por paquetes de comida. Se ha colocado demasiada comida
	• El refrigerador está inclinado
Ruidos fuertes	• Verifique si el suelo está nivelado y si el refrigerador está colocado de manera estable
	• Verifique si los accesorios están colocados en ubicaciones adecuadas
El sello de la puerta no es hermético	• Retire los objetos extraños del sello de la puerta
	• Caliente el sello de la puerta y luego enfríelo para su restauración (o sople con un secador eléctrico o use una toalla caliente para calentarlo)

Problem	Posibles causas
El recipiente de agua desborda	• Hay demasiada comida en la cámara o la comida almacenada contiene demasiada agua, lo que resulta en un descongelamiento intenso • Las puertas no están cerradas correctamente, lo que resulta en escarcha debido a la entrada de aire y aumento de agua por el descongelamiento
Carcasa caliente	• Disipación de calor del condensador incorporado a través de la carcasa, lo cual es normal. Si la carcasa se calienta debido a una temperatura ambiente alta, almacene demasiada comida o apague el compresor, proporcione una ventilación adecuada para facilitar la disipación de calor
Condensación superficial	• La condensación en la superficie exterior y los sellos de las puertas del refrigerador es normal cuando la humedad ambiental es demasiado alta. Simplemente limpie el condensado con una toalla limpia
Ruido anormal	• Zumbido: El compresor puede producir zumbidos durante su funcionamiento, y estos zumbidos son particularmente fuertes al inicio o al final. Esto es normal. • Crujido: El refrigerante que fluye dentro del electrodoméstico puede producir crujidos, lo cual es normal.

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :


 **600 4611 000**

RED DE SERVICIO MIDEA BOLIVIA


Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :

 **+59 150149170**


¿Escucha estos sonidos anormales? Por lo general, estos sonidos son normales.

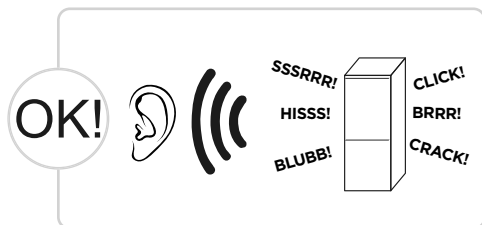


CLIC: Algunas partes eléctricas del refrigerador, como la válvula eléctrica, harán este ruido cuando estén funcionando. Esto es normal.

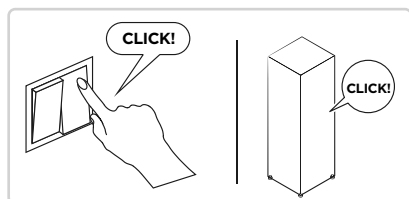


BRRR: El compresor hará este ruido cuando esté funcionando, y los zumbidos son particularmente fuertes al inicio o al final. Esto es normal.

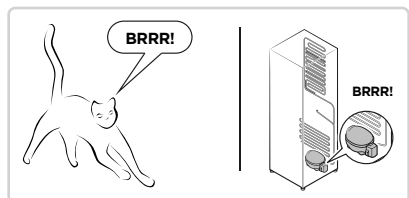


BLUBB: El refrigerante que fluye a través de las tuberías en el refrigerador producirá este ruido. Esto es normal.

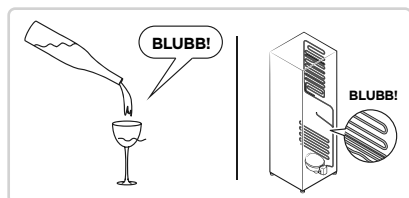


SISEO: Cuando el refrigerante fluye hacia el evaporador, hará este ruido. Esto es normal.

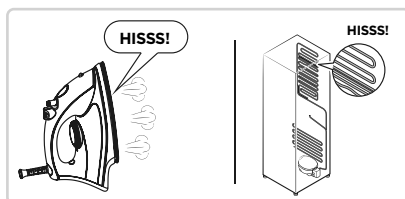

SSSRRR: El motor del ventilador en el refrigerador No Frost hará este ruido cuando esté funcionando. Esto es normal.

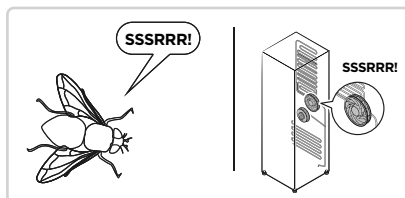

CRACK: Sonido de crujido o sonido de hielo roto: la estructura general del refrigerador, el escarcha en los conductos de aire se expandirá y contraerá con el calor, produciendo sonidos de expansión, estos también son fenómenos físicos normales.

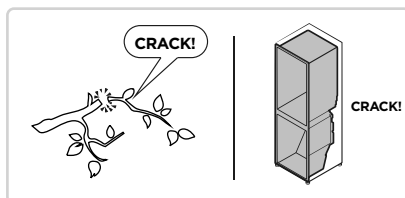



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2024 all rights reserved