


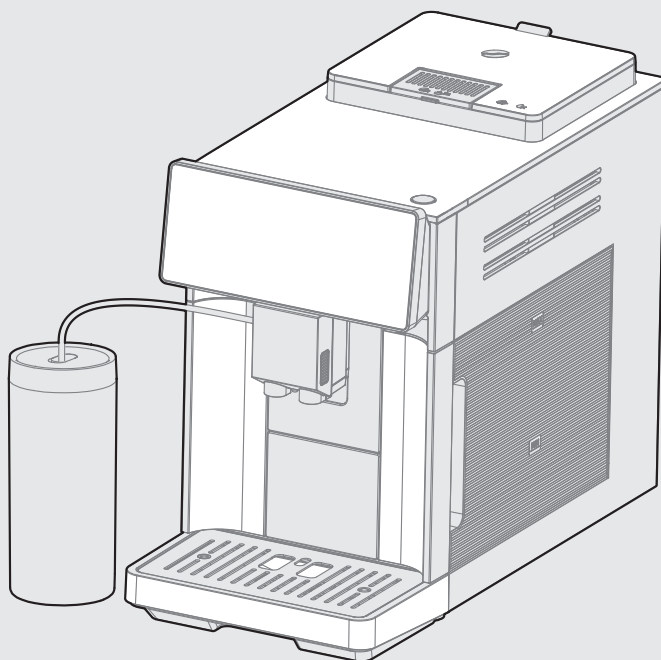

CAFETERA

MANUAL DEL USUARIO

MC-FA250DBK

Aviso de advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener mayor información.

La imagen anterior es solo para referencia. Tome como referencia el aspecto del producto real.

NOTA DE AGRADECIMIENTO

Gracias por elegir Midea. Antes de usar su nuevo producto Midea, lea atentamente este manual para asegurar su conocimiento de la operación de las características y funciones que ofrece su nuevo aparato de manera segura.

ÍNDICE

NOTA DE AGRADECIMIENTO	01
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	02
ESPECIFICACIONES	04
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO	05
INSTRUCCIONES DE USO	13
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	21
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	29
MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL	38
AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS	39

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso previsto

Las siguientes recomendaciones de seguridad están destinadas a evitar riesgos imprevistos o daños causados por una operación insegura o incorrecta del aparato. Revise el empaque y el aparato que acaba de comprar y asegúrese de que todo esté intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Tenga en cuenta que no se permiten modificaciones o alteraciones al aparato por motivos de seguridad. El uso no previsto puede causar peligros y la pérdida de la garantía.

Explicación de los símbolos

	Peligro Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a los gases extremadamente inflamables.
	Advertencia de tensión eléctrica Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido al voltaje.
	Advertencia Indica un peligro inminente con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.
	Precaución Esta palabra de advertencia indica un peligro con un bajo grado de riesgo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
	Atención Indica información importante, como daños materiales, pero no peligro.
	Observe las instrucciones Este símbolo indica que un técnico de servicio solo debe operar y mantener este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.
	Señal de protección contra quemaduras La superficie puede calentarse durante el uso.

Lea estas instrucciones de funcionamiento detenidamente y con atención antes de usar/ poner en marcha la unidad y manténgalas en las inmediaciones del lugar de instalación o de la unidad para su uso posterior.

PRECAUCIÓN

- Si el cable de alimentación está dañado, solo el fabricante, su agente de servicio o un técnico calificado debe reemplazarlo para evitar riesgos de seguridad.
- El aparato no debe sumergirse.
- ADVERTENCIA: No utilice el aparato si la superficie está agrietada.
- La superficie del elemento calefactor está sujeta a calor residual después de su uso.
- No utilice este aparato en exteriores.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas de campo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - en entornos de tipo alojamiento y desayuno;
- La cafetera no debe colocarse en un gabinete cuando esté en uso.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- ADVERTENCIA: El mal uso puede causar lesiones potenciales.
- Advertencia: Evite derrames sobre el conector.


ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	MC-FA250DBK
Voltaje	220 V~
Frecuencia	60 Hz
Potencia nominal	1450W
Cantidad máx. de agua	1.8 L


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre de la pieza

Descripción general del aparato y sus componentes:

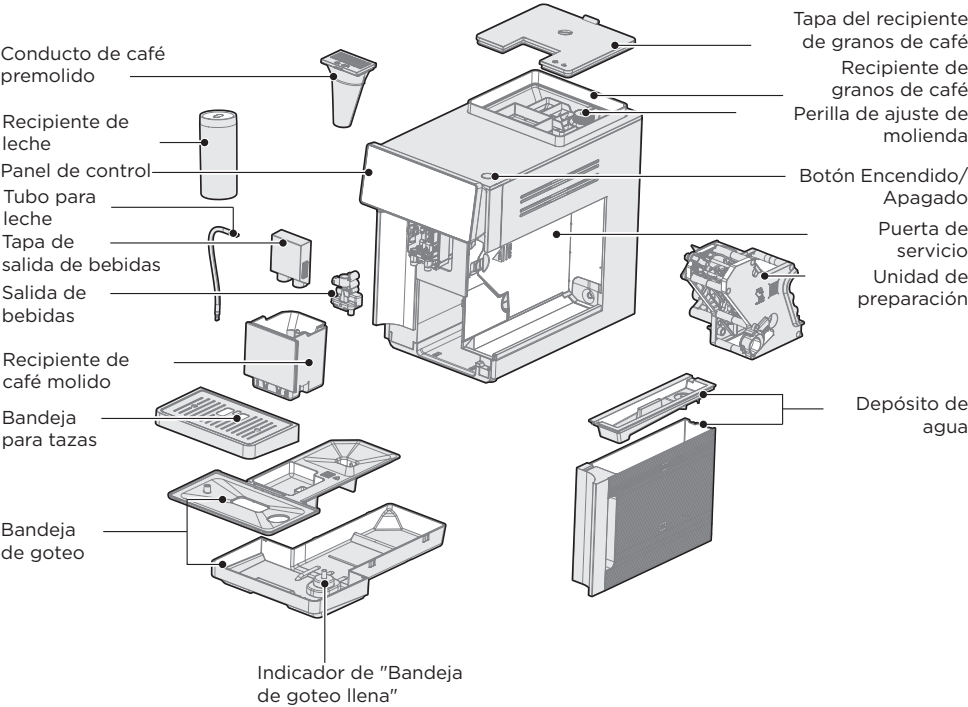

2.1 Volumen de suministro

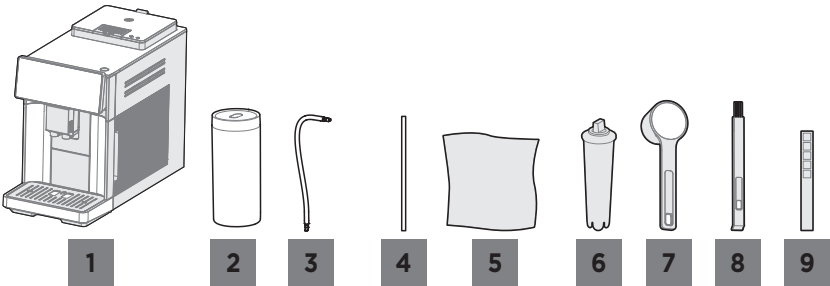

Pos.	Ítem
1	Aparato
2	Recipiente de leche
3	Tubo para leche
4	Varilla de leche
5	Paño de limpieza

Pos.	Ítem
6	Filtro de agua
7	Cuchara medidora
8	Cepillo de limpieza
9	Tira reactiva

2.2 Panel de control

- i** Asegúrese de que los controles estén siempre limpios y secos.
- i** No cubra el panel de control con objetos.



Símbolo	Significado
 *Luz blanca	El aparato se está enfriando
 *Luz roja	El aparato se está calentando
	El depósito de agua está vacío
	El recipiente de café molido está lleno
	El aparato tiene un error
	Cambiar filtro de agua
 *Luz blanca Clean blanca	Limpieza del sistema de leche
 *Luz roja Clean roja	Limpieza del café

Símbolo	Significado
 Calc	Descalcificar el aparato
	Dispensar 2 tazas
	Ajustar volumen de la taza
	Ajustar intensidad del café
	Usar café molido
	El recipiente de granos de café está vacío
	Ajustar cantidad de espuma de leche

Antes del primer uso

Limpie el aparato y sus componentes. Prepare el aparato para su uso.

- ❗ Consulte también la guía rápida incluida.

3.1 Configurar el aparato

⚠ ATENCIÓN

Una configuración inicial incorrecta puede dañar el aparato.

- ▶ Utilice el aparato únicamente en una habitación libre de heladas.
- ▶ Si el aparato se ha transportado o almacenado a temperaturas inferiores a 0 °C, espere 3 horas a temperatura ambiente antes de ponerlo en funcionamiento.

1. Coloque el aparato sobre una superficie impermeable, nivelada y suficientemente estable.
2. Asegúrese de que las ranuras de ventilación del aparato no estén cubiertas.
3. Retire cualquier película protectora y adhesivos.


3.2 Conectar el aparato

- ▶ Inserte el enchufe de alimentación del aparato en una toma de corriente cercana al aparato.

3.3 Llenado del depósito de agua

- ❗ Si está utilizando el depósito de agua por primera vez, enjuáguelo primero.


1. Extraiga el depósito de agua por el asa y retire la tapa.

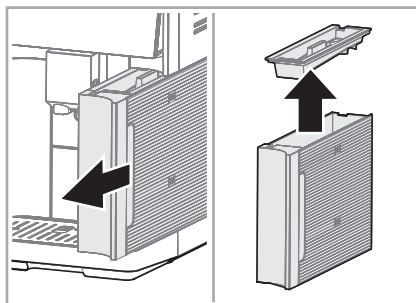

2. Llene el depósito de agua con agua potable fría, fresca y sin gas hasta la marca **MAX**.



- ❗ Si jala el depósito de agua hasta la mitad, puede llenar el depósito de agua a través de la entrada.

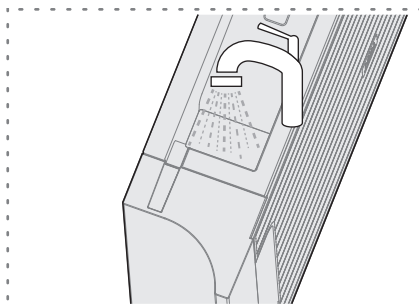


3.4 Llenado del recipiente de granos de café


● ATENCIÓN

El uso incorrecto puede dañar el molinillo.

- ▶ Utilice solo granos de café tostados.
 - ▶ No utilice granos de café que hayan sido tratados con aditivos o caramelizados.
 - ▶ No llene el recipiente de granos de café con café molido.
 - ▶ No vierta ningún líquido en el recipiente de granos de café.
1. Abra la tapa del recipiente de granos de café.

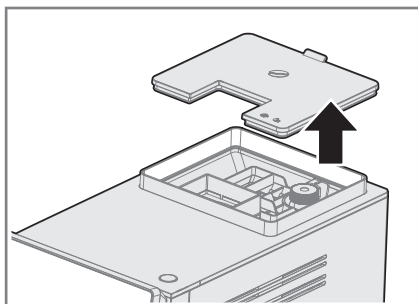

2. Llene los granos de café en el recipiente de granos de café.

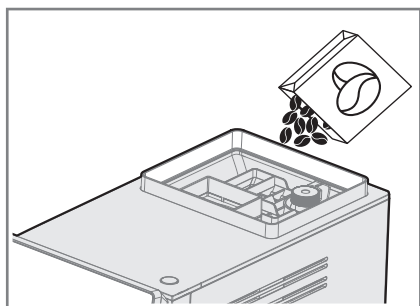

3. Cierre la tapa del recipiente de granos de café.

- ❗ El panel de control muestra [☕] cuando es necesario rellenar el recipiente de granos de café.

3.5 Filtro de agua

Un filtro de agua minimiza los depósitos de cal, reduce las impurezas en el agua y mejora el sabor del café.

● ATENCIÓN


Los depósitos de cal pueden dañar el aparato.

- ▶ Cambie el filtro de agua después de 2 meses como máximo.
- ▶ Observe los símbolos en el panel de control.
- ❗ Reemplace el filtro de agua también por razones higiénicas.

3.5.1 Preparación e inserción del filtro de agua

- ❗ También puede utilizar el aparato sin filtro de agua.
 - ❗ Antes de activar el filtro de agua, debe prepararlo primero.
1. Agite el filtro de agua durante aproximadamente 5 segundos.
 2. Retire el filtro de agua del empaque y gire el indicador de fecha a los próximos 2 meses.
 3. Sumerja el filtro de agua en un recipiente con agua.

2. Para configurar los parámetros, presione repetidamente el símbolo correspondiente hasta que el panel de control muestre la configuración requerida.
- Consulte el capítulo «Configuración de la temperatura del café» Consulte el capítulo «Configuración de la dureza del agua» Consulte el capítulo «Configuración de la temperatura del agua caliente»*

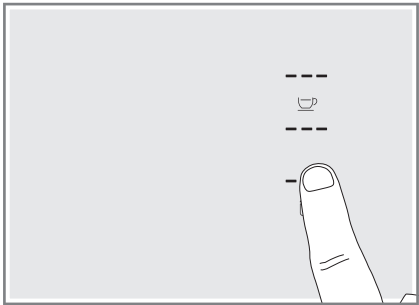

3. Para guardar la configuración, presione los símbolos [Espresso] y [Americano] simultáneamente durante 3 segundos.
- ✓ El aparato guarda la configuración y ejecuta un ciclo de enjuague.

3.7.1 Configuración de la temperatura del café

- Presione [☕] repetidamente hasta que el panel de control muestre la temperatura de café deseada.
- ❗ Temperaturas de café disponibles:

LED	Temperatura
—	normal
— —	alto
— — —	máx

3.7.2 Configuración de la dureza del agua

1. Compruebe la dureza del agua a partir de la decoloración de la tira de prueba.
- Consulte el capítulo «Comprobación de la dureza del agua»*
2. Presione [☕] repetidamente hasta que el panel de control muestre el grado de dureza del agua requerido.
- ❗ La tabla muestra la asignación de los niveles 1 (blando) a 5 (muy duro) a los diferentes grados de dureza del agua:

Símbolo	Nivel	°dh
☕	1	< 3
— ☕	2	> 4
— — ☕	3	> 7
— — — ☕	4	> 14
— — — ☕ ☕	5*	> 21

* Configuración de fábrica

3.7.3 Configuración de la temperatura del agua caliente

- ▶ Presione [] repetidamente hasta que el panel de control muestre la temperatura deseada del agua caliente.
- ❗ Temperaturas de agua disponibles:

LED	Temperatura
—	
	normal
— —	
	alto
— — —	
	máx

3.7.4 Configuración del recordatorio del filtro

- ❗ Cada filtro de agua nuevo debe activarse primero.
- ❗ Si no está utilizando un filtro de agua, no es necesario activar el recordatorio del filtro.
- ❗ [] se ilumina con un 50 % de brillo.
 1. Para activar el recordatorio del filtro, presione [].
- ✔ [] se ilumina con un 100 % de brillo.
 2. Para guardar la configuración, presione los símbolos [Espresso] y [Americano] simultáneamente durante 3 segundos.

- ✔ El aparato guarda la configuración.
- ✔ Cuando el proceso de activación termina, [] se apaga.
- ✔ El aparato comienza a calentarse y enjuagarse.
- ✔ El aparato está listo para usarse.

3.7.5 Instrucciones generales de operación

- ❗ Por razones técnicas, puede escapar vapor del aparato durante su funcionamiento.
- ❗ Durante la operación, pueden formarse gotas de agua en las ranuras de ventilación y en la tapa del conducto de café premolido.
- ❗ Cuando el aparato se utiliza por primera vez, después de ejecutar un programa de limpieza o descalcificación, o si no ha sido operado durante un período prolongado, la primera bebida no tendrá todo el aroma y no debe consumirse.

INSTRUCCIONES DE USO

4.1 Encendido del aparato

- ▶ Para encender el aparato, presione [Símbolo de encendido/apagado].
- ✔ El aparato comienza a calentarse y enjuagarse.
- ✔ Cuando se encienden todos los símbolos de bebida, el aparato está listo para su funcionamiento.

4.2 Apagado del aparato

- ▶ Para apagar el aparato, presione [Símbolo de encendido/apagado].
- ✔ El aparato se enjuaga y se apaga.
- ❗ El aparato se enjuaga y se apaga automáticamente 30 minutos después de que se haya preparado la última bebida.

4.3 Configuración del grado de molienda

- ❗ Puede ajustar el grado de molienda en pasos de medio desde 1 ☼ (grueso) hasta 7 ☼☼☼ (fino).
- ▶ Para ajustar un grado de molienda fino, gire la perilla de ajuste de molienda hacia la izquierda.
- ▶ Para ajustar un grado de molienda gruesa, gire la perilla de ajuste de molienda hacia la derecha.

4.4 Personalización de bebidas

Antes de la preparación, puede personalizar la bebida a su gusto.

4.4.1 Configuración de la cantidad de llenado

- ▶ Presione [>] repetidamente hasta que el panel de control muestre la cantidad de llenado deseada.
- ❗ Cantidades de llenado disponibles:

LED	Cantidad
—	
	pequeño
— —	
	medio
— — —	
	grande

4.4.2 Configuración de la intensidad del café

- ▶ Presione [>] repetidamente hasta que el panel de control muestre la intensidad de café deseada.
- ❗ Niveles de intensidad de café disponibles:

LED	Intensidad
—	
	suave
— —	
	medio
— — —	
	fuerte

4.4.3 Configuración de la cantidad de espuma de leche

- Presione [] repetidamente hasta que el panel de control muestre la cantidad deseada de espuma de leche. Cantidades disponibles de espuma de leche:

LED	Cantidad
-	
	menos
	normal
	máx

4.5 Preparación de bebidas

⚠ Advertencia - Riesgo de quemaduras

Los líquidos calientes y el vapor pueden causar quemaduras.

- No coloque ninguna parte de su cuerpo debajo de la salida.

⚠ Advertencia - Riesgo de quemaduras

Algunas partes del aparato pueden calentarse durante el funcionamiento.

- No toque ninguna parte del aparato antes de que se haya enfriado.
- ❗ Algunas bebidas se preparan en 2 pasos.
- ❗ Si desea cancelar la dispensación de la bebida antes de tiempo, presione nuevamente el símbolo de la bebida seleccionada.
- ❗ La salida de la bebida es ajustable en altura.

4.5.1 Preparación de una bebida de café con granos de café


1. Coloque un vaso o taza debajo de la salida.
 2. Ajuste la cantidad de llenado. *Consulte el capítulo «Configuración de la cantidad de llenado»*
 3. Ajuste la intensidad del café. *Consulte el capítulo «Configuración de la intensidad del café»*
 4. Para iniciar la preparación, presione el símbolo de la bebida de café de su elección.
- ✔ La bebida de café se prepara y se dispensa.

4.5.2 Preparación de una bebida de café con café molido


⚠ ATENCIÓN

El uso incorrecto del café molido puede dañar el aparato.

- Añada el café molido solo cuando el aparato esté encendido.
- Nunca llene más de una cuchara medidora de café molido.
- ❗ La función para preparar 2 tazas no está disponible para bebidas elaboradas con café molido.
1. Para encender el aparato, presione [Símbolo de encendido/apagado]. *Consulte el capítulo «Encendido del aparato»*
 2. Coloque un vaso o taza debajo de la salida.
 3. Abra la tapa del conducto de café premolido.

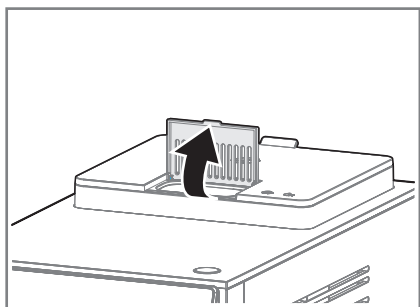

4. Vierta un máximo de 1 cucharada medidora de café molido en el conducto de café premolido.

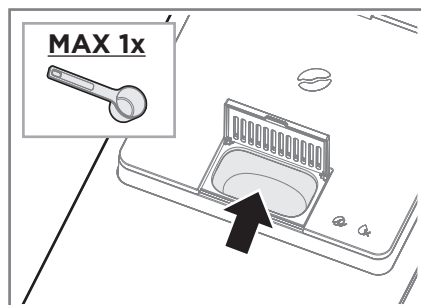

5. Cierre la tapa del conducto de café premolido.
 6. Presione [☉] repetidamente hasta que se encienda [☕].
 7. Ajuste la cantidad de llenado. *Consulte el capítulo «Configuración de la cantidad de llenado»*
- i** Si se ha seleccionado una bebida de café con leche, puede ajustar la cantidad de espuma de leche. *Consulte el capítulo «Configuración de la cantidad de espuma de leche»*

8. Para iniciar la preparación, presione el símbolo de la bebida de café de su elección.

- ✓ La bebida de café preparada con café molido se prepara y se dispensa.

4.6 Preparación de bebidas con leche

Su aparato cuenta con un dispensador de bebidas integrado. Se puede usar para preparar bebidas de café con leche y espuma de leche.


⚠ Advertencia - Riesgo de quemaduras

El dispensador de bebidas puede calentarse mucho.


- ▶ Nunca toque el dispensador de bebidas mientras esté caliente.
- ▶ Deje que el dispensador de bebidas calientes se enfríe antes de tocarlo.
- i** Utilice leche fría directamente del refrigerador para obtener resultados óptimos.
- i** No llene el recipiente de leche más allá de la marca **MAX**.
- i** Limpie el dispensador de bebidas cada vez que prepare una bebida de café con leche o espuma de leche. Los residuos de leche en polvo son difíciles de eliminar.

4.6.1 Preparación de una bebida de café con leche

1. Conecte el tubo para leche al dispensador de bebidas.

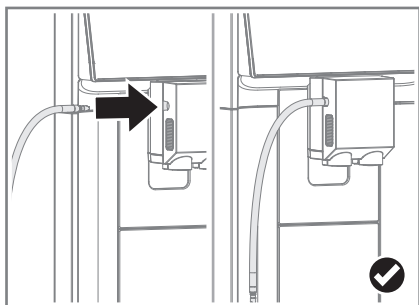

2. Inserte el otro extremo del tubo para leche en la silicona de la tapa. Inserte la varilla de leche en el otro extremo de la silicona dentro del recipiente de leche lleno.

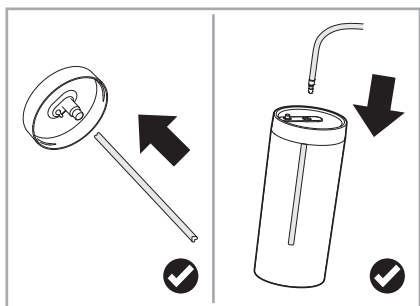

3. Coloque un vaso o taza debajo de la salida.
4. Ajuste la cantidad de llenado. Consulte el capítulo «Configuración de la cantidad de llenado»
5. Ajuste la intensidad del café. Consulte el capítulo «Configuración de la intensidad del café»

6. Ajuste la cantidad de espuma de leche. Consulte el capítulo «Configuración de la cantidad de espuma de leche»
7. Para iniciar la preparación, presione el símbolo de una bebida de café con leche de su elección.

✓ La bebida de café con leche se prepara y se dispensa.

✓ El recordatorio de limpieza

[] está parpadeando en blanco.

Consulte el capítulo «Uso del programa de limpieza del sistema de leche»

4.6.2 Preparación de espuma de leche

1. Conecte el tubo para leche al dispensador de bebidas.
2. Inserte el otro extremo del tubo para leche en la silicona de la tapa. Inserte la varilla de leche en el otro extremo de la silicona dentro del recipiente de leche lleno.
3. Coloque un vaso o taza debajo de la salida.
4. Ajuste la cantidad de espuma de leche. Consulte el capítulo «Configuración de la cantidad de espuma de leche»

5. Para iniciar la preparación, presione [Espuma de leche].

✓ Se prepara y se dispensa espuma de leche.

✓ El recordatorio de limpieza

[] está parpadeando en blanco.

Consulte el capítulo «Uso del programa de limpieza del sistema de leche»

4.7 Preparación de agua caliente

1. Coloque un vaso o taza debajo de la salida.
 2. Ajuste la cantidad de llenado. *Consulte el capítulo «Configuración de la cantidad de llenado»*
 3. Para iniciar la preparación, presione [Agua caliente].
- ✔ Se prepara y se dispensa agua caliente.

4.8 Preparación de 2 tazas

- ❗ Esta función no está disponible para [Agua caliente], [Americano] ni para bebidas elaboradas con café molido.
1. Coloque 2 vasos o tazas debajo de la salida.
 2. Presione [].
 3. Ajuste la cantidad de llenado. *Consulte el capítulo «Configuración de la cantidad de llenado»*
 4. Ajuste la intensidad del café. *Consulte el capítulo «Configuración de la intensidad del café»*
 5. Para iniciar la preparación, presione el símbolo de la bebida de su elección que sea adecuada para 2 tazas.
- ❗ La preparación de las bebidas se realiza en 2 pasos, espere hasta que se complete.
- ✔ Se preparan y se dispensan 2 tazas.

4.9 Preparación de un café en frío americano

⚠ ATENCIÓN

La tecnología de café en frío es diferente a la preparación tradicional de café expreso. Es necesario esperar un tiempo al comenzar la preparación.

1. Coloque un vaso o taza debajo de la salida de bebidas. Agregue la cantidad de cubos de hielo en el vaso.
 2. Ajuste la cantidad de llenado. *Consulte el capítulo «Configuración de la cantidad de llenado»*
 3. Ajuste la intensidad del café. *Consulte el capítulo «Configuración de la intensidad del café»*
 4. Para iniciar la preparación, presione el símbolo de [Café en frío americano] de su elección.
- ❗ El aparato recomendará un enjuague en frío para optimizar la temperatura de la bebida después de preparaciones calientes. [] se ilumina en blanco.
- ✔ La bebida de café se prepara y se dispensa.
- ❗ Al preparar bebidas calientes después de preparaciones frías, la máquina se calentará a una temperatura más alta para alcanzar una temperatura adecuada para bebidas calientes. [] se enciende en rojo durante el proceso de calentamiento.

Configuración

Puede ajustar varias configuraciones según sus necesidades.

5.1 Ajuste de la configuración

- i** El aparato debe estar listo para usarse.
- 1. Presione los símbolos [Espresso] y [Americano] simultáneamente durante 3 segundos.
- ✓ El aparato está en modo de configuración.
- 2. Ajuste la configuración deseada.
- 3. Para guardar la configuración, presione los símbolos [Espresso] y [Americano] simultáneamente durante 3 segundos.
- ✓ El aparato guarda la configuración y regresa al menú principal.
- i** Después de 30 segundos sin interacción del usuario, el aparato guarda la configuración y regresa automáticamente al menú principal.

Configuración

5.1.1 Ajuste de la temperatura del café

- i** Presione  repetidamente hasta que el panel de control muestre la temperatura de café deseada.
- i** Temperaturas de café disponibles:

LED	Temperatura
—	
	normal
— —	
	alto
— — —	
	máx

5.1.2 Ajuste de la dureza del agua

- 1. Compruebe la dureza del agua a partir de la decoloración de la tira de prueba. *Consulte el capítulo «Comprobación de la dureza del agua»*
- 2. Presione  repetidamente hasta que el panel de control muestre el grado de dureza del agua requerido.
- i** La tabla muestra la asignación de los niveles 1 (blando) a 5 (muy duro) a los diferentes grados de dureza del agua:

Símbolo	Nivel	°dh
	1	< 3
—		
	2	> 4
— —		
	3	> 7

Símbolo	Nivel	°dh
	4	> 14
	5*	> 21

* Configuración de fábrica

5.1.3 Ajuste de la temperatura del agua caliente

- Presione  repetidamente hasta que el panel de control muestre la temperatura deseada del agua caliente. Temperaturas de agua disponibles:

LED	Temperatura
	normal
	alto
	máx

5.1.4 Reemplazo del filtro de agua

- ❗  está parpadeando.
- Extraiga el depósito de agua y retire el filtro de agua viejo.
 - Prepare e inserte el nuevo filtro de agua. *Consulte el capítulo «Preparación e inserción del filtro de agua»*
 - Presione los símbolos [Espresso] y [Americano] simultáneamente durante 3 segundos.
 - ✓ El aparato está en modo de configuración.
 - Para activar el recordatorio del filtro, presione .

- ✓ El aparato activa el nuevo filtro de agua.
 - ✓  se ilumina con un 100 % de brillo.
- Para guardar la configuración, presione los símbolos [Espresso] y [Americano] simultáneamente durante 3 segundos.

5.2 Desactivación del recordatorio del filtro

- Retire el depósito de agua.
- Retire el filtro de agua.
- Inserte el depósito de agua de nuevo en el aparato.
- Presione los símbolos [Espresso] y [Americano] simultáneamente durante 3 segundos.
- ✓ El aparato está en modo de configuración.
- ✓  se enciende.
- Para desactivar el recordatorio del filtro, presione .
- ✓  se ilumina con un 50 % de brillo.
- Para guardar la configuración, presione los símbolos [Espresso] y [Americano] simultáneamente durante 3 segundos.
- ❗ Si desea utilizar un nuevo filtro de agua, prepare e inserte el nuevo filtro de agua como se describe. *Consulte el capítulo «Preparación e inserción del filtro de agua»*

5.3 Configuración del tiempo de espera

- 1. Presione los símbolos [Ristretto] y [Lungo] simultáneamente durante 3 segundos.
- ✓ [Ristretto], [Lungo] y [] se iluminan.
- 2. Presione [] repetidamente hasta que el panel de control muestre el tiempo de espera requerido.
- i Configuraciones de espera disponibles:

Símbolo	Tiempo de espera
	15 min
	
	30 min*
	
	
	1 h
	
	2 h
	
 	
	3 h

* Configuración de fábrica

- 3. Para guardar la configuración, presione los símbolos [Ristretto] y [Lungo] simultáneamente durante 3 segundos.
- ✓ El aparato guarda la configuración y regresa al menú principal.
- i Después de 30 segundos sin interacción del usuario, el aparato guarda la configuración y regresa automáticamente al menú principal.
- i El consumo de energía aumenta si el tiempo de espera se establece en más de 30 minutos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para mantener su aparato funcionando de manera eficiente durante mucho tiempo, es importante limpiarlo y mantenerlo con cuidado.

6.1 Resumen de limpieza

⚠ ATENCIÓN

La limpieza inadecuada en el lavavajillas puede dañar los componentes.

- ▶ Siga el manual de usuario del lavavajillas.
- ▶ Utilice únicamente programas de limpieza por debajo de 60 °C/140 °F.
- ▶ Solo limpie en el lavavajillas los componentes adecuados.

Componente	Lavavajillas
Aparato	✗
Bandeja de goteo de agua	✓
Placa de goteo	✓
Dispensador de bebidas	✓
Recipiente de leche	✗
Tapa del recipiente de granos de café	✗
Depósito de agua	✗
Unidad de preparación	✗

Componente	Lavavajillas
Recipiente de café molido	✓
Indicador de "Bandeja de goteo llena"	✓
Tapa de salida de bebidas	✗

6.2 Consejos de limpieza

⚠ ATENCIÓN

Los productos de limpieza inadecuados pueden dañar las superficies del aparato.

- ▶ No utilice esponjas abrasivas.
- ▶ No utilice agentes de limpieza agresivos o abrasivos.
- ▶ No utilice agentes de limpieza que contengan alcohol.
- ▶ Lea siempre la etiqueta para comprobar si el limpiador o estropajo que utiliza es adecuado.

⚠ ATENCIÓN

Los productos de limpieza y descalcificación inadecuados pueden dañar el aparato.

- ▶ No utilice ácido cítrico puro, vinagre ni ningún agente a base de vinagre para descalcificar el aparato.
- ▶ Lea siempre la etiqueta para comprobar si el producto de limpieza o descalcificación es adecuado.

6.3 Limpieza del aparato

Advertencia - Riesgo de descarga eléctrica

La penetración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ❶ Proteja el aparato del calor extremo, la humedad y las salpicaduras de agua.
- ❷ Nunca utilice un limpiador a vapor para la limpieza.
- ❸ Nunca sumerja el aparato, el enchufe ni el cable de alimentación en agua.
- ❹ Desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento.

Advertencia - Riesgo de quemaduras


Algunas partes del aparato pueden calentarse durante el funcionamiento.

- ❶ No toque ninguna parte del aparato antes de que se haya enfriado.
1. Limpie las superficies con un paño de microfibra.
 2. Limpie el compartimento del recipiente de granos de café con un paño húmedo.


6.3.1 Limpieza de la bandeja de goteo y del recipiente de café molido

Vacíe la bandeja de goteo a diario o en cuanto el flotador sea visible.


1. Retire la bandeja de goteo.

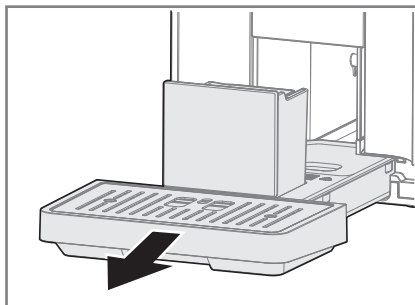

2. Vacíe la bandeja de goteo y el recipiente de café molido.
3. Limpie el interior del aparato con un paño suave.

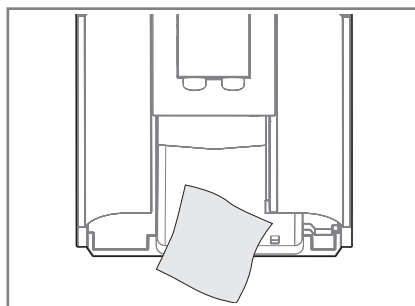

4. Limpie todos los componentes.

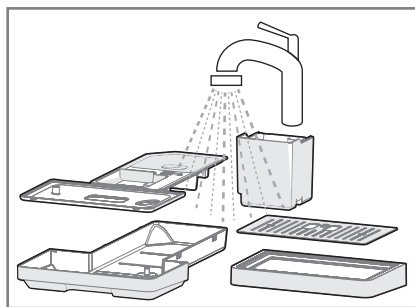


5. Inserte los componentes en el aparato.

i Puede limpiar la bandeja de goteo y el recipiente de café molido en el lavavajillas.


6.3.2 Limpieza de la unidad de preparación

Además del enjuague automático, la unidad de preparación debe retirarse semanalmente para su limpieza.


1. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación.
2. Extraiga el depósito de agua por el asa.
3. Abra la puerta de servicio.

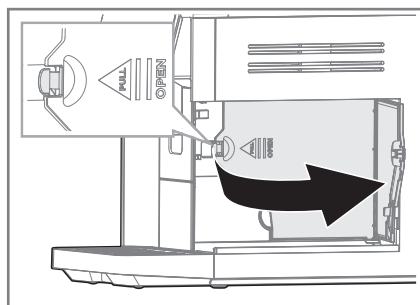


4. Presione el mecanismo de bloqueo naranja hacia la derecha para desbloquear la unidad de preparación.

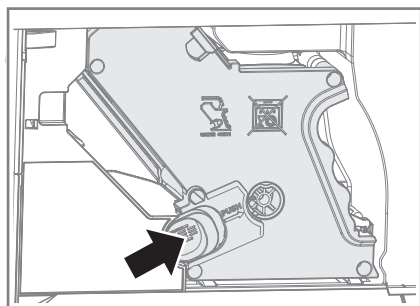


5. Retire la unidad de preparación.

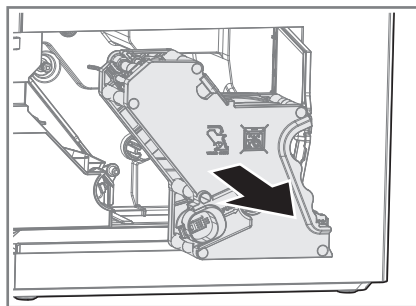

6. Limpie la unidad de preparación con agua corriente.

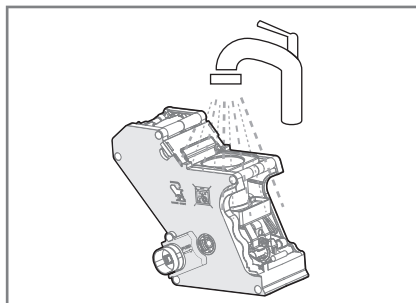


7. Limpie el interior de la cámara de preparación con un paño húmedo.

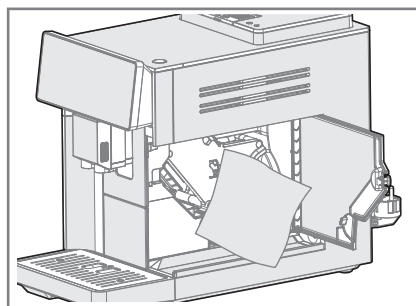


8. Deje secar la unidad de preparación y el interior del aparato.
9. Inserte la unidad de preparación en la cámara de preparación.
10. Cierre la puerta de servicio.
11. Inserte el depósito de agua en el aparato.

6.3.3 Limpieza del recipiente de leche

1. Desconecte el tubo para leche del dispensador de bebidas.
2. Retire el tubo para leche del recipiente de leche.
3. Desenrosque la tapa.

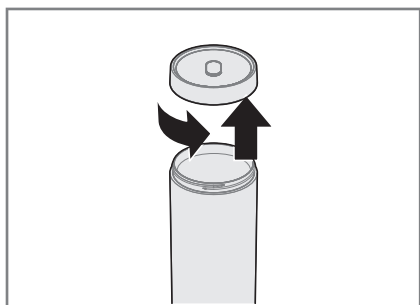

4. Limpie los componentes con agua corriente.

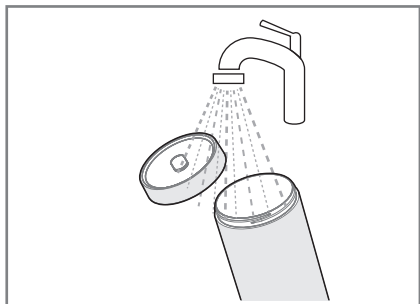


5. Seque bien todos los componentes.

6.3.4 Limpieza del dispensador de bebidas


Advertencia - Riesgo de quemaduras

El dispensador de bebidas se calienta mucho durante el funcionamiento.


-  No toque ninguna parte del aparato antes de que se haya enfriado.
1. Desconecte el tubo para leche del dispensador de bebidas.
2. Retire la tapa de la salida de bebidas.

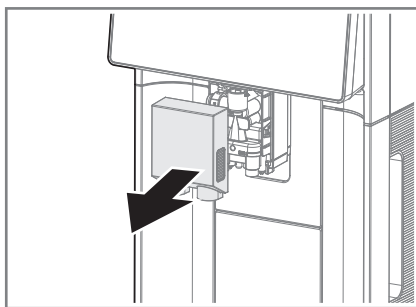


3. Abra el soporte metálico y retire el dispensador de bebidas.

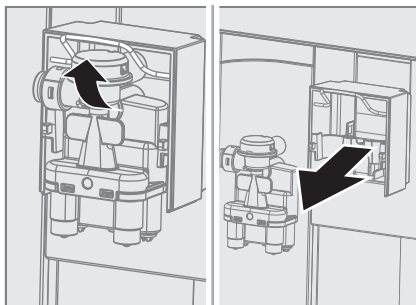

- Desmonte el dispensador de bebidas.

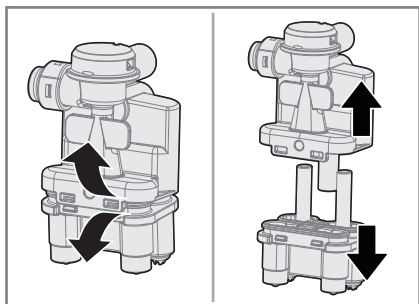

- Limpie el dispensador de bebidas con agua corriente.

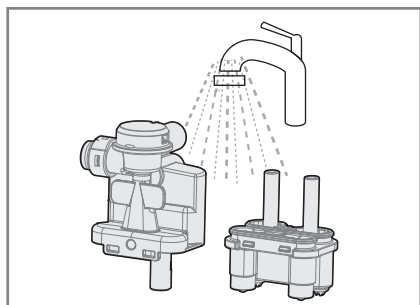


- Seque bien el dispensador de bebidas.
- Vuelva a montar las piezas individuales.
- Inserte el dispensador de bebidas en el soporte del dispensador de bebidas.
- Cierre el soporte metálico.
- Coloque la tapa de la salida de bebidas en la salida de bebidas.
- Conecte el tubo para leche al dispensador de bebidas.
- i** Puede limpiar el dispensador de bebidas en el lavavajillas.


6.3.5 Limpieza del conducto de café premolido

El conducto de café premolido debe limpiarse cada 3 a 5 días.

- Retire el conducto de café premolido.
- Limpie el conducto de café premolido con agua corriente.

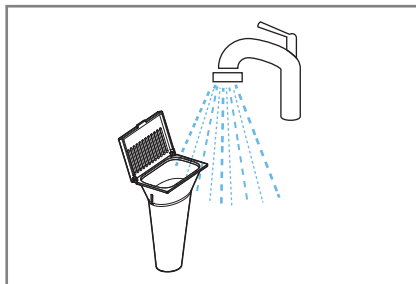

- Extraiga el depósito de agua y retire la unidad de preparación.
- Utilice el cepillo de limpieza para retirar el café premolido restante en el compartimento.

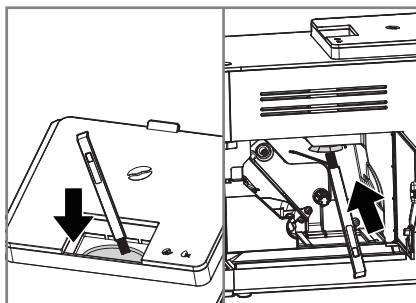

- Limpie el interior de la cámara de preparación con un paño húmedo.
- Inserte la unidad de preparación en la cámara de preparación.
- Cierre la puerta de servicio.
- Inserte el depósito de agua en el aparato.
- Seque bien el conducto de café premolido.
- Introduzca el conducto de café premolido en su compartimento.

6.4 Programas de servicio

El aparato dispone de varios programas de servicio.

⚠ ATENCIÓN


Una descalcificación incorrecta o un retraso en la misma pueden dañar el aparato.

- ➡ Realice inmediatamente el programa de descalcificación siguiendo las instrucciones.
- ❗ Si el aparato no se descalcifica a tiempo, se bloqueará y se iluminará [Clean].
- ❗ Si el aparato se ha bloqueado, solo podrá volver a utilizarlo una vez que se haya realizado el programa de descalcificación.

Programa	Uso
Limpieza del sistema de leche	Limpieza del sistema de leche
Limpieza del café	Limpieza del aparato con una pastilla de limpieza
Descalcificación	Descalcificación del aparato con un descalcificador

6.4.1 Uso del programa de limpieza del sistema de leche

- ❗ [Clean] está parpadeando en blanco.
- 1. Retire el tubo para leche y límpielo.
- 2. Inserte un extremo del tubo para leche en el dispensador de bebidas y el otro extremo en la abertura del tubo para leche.

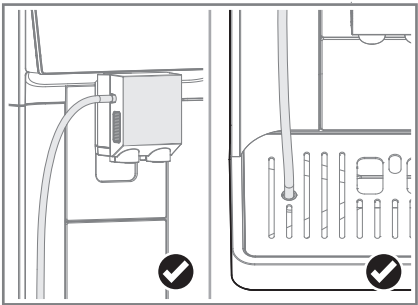

- 3. Retire y llene el depósito de agua con agua tibia hasta la marca **MAX**.
- 4. Inserte el depósito de agua.
- 5. Para iniciar el programa de limpieza del sistema de leche, presione [Clean].
- ❗ Para cancelar el programa de limpieza del sistema de leche, presione [Clean] nuevamente.
- ✔ El programa de limpieza del sistema de leche comienza.
- ✔ Una vez finalizado el programa de limpieza del sistema de leche, el aparato vuelve al menú principal.

6.4.2 Uso del programa de limpieza de café

El programa dura aproximadamente 20 minutos.

i [Clean] se enciende.

1. Retire el tubo para leche y límpielo.
2. Para iniciar el programa de limpieza de café, presione [Clean] durante 3 segundos.


i Para cancelar el programa de limpieza de café, presione [Clean] nuevamente dentro de los 3 segundos.

✓ [Clean] se enciende en rojo.


✓ Se inicia el programa de limpieza de café.

✓ [Clean] está parpadeando.

3. Retire y vacíe la bandeja de goteo y el recipiente de café molido.
4. Inserte la bandeja de goteo y el recipiente de café molido.
- ✓ [Clean] está parpadeando.
5. Retire y llene el depósito de agua con agua tibia hasta la marca **MAX**.
6. Inserte el depósito de agua.
7. Coloque un recipiente con una capacidad de al menos 1,5 litros debajo de la salida de bebidas.

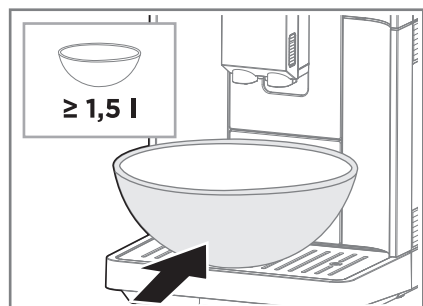

8. Coloque una pastilla de limpieza en el conducto de café premolido.

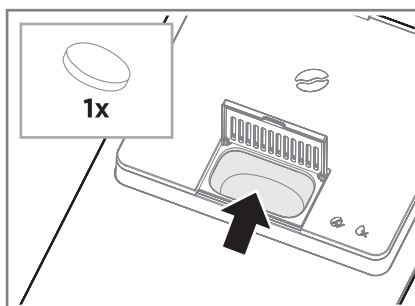

9. Para reanudar el programa de limpieza de café, presione [Clean].
- ✓ Una vez finalizado el programa de limpieza de café, el aparato vuelve al menú principal.
10. Llene el depósito de agua con agua potable fría, fresca y sin gas y vuelva a colocarlo.


6.4.3 Uso del programa de descalcificación

El programa dura aproximadamente 40 minutos.


i [Calc] se enciende.

1. Retire el tubo para leche y límpielo.
2. Para iniciar el programa de descalcificación, presione [Calc] durante 3 segundos.
- ✓ Se inicia el programa de descalcificación.
- ✓ [Clean] está parpadeando.

3. Retire y vacíe la bandeja de goteo y el recipiente de café molido.
4. Inserte la bandeja de goteo y el recipiente de café molido.
- ✓ [!] está parpadeando.
5. Retire el depósito de agua y vacíelo.
6. Retire el filtro de agua, si está utilizando uno.
7. Llene el depósito de agua con agua tibia hasta la marca de **1 L**.
8. Llene el descalcificador en el depósito de agua según las instrucciones del empaque.
9. Inserte el depósito de agua.
10. Coloque un recipiente con una capacidad de al menos 1,5 litros debajo de la salida de bebidas.

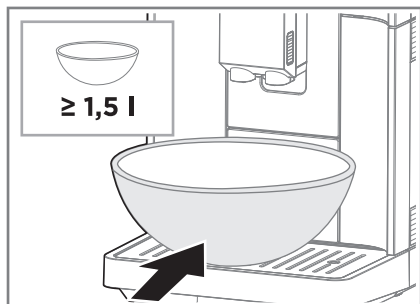

11. Inserte un extremo del tubo para leche en el dispensador de bebidas y el otro extremo en el recipiente.

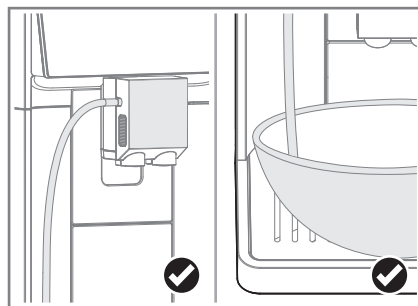

12. Para reanudar el programa de descalcificación, presione [Calc].
13. Cuando [!] esté parpadeando, vacíe y enjuague completamente el depósito de agua.
14. Inserte el filtro de agua en el depósito de agua, si está utilizando uno.
15. Llene el depósito de agua con agua potable fría, fresca y sin gas hasta la marca **MAX** y vuelva a insertarlo.
16. Para reanudar el programa de descalcificación, presione [Calc].
- ✓ [☺] está parpadeando.
17. Retire y vacíe el recipiente.
18. Retire y vacíe la bandeja de goteo.
19. Inserte la bandeja de goteo y el recipiente de café molido.
- ✓ Una vez finalizado el programa de descalcificación, el aparato vuelve al menú principal.
- ❗ No retire el recipiente debajo del dispensador durante el proceso de descalcificación.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El funcionamiento del aparato puede provocar errores y mal funcionamiento. Las siguientes tablas contienen las posibles causas y soluciones para resolver un mensaje de error o mal funcionamiento. Se recomienda leer atentamente las siguientes tablas para ahorrar tiempo y dinero que puede costar llamar al centro de servicio técnico. Antes de solicitar el servicio de mantenimiento, verifique los siguientes puntos.

Problema	Posibles causas	Solución
[⚠] está parpadeando.	El depósito de agua está casi vacío.	▶ Llene el depósito de agua con agua potable fresca y no carbonatada hasta la marca MAX . <i>Consulte el capítulo «Comprobación de la dureza del agua»</i>
[⚠] se enciende.	El depósito de agua no está insertado correctamente.	▶ Inserte correctamente el depósito de agua.
[☺] está parpadeando.	El recipiente de café molido está lleno.	1. Vacíe el recipiente de café molido. 2. Espere al menos 5 segundos. 3. Vuelva a insertar el recipiente de café molido.
[☺] se enciende.	El recipiente de café molido no está insertado correctamente.	▶ Inserte correctamente el recipiente de café molido.
[⚠] está parpadeando en blanco.	Se ha utilizado demasiado o muy poco café.	▶ Limpie la unidad de preparación. <i>Consulte el capítulo «Limpieza de la unidad de preparación»</i>

Problema	Posibles causas	Solución
[] se ilumina en blanco.	La unidad de preparación no está insertada correctamente.	▶ Inserte correctamente la unidad de preparación. <i>Consulte el capítulo «Limpieza de la unidad de preparación»</i>
[ Clean] se ilumina en blanco.	Es necesario limpiar el dispensador de bebidas.	▶ Utilice el programa de limpieza del sistema de leche. <i>Consulte el capítulo «Uso del programa de limpieza del sistema de leche»</i>
[ Calc] está parpadeando.	Es necesario descalcificar el aparato.	▶ Utilice el programa de descalcificación. <i>Consulte el capítulo «Uso del programa de descalcificación»</i>
[] está parpadeando.	Es necesario reemplazar el filtro de agua.	▶ Reemplace el filtro de agua. <i>Consulte el capítulo «Reemplazo del filtro de agua»</i>
[] está parpadeando.	El recipiente de granos de café está casi vacío.	▶ Rellene el recipiente de granos de café. <i>Consulte el capítulo «Llenado del recipiente de granos de café»</i>
[] parpadea en rojo y el símbolo de bebida se enciende.	El aparato tiene un error.	▶ Desenchufe el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Problema	Posibles causas	Solución
[⚠] sigue parpadeando aunque el nivel de agua está por encima de la cantidad mínima.	El flotador está atascado en el depósito de agua.	▶ Retire el depósito de agua y límpielo a fondo.
	Hay aire en el filtro de agua.	▶ Sumerja el filtro de agua en agua hasta que no salgan más burbujas de aire, luego reemplace el filtro de agua. <i>Consulte el capítulo «Reemplazo del filtro de agua»</i>
El aparato ya no responde.	El aparato tiene una falla.	1. Desenchufe el aparato y espere 1 minuto. 2. Vuelva a enchufar el aparato. 3. Presione [botón de encendido/apagado].
[☕] sigue parpadeando aunque el recipiente de granos de café está vacío.	Si el aparato está apagado, no se detecta el vaciado del recipiente de granos de café.	❗ Vacíe siempre el recipiente de granos de café mientras el aparato esté encendido. 1. Retire el recipiente de granos de café vacío y espere 5 segundos. 2. Vuelva a insertar el recipiente de granos de café.
El recipiente de granos de café está lleno, pero [☕] no parpadea.	La bandeja de goteo se ha retirado durante más de 5 segundos sin vaciar el recipiente de granos de café.	1. Vacíe el recipiente de granos de café al retirar la bandeja de goteo, incluso si solo contiene unas pocas pastillas de café. ✔ El contador de granos de café se restablecerá a 0 y volverá a contar las pastillas de café correctamente.

Problema	Posibles causas	Solución
No sale café o solo sale goteando.	El dispensador de bebidas o el soporte del dispensador de bebidas está bloqueado.	▶ Limpie el dispensador de bebidas manualmente. <i>Consulte el capítulo «Limpieza del dispensador de bebidas»</i>
	El nivel de molienda está configurado demasiado fino.	▶ Ajuste el molinillo a un nivel de molienda más grueso. <i>Consulte el capítulo «Configuración del grado de molienda»</i>
	La unidad de preparación está sucia.	▶ Limpie la unidad de preparación. <i>Consulte el capítulo «Limpieza de la unidad de preparación»</i>
	Hay aire en el filtro de agua.	▶ Sumerja el filtro de agua en agua hasta que no salgan más burbujas de aire, luego reemplace el filtro de agua. <i>Consulte el capítulo «Reemplazo del filtro de agua»</i>
	Acumulación de cal en el aparato.	▶ Utilice el programa de descalcificación. <i>Consulte el capítulo «Uso del programa de descalcificación»</i>
No sale café por una o ambas boquillas.	El dispensador de bebidas está bloqueado.	▶ Limpie el dispensador de bebidas manualmente. <i>Consulte el capítulo «Limpieza del dispensador de bebidas»</i>
Al dispensar la bebida, el líquido sale del dispensador y se derrama por todo el dispensador.	La parte inferior del dispensador de bebidas no está correctamente montada.	▶ Monte correctamente el dispensador de bebidas. <i>Consulte el capítulo «Limpieza del dispensador de bebidas»</i>

Problema	Posibles causas	Solución
La calidad del café varía considerablemente. No se ha alcanzado la cantidad ajustada.	Acumulación de cal en el aparato.	▶ Utilice el programa de descalcificación. <i>Consulte el capítulo «Uso del programa de descalcificación»</i>
La calidad de la espuma de leche varía considerablemente. No se ha alcanzado la cantidad ajustada o no se ha introducido la leche.	Acumulación de cal en el aparato.	▶ Utilice el programa de descalcificación. <i>Consulte el capítulo «Uso del programa de descalcificación»</i>
	El dispensador de bebidas o el soporte del dispensador de bebidas está sucio.	▶ Limpie el dispensador de bebidas manualmente. <i>Consulte el capítulo «Limpieza del dispensador de bebidas»</i>
	El tipo de leche utilizado no es adecuado para preparar espuma de leche.	▶ No utilice leche ya hervida. ▶ Utilice leche fría con un contenido de grasa de al menos el 1,5 %.
	El dispensador de bebidas o el tubo para leche no están correctamente montados.	▶ Compruebe el montaje del dispensador de bebidas y el tubo para leche. <i>Consulte el capítulo «Limpieza del dispensador de bebidas»</i>
	El tubo para leche está bloqueado.	▶ Limpie el tubo para leche.

Problema	Posibles causas	Solución
El café no tiene „crema” o está demasiado suave.	Los granos de café no son adecuados.	▶ Utilice granos de café aptos para cafeteras expreso. ▶ Utilice un tipo de café con mayor proporción de granos de robusta.
	Los granos de café ya no están frescos.	▶ Utilice granos de café frescos.
	El nivel de molienda está ajustado demasiado grueso.	▶ Ajuste el molinillo a un nivel de molienda más fino. <i>Consulte el capítulo «Configuración del grado de molienda»</i>
	La intensidad del café está ajustada demasiado baja.	▶ Ajuste la intensidad del café a un valor más alto. <i>Consulte el capítulo «Configuración de la intensidad del café»</i>
El café no está lo suficientemente caliente.	La temperatura del café está ajustada demasiado baja.	▶ Ajuste la temperatura del café a un valor más alto. <i>Consulte el capítulo «Ajuste de la temperatura del café»</i>
	La taza está fría.	▶ Para precalentar las tazas, enjuáguelas con agua caliente.
	La leche reduce la temperatura de la bebida.	▶ Para precalentar las tazas, enjuáguelas con agua caliente.
	Se ha preparado un café en frío.	▶ Prepare la segunda taza de bebida caliente.

Problema	Posibles causas	Solución
El café molido obstruye el conducto del café molido.	El conducto del café molido está húmedo.	▶ Retire el conducto del café molido, límpielo y séquelo bien.
	El café molido está demasiado compactado.	▶ No presione el café molido con demasiada fuerza en la cuchara medidora.
El café molido no está compacto y está demasiado húmedo.	El ajuste de molienda es demasiado fino o demasiado grueso, o no se ha utilizado suficiente café molido.	▶ Ajuste el grado de molienda a un ajuste más fino o más grueso. <i>Consulte el capítulo «Configuración del grado de molienda»</i> ▶ Utilice una cuchara medidora llena de café molido.
El filtro de agua no se mantiene en su posición en el depósito de agua.	Se está utilizando el filtro de agua incorrecto.	▶ Utilice únicamente piezas de repuesto originales.
	El anillo de goma del filtro de agua no está colocado.	▶ Vuelva a colocar el anillo de goma en el filtro de agua.
La puerta de servicio no cierra correctamente.	La unidad de preparación no está insertada correctamente.	▶ Inserte correctamente la unidad de preparación. <i>Consulte el capítulo «Limpieza de la unidad de preparación»</i>
	Hay demasiado café molido en la cámara de preparación.	▶ Limpie la unidad de preparación. <i>Consulte el capítulo «Limpieza de la unidad de preparación» en</i>
El ajuste de molienda es difícil de ajustar.	Hay demasiados granos en el molinillo.	▶ Dispense una bebida elaborada con granos de café. ❗ Ajuste ligeramente el grado de molienda.

Problema	Posibles causas	Solución
La cafetera parece tener fugas.	La bandeja de goteo está demasiado llena y se desborda.	▶ Vacíe la bandeja de goteo a diario o en cuanto el flotador sea visible.
	El depósito de agua no está insertado correctamente.	▶ Asegúrese de que el depósito de agua esté insertado correctamente.
	El aparato no está colocado sobre una superficie nivelada.	▶ Coloque el aparato sobre una superficie impermeable, nivelada y suficientemente estable. <i>Consulte el capítulo «Configurar el aparato»</i>
El aparato vuelve repentinamente al menú principal.	El aparato está demasiado caliente.	▶ Apague el aparato durante 30 minutos.
Los símbolos de bebida se encienden repentinamente y se apagan lentamente uno tras otro mientras se prepara la bebida.	Se ha retirado la bandeja de goteo o el depósito de agua durante la preparación.	❗ No retire la bandeja de goteo ni el depósito de agua mientras se prepara la bebida. 1. Coloque la bandeja de goteo y el depósito de agua de nuevo en el aparato. 2. Espere hasta que el aparato regrese al menú principal.
Aparece con mucha frecuencia el mensaje de descalcificación necesaria.	La configuración de la dureza del agua es demasiado alta.	▶ Inserte el filtro de agua y ajuste la configuración de dureza del agua como se describe. <i>Consulte el capítulo «Comprobación de la dureza del agua»</i>

Problema	Posibles causas	Solución
El aparato emite ruidos inusualmente fuertes.	Hay aire en el filtro de agua.	▶ Sumerja el filtro de agua en agua hasta que no salgan más burbujas de aire, luego reemplace el filtro de agua. <i>Consulte el capítulo «Reemplazo del filtro de agua»</i>
	El depósito de agua no está insertado correctamente.	▶ Asegúrese de que el depósito de agua esté insertado correctamente.
	No hay suficiente leche en el recipiente de leche.	▶ Llene más leche en el recipiente de leche.
El recipiente de granos de café está vacío pero [OS] no parpadeó.	El aceite de los granos de café ha ensuciado la ventana de detección en el recipiente de granos de café.	▶ Utilice el cepillo de limpieza para limpiar regularmente la ventana de detección del recipiente de granos de café.
El recipiente de granos de café aún contiene granos, pero [OS] está parpadeando.	Los granos de café no caen en el molinillo.	▶ Utilice el cepillo de limpieza para dejar caer los granos de café en el molinillo.
El aparato ha dispensado líquido de café durante el ciclo de enjuague automático.	Se ha agregado café molido antes de encender el aparato.	▶ Solo llene con café molido cuando el aparato esté encendido.
	El café molido ha caído en la unidad de preparación.	▶ Limpie la unidad de preparación. <i>Consulte el capítulo «Limpieza de la unidad de preparación»</i>

MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo , las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos de Midea Group y sus filiales ("Midea"), de las que Midea posee marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, y todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o una competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual es creación de Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede usar, duplicar, modificar, distribuir en su totalidad o en parte este manual, o agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas han sido actualizadas al momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones con todas las estipulaciones de la ley de protección de datos aplicable, en conformidad con los países acordados dentro de los cuales se prestarán los servicios al cliente, así como, cuando corresponda, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

En general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir nuestra obligación contractual con usted y, por motivos de seguridad del producto, salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y el registro del producto. En algunos casos, pero solamente si se garantiza la protección de datos adecuada, los datos personales pueden transferirse a destinatarios ubicados fuera del Espacio Económico Europeo.

Si desea, puede solicitar más información. Puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.



www.midea.com

© Midea 2022 todos los derechos reservados