


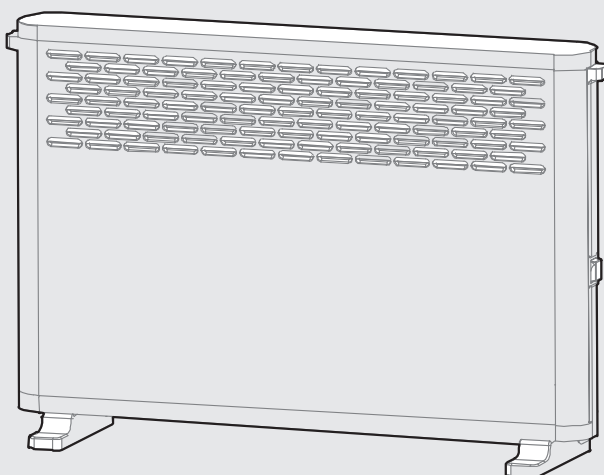

CALEFACTOR POR CONVECCIÓN

MANUAL DE USUARIO

HDY20K

Advertencia:

Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas.
El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.

AGRADECIMIENTOS

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo dispositivo Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS 01

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 02

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 07

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 08

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO 09

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 10

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 12

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 13

**MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y
DECLARACIÓN LEGAL** 14

AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS 15

CORRECTA ELIMINACIÓN 16

NOTAS 17

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso adecuado

Las siguientes directrices de seguridad tienen por objeto evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto del dispositivo. Compruebe el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Por favor, tenga en cuenta que las modificaciones o alteraciones en el aparato no están permitidas por su seguridad. El uso inadecuado puede causar peligros y la pérdida de los derechos de garantía.

Simbología



Peligro

Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la existencia de gas extremadamente inflamable.



Advertencia de tensión eléctrica

Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión.



Advertencia

Este símbolo representa un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



Precaución

Este símbolo indica un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



Atención

Este símbolo indica información importante (por ejemplo, daños materiales), pero no peligro.



Respetar las instrucciones

Este símbolo indica que un técnico de servicio sólo debe operar y mantener este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar/poner en marcha el dispositivo y guárdelo en las inmediaciones del lugar de instalación o del dispositivo para su uso posterior.

Felicitaciones

- Muchas gracias por comprar nuestro producto.
- Todos nuestros artefactos han sido rigurosamente examinados antes de salir de fábrica para asegurar su estabilidad y solidez.
- En caso de dudas, especialmente referentes a la conexión e instalación de su artefacto, comuníquese a la brevedad con nuestro departamento de servicio al cliente.
- Para obtener más información y una presentación de más productos, visite nuestro sitio web.
- Lea atentamente y siga las instrucciones de operación e instalación y las demás informaciones que se adjunta con el producto .
- Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales.
- Mantenga todos los archivos en forma segura, para que pueda verlos en caso de algún problema o bien, para entregárselos al nuevo usuario, en caso de traspaso.

SÍMBOLOS UTILIZADOS

Para evitar lesiones personales y pérdidas de propiedad, asegúrese de observar las siguientes precauciones de seguridad.



ADVERTENCIA

Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar graves lesiones en las personas e incluso, provocar la muerte.



PRECAUCIÓN

Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar lesiones leves en las personas o daños en la propiedad.



Advertencia: peligro de incendio



Advertencia: superficie caliente



Advertencia: electricidad



Advertencia: material explosivo



NO intentar.



NO tocar.



NO desarmar.



Siga las instrucciones fielmente.



Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente



Asegúrese de que el aparato tenga conexión a tierra para evitar una descarga eléctrica.



Comuníquese con el Centro de Servicio Técnico para obtener ayuda.



Nota



Importante

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

-  Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
-  Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
-  Los niños de 3 años y menores de 8 años solo deben encender/apagar el electrodoméstico siempre y cuando esté colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal y hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprendan los peligros involucrados. Los niños menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del mismo.
-  La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
-  Advertencia: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.
-  Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.
-  El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.
-  El calentador no debe ubicarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.

- ☐ No utilice este calentador en las inmediaciones de un baño, un ducha o piscina.
- ☐ PRECAUCIÓN: algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando haya niños y personas vulnerables.
- ☐ Este calentador no puede lograr un control preciso de la temperatura del ambiente y, por lo tanto, no puede ser utilizado como dispositivo de aislamiento para entornos de almacenamiento de objetos, animales y plantas.
- ☐ Apague y desenchufe el aparato antes de limpiarlo, mantenimiento o reubicación y cuando no esté en uso.
- ☐ Las superficies pueden calentarse durante el uso. No toque estas partes para evitar quemarse.
- ☐ No utilice este calentador si se ha caído.
- ☐ No lo use si hay signos visibles de daño en el calefactor.
- ☒ Utilice este calentador sobre una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según corresponda.
- ☐ No utilice este calentador en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación por sí mismas, a menos que se proporcione una supervisión constante.
- ☒ Para reducir el riesgo de incendio, mantenga las telas, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.

PRECAUCIÓN

- No utilice el aparato en superficies que no sean uniformes o sean inestables.
- No conecte o desconecte el enchufe con las manos mojadas, ya que esto puede causar una descarga eléctrica.
- La unidad debe estar lejos de objetos inflamables o susceptibles de deformarse fácilmente durante su uso.
- El calentador sólo debe usarse en posición vertical.
- Nunca lo use cuando la unidad esté caída.
- La unidad debe estar alejada de objetos inflamables o que se deformen fácilmente durante el uso.
- No permita que se rompa la superficie con varillas o herramientas duras y afiladas, ya que esto puede causar deformación y oxidación debido al daño de la capa de pintura.
- Asegúrese de desconectar el enchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- La temperatura de la superficie de la unidad de las rejillas es alta, por lo que no la toque, excepto las manillas y perillas.
- No caliente ropa mojada, etc. sobre la superficie de la cámara de control, ya que esto puede provocar un movimiento indebido del termostato.

ADVERTENCIA

- Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando hay niños y personas vulnerables.
- Si se producen fallos durante el funcionamiento, llévelo al un servicio técnico.
- Nunca lo desmonte usted mismo.
- Asegúrese de desconectar el enchufe cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	HDY20K
Voltaje	220V~ 50Hz
Potencia Nominal	2000W
Color	Blanco
Dimensiones (an x al x prof)	200 x 710 x 530mm
Peso bruto/neto	7.8 / 6.2kg
Fabricación	China




3 niveles de calefacción



Protección contra sobrecalentamiento

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Componentes

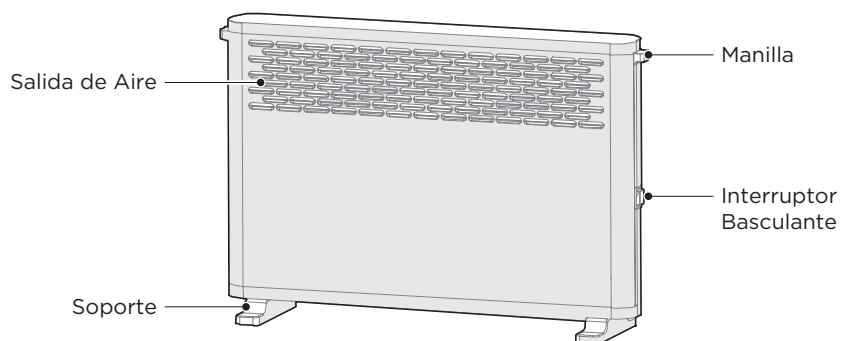

● NOTA

Todas las imágenes que aparecen en este manual tienen un carácter meramente explicativo. Retire las piezas del componente antes de realizar la instalación.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Instalación de Soporte

- Según la figura 1, voltee el cuerpo con la parte inferior hacia arriba y saque los tornillos de a bordo.

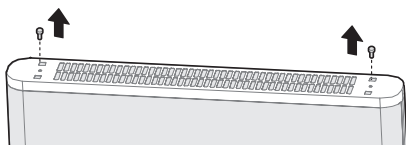


Figura 1

- Según la figura 2, retire los soportes. Apunte la hebilla del soporte hacia el agujero, empuje el pie de apoyo hasta que los agujeros del soporte coincidan con el agujero del tornillo en la máquina.

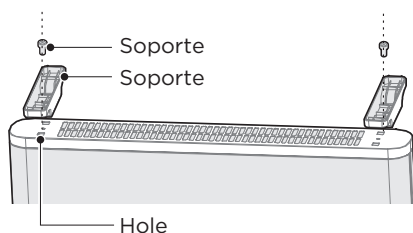


Figura 2

- Inserte los tornillos retirados a través de los agujeros del soporte y apriételos en la mesa de la máquina.
- Después de completar la instalación, voltee el cuerpo hacia arriba para usarlo.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Comprobar Antes de Encender la Máquina

1. Verifique si el cable de alimentación está en buenas condiciones.
2. El producto adopta una fuente de alimentación de CA de 220 V 50 Hz. Antes de usarlo, confirme si la corriente nominal del enchufe cumple con los requisitos locales; de lo contrario, reemplácelo con un enchufe calificado.

Coloque la Máquina en un Lugar Plano

Un lugar irregular puede posiblemente causar que el interruptor de giro se encuentre en una posición anormal, luego el calentador no podrá funcionar después de encenderlo, por lo tanto, coloque el calentador en un lugar plano, al menos la superficie debajo de la base del calentador debe ser plana.

Interruptor Basculante

Presione uno de los interruptores basculantes en el costado de la máquina. El indicador se ilumina y el calentador comienza a funcionar. Presione dos interruptores basculantes al mismo tiempo y la potencia es la superposición de dos engranajes.

Apague el Calentador

- A. Gire los interruptores basculantes a la posición APAGADO.
- B. Desconecta el enchufe de alimentación y guarde el calentador después de que toda la máquina se haya enfriado.

Protección de Seguridad

1. Protección contra sobrecalentamiento: este calentador incluye un sistema de protección contra sobrecalentamiento que apaga la unidad si se sobrecalienta debido a condiciones anormales. Si esto ocurre, apague el calentador, desenchúfelo e inspeccione y retire cualquier objeto que se encuentre encima o junto al calentador. Déjelo enfriar durante unos minutos, vuelva a enchufarlo y reanude el funcionamiento normal.
2. Protección de inversión: cuando se invierte todo el calentador, el sistema de seguridad cortará automáticamente la energía y volverá al estado de trabajo antes de la inversión después de que el cuerpo se coloque en posición vertical.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de que limpie el equipo siempre apague y desconecte el enchufe.
- ¡Es necesario que el artefacto se enfríe antes de limpiar!
- El calentador eléctrico debe limpiarse regularmente para eliminar el polvo en la superficie de los acoplamientos. Esto puede afectar la eficiencia de radiación.
- Desconecte el suministro de electricidad y permita que el radiador se enfríe, limpie el polvo con un paño suave y húmedo.
No use detergentes ni abrasivos.
- No raspe las superficies de los acoplamientos con herramientas afiladas o duras para evitar que se oxiden debido al daño del recubrimiento de pintura.
- Nunca sumerja el cuerpo principal, el cable eléctrico o el enchufe en agua o en ningún otro líquido.
- Recomendamos que guarde el aparato en su embalaje original cuando no vaya a utilizarlo durante un periodo de tiempo largo.
- Guarde el aparato siempre en un lugar seco y con buena ventilación, fuera del alcance de los niños.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su calentador no funciona, siga estas instrucciones:

- Asegúrese de que su disyuntor o fusible esté funcionando correctamente.
- Asegúrese de que el calentador esté enchufado y que el tomacorriente esté funcionando correctamente.
- Verifique si hay alguna obstrucción. Si encuentra alguna obstrucción, apague el calentador.
- Desenchufar el calentador y espere unos minutos hasta que se enfríe.
- Retire con cuidado el obstrucción.
- Enchufe el calentador y enciéndalo nuevamente consultando las instrucciones de funcionamiento.

NOTA

- SI TIENE UN PROBLEMA CON SU CALENTADOR, CONSULTE LA GARANTÍA
- POR FAVOR NO INTENTE ABRIR O REPARAR EL CALENTADOR UD. MISMO.
- HACERLO PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y PODRÍA CAUSAR DAÑOS PERSONALES.
- SI EL PROBLEMA AÚN PERSISTE, CONTÁCTE A UN SERVICIO TÉCNICO.

Control de Seguridad

Su calentador está equipado con un dispositivo de seguridad que lo apaga mediante un corte térmico en caso de sobrecalentamiento o mal funcionamiento.

Se restablecerá cuando el aparato se enfríe.

Si el sobrecalentamiento o el mal funcionamiento continúan, devuelva el calentador a un agente de servicio aprobado para que lo examine.

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo de  Midea, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus asociados ("Midea"), de los que Midea es titular de marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como de todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o de la competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este manual, ni agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a la mejora de sus funciones y diseños.

AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, en consonancia con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

Por lo general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir nuestra obligación contractual con usted y, por razones de seguridad del producto, salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las cuestiones de registro del producto. En algunos casos, pero sólo si se garantiza una protección adecuada de los datos, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del Espacio Económico Europeo.

Puede solicitar más información al respecto. Puede ponerse en contacto con nuestro encargado de la protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el de oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.

CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :



600 4611 000

RED DE SERVICIO MIDEA BOLIVIA

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a :



+59 150149170

NOTAS

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Este artefacto esta diseñado para aplicaciones sólo domésticas y su mal uso dejará sin efecto la garantía del producto.



Para evitar una descarga eléctrica.
NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.



NOTA

Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejora el producto.

Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .



Conoce nuestra familia de productos línea blanca y electrodomésticos en:
www.midea.com/cl



www.midea.com
© Midea 2022 all rights reserved