

TERMOVENTILADOR PTC 2 EN 1

MANUAL DEL USUARIO

NTH20-21BK

Aviso de advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones para mejorar el producto están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener mayor información. La imagen anterior es solo para referencia. Tome como referencia el aspecto del producto real.

NOTA DE AGRADECIMIENTO

Gracias por elegir Midea. Antes de usar su nuevo producto Midea, lea atentamente este manual para asegurar su conocimiento de la operación de las características y funciones que ofrece su nuevo aparato de manera segura.

ÍNDICE

NOTA DE AGRADECIMIENTO-----01

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD -----02

ESPECIFICACIONES-----05

INSTRUCCIONES DE USO -----06

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO -----09

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO -----10

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS -----10

MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR Y
DECLARACIÓN LEGAL -----11

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS -----11

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso previsto

Las siguientes recomendaciones de seguridad están destinadas a evitar riesgos imprevistos o daños causados por una operación insegura o incorrecta del aparato. Revise el empaque y el aparato que acaba de comprar y asegúrese de que todo esté intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Tenga en cuenta que, por motivos de seguridad, no se permiten modificaciones o alteraciones en el aparato. El uso no previsto puede causar peligros y la pérdida de la garantía.

Explicación de los símbolos



Peligro

Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a los gases extremadamente inflamables.



Advertencia de tensión eléctrica

Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido al voltaje.



Advertencia

Indica un peligro inminente con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.



Precaución

Esta palabra de advertencia indica un peligro con un bajo grado de riesgo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



Atención

Indica información importante, como daños materiales, pero no peligro.



Observe las instrucciones

Este símbolo indica que un técnico de servicio solo debe operar y mantener este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Lea estas instrucciones de funcionamiento detenidamente y con atención antes de usar/ poner en marcha la unidad y manténgalas en las inmediaciones del lugar de instalación o de la unidad para su uso posterior.

PRECAUCIÓN

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con calificación similar para evitar un peligro.
- No utilice este aparato en exteriores.
- El calefactor no debe ubicarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No utilice este calefactor en las inmediaciones inmediatas de una bañera, una regadera o una piscina.
- No utilice este calefactor si se ha caído.
- No lo utilice si hay signos visibles de daño en el calefactor.
- Use este calefactor sobre una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según corresponda.
- ADVERTENCIA: No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces de salir solas de la habitación, a menos que se proporcione supervisión constante.


- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.
-  Advertencia: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.

ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	NTH20-21BK
Fuente de alimentación	CA 220-240 V 50-60 Hz
Rango de regulación de potencia - BAJO	1200 W
Rango de regulación de potencia - ALTA	2000 W
Rango de regulación de potencia - OSCILACIÓN BAJA	1200 W
Rango de regulación de potencia - OSCILACIÓN ALTA	2000 W

INSTRUCCIONES DE USO

Nombre del componente

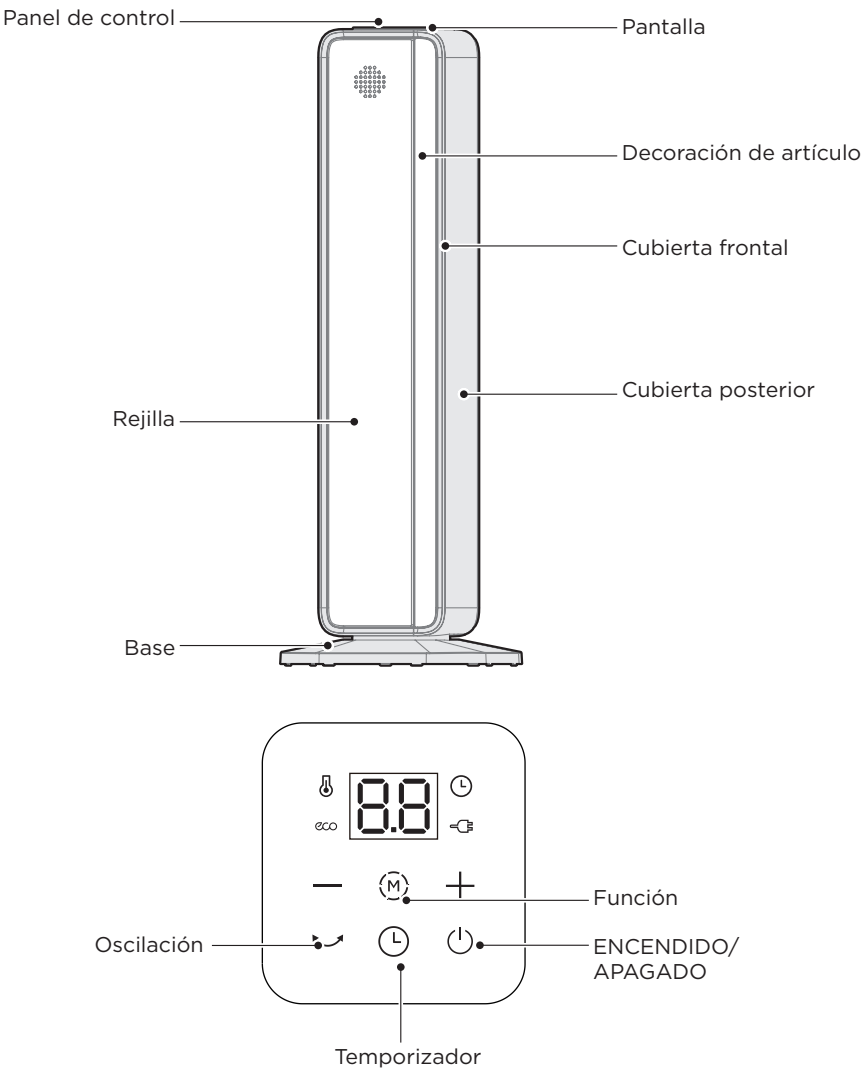

Verifique antes de encender la máquina

1. Verifique que el cable de alimentación esté en buenas condiciones.
2. El producto utiliza una fuente de alimentación de CA de 220-240 V; antes de usarlo, confirme que la corriente nominal del tomacorriente cumple con los requisitos locales y cuenta con un dispositivo de conexión a tierra seguro; de lo contrario, reemplácelo por un tomacorriente calificado.

Inicio de la máquina

La luz de encendido se ilumina después de que se conecta el enchufe y se aplica la energía; la pantalla se apaga después de que se escucha un tono de advertencia y la pantalla parpadea una vez; la máquina puede iniciarse después de presionar la tecla de encendido (o presionar el botón ENCENDIDO/APAGADO en el control remoto). La máquina funcionará en estado de trabajo de alta velocidad de forma predeterminada cuando se encienda por primera vez; la pantalla mostrará "HI" y la temperatura de ajuste predeterminada es de 35 °C.

Configuración de las funciones

Se presiona repetidamente la tecla "Marcha"; el calefactor cambiará según el orden circular de "marcha alta - marcha baja - modo ECO de ahorro de energía - C1"

Ajuste de temperatura

Cuando el calefactor del ventilador está en modo ECO, la temperatura se puede configurar presionando "+" o "-", con un rango de configuración de 5-35 °C. Cuando se alcanza la temperatura establecida, el calefactor con ventilador detendrá la operación; cuando la temperatura sea inferior a la temperatura establecida, la máquina reiniciará la calefacción.

Función de temporizador

1. Una vez que la máquina se enciende y se pone en marcha, el tiempo de apagado programado se puede configurar presionando brevemente el botón "temporización".
2. El botón de temporizador se presiona varias veces, y el tiempo de temporización se establecerá según 0 h→1 h→... →24h→0h→1h→... de forma circular.
3. Una vez establecido el tiempo de apagado programado, el tiempo se puede cancelar presionando prolongadamente el botón temporización.

Función de oscilación

Cuando la máquina está en modo de operación, se puede presionar el botón "oscilación" para iniciar la función de oscilación; dicha función puede cerrarse al volver a presionar este botón; después de que la máquina deje de calentar, la función de oscilación se detendrá.

Función de apagado forzado

Una vez que la máquina se enciende y se pone en marcha, se apagará forzosamente en caso de que no haya una operación válida después de 12 horas de funcionamiento continuo.

Función de protección de cortocircuitos y circuitos abiertos del sensor de temperatura

En caso de que el sensor de temperatura tenga un cortocircuito o circuito abierto, sin importar el modo, la pantalla digital mostrará "E2" o "E1" y estará iluminada; en este momento, la operación de cualquier botón será inválida y el zumbador sonará 10 veces.

Protección de seguridad


Cuando está en estado de arranque, y cuando la temperatura ambiente interior T_h es superior a 50 °C, el sistema apagará todas las salidas, la pantalla digital mostrará "FF" y parpadeará 75 veces a una frecuencia de 1 vez/segundo; en este momento, presionar cualquier botón no funcionará, y la protección solo podrá retirarse después de cortar la alimentación.

Protección contra vuelcos

Cuando la máquina se vuelque, la pantalla mostrará P4 y se apagará automáticamente, y se emitirán varios tonos de advertencia. En caso de que la máquina sea alineada dentro de los 10 tonos de advertencia, el tono de advertencia se detendrá.

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

Control remoto

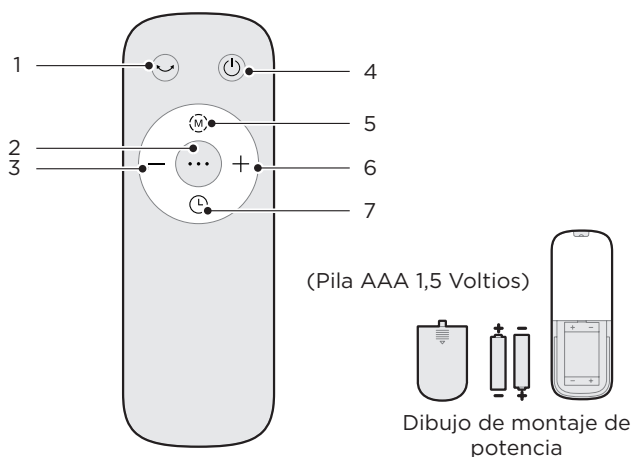

Alcance del control remoto. El control remoto se puede utilizar normalmente dentro de un rango de 5 metros frente al producto y en ángulos de 30 grados a la izquierda y a la derecha.

Por favor, utilice una batería de manganeso o alcalina tipo "AAA" y no use una batería no reciclable.

No	Botón	Descripción de la función
1		• Enciende/apaga el botón de oscilación
2		• Botón ECO
3		• Botón de disminución de temperatura / tiempo
4		• Botón Encendido/Apagado
5		• Botón de función
6		• Botón de aumento de temperatura / tiempo
7		• Botón de temporización

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Le recomendamos limpiar el calentador al menos una vez durante la época de mayor funcionamiento para optimizar al máximo su rendimiento. SIEMPRE APAGUE EL INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN Y DESENCHUFE EL CALENTADOR ANTES DE LIMPIARLO. Asegúrese de guardar la caja para el almacenamiento fuera de temporada.

- Apague el calentador, desenchúfelo y espere a que se enfríe.
- Use un paño seco para limpiar solo las superficies externas del calentador.
- No use detergentes ni otros químicos de limpieza.
- Nunca sumerja el calentador en el agua.
- Guarde el calentador en su caja original y guárdelo en un lugar seco y fresco.

Advertencia: Este calefactor no puede lograr un control preciso de la temperatura del ambiente y, por lo tanto, no puede usarse como dispositivo de aislamiento para el almacenamiento de ambientes, objetos, animales y plantas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el aparato no funciona o no lo hace adecuadamente, primero revíselo siguiendo la siguiente lista de indicaciones. Si la razón por la que el aparato no funciona o no lo hace adecuadamente no figura en la siguiente lista, el producto puede estar fallado. En este caso, le recomendamos llevar el aparato al distribuidor para su revisión.

Problema	Posible causa	Solución
Tras encenderlo, el aparato no funciona.	• Es posible que el enchufe no esté bien conectado.	Verifique si el enchufe está correctamente insertado en el tomacorriente.
El aparato deja de funcionar repentinamente durante el calentamiento.	• La temperatura supera el umbral del corte térmico.	Desconecte el enchufe manualmente y luego insértelo en el tomacorriente nuevamente cuando la máquina se haya enfriado.

MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo , las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos de Midea Group y sus filiales ("Midea"), de las que Midea posee marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, y todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o una competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual es creación de Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede usar, duplicar, modificar, distribuir en su totalidad o en parte este manual, o agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas han sido actualizadas al momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones con todas las estipulaciones de la ley de protección de datos aplicable, en conformidad con los países acordados dentro de los cuales se prestarán los servicios al cliente, así como, cuando corresponda, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

En general, nuestro procesamiento de datos es para cumplir con nuestra obligación bajo contrato con usted y por razones de seguridad del producto, para salvaguardar sus derechos en relación con las preguntas de garantía y registro del producto. En algunos casos, pero solamente si se garantiza la protección de datos adecuada, los datos personales pueden transferirse a destinatarios ubicados fuera del Espacio Económico Europeo.

Si desea, puede solicitar más información. Puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved